


Отбойный молоток

МОДЕЛИ НМ1801 МОДЕЛИ НМ1810

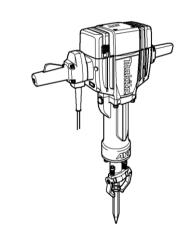

006198



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В целях Вашей личной безопасности, ПРОЧТИТЕ и ОЗНАКОМЬТЕСЬ с данными инструкциями перед использованием инструмента. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HM1801	HM1810
Ударов в минуту	1 100	1 100
Общая длина	824 мм	824 мм
Вес нетто	30 кг	32 кг
Класс безопасности	□ /II	

- Вследствие нашей продолжающейся программы поиска и разработок технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

END201-1

СимволыСледующие объяснения показываю

Следующие объяснения показывают символы, используемые для инструмента. Убедитесь перед использованием. что Вы понимаете их значение.

іПрочитайте инструкцию по эксплуатации.



Основное назначение

Инструмент предназначен для тяжелого высекания и разрушения, а также для забивания и уплотнения с помощью соответствующих принадлежностей.

Источник питания

Инструмент должен быть подсоединен только к источнику питания с напряжением, указанным в табличке номиналов, и может функционировать топько ОТ однофазного источника переменного тока. В соответствии с Европейским двойная стандартом имеется изоляция. следовательно. возможно использование розетками без провода заземления.

Для коммунальных распределительных низковольтных систем в диапазоне от 220 В до 250 В.

Операции переключения электрических приборов приводят к колебаниям напряжения. Эксплуатация данного устройства при неблагоприятных условиях сети электропитания может оказать отрицательное воздействие на работу другого оборудования. Если сопротивление сети электропитания равно или 0.32 Ом. можно предполагать. меньше отрицательных воздействий наблюдаться не будет. Розетка сети электропитания, используемая для устройства, должна зашишена данного быть предохранителем ипи предохранительным прерывателем низкими размыкающими C характеристиками.

Для модели НМ1801

Только для европейских стран ЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы с исключительной ответственностью заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам, EN60745, EN55014, EN61000 согласно Директивам Совета, 73/23/EEC. 89/336/EEC. 98/37/EC.

Измеренный уровень акустической мощности: 104 дБ Гарантированный уровень акустической мощности: 106 дБ

Эти уровни акустической мощности измерялись в соответствии с Директивой Совета, 2000/14/ЕС.

Процедура оценки соответствия: Приложение VI

Уведомленная организация: TbV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH

Вибрация

Типовое взвешенное среднеквадратическое значение ускорения 16 м/с².

Это значение было получено в соответствии с EN60745.

Ясухико Канзаки СЕ 2005



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Ответственный изготовитель:

Makita Corporation Anjo Aichi, Япония

Для модели НМ1810

Только для европейских стран ЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы с исключительной ответственностью заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам, EN60745, EN55014, EN61000 согласно Директивам Совета, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC.

Измеренный уровень акустической мощности: 104 дБ

Гарантированный уровень акустической мощности: 107 дБ

Эти уровни акустической мощности измерялись в соответствии с Директивой Совета, 2000/14/EC.

Процедура оценки соответствия: Приложение VI

Уведомленная организация: TbV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH

Вибрация

Типовое взвешенное значение ускорения 8 м/с². среднеквадратическое

Это значение было получено в соответствии с EN60745.

Ясухико Канзаки СЕ 2005



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Ответственный изготовитель:

Makita Corporation Anjo Aichi, Япония

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

GEA001-2

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

инструкции. Прочтите все Несоблюдение каких-либо инструкций, приведенных в списке ниже, может привести к электрическим током, пожару и/или серьезной поражению травме. Термин "электроинструмент" во всех предостережениях, приведенных В списке ниже. относится Вашему электроинструменту с питанием от сети (с проводом) или от аккумулятора (без провода).

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Безопасность на рабочем месте

- Поддерживайте порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Загроможденные и темные места являются причинами несчастных случаев.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасных атмосферах, например, в присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент является источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.
- При работе с электроинструментом следите за тем, чтобы дети и наблюдатели находились вдали. Отвлечение внимания может стать причиной потери контроля.

Электробезопасность

электроинструментов Вилки должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. He используйте никакие вилки-переходники С заземленными (замкнутыми землю) на

- электроинструментами. Оригинальные вилки и соответствующие им розетки снизят риск поражения электрическим током.
- **5.** Предотвращайте контакт тепа r заземленными или замкнутыми на землю поверхностями. такими. как трубы, радиаторы. батареи и рефрижераторы. Еспи Baute тепо заземлено или замкнуто на землю, риск поражения электрическим током повышается.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Вода, попавшая в электроинструмент, повысит риск поражения электрическим током.
- 7. Следите за шнуром. Никогда нe используйте шнур, чтобы переносить. тянуть ипи отключать электроинструмент от розетки. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых ипи подвижных частей. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещения. Использование шнура, подходящего для работы вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

- Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и соблюдайте здравый работе смысл иап электроинструментом. He используйте электроинструмент, еспи Вы vстали находитесь под влиянием лекарств. наркотиков, алкоголя или Момент невнимательности при работе с электроинструментами может привести к серьезной личной травме.
- Пользуйтесь оборудованием, обеспечивающим безопасность. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз.

- Защитное оборудование, такое, как противопылевой респиратор, безопасная нескользящая обувь, каска или средства защиты слуха, используемые в надлежащих условиях, уменьшат риск получения личной травмы.
- 11. Избегайте внезапных включений. Перед вставкой випки розетку vбедитесь том. что переключатель В находится в выключенном положении. Если Вы будете переносить электроинструменты. держа палец переключателе, или включать инструменты в сеть с выключателем во положении. включенном это может привести к несчастным случаям.
- 12. Перед включением инструмента убирайте регулировочный или гаечный ключ. Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к личной травме.
- Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте устойчивость и баланс.
 Это обеспечит лучший контроль электроинструмента в неожиданных ситуациях.
- 14. Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду ювелирные изделия. Следите за тем. чтобы Ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали ΩТ подвижных частей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы попасть в подвижные части.
- 15. Еспи имеются подсоединения устройств для всасывания и сбора пыли. **убедитесь** В том. что они подсоединены И используются правильно. Использование таких устройств может уменьшить вероятность несчастных случаев, связанных с пылью.

Использование и уход за электроинструментом

- 16. Не прилагайте усилий к электроинструменту. Используйте надлежащий электроинструмент для конкретной работы. Надлежащий электроинструмент будет работать лучше и безопаснее при тех параметрах, на которые он рассчитан.
- 17. Не используйте электроинструмент, если его нельзя включить и выключить с помощью переключателя. Любой электроинструмент, который нельзя контролировать с помощью переключателя, опасен, и его необходимо отремонтировать.
- 18. Откпючайте вилку от источника питания или аккумулятор электроинструмента перед какой-либо регулировки. проведением смене принадлежностей ипи при хранении электроинструментов. Такие профилактические меры безопасности vменьшают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
- **19**. Храните выключенные электроинструменты вдали от детей. и не позволяйте людям, имеющим не навыков работы с электроинструментом или прочитавшим данные инструкции, работать С электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неквалифицированных пользователей.
- 20. Содержите электроинструменты состоянии. Проверяйте исправном рассогласование или связывание подвижных частей. поломки частей и любые другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. При наличии отремонтируйте повреждения, электроинструмент перед его использованием. Многие несчастные случаи возникают по причине того, что

- электроинструменты не содержатся в исправном состоянии.
- 21. Следите за тем, чтобы режущие были острыми и инструменты чистыми. Режущие инструменты с острыми отрезными которые содержатся краями, надлежащем состоянии. меньше заедают. пегче их контролировать.
- 22. Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и Τ.Д. R соответствии С данными инструкциями, и так. как это предназначено конкретного для типа электроинструмента, учитывая условия работы и саму работу, которую необходимо выполнить. Использование электроинструмента в непредусмотренных для этого целях может привести к опасной ситуации.

Обслуживание

Вашего 23. Обслуживание электроинструмента должен осуществлять квалифицированный сотрудник ремонтной мастерской использованием только идентичных частей. Это обеспечит запасных безопасность электроинструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

GEB004-2

НЕ расслабляйтесь и не работайте небрежно с изделием (по повторяющихся действий), строго соблюдайте безопасности работе иап молотком. правила C неправильном использовании данного небезопасном и инструмента Вы можете получить серьезную личную травму.

- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Пользуйтесь вспомогательными рукоятками, входящими в комплект поставки инструмента. Потеря контроля может привести к личной травме.
- з. Держите инструменты за изолированные захватные поверхности иап выполнении действий, при которых режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного шнура. При контакте с проводом, находящимся "под напряжением", незащищенные металлические части инструмента тоже будут "под напряжением" и приведут к поражению оператора электрическим током.
- Надевайте каску (предохранительный шлем), защитные очки и/или защитную маску. Обычные или солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками. Также настоятельно рекомендуется надевать противопылевой респиратор и перчатки с толстыми подкладками.
- 5. Перед работой убедитесь в надёжности крепления биты.
- 6. При обычной эксплуатации инструмент может вибрировать. Винты могут раскрутиться, что приведет к поломке или несчастному случаю. Перед эксплуатацией тщательно проверяйте затяжку винтов.
- В холодную погоду, или если инструмент не эксплуатировался в течение длительного периода времени,


- дайте инструменту время для прогрева без нагрузки перед работой с ним. Это размягчит смазку. Без надлежащего прогрева ударное действие будет затруднено.
- Всегда следите за тем, чтобы обеспечить хорошую опору для ног. При использовании инструмента в высоком месте убедитесь, что под Вами никого нет.
- Держите инструмент крепко обеими руками.
- 10. Держите руки подальше от подвижных частей.
- Не оставляйте инструмент включенным. Работайте с инструментом, только держа его в руках.
- При работе с инструментом не направляйте его на кого-либо, находящегося поблизости. Бита может вылететь и привести к серьёзной травме.
- Не касайтесь биты или находящихся около неё частей сразу же после работы; они могут быть очень горячими и обжечь кожу.
- 14. Не оставляйте инструмент включенным без нагрузки без необходимости.
- 15. Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичны. Следите за тем, чтобы пыль не попала в органы дыхания и на кожу. Соблюдайте инструкции по безопасности поставщика материала.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, приведенных в данном руководстве, может привести к серьезной личной травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАН ИЯ



1. Рычаг переключения

№ предупреждение:


 Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Действие переключения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед включением инструмента в розетку питания, всегда проверяйте, что рычаг переключения работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.

Для запуска инструмента просто надавите на рычаг переключения. Отпустите рычаг переключения для остановки.




1. Индикаторная лампа

Индикаторная лампа

Зелёная индикаторная лампа включения электропитания загорается при подключении инструмента к сети электропитания. Если индикаторная лампа светится, но инструмент не запускается в положении переключателя «ВКЛ», это может быть связано с износом угольных щеток, а также с неисправностью двигателя или выключателя. Если индикаторная лампа не загорается, это может быть связано с неисправностью шнура электропитания или индикаторной лампы.

МОНТАЖ

 Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.



1. Бита с воротником


2. Бита без воротника

Установка или снятие биты

В данный инструмент можно вставлять биты с воротником или без воротника на хвостовике биты.


Для установки биты выполните процедуру (1) или (2), как описано ниже.

006202



- 1. Бита
- 2. Фиксатор инструмента
- 3. Инструментальная оправка
- 4. Когда бита вставлена
- 5. Когда бита удерживается

006201



- 1. Часть с выемкой
- 2. Вал фиксатора инструмента
- 3. Патрон
- 4. Когда бита вставлена
- 5. Когда бита удерживается

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(1) Для бит с воротником

Поверните фиксатор инструмента назад и немного вниз. Вставьте биту в инструментальную оправку как можно дальше. Для надежного крепления биты, поверните фиксатор инструмента в первоначальное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Всегда проверяйте надежность крепления биты, попытавшись вытянуть биту из инструментальной оправки после завершения процедуры выше.

(2) Для бит без воротника

Поверните фиксатор инструмента вперёд и немного вниз. Расположив зазубренную часть хвостовика биты по направлению к валу фиксатора инструмента, вставьте биту в инструментальную оправку как можно дальше. Затем поверните фиксатор инструмента дальше вниз по направлению к патрону для надёжного крепления биты.

- Всегда проверяйте надежность крепления биты, попытавшись вытянуть биту из инструментальной оправки после завершения процедуры выше.
- Биту без воротника нельзя закрепить с помощью метода, показанного на рис. (1).

Для снятия биты выполните процедуру установки в обратном порядке.


Расщепление/Скобление/Разрушение

Держите инструмент крепко обеими руками. Включите инструмент и немного надавите на него, чтобы предотвратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


 Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.




- 1. Коммутатор
- 2. Изоляционный наконечник
- 3. Угольная щетка



- 1. Шестигранный ключ 5
- 2. Крышка корпуса двигателя



- 1. Крышка щеткодержателя
- 2. Отвертка



- 1. Крышка
- 2. Ключ 23

Замена угольных щеток

Когда полимерный изоляционный наконечник внутри угольной щетки оголится и соприкоснется с коммутатором, он автоматически отключит двигатель. Когда это произойдет, необходимо заменить обе угольные щетки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо менять обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.


Используйте шестигранный ключ для снятия крышки корпуса двигателя.

Используйте отвертку для снятия крышек щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.

Смазка

Этот инструмент не требует выполнения периодической или ежедневной смазки, так как он оснащен встроенной системой консистентной смазки. Смазку следует производить после каждых 6 месяцев работы. Для выполнения такого технического обслуживания системы смазки отправьте инструмент в уполномоченный сервис-центр Makita или в мастерскую предприятия-изготовителя. Если, однако, обстоятельства требуют выполнения Вами смазки самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Сначала отключите инструмент и выньте штекер из розетки питания.



1. Смазка для молотка

Снимите крышку с помощью ключа на 23, затем добавьте свежей смазки (60 г). Используйте только оригинальную смазку для молотка компании Makita (дополнительная принадлежность). Использование для заполнения излишнего количества смазки по сравнению с указанным (приблизительно 60 г) может привести к неправильному функционированию ударного устройства или к отказу инструмента. Используйте для заполнения только указанное количество смазки.

Установите обратно крышку и закрутите ее ключом.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Пирамидальное долото
- Слесарное зубило
- Зубило для скобления
- Лопата для глины
- Трамбовка

- Защитные очки
- Смазка для молотка
- Шестигранный ключ
- Ключ 23

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan