

# Руководство по эксплуатации

## РЕЗЧИК ШВОВ Модель CS-146





## Сплитстоун

Москва, ул. Молодежная, 4, подъезд 16а тел. (495) 938 26 74, факс (495) 938 26 82 www.splitstone.ru

## СОДЕРЖАНИЕ

BE	ведение	4
1	Описание и принцип работы	
	1.1 Назначение	6
	1.2 Техническая характеристика	6
	1.3 Устройство и принцип работы	7
	1.4 Маркировка	9
	1.5 Выбор алмазного инструмента	10
2	Использование по назначению	
	2.1 Эксплуатационные ограничения	12
	2.2 Меры безопасности	12
	2.3 Подготовка к работе	13
	2.4 Порядок работы	15
	2.5 Действия в экстремальных ситуациях	16
3	Техническое обслуживание	
	3.1 Общие указания	17
	3.2 Меры безопасности	18
	3.3 Порядок технического обслуживания	
	3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	19
	3.3.2 Проверка приводных ремней	19
	3.3.3 Натяжение приводных ремней	19
	3.3.4 Замена приводных ремней	21
	3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма	22
	3.3.6 Техническое обслуживание колес	22
	3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	23
4	Текущий ремонт	
	4.1 Общие указания	24
	4.2 Меры безопасности	24
	4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	25
5	Хранение и транспортирование	26
6	Катапог запасных частей	27



## Условные обозначения



#### ВНИМАНИЕ!

Текст инструкции подлежит обязательному изучению

Защита органов слуха

Возможно травмирование конечностей





#### При покупке резчика швов (далее резчик) необходимо:

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность резчика путем пробного запуска.

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в резчиках постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением резчика, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.



Перед началом эксплуатации резчика внимательно изучите настоящее Руководство и Руководство по эксплуатации двигателя. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство, Руководство по эксплуатации двигателя и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Запрещается эксплуатация резчика лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.

#### При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- **ГОСТ 12.3.033** «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- **ГОСТ Р 12.2.011** «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- **ГОСТ 12.1.004** «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ».



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия



#### 1.1 Назначение

- Резчик предназначен для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, других конструкционных и отделочных строительных материалов. При проведении дорожных строительных и ремонтных работ резчик применяется для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов, обрезки кромок дорожного покрытия.
- Резчик предназначен для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от -10°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 100 %.

## 1.2 Техническая характеристика

#### Таблица 1

Модель	CS	5 – 146	
Диаметр алмазного инструмента, мм	350 (	400max)	
Максимальная глубина реза, мм	110 (	135max)	
Диаметр посадочного отверстия, мм	,	25,4	
Частота вращения режущего инструмента, мин <sup>-1</sup>	3	3030	
Модель двигателя	Honda GX200	Robin-Subaru EX21	
Тип двигателя		ый, одноцилиндровый, с и охлаждением	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин <sup>-1</sup>	4,1 (5,5)	3,7 (5,0)	
Вид топлива	Бензи	ин АИ-92	
Емкость топливного бака, л	3,1	3,6	
Расход топлива, л/ч	1,7		
Вид масла двигателя	SAE	10W-30	
Объем масла в двигателе, л		0,6	
Емкость водяного бака, л		20	
Количество и тип ремней	3 ремня	н клиновых	
ременной передачи	AV 10 x 638La, C	Gates 6283 ( XPZ 630)	
Емкость бака для воды, л		20	
Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм - транспортные (со снятым водилом) - рабочие		520 x 540 540 x 1210	
Масса снаряженная, кг - без воды - с водой		74 94	


- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках водила не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.



## 1.3 Устройство и принцип работы



Здесь и далее (кроме Раздела 6) в таблицах в рисунках указаны наименование и обозначение узлов и деталей к резчику с двигателем марки Honda с метрическим валом (литеры в обозначении двигателя "SX").

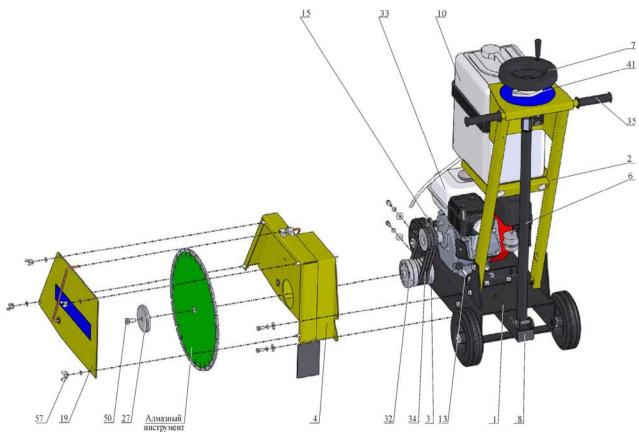

Поз.	Артикул	Наименование
1	52712	Рама CR149.19.000
2	60819	Водило 146М.22.000
3	52721	Шпиндель CR149.23.000
4	40785	Кожух 146М.19.000
6	18546	Тяга СS18.34.300А
7	40640	Винт CS18.43.200
8	52716	Рычаг CR149.21.100
10	4655	Бак 146М.11.100А
13	40539	Тяга 244.00.001А-01
15	60834	Шкив CS146.003
19	60953	Крышка 146М.19.001
27	17942	Планшайба CR149.05.004
32	60832	Планшайба CR149.23.003
33	10460	Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)
34	3815	Ремень клиновой AV10x638La, Gates 6283 (XPZ 630)
35	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011
41	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204
50	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)
57	4312	Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315

Рисунок 1 – Устройство резчика



- Резчик (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
- В задней части рамы установлено водило поз.2 с резиновыми рукоятками поз.35, за которые осуществляется перемещение резчика оператором в транспортном и рабочем режимах.
- Двигатель поз.33 установлен на раме поз.1 и имеет возможность, при ослаблении крепежа, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.34. Точное перемещение обеспечивается тягами поз.13. На валу двигателя установлен шкив поз.15.
- Шпиндель поз.3 представляет собой шкив, который через подшипники установлен на оси, закрепленной на раме. С передней стороны шкив закрыт планшайбой поз.32, на которой предусмотрено посадочное место (d=25,4мм) для алмазного инструмента, который прижат к шкиву через планшайбу поз.27 болтом поз.50. Вращение алмазному инструменту от двигателя передается через клиноременную передачу.
- Кожух поз.4 служит ограждением клиноременной передачи и алмазного инструмента. Кожух крепится к основной раме и имеет съемную крышку поз.19, закрепленную барашковыми гайками поз.57, для обеспечения доступа к алмазному инструменту при его осмотре или замене.
- Подъемный механизм, при помощи которого происходит регулировка глубины резания, представляет собой передачу «винт-гайка». Винт поз.7, установленный в корпусном подшипниковом узле поз.41 на верхней части водила поз.2, соединен резьбовой частью с тягой поз.6, нижняя часть которой шарнирно соединена с рычагом поз.8. Рычаг шарнирно соединен с рамой через корпусные подшипниковые узлы. При вращении штурвала винта поз.7 против часовой стрелки происходит опускание рамы поз.1 резчика и алмазный инструмент заглубляется; при вращении по часовой стрелке происходит подъем алмазного инструмента над опорной поверхностью.
- В конструкции резчика предусмотрена система охлаждения алмазного инструмента (режим «мокрая резка»). На полке водила установлен бак поз.10. для воды (объем 20л.). По гибким трубопроводам вода подается в рабочую зону.



## 1.4 Маркировка

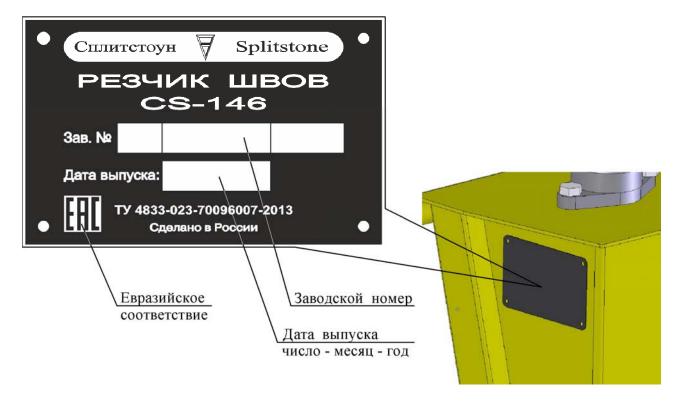


Рисунок 2 - Маркировка

На резчике, на правой стороне водила, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлен резчик;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- страна, где изготовлен резчик: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение резчика швов, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данный резчик.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на водило резчика, и данных, указанных в паспорте на данный резчик. Самовольное исправление данных как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



#### 1.5 Выбор алмазного инструмента



ВНИМАНИЕ! Алмазный инструмент в комплектность поставки резчиков не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На резчик допускается устанавливать сегментный алмазный диск, размеры которого указаны в технической характеристике (раздел 1.2).

Сегментный алмазный диск представляет собой стальной корпус, на торце которого по всей длине размещены алмазоносные сегменты (рисунок 3).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.

Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связке:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе диска для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа режущего слоя и позволяет достигнуть наилучшей производительности алмазного инструмента.



ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке



ЗАПРЕЩЕНО! Использовать алмазный инструмент иного диаметра. Диаметр алмазного инструмента указан в технической характеристике (раздел 1.2)



Рисунок 3 – Сегментный алмазный диск



В таблице 2 приведена номенклатура сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун», изготовленных с учетом режима резки, свойств обрабатываемых материалов и оптимального соотношения цена/ресурс.

Таблица 2

Cei	гментный	алмазный диск	Обрабатываемый материал		Артикул в	
D, мм	Режим резки	Обозначение	рекомендуемый	допустимый	каталоге «Сплитстоун»	
250		Асфальт 55	Асфальт	Бетон, Мрамор	2505	
350	Сухая	Асфальт 80		Гранит 1-2кл.	2504	
400	-	Асфальт 60		Доломит	2503	
		Асфальт 24		Песчаник	3147	
350	M	Асфальт 65		Известняк	3138	
	Мокрая	Асфальт 90		Кирпич	3143	
400		Асфальт 75		Огнеупоры	3137	
250		Свежий Бетон 26	Свежий бетон	Бетон, Мрамор	18286	
350		Свежий Бетон 30	Асфальт	Доломит, Гранит 1-4кл.	18285	
400		Свежий Бетон 32		Песчаник, Кирпич	18284	
400		Свежий Бетон 35		Известняк, Огнеупоры	19283	
250	Сухая	Бетон 26	Бетон	Мрамор	2363	
350		Бетон 37		Доломит	2361	
400		Бетон 31		Гранит 1-2кл.	2375	
400		Бетон 45		Асфальт	2377	
		Бетон 24	-	Песчаник	2506	
350		Бетон 35	-	Известняк	3080	
	Мокрая	Бетон 40	-	Кирпич	2381	
		Бетон 28		Огнеупоры	2374	
400		Бетон 46			2380	
		ЖелезоБетон 25	Железобетон	Гранит 1-5кл.	0511	
350		ЖелезоБетон 35	- 311001000001011	Мрамор	0510	
	Сухая	ЖелезоБетон 25		Доломит	0509	
400		ЖелезоБетон 40		Бетон	0508	
		ЖелезоБетон 35			4965	
350		ЖелезоБетон 45	1		3085	
550		ЖелезоБетон 50	1		2372	
400		ЖелезоБетон 55	1		2341	
350		Песчаник 24	Песчаник	Мрамор, Доломит	29600	
400		Песчаник 75	Известняк	Гранит 1-2кл.	3113	
400		Шамот 95	Шамот	Асфальт, Бетон	0698	
350	Мокрая	Электрокорунд 95	Глиноземистый Цирконистый Оксидный Карбидо- кремниевый	T ,	0693	
		Динас 95	Кремнеземистый Магнезиально- шпиндельный		0690	

Использование сегментных алмазных дисков фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость инструмента!



## 2.1 Эксплуатационные ограничения



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке алмазного инструмента



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации резчика

- Правильная установка приводных ремней обеспечивает оптимальную передачу мощности от двигателя к алмазному инструменту. Ненатянутые ремни приводят к их нагреву и преждевременному износу, а так же снижению производительности. Перетянутые ремни приведут к повышенному износу подшипников шпинделя и двигателя.
- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике резчика. Использовать алмазный инструмент, имеющий дефекты, торцевое и радиальное биение, трещины на корпусе запрещается.
- Направление вращения алмазного инструмента должно происходить против часовой стрелки (направление стрелки на корпусе инструмента должно соответствовать данному направлению) (рисунок 4).
- Запрещается производить резку по криволинейной траектории (это может привести к поломке алмазного инструмента).
- Необходимо выбирать оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя инструмента.

## 2.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

#### В процессе эксплуатации запрещается:

- заправлять двигатель топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне;
- открывать топливный бак и производить дозаправку топливом, если двигатель горячий (перед заполнением дайте двигателю остыть в течение 2-х минут);
- производить заправку топливом при работающем двигателе;
- проверять наличие искры при вынутой свече зажигания;
- заводить двигатель в закрытом помещении (выхлопные газы содержат окись углерода, опасную для здоровья), не обеспечив надежный отвод выхлопных газов или вентиляцию помещения;
- заводить двигатель, если пролит бензин или присутствует его запах, или при других взрывоопасных ситуациях;
- заводить двигатель при отсутствии свечи зажигания;
- заводить двигатель при снятой пробке заливной горловины топливного бака;



- заводить двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- прикасаться к корпусу двигателя и шпинделю сразу после завершения работы резчика, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остыть);
- работать со снятыми защитными кожухами, предусмотренными конструкцией;
- оставлять резчик с работающим двигателем без присмотра;
- работать без противошумных наушников.



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к алмазному инструменту или к движущимся частям оборудования



ВНИМАНИЕ! Работать без противошумных наушников запрещается



ВНИМАНИЕ! Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации резчика, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью


## 2.3 Подготовка к работе

#### При подготовке резчика к работе необходимо:

- внимательно изучить настоящее Руководство и Руководство по эксплуатации двигателя;
- проверить уровень масла в картере двигателя (уровень масла определяется по указательному стержню на пробке заливных отверстий картера двигателя: при не завернутой пробке уровень масла должен находиться в насеченной зоне указателя (двигатель должен быть установлен строго горизонтально));
- заправить топливный бак двигателя бензином марки АИ-92 (перед заправкой необходимо очистить зону вокруг заливной горловины, после чего снять крышку; не следует переполнять бак: необходимо оставить некоторое пространство в топливном баке для расширения топлива (см. Руководство по эксплуатации двигателя));
- проверить бензопровод и его соединения на отсутствие трещин;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- залить воду в бак (режим «мокрая резка»);
- проверить трубопроводы и их соединения на отсутствие трещин;
- внимательно осмотреть резчик, проверить наличие и надежность крепления защитных кожухов, целостность и надежность крепления глушителя и бензобака, отсутствие утечек топлива и масла;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления (на резчик устанавливается алмазный инструмент с посадочным отверстием 25,4мм).



#### Порядок установки/смены алмазного инструмента:

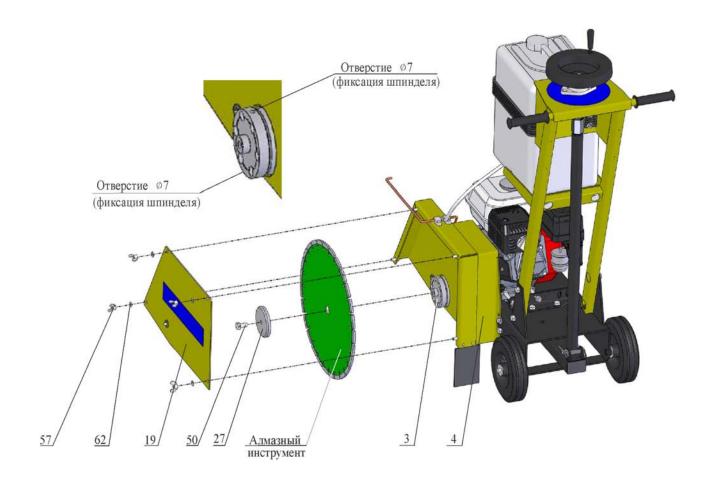

Поз.	Артикул	Наименование
3	52721	Шпиндель CR149.23.000
4	40785	Кожух 146М.19.000
19	60953	Крышка 146М.19.001
27	17942	Планшайба CR149.05.004
50	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)
57	4312	Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315
62	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)

Рисунок 4 – Установка/смена алмазного инструмента

- Установите алмазный инструмент (рисунок 4), для чего:
  - о отсоедините трубопровод от крышки поз. 19 кожуха;
  - о отвернув барашковые гайки поз.57 с шайбами поз.62, снимите крышку кожуха поз.19;
  - о отверните болт поз.50, снимите планшайбу поз.27;
  - о установите алмазный инструмент (убедитесь, что он установлен на посадочном месте без люфта и направление вращения, указанное на алмазном инструменте совпадает с направлением вращения шпинделя);
  - о установите планшайбу поз.27 и болт поз.50;
  - о зафиксируйте шпиндель поз.3, удерживая алмазный инструмент рукой (или вставив стержень Ø 6мм в радиальное отверстие на шпинделе); затяните болт поз.50;
  - о установите крышку кожуха поз.19 и шайбы поз.62; затяните барашковые гайки поз.57;
  - о вставьте трубопровод в крышку кожуха поз.19.



## 2.4 Порядок работы



Внимание! Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы резчика изучены, и Вы сможете остановить резчик прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Установите резчик в начале линии реза. Алмазный инструмент должен находиться в верхнем положении. Защитный кожух инструмента должен быть надежно закреплен.
- Запускайте двигатель только при отсутствии касания алмазного интерумента с обрабатываемым материалом.
- Заведите двигатель, дайте прогреться ему на холостых оборотах (2000об/мин) в течение 3-5 минут.
- Плавно увеличьте обороты двигателя до максимальных (3600об/мин).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов в двигателе, инструмент вращается без биений и вибрации. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Для подачи воды в рабочую зону откройте кран бака (режим «мокрая резка»).
- Вращая винт механизма регулировки глубины реза, плавно заглубите алмазный инструмент.
- Осуществляйте плавную подачу резчика вперед с необходимой скоростью. Не требуется прилагать больших усилий.



Внимание! Выбирайте оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя алмазного инструмента

- Для изменения направления реза:
  - о поднимите алмазный инструмент, вращая винт механизма подъема;
  - о закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
  - о заглушите двигатель;
  - о слегка приподняв за рукоятки переднюю часть резчика, поверните его на необходимый угол;
  - о продолжайте работу, установив необходимую глубину реза.



Внимание! Не рекомендуется выполнять резку по криволинейной траектории, так как это может привести к возникновению в алмазном инструменте недопустимых напряжений, появлению трещин и его разрушению

- Перед перемещением резчика к новому участку работы:
  - о поднимите режущий инструмент, вращая винт механизма подъема;
  - о закройте кран бака (режим «мокрой» резки);
  - о заглушите двигатель.



## 2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания алмазного инструмента остановите двигатель и остановите подачу воды (режим «мокрая резка»). Определите причину. Проведите осмотр режущего инструмента (при необходимости замените его). Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраните неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.2).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя немедленно остановите его. Определите причину неисправности.
- В случае заклинивания винтового механизма при заглублении (вывешивании) алмазного инструмента остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- В случае воспламенения топлива остановите двигатель. Тушение пламени производите углекислотными огнетушителями или накройте очаг пламени войлоком, брезентом и т.п. При отсутствии указанных средств засыпьте огонь песком или землей.
- В случае прекращения подачи воды (режим «мокрой» резки) остановите двигатель. Заполните бак водой. Проведите осмотр трубопроводов и их соединений (при необходимости устраните неисправности).



Внимание! Запрещается заливать горящее топливо водой



Внимание! В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



## 3.1 Общие указания



ВНИМАНИЕ! Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, его узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

• В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию резчика, при которых сохраняется гарантия изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании резчика

- Регламентные работы по техническому обслуживанию резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов резчика следует производить в соответствии с таблицей 3.

#### Таблица 3

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Проверка	+	+		+
Винтовая пара подъ-	Чистка,			,	_
емного механизма смазка*				+	+
Подшипники колес	Чистка,			+	+
подшинники колес	смазка*				
Подшипниковые узлы Смазка*				+	+

<sup>\*</sup> При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.



## 3.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К техническому обслуживанию резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

#### В процессе технического обслуживания запрещается:

- заправлять двигатель топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне;
- открывать топливный бак и производить дозаправку топливом, если двигатель горячий (перед заполнением дайте двигателю остыть в течение 2 минут);
- производить заправку топливом при работающем двигателе;
- проверять наличие искры при вынутой свече зажигания;
- заводить двигатель в закрытом помещении (выхлопные газы содержат окись углерода, опасную для здоровья), не обеспечив надежный отвод выхлопных газов или вентиляцию помещения;
- заводить двигатель, если пролит бензин или присутствует его запах, или при других взрывоопасных ситуациях;
- заводить двигатель при отсутствии свечи зажигания.



### 3.3 Порядок технического обслуживания

#### 3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Порядок и периодичность проведения технического обслуживания двигателя указаны в Руководстве по эксплуатации двигателя.

#### 3.3.2 Проверка приводных ремней

Проверка производится в следующей последовательности:


- отсоедините трубопровод от кожуха поз.4;
- снимите кожух поз.4, отвернув четыре болта поз.45 с шайбами поз.58 и 61 крепления кожуха (рисунок 5);
- проверьте натяжение ремней поз.34, приложив усилие 40H (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.15 и 31 (прогиб ремня должен быть в пределах 4...8мм) (рисунок 6);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.15 двигателя и шкива поз.31 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм) (рисунок 6);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните болты поз.45 с шайбами поз.58 и 61;
- соедините трубопровод с кожухом поз.4.

#### 3.3.3 Натяжение приводных ремней

Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 5):

- перед натяжением ремней гайки поз.55 крепления двигателя (на прижимах поз.9) должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая гайки поз.56 на тягах поз.13, натяните ремни поз.34 до состояния, при котором, приложив усилие 40H (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.15 и 31, прогиб ремня составит 4...8мм (рисунок 6);
- затяните гайки поз.55 крепления двигателя (на прижимах поз.9) и проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.15 двигателя и шкива поз.31 шпинделя от общей плоскости не должно превышать 2мм (рисунок 6)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку гаек крепления двигателя поз.55 и откорректируйте положение двигателя при помощи гаек поз.56 на тягах поз.13;
- после регулировки затяните гайки поз.55 на прижимах поз.9 и тягах поз.13.




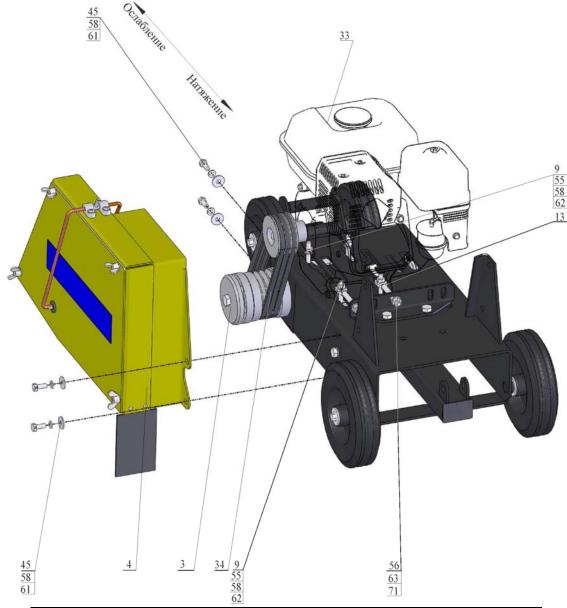

Поз.	Артикул	Наименование
3	52721	Шпиндель CR149.23.000
4	40785	Кожух 146М.19.000
9	14978	Прижим 146М.09.100
13	40539	Тяга 244.00.001 А-01
33	10460	Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)
34	3815	Ремень клиновой AV10x638La, Gates 6283 (XPZ 630)
45	3990	Болт M 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)
55	4305	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)
56	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)
58	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)
61	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)
62	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)
63	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)
71	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)

Рисунок 5 – Замена и натяжение приводных ремней



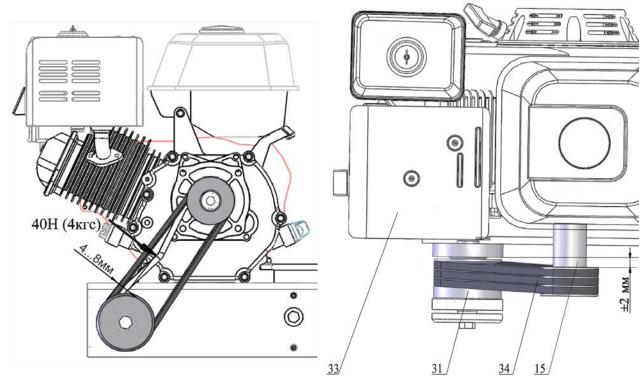

Поз.	Артикул	Наименование	
15	60834	Шкив CS146.003	
31	60831	Ікив CR149.23.002	
33	10460	вигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)	
34	3815	Ремень клиновой AV10x638La, Gates 6283 (XPZ 630)	

Рисунок 6 – Проверка натяжения приводных ремней

#### 3.3.4 Замена приводных ремней


Замена производится в соответствии с рисунком 5:

- отсоедините трубопровод от кожуха поз.4;
- снимите кожух поз.4, отвернув четыре болта поз.45 с шайбами поз.58 и 61 крепления кожуха;
- ослабьте затяжку гаек поз.56 на тягах поз.13 и гаек поз.55 на прижимах поз.9, отвернув их на несколько оборотов;
- перемещая двигатель поз.33 вперед по ходу движения резчика, ослабьте натяжение ремней;
- замените ремни поз.34;
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните болты поз.45 с шайбами поз.58 и 61;
- соедините трубопровод с кожухом поз.4.



#### 3.3.5 Техническое обслуживание винтовой пары подъемного механизма

- В случае загрязнения пары «винт-гайка» может наблюдаться вращение маховика винта поз.7 (рисунок 7) с большим усилием и скрипом.
- Для очистки винт необходимо максимально вывернуть из тяги поз.6, для чего, вращая маховик против часовой стрелки (рама резчика опускается).
- Протрите резьбу винта поз.7 чистой ветошью и смажьте смазкой Литол-24.
- Распределите смазку равномерно по всей длине винта, вращая маховик по часовой стрелке, и обратно.

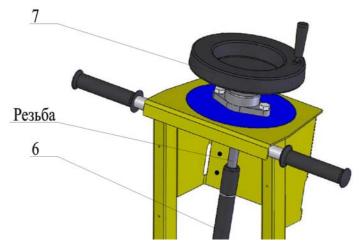


Поз.	Артикул	Наименование
6	18546	Тяга CS18.34.300A
7	40640	Винт CS18.43.200

Рисунок 7 – Техническое обслуживание винтовой пары

#### 3.3.6 Техническое обслуживание колес

- Колеса поз.36 и 37 (рисунок 8) оснащены роликовыми подшипниками.
- Для смазки подшипников колесо необходимо демонтировать. Открутите болт поз.70 с шайбой поз.67, после чего колесо должно свободно сойти с оси.
- Промойте подшипник уайт-спиритом или керосином.
- Осмотрите подшипник, находящийся внутри ступицы колеса. При повреждении сепаратора колесо необходимо заменить.
- Перед установкой колеса равномерно нанесите на подшипник смазку Литол-24.
- Установите колесо.
- Заверните болт поз.70 с шайбой поз.67.



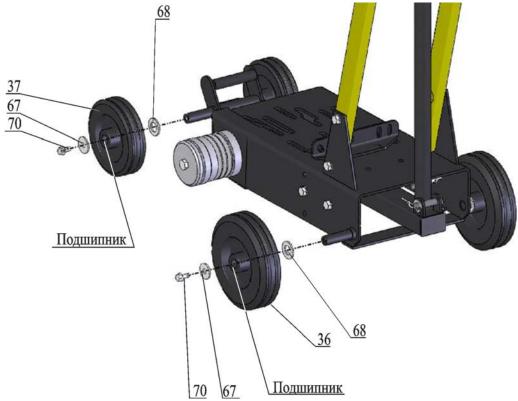

Поза	Артикул	Наименование
36	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200
37	60667	Колесо L-160x40-MLS Code No A-B01-160
67	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11х34х3)
68	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)
70	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)

Рисунок 8 – Техническое обслуживание колес

#### 3.3.7 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 9).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.

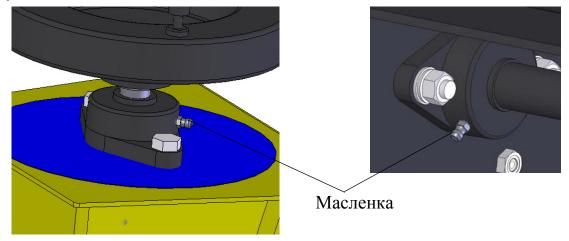


Рисунок 9 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



## 4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей резчика следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Резчик должен быть в чистом состоянии.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

## 4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту резчика допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

#### В процессе текущего ремонта запрещается:

- заправлять двигатель топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне;
- открывать топливный бак и производить дозаправку топливом, если двигатель горячий (перед заполнением дайте двигателю остыть в течение 2 минут);
- производить заправку топливом при работающем двигателе;
- проверять наличие искры при вынутой свече зажигания;
- заводить двигатель в закрытом помещении (выхлопные газы содержат окись углерода, опасную для здоровья), не обеспечив надежный отвод выхлопных газов или вентиляцию помещения;
- заводить двигатель, если пролит бензин или присутствует его запах, или при других взрывоопасных ситуациях;
- заводить двигатель при отсутствии свечи зажигания.



## 4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 4

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Двигатель	Двигатель холодный	Закройте воздушную заслонку
не запускается	Перелив топлива, в случае запуска горячего двигателя при закрытой воздушной заслонке	Повторите запуск при открытой воздушной заслонке и положении рычага управления дроссельной заслонкой - максимальные обороты. После запуска оставьте воздушную заслонку в открытом положении. Рычаг дроссельной заслонки переведите в положение – минимальные обороты
	Низкий уровень масла в картере двигателя. Сработал датчик уровня масла (если установлен).	Долить масло
	Загрязнен воздушный фильтр	Заменить по необходимости
	Закончился бензин	Залить бензин
Алмазный инст-	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
румент не вра- щается	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация	Проверьте состояние вала шпинделя, подшипников	Заменить по необходимости
или колебание алмазного инст- румента	Проверьте затяжку болта крепления прижимной планшайбы	Затянуть по необходимости
	Проверьте инструмент на признаки повреждения	Заменить по необходимости
Вода не поступа-	Нарушилась герметичность	Провести визуальный осмотр.
ет в рабочую зо- ну	трубопроводов, их соединений	Заменить по необходимости
	Засорились форсунки	Прочисттиь форсунки.
		Заменить по необходимости
	Закончилась вода в баке	Залить воду

ВНИМАНИЕ! Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



## 5.1 Хранение

- Хранить резчик рекомендуется в сухом закрытом помещении.
- При подготовке резчика к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
  - о произвести работы по подготовке двигателя к хранению согласно Руководству по эксплуатации двигателя;
  - о смазать винтовую пару подъемного механизма;
  - о смазать подшипники колес и корпусные подшипниковые узлы.

#### 5.2 Транспортирование

- Резчик допускается транспортировать всеми видами транспорта.
- Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
  - о железнодорожным транспортом «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
  - о автомобильным транспортом «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
  - о воздушным транспортом «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
  - о морским транспортом «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
  - о речным транспортом «Общим специальным правилам перевозки грузов».



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения поломки винтового механизма резчик при транспортировании необходимо устанавливать таким образом, чтобы он опирался с одной стороны на задние колеса, с другой — на раму. Передние колеса резчика должны быть вывешены над опорной поверхностью

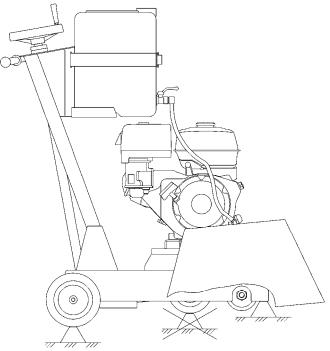


Рисунок 10 – Схема установки резчика при транспортировании



В данной разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для исполнений резчика CS-146, на которых установлены двигатели марки «Honda», «Robin-Subaru», «GREEN-FIELD».

Компоновка резчиков показана на рисунке 11.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 5 (к резчику CS-146 с двигателем (вал ¾")): Honda GX200 QX4
  - Robin-Subaru EX21
  - GREEN-FIELD LT168F-1
  - GREEN-FIELD PRO-6,5HP
  - GREEN-FIELD LT170F
  - GREEN-FIELD PRO-7,0HP.
- Таблице 6 (к резчику CS-146 с двигателем (вал 20мм)): Honda GX200 SX4
  - Robin-Subaru EX21.

В данный каталог не входит перечень запасных частей к двигателям.

Наличие и цены на запасные части к резчику и к двигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия



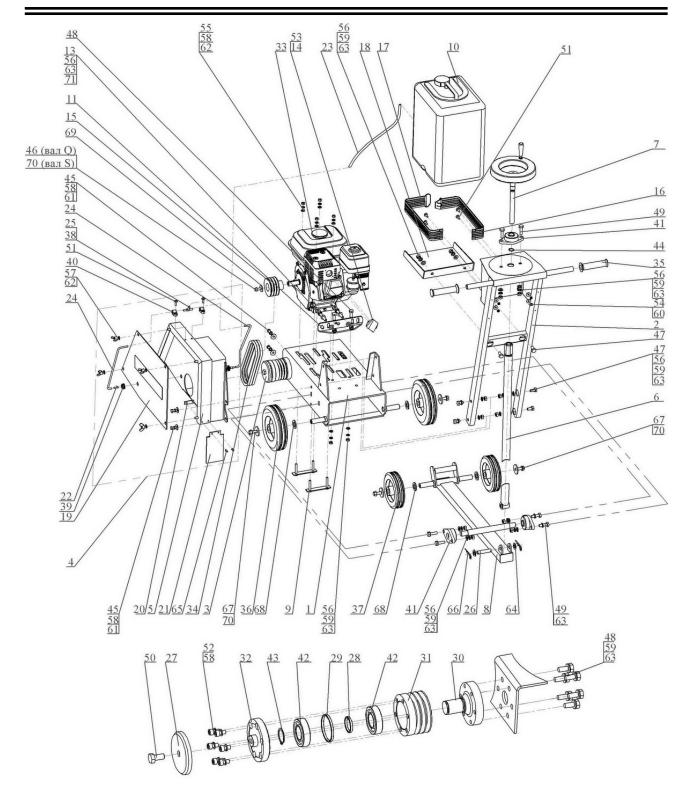


Рисунок 11 – Компоновка резчиков



Таблица 5 – Перечень запчастей к резчику CS-146 (двигатель с валом 3/4")

№ п/п	Артикул Наименование		Кол-во в изд.	
1	52712	Рама CR149.19.000	1	
2	60819	Водило 146М.22.000	1	
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	1	
4	40785	Кожух 146М.19.000	1	
5	52469	Корпус 146М.19.100	1	
6	18546	Тяга CS18.34.300A	1	
7	40640	Винт СS18.43.200	1	
8	52716	Рычаг CR149.21.100	1	
9	14978	Прижим 146М.09.100	2	
10	4655	Бак 146М.11.100А	1	
11	60836	Упор CS146.005	1	
13	40539	Тяга 244.00.001А-01	2	
14	2879	Дефлектор 012.00.002	1	
15	60835	Шкив CS146.004	1	
16	10481	Ремень (доработка) 146М.11.001	1	
17	10482	Ремень (доработка) 146М.11.002	1	
18	60838	Полка CS146.101	1	
19	60953	Крышка 146М.19.001	1	
20	12834	Планка 146М.07.002	1	
21	4601	Брызговик 146М.07.003	1	
22	12124	Форсунка CS18.30.004	2	
23	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,7м	
24 25	1098	Трубка медицинская ПВХ Дубх1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м	
26	1098 17061	Трубка медицинская ПВХ Дубх1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м	
	17061	Ось 146M.13.301	1	
27 28	14783	Планшайба CR149.05.004 Втулка CR149.10.003	1	
29	14784	Втулка СК149.10.003 Втулка СК149.10.004	1	
30	52722	Ось СR149.23.001	1	
31	60831	Шкив CR149.23.002	1	
32	60832	Планшайба CR149.23.003	1	
<u> </u>	3818	Двигатель бензиновый Honda GX200 QX4 (6,5HP)	1	
	81177	Двигатель бензиновый Robin-Subaru EX21 Ø3/4" 7HP		
	71871	Двигатель бензиновый GREEN-FIELD LT168F-1 (аналог GX200 - вал Q)		
33	81067	Двигатель бензиновый GREEN-FIELD PRO-6,5HP (аналог GX200 - вал Q)	1	
	81059	Двигатель бензиновый GREEN-FIELD LT170F (аналог GX210 - вал Q)		
	81068	Двигатель бензиновый GREEN-FIELD PRO-7,0HP (аналог GX210 - вал Q)		
34	3815	Ремень клиновой AV10x638La, Gates 6283 (XPZ 630)	3	
35	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	2	
36	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	2	
37	60667	Колесо L-160x40-MLS Code No A-B01-160	2	
38	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1	
39	3331	Втулка 2103-1308030	2	
40	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2	
41	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	3	
42	1025	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75		
43	52800	Кольцо A 30х1,5 DIN 471		
44	40628	Кольцо A 20х1,2 DIN 471	1	
45	3990	Болт M 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
46	1817	Болт 5/16"-24UNF-2Ax7/8"(22мм) 8.8 DIN 933		
47	3989	Болт M10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6	



## Продолжение таблицы 5

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
48	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8
49	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
50	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
51	60812	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	6
52	4116	Винт М 8-6gx16.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)	6
53	29977	Винт саморез 3,9x6,5 DIN 7981	2
54	4304	Гайка М 6-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
55	4305	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
56	4300	Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	18
57	4312	Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315	4
58	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	14
59	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	20
60	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
61	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
62	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8
63	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	26
64	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
65	4434	Заклепка вытяжная алюм/сталь 4x14 DIN 7337	2
66	60779	Шплинт игольчатый 3,2х60.016 DIN 11024E	2
67	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11х34х3)	4
68	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
69	60550	Шайба 8.01.016 DIN 440 (9х28х3)	1
70	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	4
71	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	2
	1438	Наушники противошумные	1



## Таблица 6 – Перечень запчастей к резчику CS-146 (двигатель с валом 20мм)

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
1	52712	Рама CR149.19.000	1
2	60819	Водило 146М.22.000	1
3	52721	Шпиндель CR149.23.000	1
4	40785	Кожух 146М.19.000	1
5	52469	Корпус 146М.19.100	1
6	18546	Тяга CS18.34.300A	1
7	40640	Винт CS18.43.200	1
8	52716	Рычаг CR149.21.100	1
9	14978	Прижим 146М.09.100	2
10	4655	Бак 146М.11.100А	1
11	60836	Упор CS146.005	1
13	40539	Тяга 244.00.001А-01	2
14	2879	Дефлектор 012.00.002	1
15	60834	Шкив CS146.003	1
16	10481	Ремень (доработка) 146М.11.001	1
17	10482	Ремень (доработка) 146М.11.002	1
18	60838	Полка CS146.101	1
19	60953	Крышка 146М.19.001	1
20	12834	Планка 146М.07.002	1
21	4601	Брызговик 146М.07.003	1
22	12124	Форсунка CS18.30.004	2
23	1077	Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,7м
24	1098	Трубка медицинская ПВХ Дубх1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,8м
25	1098	Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003	0,014м
26	17061	Ось 146М.13.301	1
27	17942	Планшайба CR149.05.004	1
28	14783	Втулка CR149.10.003	1
29	14784	Втулка CR149.10.004	1
30	52722	Ось CR149.23.001	1
31	60831	Шкив CR149.23.002	1
32	60832	Планшайба CR149.23.003	1
33	10460	Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)	1
33	81176	Двигатель бензиновый Robin-Subaru EX21 Ø20mm 7HP	1
34	3815	Ремень клиновой AV10x638La, Gates 6283 (XPZ 630)	3
35	81297	Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011	2
36	60668	Колесо L-200x50-MLS Code No A-B01-200	2
37	60667	Колесо L-160x40-MLS Code No A-B01-160	2
38	3277	Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.)	1
39	3331	Втулка 2103-1308030	2
40	3336	Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107	2
41	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	3
42	1025	Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	2
43	52800	Кольцо A 30x1,5 DIN 471	1
44	40628	Кольцо A 20x1,2 DIN 471	1
45	3990	Болт M 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4
47	3989	Болт M10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
48	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8
49	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6
50	4037	Болт M12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1
51	60812	Винт М 6-6gx20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)	6



## Продолжение таблицы 6

* **			
№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.
52	4116	Винт М 8-6gx16.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)	6
53	29977	Винт саморез 3,9x6,5 DIN 7981	2
54	4304	Гайка М 6-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
55	4305	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4
56	4300	Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	18
57	4312	Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315	4
58	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	14
59	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	20
60	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
61	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4
62	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8
63	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	26
64	4205	Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2
65	4434	Заклепка вытяжная алюм/сталь 4x14 DIN 7337	2
66	60779	Шплинт игольчатый 3,2х60.016 DIN 11024E	2
67	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11х34х3)	4
68	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	4
69	60550	Шайба 8.01.016 DIN 440 (9х28х3)	1
70	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	5
71	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	2
	1438	Наушники противошумные	1

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ДЛЯ ЗАМЕТОК