

Epson ePOS SDK for JavaScript マイグレーションガイド

マイグレーションの概要

ePOS-Print SDK からのマイグレーション

ePOS-Device SDK からのマイグレーション

付録

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 Wi-Fi[®] は Wi-Fi Alience[®] の登録商標です。 その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

© Seiko Epson Corporation 2016-2018. All rights reserved.

使用制限

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分で確認の上、ご判断ください。

もくじ

■ 使用制限	3
■もくじ	4
マイグレーションの概要	5
■ マイグレーションの種類	
ePOS-Print SDK からのマイグレーション	
ePOS-Device SDK からのマイグレーション	5
ePOS-Print SDK からのマイグレーション	6
■ ePOS-Print SDK 互換 API を使用するマイグレーション	6
マイグレーションの手順	6
SDK の置き換え	
ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発	
■ Epson ePOS SDK の API を使用するマイグレーション	
マイグレーションの手順	
SDK の置き換え パッケージ名の変更	
イッケーフ石の安史	
プリンターとの通信の接続と切断	9
ePOS-Print API からの印刷	
Canvas API からの印刷 ステータスの監視	
API の名称変更	
API のオブジェクト変更	
イベントの変更	25
ePOS-Device SDK からのマイグレーション	26
■ Epson ePOS SDK の API を使用するマイグレーション	26
マイグレーションの手順	
SDK の置き換え	26
付録	27
■ ePOS-Print SDK 互換 API	27
TM-m10	
TM-m30	
TM-P80	
TM-T88VI	37

マイグレーションの概要

本書は、以下の開発ツールを用いて開発したアプリケーションを Epson ePOS SDK for JavaScript (以降、 Epson ePOS SDK) で動作するように修正する方法を説明したマニュアルです。

- □ ePOS-Print SDK for JavaScript (以降、ePOS-Print SDK)
- □ ePOS-Device SDK for JavaScript (以降、ePOS-Device SDK)

ePOS-Print SDK および ePOS-Device SDK は、新製品対応、新機能対応は行われません。本書を参考にして Epson ePOS SDK に移行 (マイグレーション) してください。

マイグレーションの種類

ePOS-Print SDK からのマイグレーション

ePOS-Print SDK を使用したアプリケーションの場合、以下の方法があります。

- □ Epson ePOS SDK の互換 API を使用したマイグレーション
 Epson ePOS SDKには、ePOS-Print SDK互換APIが含まれていて、既存のAPIをそのまま使用できます。
 既存のアプリケーションは、参照するライブラリファイル名の修正など最小限の変更で、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行できます。
- □ Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーション 既存のアプリケーションを、Epson ePOS SDK の API を使ったプログラムに修正することで、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行できます。プログラミングシーケンスや API の変更など、プロ グラムの修正量は多くなります。

ePOS-Print SDK 互換 API と Epson ePOS SDK の、新製品や新機能への対応方針は、以下のとおりです。

新製品·新機能	ePOS-Print SDK 互換 API	Epson ePOS SDK
エプソン製 TM プリンター	0	0
エプソン製 TM プリンターの新機能	_*	0
タブレット端末、スマートフォンの新製品	0	0

^{○:}対応します -:対応しません

ePOS-Device SDK からのマイグレーション

既存のアプリケーションは、参照するライブラリファイル名の修正など最小限の変更で、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行できます。

^{*} API の新規追加、変更が必要になる新機能には対応しません。

ePOS-Print SDK からのマイグレーション

ePOS-Print SDK を使用したアプリケーションを、Epson ePOS SDK 対応アプリケーションに移行する方法を説明します。

ePOS-Print SDK 互換 API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムを修正して、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

手順		概要	
1	SDK の置き換え	ライブラリファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照	

以上で ePOS-Print SDK 互換 API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組み込まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

プログラムから参照するファイル名を修正してください。

種類 ePOS-Print SDK		ePOS-Print SDK 互換 API	
ライブラリ	epos-print-5.x.x.js	epos-2.x.x.js	

ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーション開発

ePOS-Print SDK 互換 API を使用したアプリケーションを開発・保守する場合に必要な情報は、以下のマニュアルを参照してください。

- □ ePOS-Print SDK 互換 API の仕様 「ePOS-Print SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」 ePOS-Print SDK 互換 API の仕様は、ePOS-Print SDK API の仕様と同じです。
- □ エプソン製 TM プリンターの新製品の機種情報・サポート API 本書「Epson ePOS SDK for JavaScript マイグレーションガイド」の付録

Epson ePOS SDKの API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムを修正して、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

	手順	概要
1	SDK の置き換え	ライブラリファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照
2	パッケージ名の変更	ePOS-Print SDK のパッケージ名を Epson ePOS SDK のパッケージ名に 変更 「パッケージ名の変更」参照
3	オブジェクトの変更	ePOS-Print SDK のオブジェクトを Epson ePOS SDK のオブジェクトに変更 「オブジェクトの変更」参照
4	APIの変更	Epson ePOS SDK と ePOS-Print SDK で仕様の異なる API の変更やプログラムを修正変更する内容は、以下のとおりです。 特定の機能を実現するためにプログラムを修正以下の機能を修正してください。 ブリンターとの通信の接続と切断「プリンターとの通信の接続と切断」参照 ePOS-Print API からの印刷「ePOS-Print API からの印刷「Canvas API からの印刷「Canvas API からの印刷」を照 ステータスの監視「ステータスの監視「ステータスの監視」を照 API の名称変更 API の名称変更 API の名称変更

以上で Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組み込まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

プログラムから参照するファイル名を修正してください。

種類	ePOS-Print SDK	Epson ePOS SDK
ライブラリ	epos-print-5.0.0.js	epos-2.0.0.js

[、]パッケージ名の変更

アプリケーションのプロジェクトに設定されているパッケージ名を、Epson ePOS SDK のパッケージ名に変更します。

変更するパッケージ名

種類	ePOS-Print SDK	Epson ePOS SDK
ePOSPrint オブジェクト	window.epson.ePOSPrint	window.epson.ePOSDevice
ePOSBuilder オブジェクト	window.epson.ePOSBuilder	

オブジェクトの変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、以下のオブジェクトの変更を行います。


アプリケーションのプロジェクトで使用している ePOS-Print SDK のオブジェクトを、Epson ePOS SDK のオブジェクトに変更します。

種類	ePOS-Print SDK	Epson ePOS SDK
印刷機能	ePOSBuilder	Printer
	ePOSPrint	
	CanvasPrint	

プリンターとの通信の接続と切断

ePOS-Print SDK と Epson ePOS SDK では、プリンターとの通信の接続と切断の実装方法が異なります。 下記を参考にしてプログラムを修正してください。

実行手順の違い

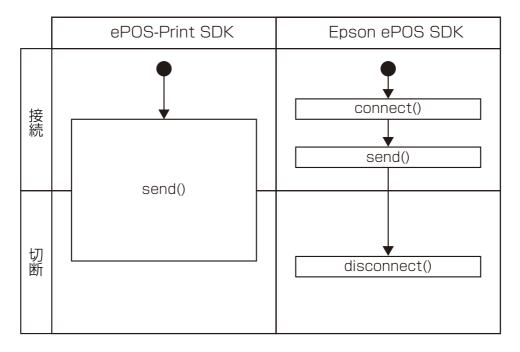

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
var address = 'http://192.168.192.168/cgi-bin/epos/service.cgi?devid=local_printer&time out=60000';
//ePOSPrint オブジェクト生成
var epos = new epson.ePOSPrint(address);
//ePOSBuilder オブジェクト生成
var builder = new epson.ePOSBuilder();

// イベントの登録
epos.onreceive = function (res) { alert(res.success); };

// 印刷データの作成
builder.addText('Hello\n');

// 印刷データの送信
epos.send(builder.toString());
```


☐ Epson ePOS SDK

```
var ePosDev = new epson.ePOSDevice();
var printer = null;
function connect(){
  // デバイスと接続
  ePosDev.connect('192.168.192.168', '8008', callback_connect);
function callback_connect(resultConnect){
  if \; ((resultConnect == 'OK') \; || \; (resultConnect == 'SSL\_CONNECT\_OK')) \; \{\\
    //Printer オブジェクトを取得する
    'buffer' : false}, callback_createDevice);
 else {
    // エラーメッセージ表示
  }
function callback_createDevice(deviceObj, retcode){
  if( retcode == 'OK' ) {
    printer = deviceobj;
    printer.timeout = 60000;
  // 印刷完了イベントを登録
    printer.onreceive = function (res) { alert(res.success); };
    print();
  } else {
    alert(retcode);
}
function print(){
  // 印刷データの作成
  printer.addText('Hello\n');
  // 印刷データの送信
  printer.send();
function disconnect(){
  //Printer オブジェクトを破棄する
  ePosDev. deleteDevice (printer, callback\_deleteDevice);\\
function callback_deleteDevice(errorCode){
  // デバイスと切断
  ePosDev.disconnect();
```

ePOS-Print API からの印刷

ePOS-Print SDK と Epson ePOS SDK では、印刷機能の実装方法が異なります。下記を参考にしてプログラムを修正してください。

実行手順の違い

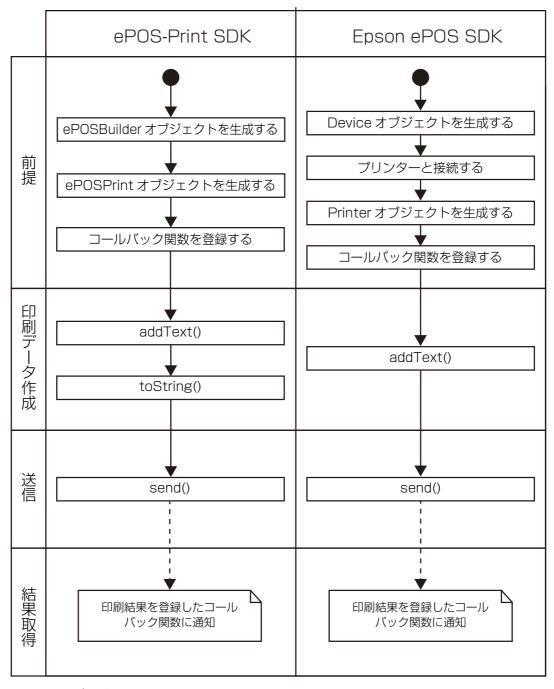

コールバック: ----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
var address = 'http://192.168.192.168/cgi-bin/epos/service.cgi?devid=local_printer&time out=60000';
//ePOSPrint オブジェクト生成
var epos = new epson.ePOSPrint(address);
//ePOSBuilder オブジェクト生成
var builder = new epson.ePOSBuilder();

// イベントの登録
epos.onreceive = function (res) { alert(res.success); };

// 印刷データの作成
builder.addText('Hello\n');

// 印刷データの送信
epos.send(builder.toString());
```


□ Epson ePOS SDK

```
var ePosDev = new epson.ePOSDevice();
var printer = null;
function connect(){
  // デバイスと接続
  ePosDev.connect('192.168.192.168', '8008', callback_connect);
function callback_connect(resultConnect){
  if \; ((resultConnect == 'OK') \; || \; (resultConnect == 'SSL\_CONNECT\_OK')) \; \{\\
    //Printer オブジェクトを取得する
    'buffer' : false}, callback_createDevice);
 else {
    // エラーメッセージ表示
  }
function callback_createDevice(deviceObj, retcode){
  if( retcode == 'OK' ) {
    printer = deviceobj;
    printer.timeout = 60000;
  // 印刷完了イベントを登録
    printer.onreceive = function (res) { alert(res.success); };
    print();
  } else {
    alert(retcode);
}
function print(){
  // 印刷データの作成
  printer.addText('Hello\n');
  // 印刷データの送信
  printer.send();
function disconnect(){
  //Printer オブジェクトを破棄する
  ePosDev. deleteDevice (printer, \ callback\_deleteDevice);
function callback_deleteDevice(errorCode){
  // デバイスと切断
  ePosDev.disconnect();
```

Canvas API からの印刷

ePOS-Print SDK と Epson ePOS SDK では、Canvas API からの印刷機能の実装方法が異なります。下記を参考にしてプログラムを修正してください。

実行手順の違い

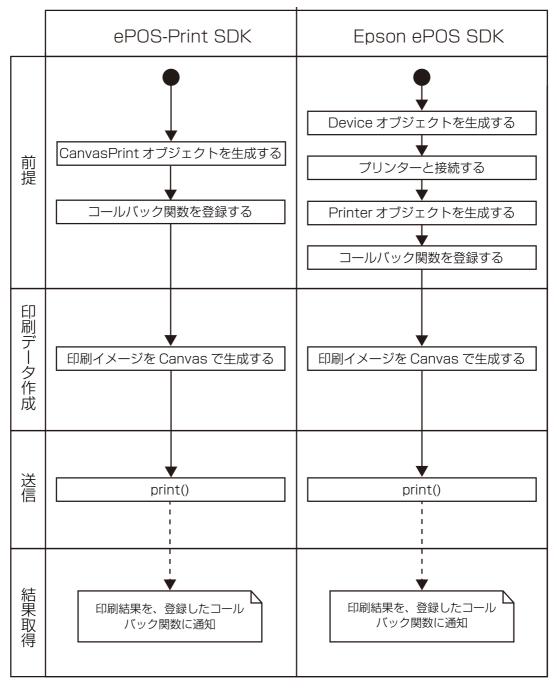

コールバック:----▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
//Canvasに描画する
var canvas = document.getElementById('canvas');
if (canvas.getContext) {
  var context = canvas.getContext('2d');
  context.fillText("Test", 100, 100);
}

var address = 'http://192.168.192.168/cgi-bin/epos/
service.cgi?devid=local_printer&timeout=60000';
var epos = new epson.CanvasPrint(address);

// イベントを登録する
epos.onreceive = function (res) { alert(res.success); };
epos.cut = true;
epos.mode = epos.MODE_MONO;

// 印刷を実行する
epos.print(canvas);
```


□ Epson ePOS SDK

```
var ePosDev = new epson.ePOSDevice();
var printer = null;
function connect(){
  // デバイスと接続
  ePosDev.connect('192.168.192.168', '8008', callback_connect);
function callback_connect(resultConnect){
  if \; ((resultConnect == 'OK') \; || \; (resultConnect == 'SSL\_CONNECT\_OK')) \; \{\\
    //Printer オブジェクトを取得する
    'buffer' : false}, callback_createDevice);
 else {
    // エラーメッセージ表示
  }
function callback_createDevice(deviceObj, retcode){
  if( retcode == 'OK' ) {
    printer = deviceObj;
    printer.timeout = 60000;
  // 印刷完了イベントを登録
    printer.onreceive = function (res) { alert(res.success); };
    print();
  } else {
    alert(retcode);
}
function print(){
  // 印刷データの作成
  //Canvas に描画する
  var canvas = document.getElementById('canvas');
  if (canvas.getContext) {
    var context = canvas.getContext('2d');
    context.fillText("Test", 100, 100);
  }
  var cut = true;
  var mode = printer.MODE_MONO;
  // 印刷データの送信
  printer.print(canvas, cut, mode);
function disconnect(){
  //Printer オブジェクトを破棄する
  ePosDev. deleteDevice (printer, \ callback\_deleteDevice);
function callback_deleteDevice(errorCode){
  // デバイスと切断
  ePosDev.disconnect();
```

ステータスの監視

ePOS-Print SDK と Epson ePOS SDK では、ステータスの監視機能の実装方法が異なります。下記を参考にしてプログラムを修正してください。

実行手順の違い

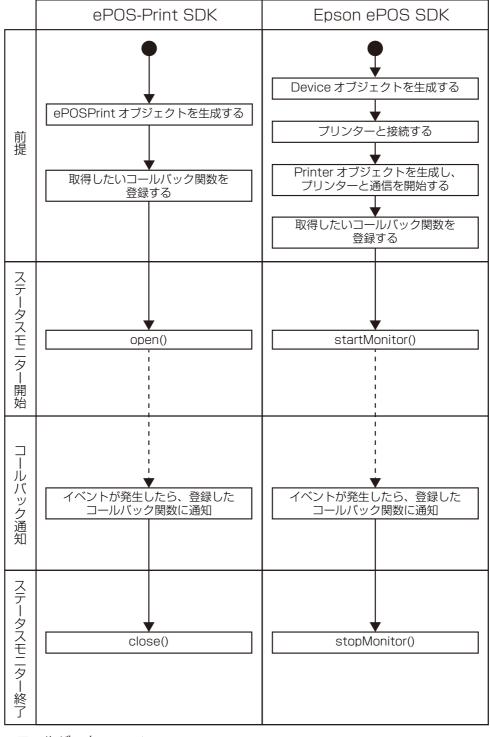

コールバック:---▶

プログラムの違い

□ ePOS-Print SDK

```
var address = 'http://192.168.192.168/cgi-bin/epos/service.cgi?devid=local_printer&time out=60000'; var epos = new epson.ePOSPrint(address); // イベントの登録 epos.onstatuschange = function (status) { alert(status); }; epos.oncoveropen = function () { alert('coveropen'); }; function open() { // ステータス監視の開始 epos.open(); } // カバーを開ける function close() { // ステータス監視の終了 epos.close(); }
```

☐ Epson ePOS SDK

```
var ePosDev = new epson.ePOSDevice();
var printer = null;
function connect(){
  // デバイスと接続
  ePosDev.connect('192.168.192.168', '8008', callback_connect);
function callback_connect(resultConnect){
  if \; ((resultConnect == 'OK') \; || \; (resultConnect == 'SSL\_CONNECT\_OK')) \; \{\\
    //Printer オブジェクトを取得する
    'buffer' : false}, callback_createDevice);
 else {
    // エラーメッセージ表示
  }
function callback_createDevice(deviceObj, retcode){
  printer = deviceObj;
  if( retcode == 'OK') {
    printer = devobj;
    printer.timeout = 60000;
  // 印刷完了イベントを登録
    printer.onstatuschange = function (status) { alert(status); };
    printer.oncoveropen = function () { alert('coveropen'); };
    print();
  } else {
    alert(retcode);
}
function startMonitor(){
  // ステータス監視の開始
  printer.startMonitor();
// プリンターのカバーを開ける
function startMonitor(){
  // ステータス監視の終了
  printer.stopMonitor();
function disconnect(){
  //Printer オブジェクトを破棄する
  ePosDev.deleteDevice(printer, callback_deleteDevice);
function callback_deleteDevice(errorCode){
  // デバイスと切断
  ePosDev.disconnect();
```

API の名称変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、名称を変更したり削除したりする 必要のある API は下表のとおりです。API によっては複数の API が 1 つにまとめられたり、1 つの API が複数の API に分けられたりしたものがあります。下表の API には、名称以外に仕様が変更になっている API もあります。

変更内容は「ePOS-Print SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

名称変更する API の一覧表

オブジェクト		ePOS-Print SDK	Epson ePOS SDK	
	機能	er oo-i fiint ook	Epoon of OO ODIX	
eР	OSPrint オブジェクトおよび CanvasPr	int オブジェクト		
	ステータスイベントの初期化	open	startMonitor	
	ステータスイベントの無効化	close	stopMonitor	
	TM プリンターのアドレスを指定	address	connect	
Ca	nvasPrint オブジェクト			
	用紙カットを指定	cut	print	
	カラーモードを指定	mode		

削除する API の一覧表

削除する API と対処方法は、以下のとおりです。

	オブジェクト	ePOS-Print	対処方法	
	機能	SDK	אירלהאניע	
е	POSBuilder オブジェクト			
	印刷ドキュメントの取得	toString	Epson ePOS SDK では不要になります。 詳細は、11 ページ「ePOS-Print API からの印刷」を参 照してください。	
е	POSPrint オブジェクトおよび C	anvasPrint オフ	ブジェクト	
	ステータスイベントの有効 / 無効を保持	enabled	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) ステータスイベントの有効 / 無効を確認したい場合、アプリケーション内で管理してください。	
	TM プリンターのステータス を保持	status	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。	
	TM プリンターのバッテリー ステータスを保持	battery	(ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) ステータスイベントを使用して、ステータスを取得して管 理してください。	
	通信エラーイベントの取得	onerror	本イベントは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) ondisconnect イベントを使用して、通信エラーイベント を取得してください。	

オブジェクト	ePOS-Print	対処方法
機能	SDK	对处力法
CanvasPrint オブジェクト	CanvasPrint オブジェクト	
位置揃えを指定	align	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) Canvas で描画したイメージデータの位置揃えの設定をしたい場合、print メソッドは使用できません。 addTextAlign/addImage/send メソッドを組み合わせて、位置揃えの設定をしてください。
印字色を指定	color	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) Canvas で描画したイメージデータの印字色の設定をしたい場合、print メソッドは使用できません。addImage/send メソッドを組み合わせて、印字色の設定をしてください。
紙送り位置を指定	feed	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) ラベル紙 / ブラックマーク紙の紙送りの設定をしたい場合、print メソッドは使用できません。addImage/addFeed/addFeedPosition/send メソッドを組み合わせて、ラベル紙 / ブラックマーク紙の紙送りの設定をしてください。
用紙種類を指定	paper	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) 用紙種類の設定をしたい場合、print メソッドは使用できません。addLayout/addlmage/send メソッドを組み合わせて、用紙種類の設定をしてください。
用紙レイアウトを指定	layout	本プロパティーは、Epson ePOS SDK では使用できません。 (ePOS-Print SDK 互換 API でのみ使用可能です。) 用紙レイアウトの設定をしたい場合、print メソッドは使用できません。addLayout/addlmage/send メソッドを組み合わせて、用紙レイアウトの設定をしてください。

API のオブジェクト変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、オブジェクトの変更が必要な API は下表のとおりです。

変更内容は「ePOS-Print SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」で API を比較してください。

ePOSBuilder オブジェクトから Printer オブジェクトへ変更する API

API				
addText	addTextLang	addTextAlign		
addTextRotate	addTextLineSpace	addTextFont		
addTextSmooth	addTextDouble	addTextSize		
addTextStyle	addTextPosition	addTextVPosition		
addFeedUnit	addFeedLine	addFeed		
addFeedPosition	addlmage	addLogo		
addBarcode	addSymbol	addHLine		
addVLineBegin	addVLineEnd	addPageBegin		
addPageEnd	addPageArea	addPageDirection		
addPagePosition	ddPagePosition addPageLine			
addCut	addPulse	addSound		
addLayout	addRecovery	addReset		
addCommand	halftone	brightness		
force	message			

ePOSPrint オブジェクトから Printer オブジェクトへ変更する API

API			
send	interval	onreceive	
onstatuschange	onbatterystatuschange	ononline	
onoffline	onpoweroff	oncoverok	
oncoveropen	onpaperok	onpaperend	
onpapernearend	ondrawerclosed	ondraweropen	
onbatteryok	onbatterylow	timeout	

CanvasPrint オブジェクトから Printer オブジェクトへ変更する API

API			
print	interval	timeout	
halftone	brightness	onreceive	
onstatuschange	onbatterystatuschange	ononline	
onoffline	onpoweroff	oncoverok	
oncoveropen	onpaperok	onpaperend	
onpapernearend	ondrawerclosed	ondraweropen	
onbatteryok	onbatterylow	recover	
reset			

イベントの変更

ePOS-Print SDK から Epson ePOS SDK にマイグレーションする際に、変更する必要のあるイベントは下表のとおりです。

変更内容は「ePOS-Print SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」と「Epson ePOS SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル」でイベントの通知先メソッドを登録する API を比較してください。

変更するイベント

機能	ePOS-Print SDK	Epson ePOS SDK
プリンターの切断通知	onerror	ondisconnect

ePOS-Device SDK からのマイグレーション

ePOS-Device SDK を使用したアプリケーションを、Epson ePOS SDK 対応アプリケーションに移行する方法を説明します。

Epson ePOS SDKの API を使用するマイグレーション

既存のアプリケーションのプログラムを修正して、Epson ePOS SDK 対応のアプリケーションに移行します。

マイグレーションの手順

変更手順は以下のとおりです。

	手順	概要
1	SDK の置き換え	ライブラリファイルの置き換え 「SDK の置き換え」参照

以上で Epson ePOS SDK の API を使用したマイグレーションは完了です。

SDK の置き換え

アプリケーションプロジェクトに組まれている以下のファイルを、Epson ePOS SDK のファイルに置き換えます。

プログラムから参照するファイル名を修正してください。

種類	ePOS-Device SDK	Epson ePOS SDK	
ライブラリ	epos-device-3.x.x.js	epos-2.x.x.js	

付録

ePOS-Print SDK 互換 API

ePOS-Print SDK 互換 API でサポートしている、エプソン製 TM プリンターの新製品の機種情報とサポート API について説明します。

TM-m10

TM-m10の機種情報は以下のとおりです。

		58 mm 仕様
解像度		203 x 203 dpi
印字幅		420 ドット
フォント		ANK フォント A、ANK フォント B、ANK フォント C、 漢字フォント A、漢字フォント B
印字桁数	フォントA	ANK: 35 桁 / 漢字: 17 桁
	フォントB	ANK: 42桁/漢字: 21桁
	フォントC	ANK: 46 桁
文字サイズ	フォントA	ANK: 12 x 24 ドット / 漢字 : 24 x 24 ドット
	フォントB	ANK: 10 x 24 ドット / 漢字 : 20 x 24 ドット
	フォントC	ANK: 9 x 17 ドット
文字のベースライン フォント A 文字の上端から 21 ドット目		文字の上端から 21 ドット目
	フォントB	文字の上端から 21 ドット目
	フォントC	文字の上端から 16 ドット目
初期改行量	1	30 ドット
色指定		第1色
ページモード初期領域	;	420 x 2400 ドット
ページモード最大領域	;	420 x 2400 ドット
ラスターイメージ		モノクロ画像、多階調画像
בם		モノクロ画像、多階調画像
バーコード		UPC-A, UPC-E, JAN13, EAN13, JAN8, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

		58 mm 仕様
2 次元シンボル		PDF417、QR Code、MaxiCode、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、Aztec Code、DataMatrix (Composite Symbology は非サポート)
罫線		非サポート
ページモード	線	非サポート
	長方形	
用紙のカット		カット、フィードカット
ドロアーキック		サポート
ブザー		オプション (パターン A 〜パターン E、エラー、紙なし、停止)
用紙レイアウト設定		非サポート
強制送信モード		サポート
エラーからの復帰		サポート
リセット		サポート
コマンド		サポート

ePOS-Print 設定

項目	値	
Printing Method	Thermal (203 dpi)	
Character Code Tables	Page 0-5、16-19、20-21、26、30-31、11-15、32-53	

ePOS-Print Builder API サポート一覧

ePOS-Print Builder オブジェクト			
コンストラクター	addTextAlign メソッド	addTextLineSpace メソッド	
addTextRotate メソッド	addText メソッド	addTextLang メソッド	
addTextFont メソッド	addTextSmooth メソッド	addTextDouble メソッド	
addTextSize メソッド	addTextStyle メソッド	addTextPosition メソッド	
addTextVPosition メソッド	addFeedUnit メソッド	addFeedLine メソッド	
addFeed メソッド	addlmage メソッド	addLogo メソッド	
addBarcode メソッド	addSymbol メソッド	addPageBegin メソッド	
addPageEnd メソッド	addPageArea メソッド	addPageDirection メソッド	
addPagePosition メソッド	addCut メソッド	addPulse メソッド	
addSound メソッド	addRecovery メソッド	addReset メソッド	
addCommand メソッド	toString メソッド	halftone プロパティ	
brightness プロパティ	force プロパティ	message プロパティ	

ePOS-Print API サポート一覧

ePOSPrint オブジェクト			
コンストラクター	send メソッド	open メソッド	
close メソッド	address プロパティー	enabled プロパティー	
interval プロパティー	status プロパティー	timeout プロパティー	
onreceive イベント	onerror イベント	onstatuschange イベント	
ononline イベント	onoffline イベント	onpoweroff イベント	
oncoverok イベント	oncoveropen イベント	onpaperok イベント	
onpapernearend イベント	onpaperend イベント	ondrawerclosed イベント	
ondraweropen イベント			

ePOS-Print Canvas API サポート一覧

ePOS-Print Canvas オブジェクト			
コンストラクター	print メソッド	open メソッド	
close メソッド	recover メソッド	reset メソッド	
address プロパティー	enabled プロパティー	interval プロパティー	
status プロパティー	timeout プロパティー	halftone プロパティー	
brightness プロパティー	cut プロパティー	mode プロパティー	
align プロパティー	onreceive イベント	onerror イベント	
onstatuschange イベント	ononline イベント	onoffline イベント	
onpoweroff イベント	oncoverok イベント	oncoveropen イベント	
onpaperok イベント	onpapernearend イベント	onpaperend イベント	
ondrawerclosed イベント	ondraweropen イベント		

TM-m30

TM-m30 の機種情報は以下のとおりです。

		58 mm 仕様	80 mm 仕様
解像度		203 x 203 dpi	
印字幅		420 ドット	576 ドット
フォント		ANK フォント A、ANK フォント B、ANK フォント C、 漢字フォント A、漢字フォント B	
印字桁数	フォントA	ANK: 35 桁、漢字: 17 桁	ANK: 48 桁、漢字: 24 桁
	フォントB	ANK: 42 桁、漢字: 21 桁	ANK: 57 桁、漢字: 28 桁
	フォントC	ANK: 46 桁	ANK: 64桁
文字サイズ	フォントA	ANK: 12 x 24 ドット / 漢字: 2	24 x 24 ドット
	フォントB	ANK: 10 x 24 ドット / 漢字: 2	20 x 24 ドット
	フォントC	ANK: 9 x 17 ドット	
文字のベースライン	フォントA	文字の上端から 21 ドット目	
	フォントB	文字の上端から 21 ドット目	
	フォントC	文字の上端から 16 ドット目	
初期改行量		30 ドット	
色指定		第1色	
ページモード初期領域		420 x 2400 ドット	576 x 2400 ドット
ページモード最大領域		420 x 2400 ドット	576 x 2400 ドット
ラスターイメージ		モノクロ画像、多階調画像	
ロゴ		モノクロ画像、多階調画像	
バーコード		UPC-A、UPC-E、JAN13、EAN13、JAN8、EAN8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded	
2次元シンボル PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、Azte GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stommidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked (Composite Symbology は非サポート)		GS1 DataBar Stacked Bar Expanded Stacked	
罫線		非サポート	
ページモード	線	非サポート	
	長方形		
用紙のカット		カット、フィードカット	
ドロアーキック		サポート	

	58 mm 仕様	80 mm 仕様
ブザー	オプション (パターン A ~パターン E、エラー、紙なし、停止)	
用紙レイアウト設定	非サポート	
強制送信モード	サポート	
エラーからの復帰	サポート	
リセット	サポート	
コマンド	サポート	

ePOS-Print 設定

項目	値	
Printing Method	Thermal (203 dpi)	
Character Code Tables	Page 0-5、16-19、20-21、26、30-31、11-15、32-53	

ePOS-Print Builder API サポート一覧

ePOS-Print Builder オブジェクト			
コンストラクター	addTextAlign メソッド	addTextLineSpace メソッド	
addTextRotate メソッド	addText メソッド	addTextLang メソッド	
addTextFont メソッド	addTextSmooth メソッド	addTextDouble メソッド	
addTextSize メソッド	addTextStyle メソッド	addTextPosition メソッド	
addTextVPosition メソッド	addFeedUnit メソッド	addFeedLine メソッド	
addFeed メソッド	addlmage メソッド	addLogo メソッド	
addBarcode メソッド	addSymbol メソッド	addPageBegin メソッド	
addPageEnd メソッド	addPageArea メソッド	addPageDirection メソッド	
addPagePosition メソッド	addCut メソッド	addPulse メソッド	
addSound メソッド	addRecovery メソッド	addReset メソッド	
addCommand メソッド	toString メソッド	halftone プロパティー	
brightness プロパティー	force プロパティー	message プロパティー	

ePOS-Print API サポート一覧

ePOSPrint オブジェクト		
コンストラクター	send メソッド	open メソッド
close メソッド	address プロパティー	enabled プロパティー
interval プロパティー	status プロパティー	timeout プロパティー
onreceive イベント	onerror イベント	onstatuschange イベント
ononline イベント	onoffline イベント	onpoweroff イベント
oncoverok イベント	oncoveropen イベント	onpaperok イベント
onpapernearend イベント	onpaperend イベント	ondrawerclosed イベント
ondraweropen イベント		

ePOS-Print Canvas API サポート一覧

ePOS-Print Canvas オブジェクト			
コンストラクター	print メソッド	open メソッド	
close メソッド	recover メソッド	reset メソッド	
address プロパティー	enabled プロパティー	interval プロパティー	
status プロパティー	timeout プロパティー	halftone プロパティー	
brightness プロパティー	cut プロパティー	mode プロパティー	
align プロパティー	onreceive イベント	onerror イベント	
onstatuschange イベント	ononline イベント	onoffline イベント	
onpoweroff イベント	oncoverok イベント	oncoveropen イベント	
onpaperok イベント	onpapernearend イベント	onpaperend イベント	
ondrawerclosed イベント	ondraweropen イベント		

TM-P80

TM-P80 の機種情報は以下のとおりです。

		48 桁モード	42 桁モード
解像度		203 x 203 dpi	
印字幅		576 ドット	546 ドット
フォント		ANK フォント A、ANK フォント 漢字フォント A、漢字フォント E	
印字桁数	フォントA	ANK: 48 桁、漢字: 24 桁	ANK: 42 桁、漢字: 21 桁
	フォントB	ANK: 57 桁、漢字: 28 桁	ANK: 54 桁、漢字: 27 桁
	フォントC	ANK: 72 桁、漢字: 36 桁	ANK: 68 桁、漢字: 34 桁
文字サイズ	フォント A	ANK: 12 x 24 ドット 漢字: 24 x 24 ドット	ANK: 13 x 24 ドット 漢字: 26 x 24 ドット
	フォントB	ANK: 10 x 24 ドット/漢字: 2	20 x 24 ドット
	フォントC	ANK: 8 x 16 ドット / 漢字: 16	3 x 16 ドット
文字のベースライン	フォントA	文字の上端から 21 ドット目	
	フォントB	文字の上端から 21 ドット目	
	フォントC	文字の上端から 15 ドット目	
初期改行量		30 ドット	
色指定		第1色	
ページモード初期領域		576 x 1662 ドット	
ページモード最大領域		576 x 1662 ドット	
ラスターイメージ		モノクロ画像	
ロゴ		モノクロ画像	
バーコード		UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF,CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 Databar Expanded	
2次元シンボル PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, Azted GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked (Composite Symbology は非サポート)		directional, cked	
罫線		非サポート	
ページモード	線	サポート(実線のみ)	
	長方形		
用紙のカット		カット、フィードカット	

	48 桁モード	42 桁モード
ドロアーキック	非サポート	
ブザー	オプション(パターン 1 ~パターン 10、停止)	
用紙レイアウト設定	サポート	
強制送信モード	サポート	
エラーからの復帰	サポート	
リセット	サポート	
コマンド	サポート	

ePOS-Print Builder API サポート一覧

ePOS-Print Builder オブジェクト			
Constructor	addFeedUnit メソッド	addPageLine メソッド	
addTextAlign メソッド	addFeedLine メソッド	addPageRectangle メソッド	
addTextLineSpace メソッド	addFeedPosition メソッド	addCut メソッド	
addTextRotate メソッド	addFeed メソッド	addSound メソッド	
addText メソッド	addlmage メソッド	addLayout メソッド	
addTextLang メソッド	addLogo メソッド	addRecovery メソッド	
addTextFont メソッド	addBarcode メソッド	addReset メソッド	
addTextSmooth メソッド	addSymbol メソッド	addCommand メソッド	
addTextDouble メソッド	addPageBegin メソッド	toString メソッド	
addTextSize メソッド	addPageEnd メソッド	halftone プロパティー	
addTextStyle メソッド	addPageArea メソッド	brightness プロパティー	
addTextPosition メソッド	addPageDirection メソッド	force プロパティー	
addTextVPosition メソッド	addPagePosition メソッド	message プロパティー	

ePOS-Print API サポート一覧

ePOSPrint オブジェクト			
Constructor	battery プロパティー	onpoweroff イベント	
send メソッド	timeout プロパティー	oncoverok イベント	
open メソッド	onreceive イベント	oncoveropen イベント	
close メソッド	onerror イベント	onpaperok イベント	
address プロパティー	onstatuschange イベント	onpapernearend イベント	
enabled プロパティー	onbatterystatuschangeイベント	onpaperend イベント	
interval プロパティー	ononline イベント	onbatteryok イベント	
status プロパティー	onoffline イベント	onbatterylow イベント	

ePOS-Print Canvas API サポート一覧

ePOS-Print Canvas オブジェクト			
Constructor	timeout プロパティー	onbatterystatuschangeイベント	
print メソッド	halftone プロパティー	onbatteryok イベント	
open メソッド	brightness プロパティー	onbatterylow イベント	
close メソッド	cut プロパティー	ononline イベント	
recover メソッド	align プロパティー	onoffline イベント	
reset メソッド	feed プロパティー	onpoweroff イベント	
address プロパティー	paper プロパティー	oncoverok イベント	
enabled プロパティー	layout プロパティー	oncoveropen イベント	
interval プロパティー	onreceive イベント	onpaperok イベント	
status プロパティー	onerror イベント	onpapernearend イベント	
battery プロパティー	onstatuschange イベント	onpaperend イベント	

TM-T88VI

TM-T88VIの機種情報は以下のとおりです。

		58 mm 仕様	80 mm 仕様
解像度		180 x 180 dpi	
印字幅		360 ドット	512 ドット
フォント		ANK フォント A、ANK フォント	トB、漢字フォント A
印字桁数	フォントA	ANK: 30 桁、漢字: 15 桁	ANK: 42 桁、漢字: 21 桁
	フォントB	ANK: 40 桁	ANK: 56 桁
文字サイズ	フォントA	ANK: 12 x 24 ドット / 漢字: 2	24 x 24 ドット
	フォントB	ANK: 9 x 17 ドット	
文字のベースライン	フォントA	文字の上端から 21 ドット目	
	フォントB	文字の上端から 16 ドット目	
初期改行量		30 ドット	
色指定		第1色	
ページモード初期領域		360 x 831 ドット	512 x 831 ドット
ページモード最大領域		360 x 2400 ドット	512 x 2400 ドット
ラスターイメージ		モノクロ画像	
בם		モノクロ画像	
バーコード		UPC-A, UPC-E, EAN13, JAN13, EAN8, JAN8, CODE39, ITF,CODABAR, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	
		PDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Aztec Code, Data Matrix (Composite Symbology は非サポート)	
罫線		非サポート	
ページモード線		サポート(実線のみ)	
	長方形		
用紙のカット カット、フィードカット			
ドロアーキック サポート			
ブザー		オプション(パターン A 〜パターン E、エラー、紙なし、停止)	
用紙レイアウト設定		非サポート	
強制送信モード		サポート	

	58 mm 仕様	80 mm 仕様
エラーからの復帰	サポート	
リセット	サポート	
コマンド	サポート	

ePOS-Print 設定

項目	値	
Printing Method	Thermal (203 dpi)	
Character Code Tables	Page 0-5、16-19、20-21、26、30-31、11-15、32-53	

ePOS-Print Builder API サポート一覧

ePOS-Print Builder オブジェクト			
Constructor	addFeedLine メソッド	addPageRectangle メソッド	
addTextAlign メソッド	addFeed メソッド	addCut メソッド	
addTextLineSpace メソッド	addFeedPosition メソッド	addPulse メソッド	
addTextRotate メソッド	addlmage メソッド	addSound メソッド	
addText メソッド	addLogo メソッド	addLayout メソッド	
addTextLang メソッド	addBarcode メソッド	addRecovery メソッド	
addTextFont メソッド	addSymbol メソッド	addReset メソッド	
addTextSmooth メソッド	addPageBegin メソッド	addCommand メソッド	
addTextDouble メソッド	addPageEnd メソッド	toString メソッド	
addTextSize メソッド	addPageArea メソッド	halftone プロパティー	
addTextStyle メソッド	addPageDirection メソッド	brightness プロパティー	
addTextPosition メソッド	addPagePosition メソッド	force プロパティー	
addTextVPosition メソッド	addPageLine メソッド	message プロパティー	
addFeedUnit メソッド			

ePOS-Print API サポート一覧

ePOSPrint オブジェクト				
Constructor	timeout プロパティー	oncoverok イベント		
send メソッド	onreceive イベント	oncoveropen イベント		
open メソッド	onerror イベント	onpaperok イベント		
close メソッド	onstatuschange イベント	onpapernearend イベント		
address プロパティー	ononline イベント	onpaperend イベント		
enabled プロパティー	onoffline イベント	ondrawerclosed イベント		
interval プロパティー	onpoweroff イベント	ondraweropen イベント		
status プロパティー				