


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTION POUR LE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANWEISUNGEN**

Quadro elettronico per il comando di un motore monofase
Coffret electronique pour le contrôle d'un moteur monophasé
Electronic panel for the control of one single phase motor
Elektronische Steuerung für ein Einphasenmotoren

Mod.

BRA11

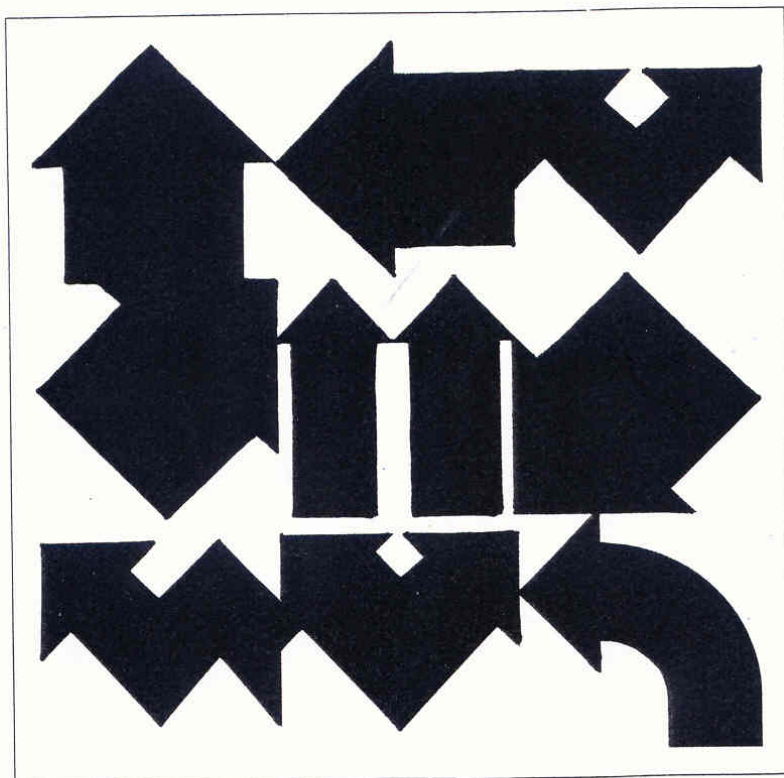

RIB[®]
automatismi per cancelli
automatic entry systems



I COMPLIMENTI: LEI HA SCELTO IL MEGLIO

I prodotti RIB infatti rappresentano il risultato tecnologicamente più avanzato nel campo dei sistemi automatici d'apertura.

RIB progetta e costruisce sistemi per ogni esigenza di automazione: destinati a cancelli a battente e scorrevoli, basculanti, portoni, serrande, tapparelle, lucernari e barriere.

Ora, dopo una installazione a regola d'arte, il Suo automatismo RIB svolgerà la sua funzione per Lei alla perfezione, senza bisogno di riparazioni, e con una minima manutenzione per anni ed anni.

E se Lei volesse corredare questo automatismo con accessori che lo rendano più versatile e rispondente alle sue esigenze, **preferisca sempre accessori originali RIB.**

Perché gli automatismi e gli accessori RIB sono progettati per funzionare insieme.

ATTENZIONE

1° - LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2° - Tenete i comandi dell'automatismo (pulsantiera, telecomando etc.) fuori dalla portata dei bambini.

3° - **Questo libretto d'istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato** che sia a conoscenza dei criteri costruttivi e dei dispositivi di protezione contro gli infortuni per i cancelli, le porte e i portoni motorizzati (Norme UNI 8612).

4° - Se non è previsto nella centralina elettrica, installare a monte della medesima un'interruttore di tipo magnetotermico (onnipolare con apertura minima dei contatti pari a 3mm) che riporti un marchio di conformità alle normative internazionali.

5° - Per la sezione ed il tipo dei cavi la RIB consiglia di utilizzare un cavo di tipo NPI07VVF con sezione minima di 1,5mm² e comunque di attenersi alla norma IEC 364 e alle norme di installazione vigenti nel proprio Paese.

6° - Avvertenze: Sulle altre misure di Protezione contro rischi attinenti l'installazione o l'utilizzazione del Prodotto vedi, a completamento di questo libretto di Istruzioni, le Avvertenze RIB allegate.

Qualora queste non siano pervenute chiederne l'immediato invio all'Ufficio Commerciale RIB.

LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza nell'installazione delle norme di sicurezza attualmente in vigore.

F COMPLIMENTS: VOUS AVEZ CHOISI LE MIEUX

Les produits RIB représentent le résultat technologiquement plus avancé dans le domaine des systèmes automatiques d'ouverture.

RIB projete et construit systèmes pour chaque exigence d'automation: Pour portails coulissants, pour portails à battants, pour barrières, pour rideaux et pour lucarnes.

Maintenant, après une installation à règle de l'art, votre automatisme RIB exercera sa fonction à la perfection, il n'aura pas besoin de réparations ou d'entretien pour beaucoup d'années.

Si vous désirez ajouter à votre automatisme des accessoires pour le rendre plus fonctionnel, **préférez les accessoires originaux RIB.**

Car les accessoires RIB sont projetés pour fonctionner ensemble.

ATTENTION

1° - LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2° - Gardez les commandes de l'automatisme (plaque à poussoirs, telecommande etc.) hors de la portée des enfants.

3° - **Ce manuel d'instruction est arressé seulement au personnel spécialisé** qui ait une connaissance des critères de construction et des dispositifs de protection contre les accidents en ce qui concerne les portails, les portes et les portes cochères motorisées.

4° - À fin de proceder au entretien des parties electriques c'est mieux de connecter à l'installation un interrupteur différentiel thermique - magnetique (qui disconnait toutes les branchements de la ligne avec ouverture min. des branchements de 3 mm) et qui soit conforme aux normes internationales.

5° - Pour la section et le typ des câbles à installer nous vous conseillons di utiliser un cable NP107VVF avec une section min de 1,5 mm² en respectant quand même la norme IEC 364 et les normes nationales d'installation.

6° - Avertissements: Sur les autres mesures de Protection contre les risques relatifs a l'installation ou l'utilisation du Produit, voir, à titre de complément de ce livret d'instructions, les Avertissements RIB ci-jointes. Dans le cas où celles-ci ne vous seraient pas parvenues, en demander l'envoi immédiat au Bureau Commercial Etranger RIB (Ufficio Commerciale Estero RIB). L'entreprise RIB n'accepte aucune responsabilité pour des dommages eventuels provoqués par le manque d'observation lors de l'installation des normes de sécurité actuellement en vigueur.

GB CONGRATULATION: YOU HAVE CHOSEN THE BEST

The products RIB symbolize the most advanced technical result in the range of the automatic opening systems.

RIB plans and builds systems for every kind of automation: Swing and sliding gates, garage doors, rolling shutters, blinds, sectional folding doors, and barriers.

Now, after a perfect installation, Your automatism RIB will work perfectly.

It will not need any repairs and any maintenance for many years.

If You like to add to this automatism some accessories, **prefer always original RIB accessories**, because the automatisms and the accessories RIB are planned to function together.

ATTENTION

1° - READ AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS.

2° - Keep the automatism control (push-button, remote control, etc) out of the reach of children.

3° - **This instruction booklet is exclusively dedicated to specialized staff** who are aware of the construction criteria and of the accident prevention protection devices for motorized gates and doors.

4° - To maintain electrical parts safely it is advisable to equip the installation with a differential thermal magnetic switch (onipolar with a minimum opening of the contacts of 3mm) and must comply with the international rules.

5° - As for electric cable type and section RIB suggests cable type NPI07VVF with minimum section of 1,5mm² and however respect IEC 364 rule and general national security regulations.

6° - Warnings: when you have finished reading this instruction booklet, please refer to the RIB instructions attached for the other precautionary measures against risks connected with the installation or use of the product.

If you have not received these, ask RIB Export Office to send them immediately.

R.I.B. accepts no responsibility for any damage caused by the safety regulations at present in force not being observed during installation.

D GLÜCKWUNSCH, SIE HABEN DAS BESTE AUSGEWÄHLT

Die RIB Produkte stellen im Bereich der automatischen Öffnungssysteme das technologisch modernste Entwicklung dar. RIB entwirft und konstruiert anspruchsvolle automatische Öffnungssysteme für Schiebetore, Drehtore, Garagentore, Sektionaltore, Rollläden und sowohl Schranken für Parksyste.

Nach einer ordnungsgemäßen Installation wird RIB Automatik ohne Reparaturen und mit geringster Wartung jahrelang perfekt funktionieren.

Und wenn Sie noch dazu Ihre RIB Automatik mit dem elektrischen Zubehör anzuschaffen, **weil die RIB Automatik und das RIB Zubehör** aufeinander abgestimmt sind.

ACHTUNG

1° - LESEN UND BEFOLGEN SIE AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN.

2° - Bewahren Sie die Geräte für die automatische Steuerung (Drucktaster, Fernsteuerung, u.s.w.) an einem für Kinder unzugänglichen Platz auf.

3° - **Diese Montageanweisung kann ausschließlich von der Fachleuten gebraucht werden**, die die Instandsetzung und die Schutzvorrichtungen zur Verhinderung von Unfällen bei motorisierten Toren kennen.

4° - Für die Wartung der elektrischen Teile ist es ratsam, zwischen der Anlage und dem Netzanschluß einen magnetisch-thermischen Differenzialschalter einbauen lassen (mit der minimale Öffnung allen Kontakte von 3 mm) die ein Konformitätszeichen aller internationaler Normen vorträgt.

5° - Für den Kabelquerschnitt und die Kabeltypen halten Sie sich an den Normen IEC 364 (minimale Kabelquerschnitt von der 1,5 mm² mit der Bezeichnung NPI07VVF) und für die Montage an die Normen des jeweiligen Landes.

6° - Wichtig: Für weitere Schutzmaßnahmen im Rahmen der Installation und Anwendung der Produkte siehe die beiliegenden RIB-Sicherheitshinweise, die diese Gebrauchsanleitung ergänzen.

Sollten Sie diese nicht erhalten haben, fördern Sie sie bitte sofort bei der RIB Exportabteilung an.

Die Firma R.I.B. haftet nicht für eventuelle Schäden, die bei der Installation durch Nichtbeachtung der zur Zeit gültigen Sicherheitsvorschriften entstanden sind.

ITALIANO

BRA11

QUADRO ELETTRONICO PER IL COMANDO DI UN MOTORE MONOFASE (COD.ABBRA11)

La centrale di comando BRA11 è una centrale ad uso "a uomo presente" ed "automatico" di un motore monofase con potenza massima di 1Hp, comprensiva di un dispositivo di ricezione radio a 312MHz.

LED

- L1 - Rosso - Automazione in fase di chiusura.
- L2 - Verde - Automazione in fase di apertura.
- L3 - Giallo - Segnala la presenza delle tensioni 24Vac e 12Vdc.
- L4 - Rosso - Segnala il funzionamento del radio ricevitore ad autoapprendimento incorporato.

METODO DI PROGRAMMAZIONE "A"

(toglie alla memoria del ricevitore lo spazio di 2 codici)

- Vedi ponticello P5 -
- Regolazione del tempo di apertura/chiusura (da fare a cancello chiuso):
- Premere e tener premuto il pulsante "S1" sul ricevitore.
- Il led L4 sul quadro inizia a lampeggiare e durante il 2° lampeggio si deve rilasciare il pulsante "S1". Il led si accende e contemporaneamente l'automazione effettua la manovra di apertura.
- Dopo 2 secondi che il cancello ha finito di aprire premere una volta il pulsantino sul quadro.

METODO DI PROGRAMMAZIONE "B"

(toglie alla memoria del ricevitore lo spazio di 2 codici)

- Vedi ponticello P5 -
- Regolazione del tempo apertura/chiusura + chiusura automatica (da fare a cancello chiuso):
- Premere e tener premuto il pulsante "S1" sul quadro.
- Il led L4 sul quadro inizia a lampeggiare e durante il 2° lampeggio si deve rilasciare il pulsante "S1". Il led si accende e contemporaneamente l'automazione effettua la manovra di apertura.
- Dopo 2 secondi che il cancello ha finito di aprire premere una volta il pulsantino sul quadro.
- Così facendo si attiva il tempo di attesa per avere la chiusura automatica (Il led L4 resta acceso).
- Dopo un tempo massimo di 5 minuti premere nuovamente il pulsantino "S1" sul quadro.
- A questo punto il led L4 si spegne e l'automazione effettua la manovra di chiusura.

RELÉ

- K1 - Relé di potenza che abilita la chiusura.
- K2 - Relé di potenza che abilita l'apertura.
- K3 - Relé che abilita un lampeggiatore elettronico 230V 40Wmax.

MORSETTIERA J1

- LN - Alimentazione 230V 50/60 Hz.

CONNETTORE J2

- U - Comune motore
- V/W- Invertitori
- L-L - Uscita alimentazione lampeggiatore elettronico 230V 40Wmax.

MORSETTIERA J3

- A*/A- Alimentazione 24Vac per fotocellule.
- 7 - Contatto finecorsa che ferma la chiusura del motore 1 (n.c.).
- 4 - Contatto finecorsa che ferma l'apertura del motore 1 (n.c.).
- K - Contatto impulso singolo (n.a.).
- 10 - Contatto fotocellule (n.c.).
- E - Contatto coste che devono intervenire in apertura e in chiusura (n.c.).
- 11 - Pulsante chiude (n.a.) (da non collegare se "uso automatico").
- 9 - Pulsante apre (n.a.) (da non collegare se "uso automatico").
- 8 - Comune dei contatti.

MORSETTIERA J4

- Morsetti di collegamento del cavo coassiale d'antenna (tipo RG58-52).
- N.B.: Fate attenzione che la calza non tocchi il filo centrale del cavo perché

questo può limitare la portata dell'antenna.

CONNETTORE J5

Connettore per l'alloggiamento della scheda attivazione ausiliaria luce box. Alimenta tramite una schedina opzionale (attivazione ausiliaria box codice ACQ9075) una lampada di cortesia per 3 minuti (40W max). Il led verde sulla schedina segnala che è alimentata. Il led rosso sulla schedina segnala l'abilitazione del relé per la luce del box.

PULSANTIERE E SELETTORI CON FUNZIONAMENTO "A UOMO PRESENTE"

In caso di due o più pulsantiere collegate in parallelo tra loro i comandi apre e chiude (morsetti 9 e 11) ed in serie tra loro i contatti di stop (morsetto 2). Eventuali selettori a chiave vanno collegati fra i morsetti 8-9-11. NON USARE I MORSETTI 9-11 IN FUNZIONAMENTO AUTOMATICO.

PULSANTI DI IMPULSO SINGOLO CON FUNZIONAMENTO "AUTOMATICO"

Collegando al morsetto K del quadro eseguirà la seguente sequenza: APRE - STOP - CHIUDE - STOP...

FOTOCELLULE

Le fotocellule (inserite come in figura 2) hanno la possibilità di interrompere il moto dell'automatismo sia in fase di apertura che di chiusura (con ripristino del moto a fine interposizione). Vedi Norme UNI 8612 - punto 6.1.4.1 - punto 6.1.4.2. In caso di guasto alle fotocellule, se si comanda il moto del cancello, non si avrà la segnalazione del lampeggiatore e i motori resteranno fermi. Le fotocellule non sono abilitate in funzionamento "a uomo presente" (P5 non eseguito).

LAMPEGGIATORE 230V 40W

Collegare il lampeggiatore ai morsetti L-L e se si desidera che il lampeggiatore parta con 2 secondi in anticipo sul motore posizionare il ponticello P1 come indicato in figura 4. Durante il movimento, se intervengono le sicurezze, il lampeggiatore continua a funzionare.

SICUREZZE

(COSTE RADIO - PNEUMATICHE - MECCANICHE O FOTOCOSTA)

Il collegamento delle sicurezze dipende dalla collocazione delle medesime sull'impianto stesso. Nel caso si voglia proteggere il raggio d'azione del cancello durante l'apertura e la chiusura si consiglia di collegare le coste ai morsetti 8-E. In questo caso se le coste vengono azionate, l'automazione avrà un'inversione di marcia (Fig1).

FINECORSA

Collegare al morsetto 8 (comune) i comuni di entrambi i finecorsa. Al morsetto 4 il contatto normalmente chiuso (N.C.) del finecorsa che deve fermare l'apertura. Al morsetto 7 il contatto normalmente chiuso (N.C.) del finecorsa che deve fermare la chiusura.

MESSA A PUNTO DEL QUADRO

Una volta effettuati tutti i collegamenti come da schema è buona norma seguire questo metodo per prevenire eventuali errate manovre:

- A - Porre l'automatismo in condizioni di riposo e cioè con i finecorsa non premuti e il motoriduttore sbloccato.
- B - Verificare che il led giallo sia acceso (quadro alimentato).
- C - Verificare che premendo il pulsante di apertura (8-K) si illumini il LED verde e che il motore giri nel senso di apertura (eventualmente invertire i fili V e W lasciando inalterato il collegamento del filo U).
- D - Verificare che il moto di apertura cessi con il premere del finecorsa che ferma l'apertura, in caso contrario invertire il filo 4 con il filo 7.

RADIOCOMANDO

Mediante l'attuazione del contatto dato dal telecomando si effettua l'apertura (a cancello chiuso) e la chiusura (solo a cancello aperto).

Se il cancello è in movimento e si interviene con il radiocomando il primo impulso che si darà sarà lo Stop e il secondo sarà di consenso al moto in senso inverso rispetto a quello precedente alla fermata.

Il quadro necessita di un'antenna altrimenti la portata si riduce a pochi metri. L'antenna deve essere installata il più in alto possibile.

SOSTITUZIONE MEMORIA CON CAPACITÀ MAGGIORE

Il quadro nella versione standard viene fornito con una memoria con capienza di 15 codici. Per avere una memoria con capacità maggiore l'installatore deve sostituire al posto del componente standard "M", presente sul quadro, un componente che viene fornito optional con capacità di 250 codici (cod. CET91070) o di 1000 codici (cod. CET91080).

Per far ciò seguire questa procedura:

1° Togliere tensione e selezionare il tipo di memoria che si vuole utilizzare (ponticello P2).

2° Estrarre la memoria dal relativo zoccolo facendo attenzione alla tacca di riferimento.

3° Inserire la nuova memoria facendo attenzione alla tacca di riferimento.

4° Inserire la tensione.

5° Seguire la normale procedura di memorizzazione dei codici.

N.B.: In caso rimettendo in funzione il quadro, il led L4 rimanga acceso, verificare che la memoria sia montata correttamente.

APPRENDIMENTO CODICI

Come detto sopra ogni quadro riconosce un determinato numero di codici registrati dall'installatore nella sua memoria.

La procedura di registrazione dei codici ammessi per il comando è denominata "autoapprendimento".

Questa procedura deve essere attivata dall'installatore agendo sul pulsantino "S1" presente sulla scheda del quadro.

Le varie fasi della procedura vengono visivamente indicate dal led L4.

Questo led darà delle segnalazioni diverse a seconda della funzione che si sta attuando sul quadro:

SEGNALAZIONI LED L4

SPENTO: Funzionamento normale.

ACCESO: ANOMALIA (provare a schiacciare il pulsantino "S1" per effettuare un reset).

ACCESO per 5 secondi: Tempo valido per procedura di apprendimento.

1 FLASH: Il codice ricevuto è stato memorizzato.

1 Lampeggio: Il codice ricevuto non è tra quelli registrati in memoria.

2 FLASH: Durante la procedura di autoapprendimento sono stati ricevuti segnali diversi (rifare la procedura di registrazione).

2 Lampeggi: Il nuovo codice che si vuole registrare è già presente nella memoria.

3 FLASH: Nessun codice è registrato in memoria (dopo cancellazione memoria totale o scheda nuova).

3 Lampeggi: La memoria è satura (non c'è più spazio per altri codici).

4 FLASH: Durante la procedura di cancellazione indica che si vuole cancellare un codice che non è presente in memoria.

4 Lampeggi: Termine del tempo concesso per effettuare la procedura di autoapprendimento di un nuovo codice (max 5 secondi).

INSERIRE UN NUOVO CODICE

Le operazioni sono a tempo, è necessario pertanto leggere tutte le istruzioni per poi eseguire le operazioni una dopo l'altra senza interruzioni.

1° Premendo per un attimo il pulsantino "S1" il led L4 si accende per 5 secondi.

2° Durante questo tempo si deve trasmettere il codice fino a quando il led L4 non emette un flash.

3° Un secondo dopo ritrasmettere il codice per conferma.

Il led L4 emetterà ora un flash ad indicare che il codice è memorizzato.

Se questo non avviene ripetere l'operazione dall'inizio.

N.B.: Il quadro oltre al codice apprende anche il canale che si vuole utilizzare, quindi prestare attenzione al pulsante che premete durante l'autoapprendimento perché sarà quello che in seguito attiverà il sistema.

È possibile eliminare questa funzione posizionando il ponticello "P4" come indicato nello schema (Fig.4).

INSERIRE UN NUOVO CODICE A DISTANZA

Le operazioni sono a tempo, è necessario pertanto leggere tutte le istruzioni per poi eseguire le operazioni una dopo l'altra senza interruzioni.

Per eseguire questa procedura è necessario disporre di un telecomando con codice già registrato in memoria.

1° Inviare **1 volta il vecchio codice** già registrato in memoria premendo il pulsante del trasmettitore già autorizzato.

2° Trasmettere per **3 volte il nuovo codice** che si vuole registrare dal nuovo telecomando.

3° Inviare **2 volte il vecchio codice** già registrato in memoria premendo il pulsante del trasmettitore già autorizzato.

4° Trasmettere **1 volta il nuovo codice** da registrare per confermare l'operazione.

L'operazione è conclusa e ora è possibile ripeterla con un nuovo radiocomando.

Non aspettare più di 5 secondi tra un segnale e il successivo altrimenti la ricevente si resetta.

N.B.: Oltre al codice il quadro apprende anche il canale che si vuole utilizzare, quindi

prestare attenzione al pulsante che premete durante l'autoapprendimento perché sarà quello che in seguito attiverà il sistema.

È possibile eliminare questa funzione posizionando il ponticello "P4" come indicato nello schema (Fig.4).

CANCELLARE UN SINGOLO CODICE DALLA MEMORIA

Le operazioni sono a tempo, è necessario pertanto leggere tutte le istruzioni per poi eseguire le operazioni una dopo l'altra senza interruzioni.

N.B.: Per eseguire questa operazione è necessario disporre di un telecomando.

1° Impostare sul telecomando mediante i microinterruttori il codice che si vuole cancellare.

2° Premendo il pulsantino "S1" sul quadro il led L4 prima si accende e poi si spegne.

3° Premendo un tasto sul telecomando il led L4 si riaccende e si spegne.

4° Rilasciare il tasto del telecomando ed attendere 1 secondo, quindi ripremerlo per verificare l'avvenuta cancellazione.

Il led L4 ora emette 1 lampeggio ad indicare che il codice non è più registrato in memoria.

Se questo non avviene ripetere l'operazione.

È possibile eliminare questa funzione posizionando il ponticello "P4" come indicato nello schema (Fig.4).

CANCELLARE UN SINGOLO CODICE DALLA MEMORIA A DISTANZA

Le operazioni sono a tempo, è necessario pertanto leggere tutte le istruzioni per poi eseguire le operazioni una dopo l'altra senza interruzioni.

N.B.: Per eseguire questa operazione è necessario disporre di due telecomandi.

1° Trasmettere **1 volta il codice che si vuole cancellare.**

2° Trasmettere **2 volte un codice valido.**

3° Trasmettere **3 volte il codice che si vuole cancellare.**

Non aspettare più di 5 secondi tra un segnale e il successivo altrimenti la ricevente si resetta.

Verificare la cancellazione trasmettendo poco dopo il codice da cancellare.

Se il relé del quadro scatta (cancello in movimento) ripetere l'operazione.

È possibile eliminare questa funzione posizionando il ponticello "P4" come indicato nello schema (Fig.4).

!! CANCELLARE TUTTI I CODICI !!

Le operazioni sono a tempo, è necessario pertanto leggere tutte le istruzioni per poi eseguire le operazioni una dopo l'altra senza interruzioni.

Con questa operazione si cancellano tutti i codici presenti in memoria.

1° Tenendo premuto il pulsantino "S1" il led L4 si accende, poi si spegne e quindi inizia a lampeggiare.

2° Rilasciare il pulsantino "S1" durante il 3° lampeggio che segue.

3° Premere il pulsantino "S1" non appena il led L4 si riaccende e rilasciarlo quando si spegne.

Dopo pochi secondi il led L4 emetterà 3 FLASH ad indicare che la memoria è vuota.

Se questo non avviene ripetere l'operazione.

È possibile eliminare questa funzione posizionando il ponticello "P4" come indicato nello schema (Fig.4).

VERIFICARE IL NUMERO DI CODICI INSERITI

1° Tenendo premuto il pulsantino "S1", il led L4 si accende e lampeggia 3 volte.

2° Dopo il terzo lampeggio rilasciare il pulsantino "S1" per dare il via al conteggio.

3° Contare il numero di lampeggi che seguono perché ogni accensione è un codice.

Se si desidera interrompere anticipatamente il conteggio è sufficiente premere il pulsantino sul quadro.

FUNZIONE ROLLING CODE

Utilizzando questa funzione selezionabile (posizionando il ponticello "P3" come indicato nello schema) e gli appositi telecomandi Rolling Code, il codice cambia ogni volta che si preme il pulsante sul telecomando e varia in un campo di 4.294.967.296 codici; possibili.

N.B.: Non utilizzare il telecomando a vuoto per un numero eccessivo di volte (max 40) o la ricevente non leggerà il codice valido e si dovrà rifare la procedura di memorizzazione.

Utilizzando questa funzione la capacità dei codici registrabili in memoria si dimezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Range di temperatura	da 0 a 70°C
Umidità	<95% senza condensazione
Tensione di alimentazione	230V±10%
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento massimo scheda (esclusi accessori)	50mA
Microinterruzioni di rete	21mS
Potenza massima gestibile all'uscita del motore	1 CV
Carico massimo all'uscita del lampeggiatore	40W 250V cos=1
Corrente disponibile all'uscita alimentazione fotocellula	150 mA 24 Vac ±15 %
Grado di protezione IP	IP 54
Peso apparecchiatura	0,7 Kg
Ingombro	14,7 x 6 x 18 cm
Volume	1,6317 dm³
Frequenza ricezione	312 MHz
Banda Passante	≥±1 MHz
Sensibilità	>2,24 µV
Tempo eccitazione	300 mS
Tempo diseccitazione	300 mS

Fig.1

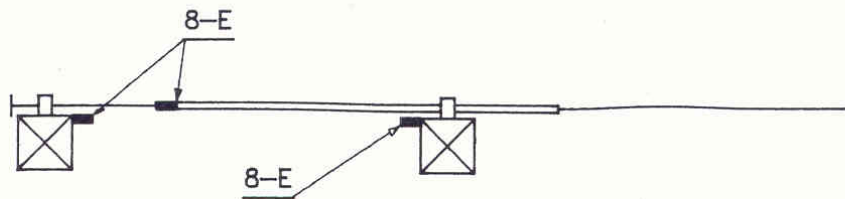


Fig.2


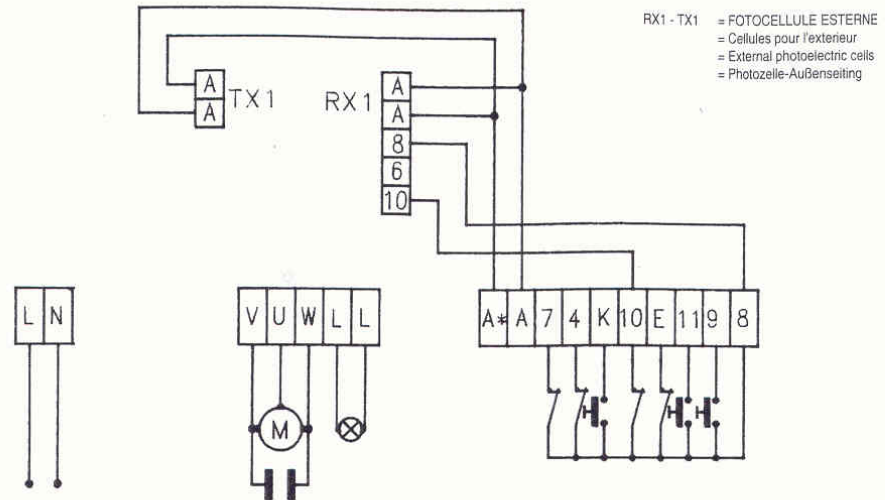


Fig.3

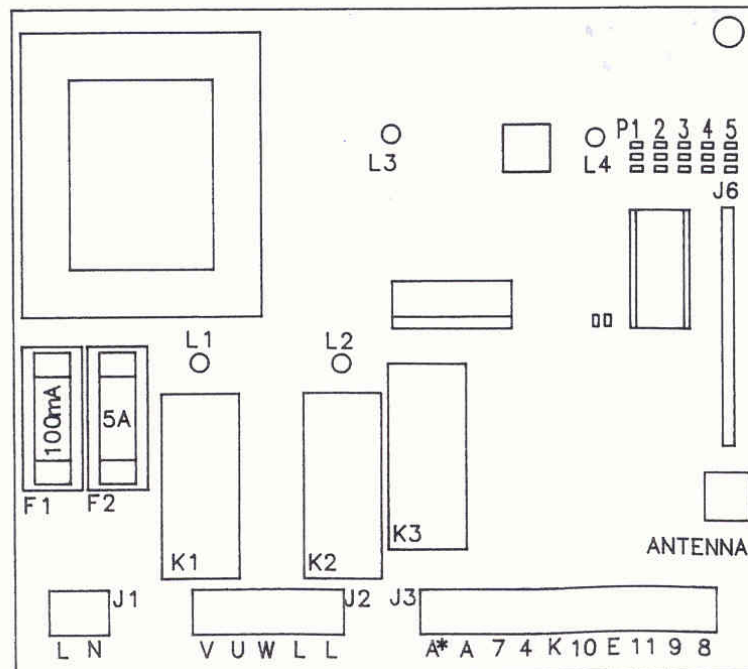

N.B.: Se si desidera il funzionamento automatico del quadro eseguire i ponticelli su P1 e P5.

In caso di anomalia (Led L4 sempre acceso) premere S1.

Se l'anomalia non si risolve chiudere per 1 secondo il ponticello di RESET.

Usare il reset ogni volta che si modifica la configurazione dei ponticelli.

N.B.: Si on le désire le fonctionnement automatique du coffret, il faut faire des ponts P1 et P5.

S'il ya une anomalie (Led L4 reste toujours allumé) pousser S1.

Si l'anomalie ne s'arrête pas, il faut fermer pour 1 second le pont de reset.

Utiliser le reset chaque fois q'on modifie la configuration des ponts.

N.B.: For automatic operation of the panel, connect the pins P1 and P5.

In case of malfunction (Led L4 stays lit) press S1.

If the malfunction continues bridge the RESET pins for 1 second. Every time you change the function modes, bridge the RESET pins.


B.B.S.: Wenn man die automatische Arbeitsweise der Steuerung bevorzugt dann braucht man auf der Steuerung die Punkte P1 und P5 anlöten.

Im Falle eine Anomalie (Led-L4 leuchtet auf) ist die Taste S1 zu drücken.

Bei Mißerfolg, it den RESET-Bügel um 1 Sekunde zu überbrücken.

Bei jeder Modifizierung von anderen Bügeln ist es notwendig den RESET-Bügel wieder zu überbrücken.

Fig.4

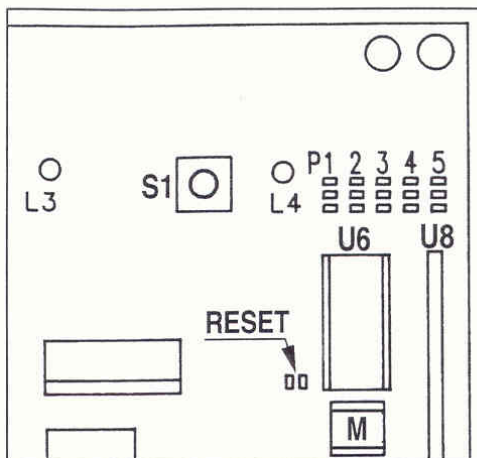

P1		
	Avvio motore immediato	Immediate operation
	Départ immédiat du moteur	Direkt Anstoss des Motors
	Avvio motore con ritardo 2 secondi	Delayed operation (2 seconds)
	Départ du moteur avec 2 seconds de retard	Anstoss des Motors mit 2 Sekunden Verspätung

P3		
	Funzione Rolling Code	Rolling Code operation
	Fonctionnement Rolling Code	Funktion Rolling Code

P5		
	Funzionamento "a uomo presente"	Operation "with somebody present"
	Fonctionnement en "présence de l'homme"	Betrieb bei "Totmannschaltung"
	Metodo di programmazione "A"	Programming method "A"
	Méthode de programmation "A"	Programmiermethode "A"
	Metodo di programmazione "B"	Programming method "B"
	Méthode de programmation "B"	Programmiermethode "B"

P2		
	Memoria 15 codici	15-code memory
	Mémoires 15 codes	Speicher 15 codes
	Memoria 250 codici	250-code memory
	Mémoires 250 codes	Speicher 250 codes
	Memoria 1000 codici	1000-code memory
	Mémoires 1000 codes	Speicher 1000 codes

P4		
	Memorizzazione e cancellazione autorizzate	Authorized deletion and memorization
	Mémoires et effacement autorisés	Zulässiges Speichern und Löschen
	Blocco cancellazione a distanza	Remote control delete disable
	Blocage effacement a distance	Sperre Fernlöschung
	Blocco memorizzazione e cancellazione	Delete and memorisation disable
	Blocage mémorisation et effacement	Sperre Speichern und Löschen

- QUESTA APPARECCHIATURA È CONFORME ALLE NORME:
- CET APPAREIL SE CONFORME AUX NORMES SUIVANTES:
- THIS DEVICE COMPLIES WITH THE FOLLOWING NORMS:
- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DIE FOLGENDEN NORMEN:

- UNI 8612

- CEI 61-50, V1, V2, V3, V4 - EN60335-1 A51

- CEI 70-1, V1



25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY
Via Matteotti, 162
Telefono (030) 2732461 r.a.
Telefax (030) 2731990-2733295