

# L1 24V




code AC08080

L1 24V solo scheda, seule carte, only pc board, nür Karte, solo tarjeta de control



Vedere pagina 12  
Voir page 21  
See page 29  
Siehe Seite 38  
Ver página 47

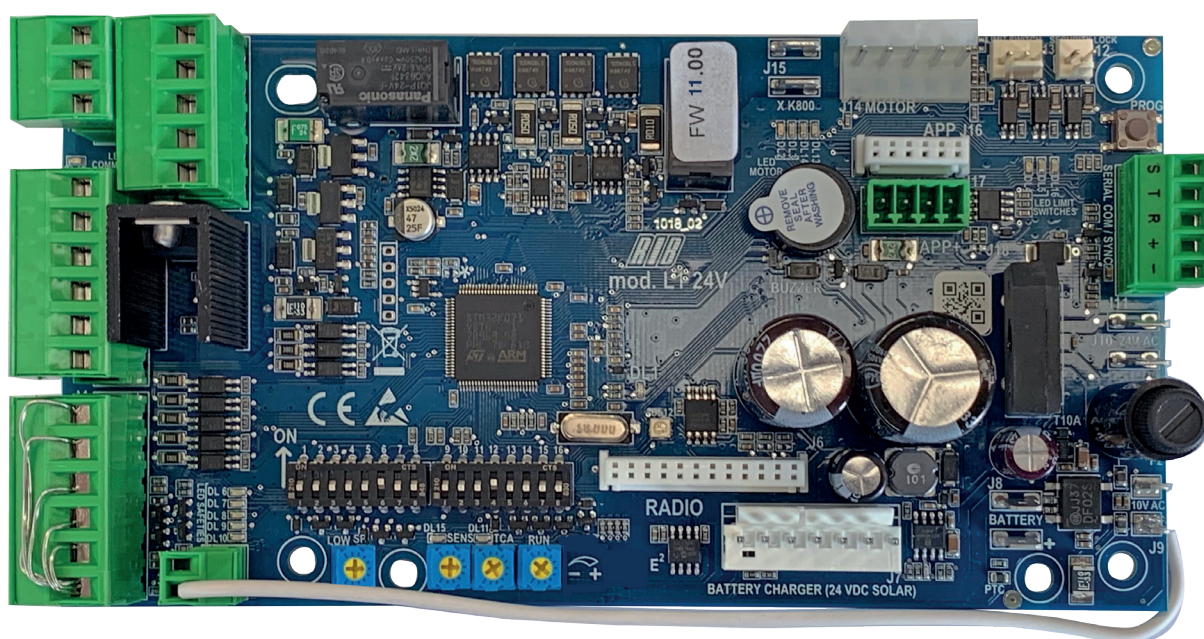

L1 24V sostituisce le schede / remplace les tableau / replaces cards / Es ersetzt die Karten / reemplaza las tarjeta K 24V, KS 24V.



Scarica questo manuale sul tuo cellulare  
Téléchargez ce manuel sur votre mobile  
Download this manual on your mobile  
Laden Sie dieses Handbuch auf Ihr Handy herunter  
Descarga este manual en tu móvil



Manuali online interattivi  
Manuels interactifs en ligne  
Interactive online manuals  
Interaktive Online-Handbücher  
Manuales interactivos en línea.



WhatsApp  
NEWS



NEWS



WhatsApp  
CHAT



**ATTENZIONE - PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE CHE VENGANO SEGUITE TUTTE LE ISTRUZIONI****CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI**

- 1° - Se non è previsto nel quadro elettronico, installare a monte del medesimo un'interruttore di tipo magnetotermico (onnipolare con apertura minima dei contatti pari a 3 mm) che riporti un marchio di conformità alle normative internazionali. Tale dispositivo deve essere protetto contro la richiusura accidentale (ad esempio installandolo entro quadro chiuso a chiave).
- 2° - Per la sezione ed il tipo dei cavi la RIB consiglia di utilizzare un cavo di tipo H05RN-F con sezione minima di 1,5 mm<sup>2</sup> e comunque di attenersi alla norma IEC 364 e alle norme di installazione vigenti nel proprio Paese.
- 3° - Posizionamento di un'eventuale coppia di fotocellule: il raggio delle fotocellule deve essere ad un'altezza non superiore a 70 cm dal suolo e ad una distanza dal piano di movimento della porta non superiore a 20 cm. Il loro corretto funzionamento deve essere verificato a fine installazione in accordo al punto D.3.2 della EN 12453.
- 4° - Per il soddisfacimento dei limiti imposti dalla EN 12453, se la forza di picco supera il limite normativo di 400 N è necessario ricorrere alla rilevazione di presenza attiva sull'intera altezza della porta (fino a 2,5 m max). Le fotocellule in questo caso sono da applicare come indicato nella norma EN 12453 punto D.4.1.

**N.B.: È obbligatoria la messa a terra dell'impianto.**

I dati descritti nel presente manuale sono puramente indicativi.

RIB si riserva di modificarli in qualsiasi momento.

Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

**ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE****ATTENZIONE - L'INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI****SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE**

- 1° - Questo libretto d'istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato che sia a conoscenza dei criteri costruttivi e dei dispositivi di protezione contro gli infortuni per i cancelli, le porte e i portoni motorizzati (attenersi alle norme e alle leggi vigenti).
- 2° - L'installatore dovrà rilasciare all'utente finale un libretto di istruzioni in accordo alla norma EN 12635.
- 3° - L'installatore prima di procedere con l'installazione deve prevedere l'analisi dei rischi della chiusura automatizzata finale e la messa in sicurezza dei punti pericolosi identificati (seguendo le norme EN 12453).
- 4° - L'installatore prima di installare il motore di movimentazione deve verificare che il cancello sia in buone condizioni meccaniche e che si apra e chiuda adeguatamente.
- 5° - L'installatore dovrà installare l'organo per l'attuazione del rilascio manuale ad un'altezza inferiore a 1,8 m.
- 6° - L'installatore dovrà rimuovere eventuali impedimenti al movimento motorizzato del cancello (es. chiavistelli, catenacci, serrature ecc.).
- 7° - L'installatore dovrà applicare in modo permanente le etichette che mettono in guardia contro lo schiacciamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali comandi fissi.
- 8° - Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni all'operatore (ad esempio fotocellule, lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1.
- 9° - L'eventuale montaggio di una pulsantiera per il comando manuale del movimento deve essere fatto posizionando la pulsantiera in modo che chi la aziona non si trovi in posizione pericolosa; inoltre si dovrà fare in modo che sia ridotto il rischio di azionamento accidentale dei pulsanti.
- 10° - Tenete i comandi dell'automatismo (pulsantiera, telecomando etc) fuori dalla portata dei bambini. L'organo di manovra (un interruttore tenuto chiuso manualmente) deve essere in una posizione che sia visibile dalla parte guidata ma lontana dalle parti in movimento. Deve essere installato a un'altezza minima di 1,5 m.
- 11° - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e al di sopra e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire i rischi connessi.
- 12° - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- 13° - Pulizia e manutenzione utente non deve essere fatta da bambini senza supervisione.
- 14° - Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. Tenere i telecomandi lontano dai bambini.
- 15° - I dispositivi di comando fissi devono essere installati in modo che siano visibili.
- 16° - Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, regolazione, manutenzione dell'impianto, togliere la tensione agendo sull'apposito interruttore magnetotermico collegato a monte dello stesso.
- 17° - A fine installazione l'installatore dovrà assicurarsi che le parti della porta non ingombrino strade o marciapiedi pubblici.

**LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza nell'installazione delle norme di sicurezza e delle leggi attualmente in vigore.**

**ATTENTION - POUR LA SECURITE DES PERSONNES, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE TOUTES LES ISTRUZIONI****CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES ISTRUCTIONS**

- 1° - Si ce n'est pas prévu dans la centrale, installer en amont de celle-ci un interrupteur de type magnétothermique (omnipolaire avec ouverture minimum des contacts de 3 mm) qui porte une marque de conformité aux normes internationales. Ce dispositif doit être protégé contre la re-fermeture accidentelle (par exemple en l'installant dans un tableau fermé à clé).
- 2° - En ce qui concerne la section et le type des câbles, RIB conseille d'utiliser un câble de type H05RN-F ayant une section minimum de 1,5 mm<sup>2</sup> et de toute façon, s'en tenir à la norme IEC 364 et aux normes d'installation en vigueur dans le propre pays.
- 3° - Positionnement d'un couple éventuel de photocellules: Le rayon des photocellules doit se situer à une hauteur qui ne doit pas être supérieure à 70 cm du sol et à une distance du plan de mouvement de la porte qui ne doit pas être supérieure à 20 cm. Leur bon fonctionnement doit être vérifié en fin d'installation selon le point D.3.2 de la EN 12453.
- 4° - Pour satisfaire aux limites imposées par la EN 12453, si la force de pointe dépasse la limite de la norme de 400 N, il est nécessaire de recourir au relevé de présence active sur la hauteur totale de la porte (jusqu'à 2,5 m max). - Les photocellules, dans ce cas, doivent être appliquées selon le point D.4.1 de la EN 12453.

**N.B.: La prise de terre sur l'installation est obligatoire.**

Les données décrites dans ce manuel sont purement indicatives.

RIB se réserve le droit de les modifier à tout moment.

Réaliser l'installation en conformité aux normes et aux lois en vigueur.

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE POUR L'INSTALLATION****ATTENTION - UNE INSTALLATION NON CORRECTE PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES****SUIVRE TOUTES LES ISTRUCTIONS D'INSTALLATION**

- 1° - Ce livret d'instructions est adressé exclusivement à un personnel spécialisé qui connaît les critères de construction et les dispositifs de protection contre les accidents concernant les portails, les portes et les portes cochères motorisés (s'en tenir aux normes et aux lois en vigueur).
- 2° - L'installateur devra délivrer à l'utilisateur final un livret d'instruction en accord à la EN 12635.
- 3° - L'installateur avant de procéder à l'installation, doit prévoir l'analyse des risques de la fermeture automatisée finale et la mise en sécurité des points identifiés dangereux (en suivant les normes EN 12453).
- 4° - L'installateur, avant d'installer le moteur de mouvement, doit vérifier que le portail de fer soit en bonnes conditions mécaniques et qu'il s'ouvre et se ferme correctement.
- 5° - L'installateur devra installer l'organe pour l'exécution de la relâche manuelle à une hauteur inférieure à 1,8 m.
- 6° - L'installateur devra retirer d'éventuels obstacles au mouvement motorisé du portail de fer (ex. verrous, serrures, etc.).
- 7° - L'installateur devra appliquer, de façon permanente, les étiquettes qui mettent en garde contre l'écrasement, dans un endroit bien visible ou à proximité de commandes fixes éventuelles.
- 8° - Le câblage des divers composants électriques externes à l'opérateur (par exemple photocellules, clignotants, etc) doit être effectué selon la EN 60204-1.
- 9° - Le montage éventuel d'un tableau pour la commande manuelle du mouvement doit être fait en positionnant le tableau de façon à ce que la personne qui l'actionne ne se trouve pas en position de danger; de plus, il faudra faire en sorte que le risque d'actionnement accidentel des boutons soit réduit.
- 10° - Tenir les commandes de l'automatisme (tableau, télécommande, etc) hors de portée des enfants. L'organe de manœuvre (un interrupteur tenu fermé manuellement) doit être dans une position qui soit visible de la partie guidée mais lointaine des parties en mouvement. Il doit être installé à une hauteur moindre de 1,5 m.
- 11° - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sans surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'équipement en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.
- 12° - Enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 13° - Nettoyage et entretien utilisateur n'a pas à être effectué par des enfants sans surveillance.
- 14° - Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes fixes. Gardez la télécommande hors de portée des enfants.
- 15° - Les dispositifs fixes de commande doivent être installés de sorte qu'ils soient visibles.
- 16° - Avant l'exécution de toute opération d'installation, de réglage, d'entretien de l'installation, couper le courant en agissant sur l'interrupteur magnétothermique à cet effet, branché en amont de l'installation.
- 17° - A la fin de l'installation, l'installateur devra s'assurer que les parties de la porte n'englobent pas la rue ou le trottoir public.

**LA SOCIETE RIB N'ACCETTE AUCUNE RESPONSABILITE pour d'éventuels dommages provoqués par la non-observation dans l'installation, des normes de sécurité et des lois actuellement en vigueur.**

**ATTENTION - FOR THE SAFETY OF PEOPLE IT IS IMPORTANT TO FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS  
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH CARE**

- 1° - If it is not forecast in the electric gearcase, install a switch of magneto thermic type upstream, (omni polar with minimum opening of the contacts of 3 mm) with a check of conformity to the international standards. Such device must be protected against the accidental lockup (for example by installing inside a locked board).
- 2° - For the section and the type of the cables RIB advises to use a cable of H05RN-F type with 1,5 sqmm minimum section and, however, to keep to the IEC 364 and installation standards in force in your country.
- 3° - Positioning of a possible couple of photoelectric cells: the radius of the photoelectric cells must be at a height of no more than 70 cm from the ground and at a distance not superior to 20 cm from the motion plane of the door. Their correct working must be verified at the end of the installation in accordance with the point D.3.2 of the BS EN 12453
- 4° - To fulfill the limits set by BS EN 12453, and in case the peak force exceeds the normative limit of 400 N it is necessary to have recourse to the active presence survey on the whole height of the door (up to max 2,5 m) - The photocells, in this case, must be applied in accordance with the point D.4.1 of the BS EN 12453.

**N.B.: The earthing of the system is obligatory.**

The data described in this handbook are purely a guide.

RIB reserves the right to change them in any moment.

Carry out the system in the respect of the standards and laws in force.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION  
ATTENTION - THE INCORRECT INSTALLATION CAN CAUSE SERIOUS DAMAGES  
FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- 1° - This handbook is exclusively addressed to the specialized personnel who knows the constructive criteria and the protection devices against accidents for motorized gates, doors and main doors (follow the standards and the laws in force).
- 2° - The installer will have to issue a handbook to the final user in accordance with the BS EN 12635.
- 3° - Before proceeding with the installation, the installer must forecast the risks analysis of the final automatized closing and the safety of the identified dangerous points (Following the standards BS EN 12453).
- 4° - Before installing the motion motor, the installer must verify that the gate is in good mechanical conditions and that it adequately opens and closes.
- 5° - The installer must install the member for the manual release at a height inferior to 1,8 m.
- 6° - The installer will have to remove possible impediments to the motorized motion of the gate (eg. door bolts, sliding bolts, door locks etc.)
- 7° - The installer will permanently have to put the tags warning against the deflection on a very visible point or near possible fixed controls.
- 8° - The wiring harness of the different electric components external to the operator (for example photoelectric cells, flashlights etc.) must be carried out according to the BS EN 60204-1.
- 9° - The possible assembly of a keyboard for the manual control of the movement must be done by positioning the keyboard so that the person operating it does not find himself in a dangerous position; moreover, the risk of accidental activation of the buttons must be reduced.
- 10° - Keep the automatism controls (push-button panel, remote control etc.) out of the children way. Command device for operating the motor (a switch manually closed) should be placed in area visible from the guided site and far from moving parts. It should be placed at least at 1,5 m height.
- 11° - this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- 12° - children shall not play with the appliance
- 13° - cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- 14° - do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children
- 15° - Fixed command devices should be installed in a well visible way.
- 16° - Before carrying out any installation, regulation or maintenance operation of the system, take OFF the voltage by operating on the special magneto thermic switch connected upstream.
- 17° - At the end of the installation, the installer will have to make sure that the parts of the door do not encumber streets or public sidewalks.

**THE RIB COMPANY DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY for possible damages caused by the non observance during the installation of the safety standards and of the laws in force at present.**

**ACHTUNG - FÜR DIE SICHERHEIT DER PERSONEN IST ES WICHTIG, DASS ALLE ANWEISUNGEN  
GENAU AUSGEFÜHRT WERDEN**

**INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN BEACHTET WERDEN**

- 1° - Wenn nicht bereits an der elektrischen Schaltzentrale vorgesehen, muss vor der Schaltzentrale ein thermomagnetischer Schalter installiert werden (omnipolar, mit einer minimalen Kontaktöffnung von 3 mm), der ein von den internationalen Normen anerkanntes Konformitätszeichen besitzt. Solch ein Geraet muss vor Vandalismus geschuetzt werden (z.B. mit einen Schlusselfatsten in einem Panzergehaeuse).
- 2° - RIB empfiehlt den Kabeltyp H05RN-F mit einem minimalen Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> generell sollten die Normative IEC 364 und alle anderen geltenden Montagenormen des Bestimmungslandes eingehalten werden.
- 3° - Position des ersten paar Fotozellen: Der sollten nicht hoeher als 70 cm vom Boden sein, und sollte nicht mehr als 20 cm entfernt von der Achse des Tores sitzen (das gilt fuer Schiebe und Drehtore). In Übereinstimmung mit dem Punkt D.3.2 der EN 12453 Norm, ihr korrektes Funktionieren muß einmal überprüft werden.
- 4° - In Einklang mit der Norm EN 12453, ist es bei Toren notwendig eine komplette Sicherheitsleiste zu installieren, bei denen mehr als 400 N Kraft aufgewand werden muessen, um das Tor zum anhalten zu bringen (Maximum von 2,5 m anwenden) - Die Fotozellen müssen in diesem Fall sein beantragen außen zwischen EN 12453 Punkt D.4.1.

**ANMERKUNG: Die Erdung der Anlage ist obligatorisch**

Die in diesem Handbuch aufgeführten Daten sind ausschließlich empfohlene Werte. RIB behält sich das Recht vor, das Produkt zu jedem Zeitpunkt zu modifizieren. Die Anlage muss in Übereinstimmung mit den gültigen Normen und Gesetzen montiert werden.

**WICHTIGE SICHERHEITS ANLEITUNGEN FÜR DIE INSTALLATIONEN  
WARNUNG - UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN  
ALLE INSTALLATIONSANLEITUNGEN BEFOLGEN**

- 1° - Diese Betriebsanleitung dient ausschließlich dem Fachpersonal, welche die Konstruktionskriterien und die Sicherheits-Vorschriften gegen Unfälle für Tore, Türen und automatische Tore kennt (geltende Normen und Gesetze beachten und befolgen).
- 2° - Der Monteur muss dem Endkunde eine Betriebsanleitung in Übereinkunft der EN12635 überreichen.
- 3° - Vor der Installation muss für die automatische Schließung und zur Sicherheitsgewährung der identifizierten kritischen Punkte, eine Risiko Analyse vorgenommen werden mit der entsprechenden Behebung der identifizierten, gefährlichen Punkte (die Normen EN 12453 befolgend).
- 4° - Vor den Bewegungsmotor zu installieren, ist es nötig die mechanischen Zustände von der Gittertür (Öffnung, Schluss, u.s.w.) zu prüfen.
- 5° - Das Element für den manuellen Schiebetrieb muss bei einer geringeren Höhe von 1,80 Metern installiert sein.
- 6° - Der Installateur muss mögliche Verhinderungen an der Gittertürbewegung (wie z.B. Riegeln, Schlössen u.s.w.) abnehmen.
- 7° - Der Installateur muss ständige Etiketten, gegen die Zerdrücken Gefahr, auf einen sehr sichtbaren Punkt oder in der Nähe von stationären Steuerungen anbringen.
- 8° - Die Verkabelung der verschiedenen externen elektrischen Komponenten zum Operator (z.B. Fotozellen, Blinker etc.) muss nach EN 60204-1 ausgeführt werden.
- 9° - Die eventuelle Montage einer Schalttafel für den manuellen Bewegungsbefehl muss so angebracht werden, dass der Benutzer sich nicht in einer Gefahrenzone befindet, und dass, das Risiko einer zufälligen nicht gewollten Aktivierung von Schaltern gering ist.
- 10° - Alle Steuerungselemente (Schalttafel, Fernbedienung etc.) gehören nicht in Reichweite von Kindern. Das Schalten Element (einen Schalter dass manuell geschlossen ist) muss sichtbar aus dem angetriebenen Teil sein, und muss entfernt aus dem beweglichen Teil sein. Dies Element muss bei einer Höhe von wenigsten 1,50 Metern installiert sein.
- 11° - Die Nutzung von diesem Gerät ist erlaubt an Kinder ab 8 Jahre alte. Es ist nötig die Personen mit physischen und Intellekt Handikapan, auf die möglichen Gefahren zu warnen.
- 12° - Die Kinder muss mit diesem Gerät nicht spielen.
- 13° - Die Kinder muss die Reinigung und die Wartung von diesem Gerät, ohne Aufsicht, nicht machen.
- 14° - Die Kinder muss mit den Steuerungen und mit den Fernsteuerungen nicht spielen.
- 15° - Die fixe Steuerungen muss sichtbare nach der Installation sein.
- 16° - Vor jeglichem Eingriff, sei es Installation, Regulation oder Wartung der Anlage, muss vorher die Stromzufuhr unterbrochen werden, den dafür bestimmten Magnetthermo-Schalter drücken, der am Eingang der Anlage installiert ist.
- 17° - Nach der Installation ist es nötig zu prüfen dass Teile von der Gittertür keinen Hindernis auf Straße oder Bürgersteige verursachen.

**DIE FIRMA RIB ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG für eventuelle Schäden, die entstehen können, wenn die Installationsvorschriften die den gültigen Sicherheitsnormen entsprechen, nicht eingehalten werden.**

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

### ATENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES IMPORTANTE QUE SE OBSERVEN TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

- 1° - En el caso de que no sea previsto en la central eléctrica, instalar antes de la misma, un interruptor de tipo magnetotérmico (omnipolar con una apertura mínima de los contactos de 3 mm) que dé un sello de conformidad con las normas internacionales. Este dispositivo tiene que estar protegido contra cierres accidentales (por ejemplo instalándolo dentro de un panel cerrado a llave).
- 2° - Para la sección y el tipo de los cables, RIB aconseja utilizar cables de tipo H05RN-F con sección mínima de 1,5 mm<sup>2</sup> e igualmente atenerse a la norma IEC 364 y a las normas de instalación del propio país.
- 3° - Posicionamiento eventual de un par de fotocélulas. El rayo de las fotocélulas no debe estar a más de 70 cm de altura desde el suelo y a una distancia de la superficie de movimiento de la puerta, no superior a 20 cm. El correcto funcionamiento tiene que ser controlado al final de la instalación de acuerdo con el punto D.3.2 de la EN 12453.
- 4° - Para lograr satisfacer los límites impuestos por la EN 12453, si la fuerza de punta supera el límite normativo de 400 N, es necesario recurrir al control de presencia activa en toda la altura de la puerta (hasta a 2,5m max.). - Las fotocélulas en este caso se deben colocar como indicado en la EN 12453 punto D.4.1.

**PS.: Es obligatorio la puesta a tierra del sistema.**

Los datos descritos en el presente manual son solamente indicativos.

RIB se reserva de modificarlos en cualquier momento.

Realizar el sistema respetando las normas y las leyes vigentes.

### IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN CUIDADO: UNA INCORRECTA INSTALACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1° - Este manual de instrucciones está exclusivamente dirigido a personal especializado que conozca los criterios de construcción y de los dispositivos de protección contra accidentes con cancelas, puertas y portales motorizados (atenerse a las normas y a las leyes vigentes).
- 2° - El instalador tendrá que dar al utilizador final un manual de instrucciones de acuerdo con la EN 12635.
- 3° - El instalador antes de proceder con la instalación tiene que hacer un análisis de los riesgos del cierre automatizado final y la puesta en seguridad de los puntos identificados como peligrosos (siguiendo las normas EN 12453).
- 4° - El instalador antes de instalar el motor de desplazamiento tiene que controlar que la cancela esté en buenas condiciones mecánicas y que se abra y se cierre en forma adecuada.
- 5° - El instalador tendrá que instalar el órgano para el desenganche manual a una altura inferior a 1,8 m.
- 6° - El instalador tendrá que quitar eventuales impedimentos para el movimiento motorizado de la cancela (ej. pistillos, cerraduras, cerrojos, etc.).
- 7° - El instalador tendrá que colocar de modo permanente rótulos que adviertan de la posibilidad de aplastamiento, en un punto bastante visible o en las cercanías de eventuales mandos fijos.
- 8° - El cableado de los varios componentes eléctricos externos al operador (por ejemplo fotocélulas, los intermitentes, etc) tiene que ser efectuado según la EN 60204-1.
- 9° - El eventual montaje de un panel de mandos para la gestión del movimiento manual tiene que ser efectuado posicionando el panel en modo de que quien lo accione no se encuentre en una posición peligrosa; además se tiene que hacer en modo que sea mínimo el riesgo de accionamiento accidental de los pulsadores.
- 10° - Tener los mandos del automatismo (panel de mandos, mando a distancia, etc.) lejos del alcance de los niños. El órgano de maniobra (un interruptor cerrado manualmente) tiene que estar en una posición visible desde la parte de maniobra, pero lejana de las piezas en movimiento. Tiene que ser instalado en una altura mín. de 1,5 metros.
- 11° - Esta unidad puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de l'equipo de manera segura y comprender los riesgos que implica.
- 12° - Los niños no deben jugar con el aparato.
- 13° - Limpieza y mantenimiento de usuarios no tiene que ser hecho por los niños sin supervisión.
- 14° - No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles remotos alejados de los niños.
- 15° - Los mecanismos de mando fijos tienen que ser instalados de manera visible.
- 16° - Antes de ejecutar cualquier operación de instalación, ajuste o mantenimiento del sistema, quitar la corriente accionando el respectivo interruptor magnetotérmico conectado antes del mismo.
- 17° - Al final de la instalación, el instalador tendrá que asegurarse de que las partes de la puerta no estorben calles o aceras públicas.

LA EMPRESA RIB NO SE RESPONSABILIZA por eventuales daños provocados por la falta de respeto de las normas de seguridad, durante la instalación y de las leyes actualmente vigentes.



#### ITALIANO

##### RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

**L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettare il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.**

#### FRANÇAIS

##### DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barre, la ou il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m<sup>2</sup>. La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

**Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.**

#### ENGLISH

##### WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m<sup>2</sup>, if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

**Materials must be disposed of in accordance with the regulations in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.**

#### DEUTSCH

##### Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltvertraglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyclen der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

**Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich für die ordnungs-gemäße Entsorgung Ihrer elektrischen oder elektronischen Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.**

#### ESPAÑOL


##### RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m<sup>2</sup>, es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

**La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.**



## A - CONNESSIONI

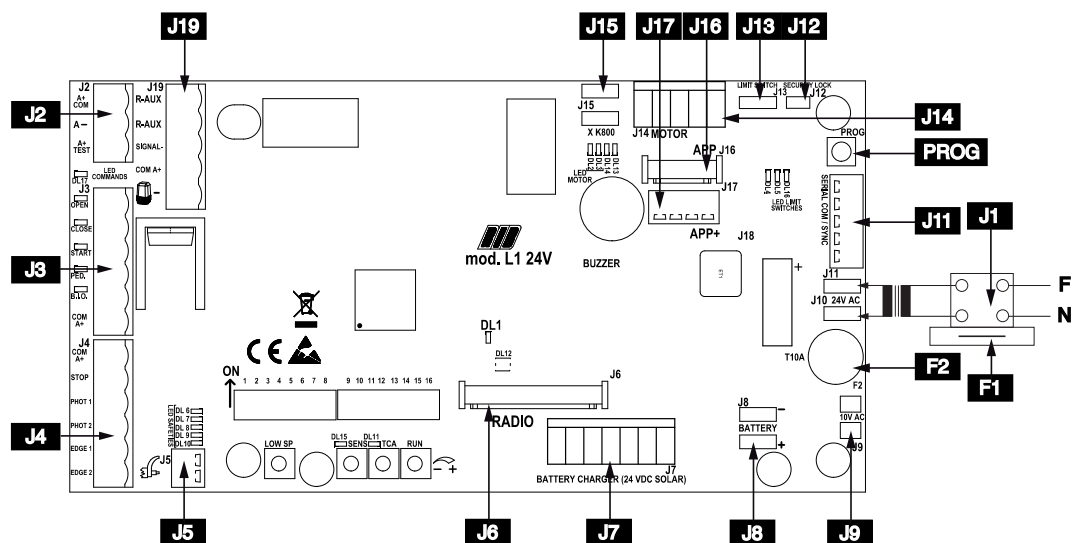

|     |                              |                                                                                  |     |                   |                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1  | N F                          | Alimentazione 230 Vac 50/60 Hz - esterna alla scheda (120 V / 60 Hz a richiesta) | J11 | SERIAL COM / SYNC | Connettore per collegamento seriale                                                                                           |
| J2  | A+COM                        | Positivo per alimentazione accessori 24 Vdc                                      | J12 | SECURITY LOCK     | Connettore per microinterruttore sblocco manuale                                                                              |
| J2  | A-                           | Comune alimentazioni accessori e autotest fotocellule                            | J13 | LIMIT SWITCH      | Connettore per finecorsa elettrici o magnetici                                                                                |
| J2  | A+TEST                       | Positivo per alimentazione autotest fotocellule a 24 Vdc                         | J14 | MOTOR             | Connettore per motore 24 Vdc ed encoder 5 Vdc                                                                                 |
| J3  | OPEN                         | Contatto impulso di apertura (NA)                                                | J15 | X K800            | Connettori per collegamento motore K800                                                                                       |
| J3  | CLOSE                        | Contatto impulso di chiusura (NA)                                                | J16 | APP               | Connettore Scheda APP                                                                                                         |
| J3  | START                        | Contatto impulso singolo (NA)                                                    | J17 | APP+              | Connettore Scheda APP+                                                                                                        |
| J3  | PED.                         | Contatto impulso di apertura pedonale (NA)                                       | J18 |                   | Terminazione RS485 di J17                                                                                                     |
| J3  | B.I.O.                       | Contatto di un orologio (NA)                                                     | J19 | R-AUX             | Contatto relè AUX (NA) Max 700 W                                                                                              |
| J3  | COM A+                       | Comune dei contatti / Positivo 24 Vdc                                            | J19 | SIGNAL -          | Spia cancello aperto 24 Vdc max 3 W                                                                                           |
| J4  | COM A+                       | Comune dei contatti / Positivo 24 Vdc                                            | J19 | COM A+            | Comune dei contatti / Positivo 24 Vdc                                                                                         |
| J4  | STOP                         | Contatto impulso di stop (NC)                                                    | J19 |                   | Negativo lampeggiatore 24 Vdc 20 W (cod. AC67072) Attenzione alla polarità.                                                   |
| J4  | PHOT 1                       | Contatto fotocellule 1 (NC)                                                      | J19 | SENS              | Trimmer di regolazione sensibilità all'impatto contro un'ostacolo                                                             |
| J4  | PHOT 2                       | Contatto fotocellule 2 (NC)                                                      | J19 | TCA               | Trimmer di regolazione del tempo di attesa prima di avere la chiusura automatica (DI DEFAULT NON ABILITATO y LED DL11 SPENTO) |
| J4  | EDGE 1                       | Contatto costa 1 (NC)                                                            | J19 | RUN               | Trimmer di regolazione dell'alta velocità                                                                                     |
| J4  | EDGE 2                       | Contatto costa 2 (NC)                                                            | J19 | LOW SP            | Trimmer di regolazione della velocità bassa                                                                                   |
| J5  |                              | Morsetti dedicati al collegamento di un antenna 433,92 MHz                       | J19 | PROG              | Pulsante per la programmazione                                                                                                |
| J6  | RADIO                        | Connettore per modulo radio AC68069                                              | F1  | T 1,6 A           | FUSIBILE DI PROTEZIONE TRASFORMATORE (esterno alla scheda L1 24V)                                                             |
| J7  | BATTERY CHARGER (24DC SOLAR) | Connettori per scheda di ricarica batterie (cod. AC64776 opzionale)              | F2  | T 10 A            | Fusibile di protezione motore                                                                                                 |
| J8  | BATTERY +/-                  | Connettori per batterie (opzionali)                                              |     |                   |                                                                                                                               |
| J9  | 10VAC                        | Connettori per secondario trasformatore a 10 vac                                 |     |                   |                                                                                                                               |
| J10 | 24VAC                        | Connettori per secondario trasformatore a 24 vac                                 |     |                   |                                                                                                                               |

## B - SETTAGGI

|           |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIP 1     | (ON) - REGOLAZIONE CORSA CON FINECORSA ELETTRICI O MAGNETICI (PUNTO C)                                                                |
| DIP 2     | (ON) - PROGRAMMAZIONE APERTURA TOTALE (PUNTO D)                                                                                       |
| DIP 2-1   | PROGRAMMAZIONE TEMPI APERTURA PEDONALE (PUNTO E)                                                                                      |
| DIP 1-2   | MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE CODICI RADIO PER COMANDO APERTURA TOTALE (DIP 1 ON seguito da DIP 2 ON) (PUNTO F) SOLO PER MODELLI CRX   |
| DIP 1-3   | MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE CODICI RADIO PER COMANDO APERTURA PEDONALE (DIP 1 ON seguito da DIP 3 ON) (PUNTO G) SOLO PER MODELLI CRX |
| DIP 1-2-3 | MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE CODICI RADIO PER COMANDO RELÉ R-AUX (PUNTO H)                                                            |
| DIP 3     | (ON) - PROGRAMMAZIONE REMOTA TELECOMANDI DISATTIVATA                                                                                  |
|           | MICROINTERRUTTORI DI GESTIONE                                                                                                         |
| DIP 4     | Fotocellule sempre attive (OFF) - Fotocellule attive solo in chiusura (ON)                                                            |
| DIP 5     | Prelampeggio (ON) - Lampeggio normale (OFF)                                                                                           |
| DIP 6     | Comando impulso singolo START e RADIO - passo-passo (ON) - automatico (OFF)                                                           |
| DIP 7     | Abilitazione TEST monitoraggio fotocellule (ON-attivato).                                                                             |
| DIP 8     | A disposizione                                                                                                                        |
| DIP 9     | A disposizione                                                                                                                        |
| DIP 10    | Frenata graduale (ON-attivata)                                                                                                        |
| DIP 11    | Partenza graduale (ON - attivata)                                                                                                     |
| DIP 12    | Abilitazione sistema radio SUN (ON) - SUN-PRO (OFF)                                                                                   |

DIP 13 Riscaldatore (ON - attivato)

DIP 14 A disposizione

| DIP 15 | DIP 16 |                           |
|--------|--------|---------------------------|
| OFF    | OFF    | K400 - K600               |
| ON     | OFF    | K800 24V                  |
| OFF    | ON     | K800 24V FAST             |
| ON     | ON     | K800 24V FAST con encoder |

## REGOLAZIONI

### TRIMMER RUN - Regolatore dell'alta velocità

Con questo trimmer è possibile regolare la velocità del motore (in fabbrica viene settato al massimo della velocità). La regolazione ha grande utilità per rendere l'automazione conforme alle norme europee in materia di impatti.

### TRIMMER LOW SP - Regolatore della velocità lenta in accostamento

La regolazione della velocità lenta viene eseguita agendo sul Trimmer LOW SP tramite il quale si varia la tensione di uscita ai capi del/dei motore/i (ruotandolo in senso orario si aumenta la velocità). La regolazione viene eseguita per determinare la corretta velocità di fine apertura e

fine chiusura in base alla struttura del cancello o in presenza di leggeri attriti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema.

**TRIMMER TCA - Regolatore tempo di attesa chiusura automatica totale o pedonale di default non abilitato e led DL11 spento (trimmer ruotato completamente in senso antiorario)**  
Con questo trimmer è possibile eseguire la regolazione del tempo di attesa prima di avere la chiusura automatica totale o pedonale.  
La chiusura automatica si ottiene solo con porta aperta a seguito di comando dato dai comandi di apertura totale o pedonale e led DL11 acceso (trimmer ruotato in senso orario per abilitare la funzione).  
Il tempo di pausa (per cancello totalmente aperto) può essere regolato da un minimo di 2 s ad un massimo di 2 minuti.  
Il tempo di pausa (per cancello aperto con comando pedonale) può essere regolato da un minimo di 2 s ad un massimo di 30 s.  
Es: Con trimmer TCA a metà corsa si avrà 1 minuto di pausa dopo l'apertura totale e 15 s di pausa dopo l'apertura pedonale prima di avere la chiusura automatica del cancello.

**TRIMMER SENS**  
**Di default abilitato e led DL15 acceso (trimmer a metà corsa)**  
La centrale L1 24V è dotata di sensore di impatto che inverte la marcia del cancello in caso questo impatti contro cose o persone (in conformità alle norme in vigenti - verificare sempre con apposito strumento il rispetto dei valori imposti dalla norma EN12453).  
Con impatto in apertura, inverte il movimento in chiusura per 1 s e poi si ferma.  
Con impatto in chiusura, inverte il movimento in apertura per 1 s e poi si ferma.  
Con questo trimmer è possibile regolare la reazione all'impatto:  
- con trimmer ruotato totalmente in senso antiorario e led DL15 spento, sensore di impatto disattivato.  
- con trimmer al minimo, la reazione all'impatto avviene dopo 3 s (bassa sensibilità)  
- con trimmer a metà, la reazione all'impatto avviene dopo 1,5 s (media sensibilità)  
- con trimmer al massimo, la reazione all'impatto avviene dopo 0,4 s (alta sensibilità)  
La ripartenza del movimento avverrà a velocità lenta fino al raggiungimento del finecorsa di apertura o di chiusura.

**ALLARME DA SENSORE DI IMPATTO**  
Lo stato di allarme verrà visualizzato dal lampeggiatore che rimarrà attivo per un minuto e dal buzzer con 3 toni ogni 5 s. Durante questo tempo è possibile ristabilire il funzionamento del cancello premendo un qualsiasi pulsante di comando.

**R-AUX - CONTATTO RELÉ AUSILIARE (NA)**  
Normalmente questo relé è impostato come luce di cortesia (max 700 W - 3 A - 230 Vac) per funzionare 3 minuti ad ogni comando, con rinnovo del tempo ad ogni comando.  
È possibile attivare il contatto R-AUX tramite telecomando eseguendo la procedura di memorizzazione descritta al punto H e la App RIB GATE.

**FRENATA GRADUALE**  
**DIP 10 ON =>** Freno attivato. Con App RIB GATE è possibile regolare la frenata rendendola graduale.

**PARTENZA GRADUALE**  
**DIP 11 ON =>** si abilita ad ogni avvio un movimento graduale per 0,5 s.

| SEGNALAZIONI LED |                                        |               |
|------------------|----------------------------------------|---------------|
| DL1              | programmazione attivata                | (rosso)       |
| DL2              | cancello in apertura                   | (verde)       |
| DL3              | cancello in chiusura                   | (rosso)       |
| DL4              | finecorsa di apertura (NC)             | (verde)       |
| DL5              | finecorsa di chiusura (NC)             | (rosso)       |
| DL6              | contatto di stop (NC)                  | (rosso)       |
| DL7              | contatto fotocellule PHOTO 1 (NC)      | (rosso)       |
| DL8              | contatto fotocellule PHOTO 2 (NC)      | (rosso)       |
| DL9              | contatto costa EDGE 1 (NC)             | (rosso)       |
| DL10             | contatto costa EDGE 2 (NC)             | (rosso)       |
| DL11             | TCA - tempo chiusura automatica attivo | (rosso)       |
| DL12             | programmazione codici radio            | (rosso/verde) |
| DL13             | Quadro gestito da APP                  | (blu)         |
| DL14             | funzionamento encoder                  | (rosso)       |
| DL15             | SENS - sensore impatto attivo          | (rosso)       |
| DL16             | microinterruttore di sblocco manuale   | (rosso)       |
| DL17             | comando PROG                           | (verde)       |
| OPEN             | Comando Apre                           | (verde)       |
| CLOSE            | Comando Chiude                         | (verde)       |
| START            | Comando impulso singolo                | (verde)       |

|       |                  |         |
|-------|------------------|---------|
| PED.  | Comando pedonale | (verde) |
| B.I.O | Comando orologio | (verde) |

## C – REGOLAZIONE CORSA E VELOCITÀ

Questo controllo ha il compito di agevolare l'installatore durante la messa in opera dell'impianto o per eventuali controlli successivi.  
**N.B.: Durante questo controllo le funzioni di sicurezza Costa, Fotocellule, Pulsante di stop e Rilevamento impatto NON sono attive.**  
1 - Sbloccare l'operatore utilizzando lo sblocco manuale e posizionare le camme di finecorsa sulla cremagliera così da definire la corsa del cancello.  
2 - Portare il cancello a metà corsa e bloccare l'operatore.  
3 - Mettere il **DIP 1 su ON** => il led DL1 inizia a lampeggiare.  
4 - Premere e mantenere premuto il pulsantino PROG (il comando è ad uomo presente, apre-stop-chiude-stop-apre-etc...) => Il cancello parte in alta velocità per poi rallentare fino al raggiungimento del finecorsa. Verificare che il cancello si fermi nella posizione desiderata. Se così non fosse, spostare la camme di finecorsa e riprovare. Verificare anche il finecorsa dalla parte opposta.  
5 - È possibile regolare l'alta velocità durante i primi 5 s di funzionamento agendo sul trimmer RUN. Ruotando il trimmer RUN in senso orario, la velocità aumenta. Il trimmer RUN viene impostato in fabbrica al massimo.  
6 - È possibile regolare la velocità lenta dopo i primi 5 s dall'avvio e per il resto della corsa agendo sul trimmer LOW SP. Ruotando il trimmer LOW SP in senso orario aumenta la velocità. Il trimmer LOW SP viene impostato in fabbrica a metà corsa.  
7 - Al termine rimettere **DIP 1 su OFF**. Il led DL1 si spegne segnalando l'uscita dal controllo.

## D – PROGRAMMAZIONE APERTURA TOTALE

**N.B.: Durante la programmazione le funzioni di sicurezza Costa, Fotocellule, Pulsante di stop e Rilevamento impatto sono attive ed il loro livello di prestazione è p1"b" in accordo a EN13849-1. il loro intervento ferma la programmazione (il led DL1 da lampeggiante rimane acceso fisso).**  
**Attenzione:** Se gli ingressi STOP, PHOT 1, PHOT 2, EDGE 1 e EDGE 2 non sono collegati, eseguire dei ponticelli tra COM A+ /STOP/PHOT 1/PHOT 2/EDGE 1/EDGE 2 prima di procedere con la programmazione.  
**N.B.: In questo caso le funzioni di sicurezza Costa, Fotocellule e Pulsante di stop NON sono attive.**  
1 - **IMPORTANTE: PER ESEGUIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE SI DEVE POSIZIONARE IL CANCELLO A CIRCA 20 CM DA FINECORSA DI CHIUSURA.**  
2 - Mettete il **DIP 2** in posizione ON => il led DL1 inizia a lampeggiare.  
3 - Premete il pulsante PROG o il tasto del telecomando dedicato all'apertura totale (se programmato in precedenza). Il cancello inizierà una serie di movimentazioni. **NON PASSATE DAVANTI ALLE FOTOCELLULE MENTRE IL CANCELLO È IN MOVIMENTO.**  
4 - La programmazione ha termine quando il cancello resta chiuso ed il led DL1 è spento.  
5 - Rimettere il **DIP 2 su OFF**.  
**N.B.: Se al termine della programmazione muovete il trimmer RUN, allora dovete ripeterla.**  
**Nota:** il punto di inizio rallentamento viene determinato automaticamente dalla centralina in fase di programmazione tempi e viene attivato 50÷60 cm prima del raggiungimento del finecorsa di apertura o chiusura.  
Per ripetere la programmazione posizionare il **DIP 2 su OFF**, chiudere il cancello fermandosi a 20 cm dalla totale chiusura utilizzando la procedura "REGOLAZIONE CORSA E VELOCITÀ", ripetere la programmazione sopra descritta.

## E – PROGRAMMAZIONE APERTURA PEDONALE

**N.B.: Durante la programmazione le funzioni di sicurezza Costa, Fotocellule, Pulsante di stop e Rilevamento impatto sono attive ed il loro livello di prestazione è p1"b" in accordo a EN13849-1. il loro intervento ferma la programmazione (il led DL1 da lampeggiante rimane acceso fisso).**  
A cancello chiuso:  
1 - Mettere prima il **DIP 2 su ON** e poi il **DIP 1 su ON**. Il led DL1 inizia a lampeggiare.  
2 - Premere il pulsante pedonale (COM A+ /PED.) o il tasto del telecomando dedicato all'apertura pedonale (se programmato in precedenza) => Il cancello apre.  
3 - Premere il pulsante pedonale per fermare il cancello (la corsa di apertura pedonale del cancello è ora impostata). Dopo 2 s il cancello si richiude.  
4 - A fine programmazione pedonale rimettere i **DIP 1 e DIP 2 su OFF**.  
Per ripetere la programmazione posizionare il **DIP 1 e DIP 2 su OFF**, chiudere il cancello utilizzando la procedura "REGOLAZIONE CORSA E VELOCITÀ", ripetere la programmazione sopra descritta.

## F - PROGRAMMAZIONE CODICI RADIO APERTURA TOTALE (MAX 1000 CODICI) - con modulo radio ACG8069

**ATTENZIONE:** prima di memorizzare i telecomandi utilizzate il DIP 12 per scegliere quali telecomandi utilizzare:

**DIP 12 su OFF:** si possono memorizzare telecomandi a codice variabile SUN-PRO:

SUN-PRO 2CH bicanale - tasti rossi e led bianco

cod. ACG6210

SUN-PRO 4CH quadricanale - tasti rossi e led bianco

cod. ACG6214

**DIP 12 su ON** (di fabbrica): si possono memorizzare telecomandi a codice fisso SUN:

SUN 2CH bicanale - tasti blu e led bianco

cod. ACG6052

SUN 4CH quadricanale - tasti blu e led bianco

cod. ACG6054

SUN CLONE 2CH bicanale - tasti blu e led giallo

cod. ACG6056

SUN CLONE 4CH quadricanale - tasti blu e led giallo

cod. ACG6058

**ATTENZIONE:** non è possibile memorizzare contemporaneamente telecomandi con codice fisso e telecomandi con codice variabile.

La programmazione dei telecomandi può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON** e poi il **DIP 2 su ON**. Il led DL12 lampeggia rosso per 10 s.

2 - Entro questi 10 s premere il pulsante del telecomando (normalmente il canale A). Se il telecomando viene correttamente memorizzato il led DL12 si accende verde ed un tono di buzzer conferma la corretta memorizzazione. I 10 s per la programmazione dei codici si rinnovano automaticamente con led DL12 che lampeggia rosso per poter memorizzare il telecomando successivo.

3 - Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 s, oppure premere per un attimo il pulsante PROG. Il led DL12 smette di lampeggiare.

4 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 2 su OFF**.

### PROGRAMMAZIONE REMOTA NUOVI TELECOMANDI DEDICATI ALL'APERTURA TOTALE

1 - Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'apertura totale del cancello. Il buzzer suonerà 1 volta per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 4 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.

2 - Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare. Il buzzer suonerà 1 volta per confermare la registrazione di ogni nuovo telecomando. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.

Se non volete utilizzare questa funzione posizionate DIP 3 su ON per disattivarla.

### CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI RADIO DEDICATI ALL'APERTURA TOTALE

La cancellazione può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare il **DIP 1 su ON** e successivamente il **DIP 2 su ON**.

2 - Il led DL12 lampeggia rosso per 10 s.

3 - Entro questi 10 s premere e mantenere premuto il pulsante PROG per 5 s. La cancellazione della memoria viene segnalata da due lampeggi di color verde del led DL12 e da 2 toni del buzzer a conferma dell'avvenuta cancellazione. Successivamente il led DL12 lampeggia rosso per 10 s ed è possibile inserire nuovi codici come da procedure sopra descritte.

4 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 2 su OFF**.

### SEGNALAZIONE MEMORIA SATURA CODICI RADIO DEDICATI ALL'APERTURA TOTALE

La segnalazione si può ottenere solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON** e poi il **DIP 2 su ON**.

2 - Il led DL12 lampeggia per 6 volte verde segnalando memoria satura (1000 codici presenti). Successivamente il led DL12 lampeggia rosso per 10 s consentendo un eventuale cancellazione totale dei codici.

4 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 2 su OFF**.

## G - PROGRAMMAZIONE CODICI RADIO APERTURA PEDONALE (MAX 1000 CODICI) - con modulo radio ACG8069

La programmazione può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**. Il led DL12 lampeggia verde per 10 s.

2 - Premere il pulsante del telecomando (normalmente il canale B) entro i 10 s impostati. Se il telecomando viene correttamente memorizzato il led DL12 si accende rosso per un attimo, ed un tono di buzzer conferma la corretta memorizzazione. I 10 s per la programmazione dei codici si rinnovano automaticamente con led DL12 che lampeggia verde per poter memorizzare il telecomando successivo.

3 - Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 s, oppure premere per un attimo il pulsante PROG. Il led DL12 smette di lampeggiare.

4 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 3 su OFF**.

### PROGRAMMAZIONE REMOTA NUOVI TELECOMANDI DEDICATI ALL'APERTURA PEDONALE

1 - Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'apertura pedonale del cancello. Il buzzer suonerà 2 volte per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 4 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.

2 - Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare. Il buzzer suonerà 1 volta per confermare la registrazione di ogni nuovo telecomando. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.

Il tempo di registrazione è di 4 secondi che si rinnovano ad ogni nuovo telecomando registrato. Se non volete utilizzare questa funzione posizionate DIP 3 su ON per disattivarla.

### CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI RADIO DEDICATI ALL'APERTURA PEDONALE

La cancellazione può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**. Il led DL12 lampeggia verde per 10 s.

2 - Entro questi 10 s premere e mantenere premuto il pulsante PROG per 5 s. La cancellazione della memoria viene segnalata da due lampeggi di color rosso del led DL12 e da 2 toni di buzzer a conferma dell'avvenuta cancellazione.

3 - Successivamente il led DL12 rimane attivo verde lampeggiante per 10 s ed è possibile inserire nuovi codici come da procedure sopra descritte.

4 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 3 su OFF**.

### SEGNALAZIONE MEMORIA SATURA CODICI RADIO DEDICATI ALL'APERTURA PEDONALE

La segnalazione si può ottenere solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**.

2 - Il led DL12 lampeggia 6 volte verde segnalando che la memoria è satura (1000 codici presenti). Successivamente il led DL12 rimane attivo rosso lampeggiante per 10 s, consentendo un eventuale cancellazione totale dei codici.

3 - Riposizionare **DIP 1 su OFF** e **DIP 3 su OFF**.

## H - PROGRAMMAZIONE CODICI RADIO PER RELÉ R-AUX \* (MAX 1000 CODICI) - con modulo radio ACG8069

\* La gestione tramite telecomando è attivabile solo con App RIB GATE.

R-AUX funziona normalmente come luce di cortesia per 3 minuti.

Tramite App RIB GATE è possibile configurare il funzionamento di questo relé a piacere.

La programmazione può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON**, il **DIP 2 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**. Il led DL12 lampeggia arancio per 10 s.

2 - Premere il pulsante del telecomando (normalmente il canale C) entro i 10 s impostati. Se il telecomando viene correttamente memorizzato il led DL12 si accende verde per un attimo, ed un tono del buzzer conferma la corretta memorizzazione. I 10 s per la programmazione dei codici si rinnovano automaticamente con led DL12 che lampeggia arancio per poter memorizzare il telecomando successivo.

3 - Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 s, oppure premere per un attimo il pulsante PROG. Il led DL12 smette di lampeggiare.

4 - Riposizionare **DIP 1, 2, 3 su OFF**.

### PROGRAMMAZIONE REMOTA NUOVI TELECOMANDI DEDICATI AL RELÉ R-AUX

1 - Premere in rapida successione 3 volte il tasto del telecomando valido dedicato all'attivazione del relé ausiliario R-AUX. Il buzzer suonerà 3 volte per 1 secondo e il lampeggiatore lampeggerà per 5 secondi per segnalare l'attivazione della procedura.

2 - Subito di seguito premere 1 volta lo stesso tasto del/i nuovo/i telecomando/i che volete registrare. Il buzzer suonerà 1 volta per confermare la registrazione di ogni nuovo telecomando. Attendere 4 secondi l'uscita dalla procedura. Il lampeggiatore si spegnerà.

Il tempo di registrazione è di 4 secondi che si rinnovano ad ogni nuovo telecomando registrato. Se non volete utilizzare questa funzione posizionate DIP 3 su ON per disattivarla.

### CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI RADIO PER RELÉ R-AUX

La cancellazione può essere eseguita solo a cancello fermo.

1 - Posizionare prima il **DIP 1 su ON**, il **DIP 2 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**. Il led DL12 lampeggia arancio per 10 s.

2 - Entro questi 10 s premere e mantenere premuto il pulsante PROG per 5 s. La conferma della cancellazione della memoria viene segnalata da due lampeggi di color verde del led DL12 e da 2 toni del buzzer.

3 - Successivamente il led DL12 rimane attivo arancio lampeggiante per 10 s ed è possibile inserire nuovi codici come da procedure sopra descritte.

4 - Riposizionare **DIP 1, 2, 3 su OFF**.

### SEGNALAZIONE MEMORIA SATURA CODICI RADIO PER RELÉ R-AUX

La segnalazione si può ottenere solo a cancello fermo.

1 - Posizionare il **DIP 1 su ON**, il **DIP 2 su ON** e poi il **DIP 3 su ON**.

2 - Il led DL12 lampeggia verde 6 volte segnalando che la memoria è satura (1000 codici presenti). Successivamente il led DL12 rimane attivo rosso lampeggiante per 10 s,

consentendo un eventuale cancellazione totale dei codici.  
3 - Riposizionare DIP 1, 2, 3 su OFF.

## FUNZIONAMENTO ACCESSORI DI COMANDO

### PULSANTE DI APERTURA (COM A+/OPEN)

A cancello fermo il pulsante comanda il movimento di apertura. Se viene premuto durante la chiusura fa riaprire il cancello.

### PULSANTE DI APERTURA CON FUNZIONE OROLOGIO (COM A+/B.I.O.)

La funzione orologio è utile nelle ore di punta, quando il traffico veicolare risulta rallentato (es. Entrata/uscita operai, emergenze in zone residenziali, parcheggi, ecc.).

Collegando un'interruttore e/o un orologio di tipo giornaliero/settimanale ai morsetti "COM A+/B.I.O.", è possibile aprire e mantenere aperto il cancello finché l'interruttore o l'orologio rimane attivo.

Ad automazione aperta vengono inibite tutte le funzioni di comando.

Al rilascio dell'interruttore, o allo scadere dell'ora impostata, si avrà la chiusura immediata dell'automazione.

### PULSANTE DI CHIUSURA (COM A+/CLOSE)

A cancello fermo comanda il movimento di chiusura.

### PULSANTE DI COMANDO SINGOLO (COM A+/START)

DIP 6 ON => esegue una sequenza dei comandi apre-stop-chiude-stop-apre ecc.

DIP 6 OFF => esegue l'apertura a cancello chiuso. Se azionato durante il movimento di apertura non ha effetto. Se azionato a cancello aperto lo chiude. Se azionato durante la chiusura lo fa riaprire.

### TELECOMANDO

DIP 6 ON => esegue un comando ciclico dei comandi apre-stop-chiude-stop-apre ecc.

DIP 6 OFF => esegue l'apertura a cancello chiuso. Se azionato durante il movimento di apertura non ha effetto. Se azionato a cancello aperto lo chiude. Se azionato durante la chiusura lo fa riaprire.

### PULSANTE APERTURA PEDONALE (COM A+/PED.)

Comando dedicato ad un'apertura parziale e alla sua richiusura.

Durante l'apertura, la pausa o la chiusura da comando pedonale, è possibile comandare l'apertura totale utilizzando qualsiasi comando collegato sulla scheda.

Tramite DIP 6 è possibile scegliere la modalità di funzionamento del pulsante di comando pedonale.

DIP 6 ON => esegue un comando ciclico dei comandi apre-stop-chiude-stop ecc.

DIP 6 OFF => esegue l'apertura a cancello chiuso. Se azionato durante il movimento di apertura non ha effetto. Se azionato a cancello aperto pedonale lo chiude. Se azionato durante la chiusura lo fa riaprire.

### SBLOCCO MANUALE (LED DL16)

La posizione della leva di sblocco è controllata elettronicamente, pertanto se l'operatore viene sbloccato, il contatto del microinterruttore si apre (il led DL16 si spegne), ed i comandi non sono attivi.

Al riposizionamento della leva di sblocco e dopo aver eseguito un comando, il primo movimento avverrà a velocità lenta. Solo dopo aver completato questo primo movimento, l'operatore riprenderà a lavorare alla velocità impostata.

## FUNZIONAMENTO ACCESSORI DI SICUREZZA

### FOTOCELLULA (COM A+/PHOT) - Funzione di sicurezza PL "b" in accordo a EN13849-1

Con fotocellula attivata il buzzer emette 1 tono.

DIP 4 OFF => a cancello chiuso, se un ostacolo interrompe il raggio delle fotocellule, e viene dato il comando di apertura, il cancello non apre. Durante il funzionamento le fotocellule intervengono sia in apertura (con ripristino del moto in apertura solo dopo aver liberato il raggio delle fotocellule), che in chiusura (con ripristino del moto inverso solo dopo aver liberato il raggio delle fotocellule).

DIP 4 ON => a cancello chiuso se un ostacolo è davanti al raggio delle fotocellule e viene comandata l'apertura, il cancello apre (durante l'apertura le fotocellule non intervengono). Le fotocellule intervengono solo in fase di chiusura (con ripristino del moto in apertura dopo un secondo anche se le fotocellule sono ancora impegnate).

**ATTENZIONE:** Se il led del ricevitore rimane acceso è possibile che siano presenti dei disturbi sulla rete di alimentazione.

Vi consigliamo di collegare elettricamente a terra le colonne o le colonnine di supporto alle fotocellule al morsetto A- per proteggere le fotocellule da fonti di disturbo.

Fate attenzione a non creare corto circuiti quando le fasi di

alimentazione sono invertite!

### MONITORAGGIO FOTOCELLULE (A+ TEST/A-) come richiesto da EN12453 par. 5.1.2

Collegare le fotocellule a A+ TEST/A- e impostare DIP 7 su ON.

Il monitoraggio consiste in un Test Funzionale della fotocellula, eseguito prima di ogni manovra. La manovra del cancello viene pertanto consentita solo se la/le sicurezza/e hanno superato il Test Funzionale.

**Attenzione:** il monitoraggio dell'ingresso fotocellula può essere abilitato con il DIP 7 in ON, oppure disabilitato con il DIP 7 in OFF.

### ALLARME AUTOTEST FOTOCELLULE FALLITO (DIP 7 ON)

Ad ogni comando, se il monitoraggio della fotocellula ha esito negativo, subentra un allarme dal buzzer che emette 4 toni ogni 5 s. In questa condizione il cancello resta fermo. Solo riparando la fotocellula e premendo uno dei comandi abilitati è possibile ripristinare il funzionamento.

### COSTA (COM A+/EDGE 1/EDGE 2) - Funzione di sicurezza PL "b" in accordo a EN13849-1

Durante la chiusura, se EDGE 1 viene premuta, inverte il moto in apertura. Se la costa rimane impegnata, non consente la chiusura.

Durante l'apertura, se EDGE 2 viene premuta, inverte il moto in chiusura. Se la costa rimane impegnata, non consente l'apertura.

La ripartenza del movimento avverrà a velocità lenta fino al raggiungimento del finecorsa di apertura o di chiusura.

### ALLARME DA COSTA

Si attivano il lampeggiatore ed il buzzer con 2 toni ogni 5 s per un minuto.

### MONITORAGGIO COSTE (come richiesto da EN12453 par. 5.1.2)

Tramite schedina APP e App RIB GATE è possibile abilitare il monitoraggio delle coste meccaniche (NC con resistenza 8K2) e resistive (NO con resistenza 8K2).

### PULSANTE DI STOP (COM A+/STOP) - Funzione di sicurezza PL "b" in accordo a EN13849-1

Durante il movimento il pulsante di STOP esegue il fermo del cancello.

Se il pulsante di STOP viene premuto a cancello aperto totalmente (o parzialmente utilizzando il comando pedonale) la chiusura automatica verrà temporaneamente esclusa (se abilitata tramite trimmer TCA con led DL11 acceso). È quindi necessario dare un nuovo comando per far richiudere il cancello.

Richiudendo il cancello la chiusura automatica verrà riattivata (se abilitata tramite trimmer TCA con led DL11 acceso).

## FUNZIONE RISCALDATORE (DIP 13 - ON)

Permette all'operatore di operare sempre ad una temperatura idonea al funzionamento.

Questo dispositivo si attiva automaticamente solo a cancello fermo e finecorsa di apertura o chiusura impegnato, ad una temperatura ambiente motore di 0°C rilevata dal sensore montato sulla scheda.

Quando il motore è in movimento, il riscaldatore viene disattivato.

Solo dopo 10 s che il cancello rimane fermo, il riscaldatore si attiva (a condizione che la temperatura ambiente motore sia inferiore o uguale a 0°C).

Al raggiungimento dei 3°C il riscaldatore si spegne, mantenendo le condizioni ambientali a temperatura costante.

## SEGNALAZIONI VISIVE E SONORE

### LAMPEGGIATORE

N.B.: Questo quadro elettronico può alimentare solo un lampeggiatore con circuito lampeggiante (AC67072) da 24V e 20W massimo.

Se si superano i 20 W la logica del quadro elettronico ne risulterà compromessa con possibile blocco delle operazioni.

### FUNZIONE PRE-LAMPEGGIO

DIP 5 OFF => il motore e il lampeggiatore partono contemporaneamente.

DIP 5 ON => il lampeggiatore parte 3 s prima del motore.

### BUZZER

Ha il compito di segnalare l'intervento delle sicurezze, lo stato degli allarmi e lo stato di memorizzazione e cancellazione codici radio.

### SIGNAL - SPIA DI CANCELLO APERTO a 24Vdc (COM A+/SIGNAL-)


Ha il compito di segnalare quando il cancello è aperto, parzialmente aperto o comunque non chiuso totalmente. Si spegne solo quando il cancello è completamente chiuso.

Durante l'apertura lampeggia lentamente.

A cancello fermo o aperto è accesa fissa.

Durante la chiusura lampeggia velocemente

N.B.: Max 3 W. Se si eccede con le spie, la logica del quadro ne risulterà compromessa con possibile blocco delle operazioni.

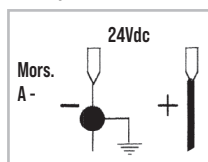

FUNZIONAMENTO DOPO BLACK-OUT (SENZA BATTERIE)

Al momento del black-out lo stato del cancello viene salvato in memoria.  
Al ritorno della tensione di rete:  
**Se il cancello si trova sul finecorsa** di apertura o di chiusura, ad un comando il cancello si chiuderà o aprirà con i dati memorizzati.  
**Se il cancello si trova in posizione intermedia**, dando un comando il cancello si aprirà lentamente fino a raggiungere il finecorsa di apertura. Dopo aver completato questo primo movimento, l'operatore riprenderà a lavorare alla velocità impostata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Range di temperatura                             | -10 ÷ +55 °C                          |
| - Umidità                                          | < 95% senza condensazione             |
| - Tensione di alimentazione                        | 230 V~ ±10% (120 V 60 Hz a richiesta) |
| - Frequenza                                        | 50/60 Hz                              |
| - Potenza trasformatore                            | 150 VA - 230 Vac - 24 Vac/10 Vac      |
| - Assorbimento massimo                             | 130 mA                                |
| - Microinterruzioni di rete                        | 100 ms                                |
| - Potenza massima spia cancello aperto (SIGNAL)    | 24 Vdc 3 W                            |
| - Carico massimo lampeggiatore                     | 24 Vdc 20 W                           |
| - Corrente disponibile per fotocellule e accessori | 24 Vdc 500 mA ±15%                    |
| - Alimentazione batteria                           | 24 Vdc                                |

CARATTERISTICHE TECNICHE RADIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Frequenza ricezione                                                                                                                                                                                                                                                       | 433,92MHz |
| - Impedenza                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 ohm    |
| - Sensibilità                                                                                                                                                                                                                                                               | >1µV      |
| - Controllo di retroazione                                                                                                                                                                                                                                                  | PLL       |
| - Codici memorizzabili                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000      |
| - Tutti gli ingressi devono essere utilizzati come contatti puliti perchè l'alimentazione è generata internamente (tensione sicura) alla scheda ed è disposta in modo da garantire il rispetto di isolamento doppio o rinforzato rispetto alle parti a tensione pericolosa. |           |
| - Eventuali circuiti esterni collegati alle uscite del quadro elettronico, devono essere eseguiti per garantire l'isolamento doppio o rinforzato rispetto alle parti a tensione pericolosa.                                                                                 |           |

- Tutti gli ingressi vengono gestiti da un circuito integrato programmato che esegue un autocontrollo ad ogni avvio di marcia.

RISOLUZIONE PROBLEMI

|                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornate il firmware del quadro usando la schedina APP e la app RIB GATE.                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                 |
| Dopo aver effettuato tutti i collegamenti seguendo attentamente lo schema ed aver posizionato il cancello in posizione intermedia, verificare la corretta accensione dei led DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL16. |         |                                                                                                                                                                                 |
| In caso di mancata accensione di uno dei led, sempre con cancello in posizione intermedia, verificare quanto segue e sostituire eventuali componenti guasti:                                                           |         |                                                                                                                                                                                 |
| DL4                                                                                                                                                                                                                    | spento  | finecorsa che ferma la chiusura guasto                                                                                                                                          |
| DL5                                                                                                                                                                                                                    | spento  | finecorsa che ferma l'apertura guasto                                                                                                                                           |
| DL6                                                                                                                                                                                                                    | spento  | pulsante di STOP guasto (in caso lo STOP non sia collegato, eseguire il ponticello fra COM A+ e STOP).                                                                          |
| DL7-8                                                                                                                                                                                                                  | spento  | fotocellule guaste (in caso le fotocellule non siano collegate, eseguire il ponticello fra COM A+ e PHOT 1/PHOT 2).                                                             |
| DL9-10                                                                                                                                                                                                                 | spento  | costa di sicurezza guasta (in caso la costa non sia collegata, eseguire il ponticello fra COM A+ e EDGE 1/EDGE 2).                                                              |
| DL12                                                                                                                                                                                                                   | spento  | il modulo radio funziona correttamente.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        | accesso | il modulo radio è assente o guasto o non riconosciuto dopo uno sbalzo di tensione.                                                                                              |
| DL13                                                                                                                                                                                                                   | accesso | Alcune funzioni sono abilitate tramite smartphone, verificare quindi tramite smartphone lo stato della scheda in quanto lo stato dei dip/trimmer potrebbe essere non veritiero. |
| DL16                                                                                                                                                                                                                   | spento  | sblocco manuale aperto (chiuderlo per ripristinare il funzionamento)                                                                                                            |
| Durante il funzionamento a uomo presente, con <b>DIP 1 su ON</b> , verificare che durante l'apertura si accenda il led verde DL2 e che durante la chiusura si accenda il led rosso DL3.                                |         |                                                                                                                                                                                 |
| In caso contrario, eseguire una nuova programmazione di apertura totale.                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                 |

**Sulla scheda esistono dei fusibili a ripristino automatico che intervengono in caso di corto circuito interrompendo l'uscita a loro assegnata.**  
**A fronte di una ricerca guasti si consiglia di scollegare tutti i connettori estraibili e di inserirli uno a volta in modo da identificare più facilmente la causa del guasto.**


| DIFETTO                                                                                                            | SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopo aver effettuato i vari collegamenti e aver dato tensione, tutti i led sono spenti.                            | <b>Sulla scheda esistono dei fusibili a ripristino automatico che intervengono in caso di corto circuito interrompendo l'uscita a loro assegnata. A fronte di una ricerca guasti si consiglia di scollegare tutti i connettori estraibili e di inserirli uno a volta in modo da identificare più facilmente la causa del guasto.</b><br>Verificare l'integrità del fusibile F1. In caso di fusibile guasto sostituirlo solo con pari valore: F1 = T 1,6A                                                                                                                                  |
| Le fotocellule non sono accese ed il motore non gira                                                               | Verificare l'integrità del fusibile F2. In caso di fusibile guasto sostituirlo solo con pari valore: F2 = T 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il cancello esegue l'apertura, ma non chiude dopo il tempo impostato                                               | Verificare l'accensione del led DL11 => Se è spento ruotare il trimmer in senso orario.<br>Oppure verificare che le fotocellule non siano impegnate.<br>Oppure è possibile sia stato premuto il pulsante di STOP a cancello aperto con blocco momentaneo della chiusura automatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il cancello non apre e non chiude azionando i vari pulsanti OPEN-CLOSE-START-RADIO.                                | Contatto guasto di stop, costa o fotocellula con <b>DIP 4 OFF</b> => Sistemare o sostituire il contatto.<br>Oppure, controllare che lo sblocco manuale non sia aperto.<br>Oppure, Autotest fotocellule fallito => verificare i collegamenti tra quadro elettronico e fotocellule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A cancello aperto, azionando il pulsante START, RADIO o il pulsante CLOSE il cancello non esegue nessun movimento. | Funzione orologio attiva => Verificare lo stato dell'ingresso B.I.O.<br>Oppure, autotest fotocellula fallito => verificare i collegamenti tra quadro elettronico e fotocellule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| il cancello entra in allarme segnalato da 3 toni di BUZZER.                                                        | Regolare il trimmer SENS in senso antiorario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED DL1 lampeggia 250ms ON/OFF                                                                                     | <b>DIP 1 in ON</b> => Spostarlo in OFF.<br>Oppure, una costa o fotocellula è guasta => Il movimento è consentito solo con comando mantenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In programmazione tempi, il cancello si ferma ed il buzzer emette un tono da 10 s con pausa di 2 s.                | Procedura di programmazione errata => Posizionare il <b>DIP 2 su OFF</b> . Portare il cancello a circa 20 cm da fine chiusura e ripetere la programmazione.<br>Oppure, procedura di programmazione pedonale ( <b>DIP 2 ON &gt; DIP 1 ON</b> ) non abilitata perchè il finecorsa di chiusura non è impegnato (cancello non totalmente chiuso). => Chiudere completamente il cancello e ripetere la procedura di programmazione della corsa pedonale.<br>Oppure, intervento di una delle sicurezze durante la programmazione totale o pedonale. => ripetere la procedura di programmazione. |
| Durante la movimentazione interviene il sensore di impatto                                                         | Regolare il trimmer SENS in senso antiorario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il buzzer emette 2 toni prolungati e il cancello non si muove                                                      | Costa con resistenza 8,2 KΩ. Togliere la resistenza o configurare l'ingresso EDGE tramite App RIB GATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il telecomando non funziona. Led DL12 acceso rosso fisso                                                           | Mancanza modulo radio nel connettore J6 o modulo radio guasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il cancello quando viene azionato non si ferma sul finecorsa magnetico                                             | Verificare che A- sia stato collegato alla terra elettrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| È stato registrato un tasto sbagliato del telecomando.                                                             | Per cancellare il tasto sbagliato del telecomando:<br>a. Attivate la procedura di apprendimento codici radio specifica (TOTALE, PEDONALE o R-AUX).<br>b. Premete per un'istante il tasto PROG del quadro, il led bicolore DL12 inizia a lampeggiare velocemente. Avete 5s di tempo per premere sul telecomando il tasto che volete eliminare.<br>Un doppio flash VERDE del led DL12 e un doppio beep del buzzer segnalano la corretta cancellazione.                                                                                                                                      |

| TABELLA RIASSUNTIVA ALLARMI VISIVI E SONORI                               |                                                               |                                |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SEGNALAZIONI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE                                    |                                                               |                                |                                                                   |
| EVENTO                                                                    | STATO BUZZER                                                  | STATO LAMPEGGIATORE            | STATO LED DL1                                                     |
| DIP 1 ON (modo uomo presente)<br>Oppure guasto ad una sicurezza           | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia 250 ms ON/OFF                                           |
| DIP 2 ON (programmazione corsa totale)                                    | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia 500 ms ON/OFF                                           |
| DIP 2 ON > DIP 1 ON (programmazione corsa pedonale)                       | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia 500 ms ON/OFF                                           |
| Procedura di programmazione interrotta per intervento di una sicurezza    | Tono da 10 s con pausa di 2 s                                 | Spento                         | Acceso fisso                                                      |
| EVENTO                                                                    | STATO BUZZER                                                  | STATO LAMPEGGIATORE            | STATO LED DL10                                                    |
| Nessun codice radio inserito                                              | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia rosso/verde                                             |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON programmazione codici radio apertura totale           | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia rosso per 10 s                                          |
| DIP 1 ON > DIP 3 ON programmazione codici radio apertura pedonale         | Spento                                                        | Spento                         | Lampeggia verde per 10 s                                          |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON > DIP 3 ON programmazione codici radio per relé R-AUX | spento                                                        | Spento                         | Lampeggia arancio per 10 s                                        |
| Programmazione corretta dei codici radio per apertura totale e R-AUX      | 1 Tono                                                        | Spento                         | Si accende verde una volta                                        |
| Programmazione corretta dei codici radio per apertura pedonale.           | 1 Tono                                                        | Spento                         | Si accende rosso una volta                                        |
| Codice radio non presente in memoria                                      | Spento                                                        | Spento                         | Si accende rosso una volta                                        |
| Memoria satura da codici radio (1000 codici memorizzati)                  | Spento                                                        | Spento                         | Esegue 6 lampeggi verdi                                           |
| Cancellazione codici radio per apertura totale, pedonale e R-AUX          | 2 Toni                                                        | Spento                         | Esegue 2 lampeggi verdi                                           |
| SEGNALAZIONI DURANTE IL FUNZIONAMENTO                                     |                                                               |                                |                                                                   |
| EVENTO                                                                    | STATO BUZZER                                                  | STATO LAMPEGGIATORE            | STATO LED E USCITA SIGNAL                                         |
| Pulsante di stop premuto                                                  | Spento                                                        | Spento                         | Led DL6 si spegne                                                 |
| Intervento fotocellula                                                    | 1 Tono                                                        | Spento                         | Led DL7-8 si spegne                                               |
| Intervento costa                                                          | 2 Toni                                                        | Spento                         | Led DL9-10 si spegne                                              |
| Intervento sensore di impatto                                             | 3 Toni                                                        | Spento                         | Nessun led abbinato                                               |
| Guasto ad una sicurezza o sicurezza impegnata per un tempo prolungato     | Spento                                                        | Spento                         | Led DL1 lampeggia 250 ms ON/OFF                                   |
| Funzionamento con batterie di soccorso a 24vdc                            | Spento                                                        | Lampeggia durante il movimento | Uscita SIGNAL => 2 lampeggi 250 ms ON/OFF seguiti da pausa di 2 s |
| Segnalazione batterie di soccorso scariche                                | 1 Tono ogni 5 s per 1 minuto<br>(Si rinnova dando un comando) | Spento                         | Uscita SIGNAL lampeggia continuamente 500 ms ON/OFF               |
| Funzionamento con batterie di soccorso caricate da pannelli solari        | Spento                                                        | Spento                         | Uscita SIGNAL => 3 lampeggi 250 ms ON/OFF seguiti da pausa di 2 s |
| Allarme da costa                                                          | 2 Toni ogni 5 s per 1 minuto<br>(Si rinnova dando un comando) | Lampeggia per 1 minuto         | Nessun led abbinato                                               |
| Allarme da sensore di impatto                                             | 3 Toni ogni 5 s per 1 minuto<br>(Si rinnova dando un comando) | Lampeggia per 1 minuto         | Nessun led abbinato                                               |
| Allarme da autotest fotocellule fallito                                   | 4 Toni ogni 5 s per 1 minuto<br>(Si rinnova dando un comando) | Spento                         | Nessun led abbinato                                               |
| Allarme da encoder guasto                                                 | 5 Toni ogni 5 s per 1 minuto<br>(Si rinnova dando un comando) | Spento                         | Led DL14 spento                                                   |
| Blocco funzionale eseguito da smartphone                                  | Spento                                                        | Spento                         | Led DL12 acceso fisso verde.                                      |
| I cicli impostati sono stati raggiunti                                    | 6 Toni ogni 5 s<br>(Si rinnova dando un comando)              | Spento                         | Nessun led abbinato                                               |
| Risparmio energetico attivato da smartphone                               | Spento                                                        | Spento                         | Led blu lampeggia 1 volta ogni 5 s                                |

## OPTIONAL

Per i collegamenti ed i dati tecnici degli accessori attenersi ai relativi libretti di istruzione.

### SCHEDA DI CARICA BATTERIA

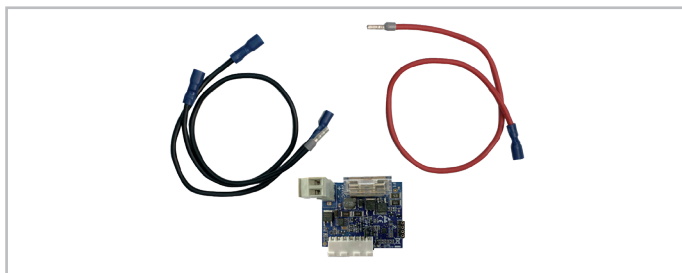

cod. AC64776

### TELECOMANDO SUN




SUN 2CH  
SUN CLONE 2CH  
SUN-PRO 2CH

cod. AC66052  
cod. AC66056  
cod. AC66210

SUN 4CH  
SUN CLONE 4CH  
SUN-PRO 4CH

cod. AC66054  
cod. AC66058  
cod. AC66214


### SAIL

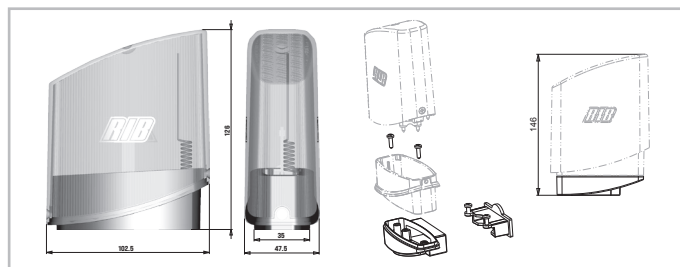

SAIL arancio con scheda intermittente incorporata  
SAIL bianco con scheda intermittente incorporata  
SUPPORTO LATERALE SAIL

cod. AC67072  
cod. AC67078  
cod. AC68054

### MODULO RADIO 433MHz

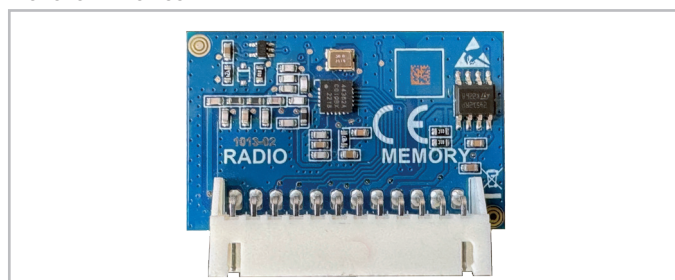


cod. AC68069



iOS

ANDROID


watchOS 4

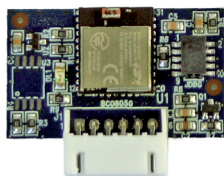


APP8050B Scheda APP  
per gestire la centrale di comando  
tramite Bluetooth



APP8054B Scheda APP+  
per gestire la centrale di comando  
tramite Bluetooth

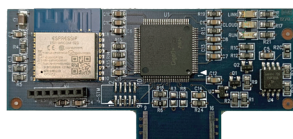


APP8064B Modulo Wi-Fi per Scheda  
APP+  
per gestire la centrale tramite rete  
Wi-Fi locale (WLAN)

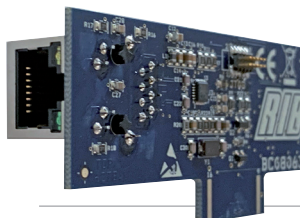


APP8066 Modulo RJ45 per Scheda  
APP+  
per gestire la centrale tramite rete  
dati locale (LAN)



APP8060 Modulo Orologio per Scheda  
APP+ con Modulo Wi-Fi o RJ45  
per gestire la centrale di comando  
come controllo accessi

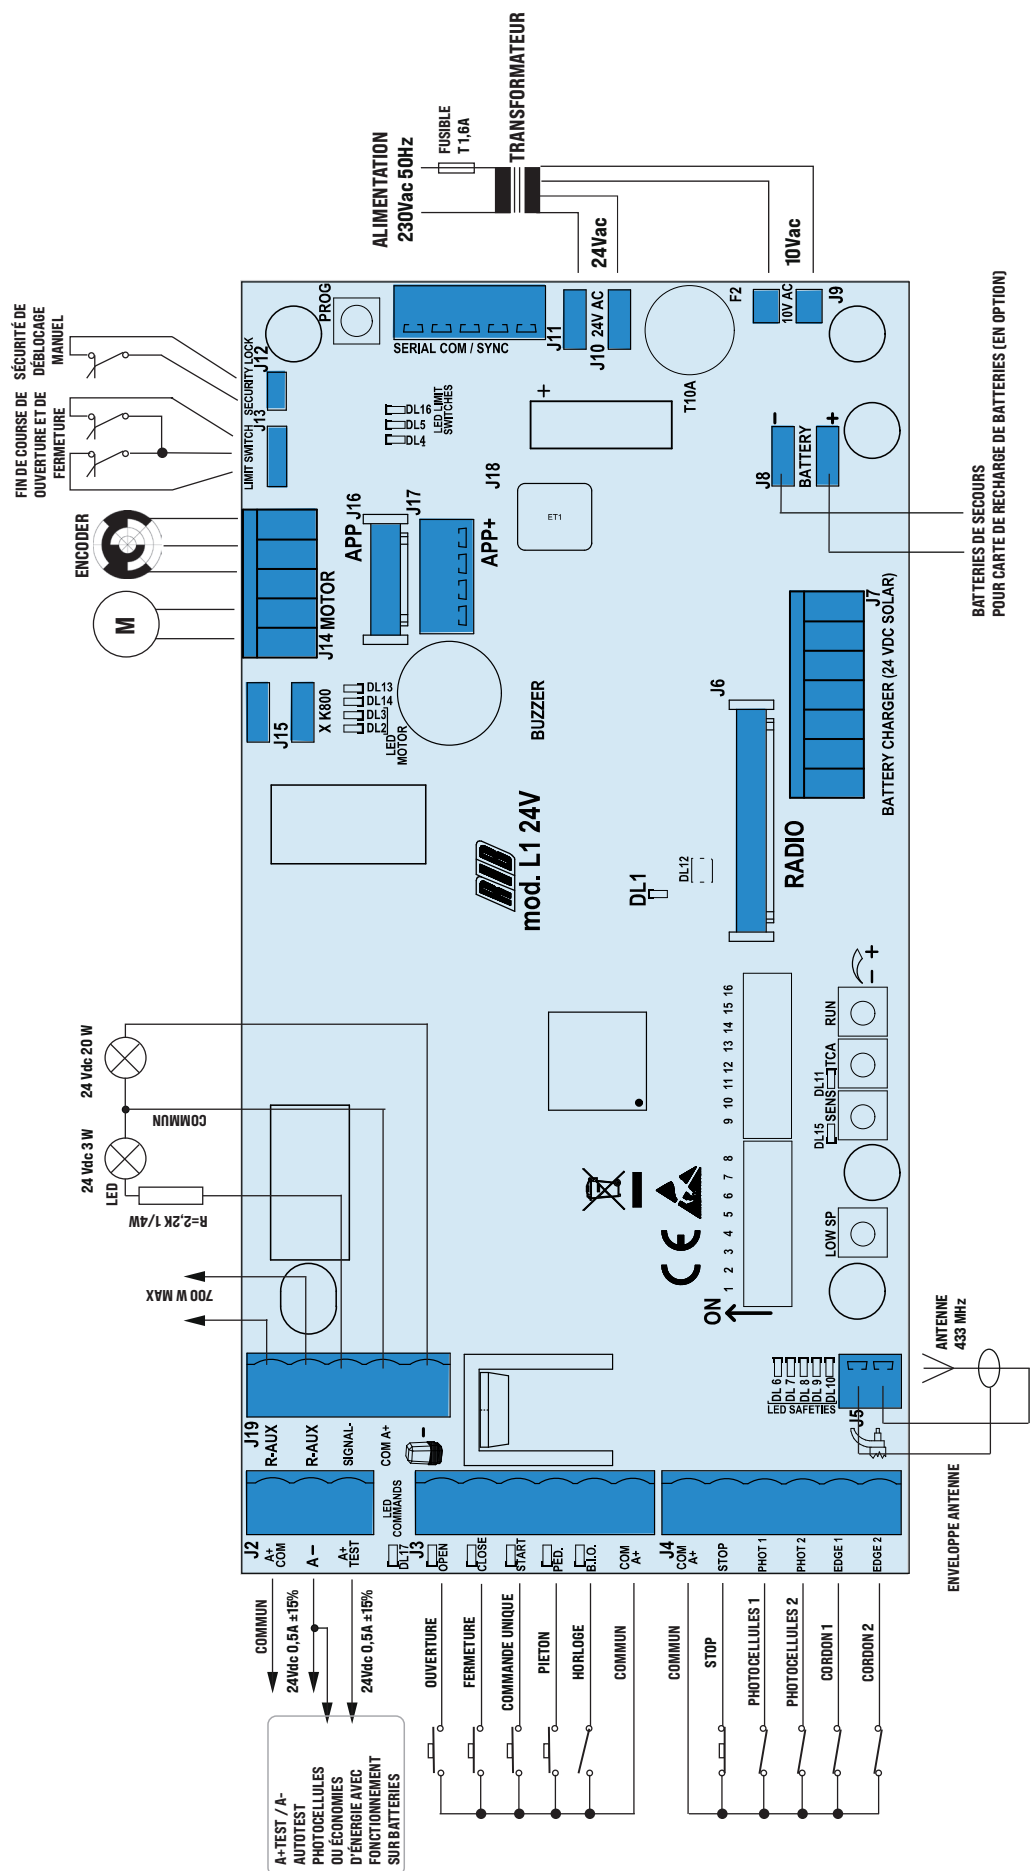

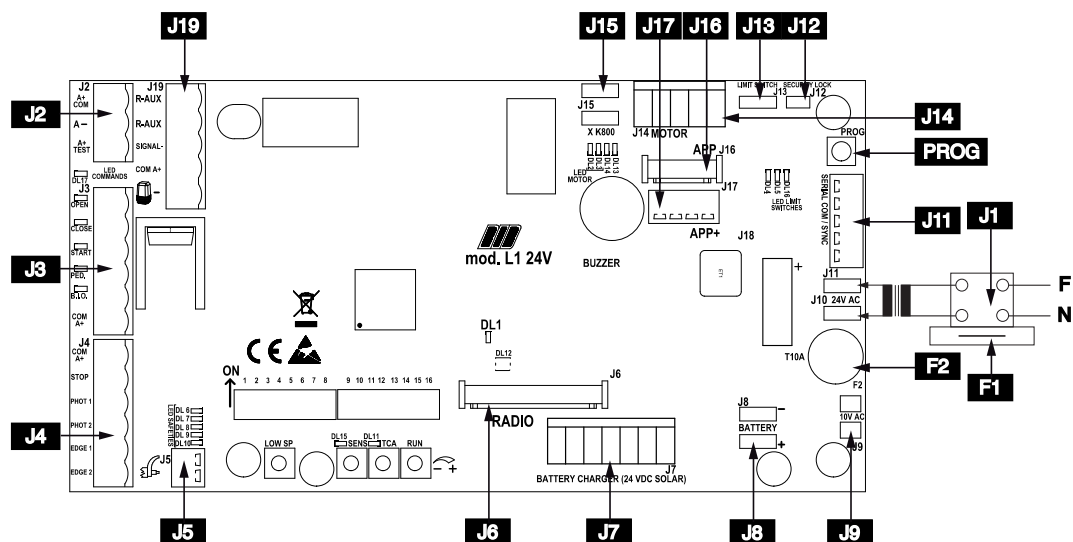

|    |                              |                                                                                |     |                   |                                                                                                                        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | N F                          | Alimentation 230 Vac 50/60 Hz - externe à la carte (120 V / 60 Hz sur demande) | J9  | 10VAC             | Connecteurs pour secondaire transformateur à 10 Vca                                                                    |
| J2 | A+COM                        | Positif pour alimentation accessoires 24 vcc                                   | J10 | 24VAC             | Connecteurs pour secondaire transformateur à 24 Vca                                                                    |
|    | A-                           | Commun alimentation accessoires et autotest photocellules                      | J11 | SERIAL COM / SYNC | Connecteur pour la connexion série                                                                                     |
|    | A+TEST                       | Positif pour alimentation autotest photocellules à 24 vcc                      | J12 | SECURITY LOCK     | Connecteur pour micro-interrupteur déblocage manuel                                                                    |
| J3 | OPEN                         | Contact impulsion d'ouverture (NO)                                             | J13 | LIMIT SWITCH      | Connecteur pour fins de course électriques ou magnétiques                                                              |
|    | CLOSE                        | Contact impulsion de fermeture (NO)                                            | J14 | MOTOR             | Connecteur pour moteur 24 Vcc et encodeur 5 Vcc                                                                        |
|    | START                        | Contact impulsion simple (NO)                                                  | J15 | X K800            | Connecteurs pour branchement moteur K800                                                                               |
|    | PED.                         | Contact impulsion d'ouverture piéton (NO)                                      | J16 | APP               | Connecteur de carte APP                                                                                                |
|    | B.I.O.                       | Contact d'une horloge (NO)                                                     | J17 | APP+              | Connecteur de carte APP+                                                                                               |
|    | COM A+                       | Commun des contacts / Positif 24 Vdc                                           | J18 |                   | RS485 terminaison de J17                                                                                               |
|    | COM A+                       | Commun des contacts / Positif 24 Vdc                                           | J19 | R-AUX             | Contact de relais auxiliaire (NO) Max 700 W                                                                            |
| J4 | STOP                         | Contact impulsion d'arrêt (NF)                                                 |     | SIGNAL -          | Témoin portail ouvert 24 Vcc max 3 W                                                                                   |
|    | PHOT 1                       | Contact photocellules 1 (NF)                                                   |     | COM A+            | Commun des contacts / Positif 24 Vdc                                                                                   |
|    | PHOT 2                       | Contact photocellules 2 (NF)                                                   |     | -                 | Négatif clignoteur 24 Vcc 20 W (cod. ACG7072)                                                                          |
|    | EDGE 1                       | Contact barre palpeuse 1 (NF)                                                  |     | SENS              | Trimmer pour ajuster la sensibilité à l'impact contre un obstacle                                                      |
|    | EDGE 2                       | Contact barre palpeuse 2 (NF)                                                  |     | TCA               | Trimmer de régulation du temps d'attendue avant avoir la fermeture automatique (DÉFAUT DÉSHABILITÉ ET LED DL11 ÉTEINT) |
| J5 |                              | Bornes dédiées au branchement d'une antenne 433,92 MHz                         |     | RUN               | Trimmer de réglage de la grande vitesse                                                                                |
| J6 | RADIO                        | Connecteur pour module radio ACG8069                                           |     | LOW SP            | Trimmer de réglage de la basse vitesse                                                                                 |
| J7 | BATTERY CHARGER (24DC SOLAR) | Connecteurs pour carte de recharge batteries (cod. ACG4776 en option)          |     | PROG              | Touche pour la programmation                                                                                           |
| J8 | BATTERY +/-                  | Connecteurs pour batteries (en option)                                         | F1  | T 1,6 A           | Fusible de protection transformateur (externe à la carte L1 24V)                                                       |
|    |                              |                                                                                | F2  | T 10 A            | Fusible de protection moteur                                                                                           |

## B - PARAMÉTRAGES

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIP 1                          | (ON) - RÉGLAGE COURSE AVEC FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES (POINT C)                             |
| DIP 2                          | (ON) - PROGRAMMATION OUVERTURE TOTALE (POINT D)                                                            |
| DIP 2-1                        | PROGRAMMATION TEMPS OUVERTURE PIÉTON (POINT E)                                                             |
| DIP 1-2                        | MÉMORISATION/SUPPRESSION CODES RADIO POUR COMMANDE OUVERTURE TOTALE (DIP 1 ON suivi de DIP 2 ON) (POINT F) |
| DIP 1-3                        | MÉMORISATION/SUPPRESSION CODES RADIO POUR COMMANDE OUVERTURE PIÉTON (DIP 1 ON suivi de DIP 3 ON) (POINT G) |
| DIP 1-2-3                      | MÉMORISATION/ANNULATION DES CODES RADIO POUR COMMANDE RELAIS AUXILIAIRE R-AUX (POINT H)                    |
| DIP 3                          | (ON) - TÉLÉPROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES DÉSACTIVÉE                                                      |
| MICRO-INTERRUPTEURS DE GESTION |                                                                                                            |
| DIP 4                          | Photocellules toujours actives (OFF) - Photocellules actives uniquement en fermeture (ON)                  |
| DIP 5                          | Pré-clignotement (ON) - Clignotement normal (OFF)                                                          |
| DIP 6                          | Commande impulsion simple START et RADIO - pas à pas (ON) - automatique (OFF)                              |
| DIP 7                          | Autotest photocellules (ON - activée).                                                                     |
| DIP 8                          | Disponible                                                                                                 |
| DIP 9                          | Disponible                                                                                                 |
| DIP 10                         | Freinage progressif (ON - Activé)                                                                          |
| DIP 11                         | Démarrage progressif (ON - Activé)                                                                         |

DIP 12 Activer le système radio SUN (ON) - SUN-PRO (OFF)

DIP 13 Chauffage (ON - Activé)

DIP 14 Disponible

| DIP 15 | DIP 16 |                             |
|--------|--------|-----------------------------|
| OFF    | OFF    | K400 - K600                 |
| ON     | OFF    | K800 24V                    |
| OFF    | ON     | K800 24V FAST               |
| ON     | ON     | K800 24V FAST avec encodeur |

## REGLAGES

### TRIMMER RUN - Régulateur électronique de vitesse

Ce trimmer permet de régler la vitesse du moteur (réglé normalement sur la vitesse maxima). La réglage est très utile pour rendre l'automatisation conforme aux normes européennes en matière de chocs.

### TRIMMER LOW SP - Régulateur électronique de vitesse en approche.

Le réglage de la vitesse lente s'effectue en agissant sur le trimmer LOW SP par l'intermédiaire duquel il est possible de varier la tension de sortie sur le(s) moteur(s) (en le tournant dans le sens horaire, la vitesse augmente).

Le réglage est nécessaire afin de déterminer la bonne vitesse en fin d'ouverture ainsi qu'en fin

de fermeture en fonction de la structure du portail ou en présence de légers frottements qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du système.

#### TRIMMER TCA - Régulateur temps de attente de fermeture automatique totale ou piétonne par défaut non activé et led DL11 éteinte (trimmer complètement tourné dans le sens antihoraire)

Ce trimmer permet de régler le temps avant la fermeture automatique totale ou piéton. La fermeture automatique ne peut être obtenue que si la porte est ouverte, à l'aide des commandes d'ouverture totale ou piéton et la led DL11 doit être allumée (trimmer tourné dans le sens horaire pour activer la fonction).

Après avoir procédé avec l'ouverture totale il est possible de régler le temps de pause entre un minimum de 2 s et un maximum de 2 minutes.

Après avoir procédé avec l'ouverture piéton le temps de pause change de un minimum de deux secondes à un maximum de 30 s.

Par rapport à la position du trimmer TCA on aura des temps proportionnels.

Par exemple: Avec trimmer TCA à la moitié de la course on aura 1 minute de pause après l'ouverture totale et 15 s de pause après l'ouverture piéton.

#### TRIMMER SENS

##### Par défaut activé et LED DL15 allumée (trimmer à mi-course)

La centrale L1 24V est dotée de détecteurs qui changent le sens du portail en cas d'impacts avec des choses ou des personnes (en conformité avec les normes EN en vigueur - toujours vérifier avec les outils appropriés le respect des valeurs imposées par la norme EN12453. Avec un impact en ouverture, il inverse le mouvement de fermeture pendant 1 s puis s'arrête.

Avec un impact à la fermeture, il inverse le mouvement d'ouverture pendant 1 s puis s'arrête. Avec cette tondeuse, il est possible d'ajuster la réaction d'impact:

- avec trimmer tournée complètement dans le sens anti horaire et la DEL DL15 éteinte, le capteur d'impact est désactivé.

- avec trimmer au minimum, la réaction à l'impact se produit après 3 s (faible sensibilité)

- avec trimmer au demi, la réaction d'impact se produit après 1,5 s (sensibilité moyenne)

- avec trimmer au maximum, la réaction d'impact se produit après 0,4 s (haute sensibilité)

Le mouvement reprendra lentement jusqu'à ce que le fin de course en ouverture ou en fermeture soit atteint.

#### ALARME DU CAPTEUR D'IMPACT

L'alarme sera signalée par le clignotant qui restera actif durant une minute et par le buzzer avec 3 tons toutes les 5 s.

Pendant ce temps, il est possible de rétablir le fonctionnement du portail en appuyant sur n'importe quel bouton de commande.

#### R-AUX - CONTACT DU RELAIS AUXILIAIRE (NA)

Normalement ce relais est réglé comme lumière de courtoisie (max 700 W - 3 A - 230 Vca) pour fonctionner 3 minutes à chaque commande, avec renouvellement de l'heure à chaque commande.

Vous pouvez activer le contact R-AUX avec un émetteur en exécutant la procédure de mémorisation décrite au point H et l'application RIB GATE.

#### FREINAGE GRADUEL

**DIP 10 ON** => le frein est activé. Avec l'application RIB GATE, il est possible de réguler le freinage en le rendant progressif.

#### DÉPART PROGRESSIF

**DIP 11 ON** => à chaque démarrage, s'active un mouvement progressif qui dure 0,5 seconde.

#### SIGNALISATIONS LED

|      |                                          |              |
|------|------------------------------------------|--------------|
| DL1  | PROG - programmation activée             | (rouge)      |
| DL2  | portail en ouverture                     | (vert)       |
| DL3  | portail en fermeture                     | (rouge)      |
| DL4  | fin de course d'ouverture                | (vert)       |
| DL5  | fin de course de fermeture               | (rouge)      |
| DL6  | contact d'arrêt STOP (NF)                | (rouge)      |
| DL7  | contact photocellules PHOTO 1(NF)        | (rouge)      |
| DL8  | contact photocellules PHOTO 2 (NF)       | (rouge)      |
| DL9  | contact barre palpeuse EDGE 1 (NF)       | (rouge)      |
| DL10 | contact barre palpeuse EDGE 2 (NF)       | (rouge)      |
| DL11 | TCA - temps fermeture automatique activé | (rouge)      |
| DL12 | Programmation codes radio                | (rouge/vert) |
| DL13 | L1 24V géré par APP                      | (bleu)       |
| DL14 | État encodeur                            | (rouge)      |
| DL15 | SENS - capteur d'impact actif            | (rouge)      |
| DL16 | Micro-interrupteur de déblocage manuel   | (rouge)      |
| DL17 | Commande PROG                            | (vert)       |

|       |                             |        |
|-------|-----------------------------|--------|
| OPEN  | Commande d'ouverture        | (vert) |
| CLOSE | Commande de fermeture       | (vert) |
| START | Commande impulsif           | (vert) |
| PED.  | Commande ouverture piétonne | (vert) |
| B.I.O | Commande de horloge         | (vert) |

## C – RÉGLAGE COURSE

Ce contrôle vise à faciliter le travail de l'installateur pendant la pose sur place de l'installation et pour d'éventuels contrôles ultérieurs.

**N.B.:** Pendant ce contrôle les fonctions de sécurité Barre palpeuse, Photocellules, Bouton de STOP et Capteur d'impact NE sont PAS actives.

1 - Débloquent l'opérateur à l'aide du déblocage manuel et placer les cames de fin de course sur la crémaillère afin de définir la course du portail.

2 - Amener le portail à mi-course et bloquer l'opérateur.

3 - Mettre le **DIP 1 sur ON** => la led DL1 commence à clignoter.

4 - Appuyer sur la touche PROG (commande manuelle, ouvre-arrête-ferme-arrête-ouvre-etc.) et la maintenir enfoncée. => Le portail part à une vitesse élevée pour ensuite ralentir jusqu'à atteindre le fin de course. S'assurer que le portail s'arrête dans la position souhaitée. Si tel n'est pas le cas, déplacer les cames de fin de course et réessayer. Contrôler également le fin de course de la partie opposée.

5 - Il est possible de régler la vitesse élevée pendant les premières 5 s de fonctionnement en se servant du trimmer RUN. Pour augmenter la vitesse, tourner le trimmer RUN dans le sens des aiguilles d'une montre. Le trimmer RUN est défini par défaut au maximum.

6 - Il est possible de régler la vitesse lente après les premières 5 s du début et pour le reste de la course en utilisant le trimmer LOW SP. Tourner le trimmer LOW SP dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la vitesse. Le trimmer LOW SP est réglé en usine à mi-course.

7 - À la fin, repositionner **DIP 1 sur OFF**. La led DL1 s'éteint en signalant la sortie du contrôle.

**N.B.:** Pendant ce contrôle, le bouton d'arrêt, les barres palpeuses et les photocellules ne sont pas actives.

## D – PROGRAMMATION OUVERTURE TOTALE

**N.B.:** Pendant la programmation les fonctions de sécurité Barre palpeuse, Photocellules, Bouton de STOP et Capteur d'impact sont actives et leur niveau de performance est pl"b" selon EN13849-1. Leur enclenchement arrête la programmation (la led DL1 passe d'un état clignotant à un témoin fixe).

**N.B.:** Si les entrées STOP, PHOT 1, PHOT 2, EDGE 1, EDGE 2 ne sont pas branchées, effectuer des ponts entre COM COM A+/STOP/PHOT 1/PHOT 2/EDGE 1/EDGE 2 avant de procéder à la programmation.

**N.B.:** En ce cas les fonctions de sécurité Barre palpeuse, Photocellules, Bouton de STOP NE sont pas ACTIVES.

1 - **N.B.:** POUR UNE BONNE PROGRAMMATION, IL EST NÉCESSAIRE DE POSITIONNER LE PORTAIL À ENVIRON 20 CM DU FIN DE COURSE DE FERMETURE.

2 - Positionner le **DIP 2 sur ON** => la led DL1 commence à clignoter.

3 - Appuyer sur le bouton PROG ou la touche de la télécommande dédiée à l'ouverture totale (si programmé précédemment). Le portail commencera à effectuer une série de mouvements. **NE PAS PASSER DEVANT LES PHOTOCÉLULES LORSQUE LE PORTAIL EST EN MOUVEMENT.**

4 - La programmation est terminée lorsque le portail reste fermé et que la led DL1 est éteinte.

5 - Repositionner le **DIP 2 sur OFF**.

**N.B.:** Si à la fin de la programmation vous mouvez le trimmer RUN, donc vous devez la répéter à nouveau.

Remarque : le point de début du ralentissement est déterminé automatiquement par la centrale lors de la programmation des temps et s'active à 50÷60 cm avant d'atteindre le fin de course d'ouverture ou de fermeture.

Pour répéter la programmation, positionner **DIP 2 sur OFF**, fermer le portail en s'arrêtant à 20 cm de la fermeture totale en suivant la procédure « RÉGLAGE COURSE AVEC FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES », répéter la programmation décrite ci-dessus.

## E – PROGRAMMATION OUVERTURE PIÉTON

**N.B.:** Pendant la programmation les fonctions de sécurité Barre palpeuse, Photocellules, Bouton de STOP et Capteur d'impact sont actives et leur niveau de performance est pl"b" selon EN13849-1. Leur enclenchement arrête la programmation (la led DL1 passe d'un état clignotant à un témoin fixe).

À portail fermé :

1 - Positionner d'abord **DIP 2 sur ON** puis **DIP 1 sur ON**. La led DL1 commence à clignoter.

2 - Appuyer sur le bouton piéton (COM A+/PED.) ou la touche de la télécommande dédiée à l'ouverture piéton (si programmé précédemment) => Le portail s'ouvre.

3 - Appuyer sur le bouton piéton pour arrêter le portail (la course d'ouverture piéton du portail sera alors définie). Après 2 s le portail se ferme automatiquement.

4 - À la fin de la programmation piéton, repositionner les **DIP 1** et **2 sur OFF**.

**Pour répéter la programmation, positionner DIP 1 et DIP 2 sur OFF, fermer le portail en suivant la procédure « RÉGLAGE COURSE AVEC FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES », répéter la programmation décrite ci-dessus.**

## F - PROGRAMMATION DES CODES RADIO POUR OUVERTURE TOTALE (MAX 1000 CODES) - avec Module Radio récepteur ACG8069

**ATTENTION: avant de mémoriser les télécommandes, en utilisant DIP 12 choisissez les télécommandes à utiliser:**

**DIP 12 OFF:** les télécommandes à code variable SUN-PRO peuvent être mémorisées:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| SUN-PRO 2CH 2 canaux - touches rouges et LED blanche | cod. ACG6210 |
| SUN-PRO 4CH 4 canaux - touches rouges et LED blanche | cod. ACG6214 |

**DIP 12 ON** (par défaut): Vous pouvez mémoriser les télécommandes avec le code fixe SUN:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| SUN 2CH deux canaux - touches bleues et LED blanche     | cod. ACG6052 |
| SUN 4CH quatre canaux - touches bleues et LED blanche   | cod. ACG6054 |
| SUN CLONE 2CH deux canaux - touches bleues et LED jaune | cod. ACG6056 |
| SUN CLONE 4CH 4 canaux - touches bleues et LED jaune    | cod. ACG6058 |

**ATTENTION: il n'est pas possible de mémoriser des télécommandes avec code fixe et des télécommandes avec code variable.**

La programmation ne peut se faire que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner **DIP 1 sur ON**, puis **DIP 2 sur ON**. La LED DL12 clignote en rouge pendant 10 s.

2 - Dans ces 10 s, appuyez sur le bouton de la télécommande (normalement le canal A). Si la télécommande est correctement mémorisée, la LED DL12 s'allume en vert et une tonalité du buzzer confirme la mémorisation correcte. Les 10 s pour la programmation des codes sont automatiquement renouvelées avec la LED DL12 qui clignote en rouge pour pouvoir mémoriser la télécommande suivante.

3 - Pour terminer la programmation, laissez s'écouler 10 s, ou bien appuyer pendant un moment sur le bouton PROG. La LED DL12 arrête de clignoter.

4 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 2 sur OFF**.

### PROGRAMMATION À DISTANCE NOUVELLES TÉLÉCOMMANDES DÉDIÉES À L'OUVERTURE TOTALE

1 - Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de la télécommande valide dédié à l'ouverture complète du portail. Le buzzer retentira une fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.

2 - Immédiatement puis appuyez une fois sur le même bouton de la ou des nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer. Le buzzer retentira 1 fois pour confirmer l'enregistrement de chaque nouvelle télécommande. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, réglez le DIP 3 sur ON pour la désactiver.

### PROCEDURE D'EFFACEMENT DE TOUS LES CODES RADIO RESERVES A L'OUVERTURE TOTALE

L'effacement ne peut s'effectuer que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner le **DIP 1 sur ON** et ensuite le **DIP 2 sur ON**.

2 - La LED DL12 clignote rouge pendant 10 s.

3 - Pendant ces 10 s enfoncé et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 s. La confirmation de l'effacement de la mémoire est signalée par deux clignotements verts de la LED DL12 et deux tonalités du buzzer. Par la suite, la programmation LED DL12 clignote en rouge pendant 10 s et il est impossible d'insérer de nouveaux codes comme dans la procédure décrite ci-dessus.

4 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 2 sur OFF**.

### SIGNALISATION MEMOIRE SATURÉE CODES RADIO RESERVES A L'OUVERTURE TOTALE

La signalisation ne s'obtient que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner le **DIP 1 sur ON** et ensuite le **DIP 2 sur ON**.

2 - La LED DL12 clignote 6 fois vert, indiquant la saturation de la mémoire (1000 codes présents).

3 - Ensuite la LED DL1 de programmation reste active pendant 10 s, rendant possible l'effacement total des codes.

4 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 2 sur OFF**.

## G - PROGRAMMATION CODES RADIO OUVERTURE PIETONNE (MAX 1000 CODES) - avec Module Radio récepteur ACG8069

L'effacement ne peut s'effectuer que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner **DIP 1 sur ON** et ensuite **DIP 3 sur ON**. La LED DL12 clignote vert pendant 10 s.

2 - Appuyer sur la touche de la télécommande (normalement sur le canal B) dans les 10 s. Si

la télécommande est correctement mémorisée la LED DL12 émet un clignotement rouge et une tonalité du buzzer confirme la bonne mémorisation. Le temps de programmation des codes se renouvelle automatiquement pour pouvoir mémoriser la télécommande suivante.

3 - Pour terminer la programmation, laissez s'écouler 10 s, ou bien appuyer pendant un instant sur le bouton PROG La LED DL12 arrête de clignoter.

4 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 3 sur OFF**.

### PROGRAMMATION À DISTANCE NOUVELLES TÉLÉCOMMANDES DÉDIÉES À L'OUVERTURE PIÉTON

1 - Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de la télécommande valide dédiée à l'ouverture piétonne du portail. Le buzzer retentira 2 fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.

2 - Immédiatement puis appuyez 1 fois sur le même bouton de la ou des nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer. Le buzzer retentira 1 fois pour confirmer l'enregistrement de chaque nouvelle télécommande. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, réglez le DIP 3 sur ON pour la désactiver.

### PROCEDURE D'EFFACEMENT DE TOUS LES CODES RADIO RESERVES A L'OUVERTURE PIETONNE

L'effacement ne peut s'effectuer que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner le **DIP 1 sur ON** et ensuite le **DIP 3 sur ON**. La LED DL12 clignote vert pendant 10 s.

2 - Pendant ces 10 s enfoncé et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 s. La confirmation de l'effacement de la mémoire est signalée par deux clignotements verts de la LED DL12 et deux tonalités du buzzer.

3 - Par la suite, la LED DL12 clignote en rouge pendant 10 s et il est impossible d'insérer de nouveaux codes comme dans la procédure décrite ci-dessus.

5 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 3 sur OFF**.

### SIGNALISATION MEMOIRE SATURÉE CODES RADIO RESERVES A L'OUVERTURE PIETONNE

La signalisation ne s'obtient que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner le **DIP 1 sur ON** et ensuite le **DIP 3 sur ON**.

2 - La LED DL12 clignote vert 6 fois indiquant la saturation de la mémoire (1000 codes présents). Puis la LED DL12 reste active rouge pendant 10 s, rendant possible l'effacement total des codes.

4 - Repositionner **DIP 1 sur OFF** et **DIP 3 sur OFF**.

## H - PROGRAMMATION CODES RADIO POUR CONTACT R-AUX (MAX 1000 CODES) - avec Module Radio récepteur ACG8069

**\* La gestion avec télécommande ne peut être activée qu'avec l'application RIB GATE.**

**R-AUX fonctionne normalement comme une lumière de courtoisie pendant 3 minutes.**

**Grâce à l'application RIB GATE, il est possible de configurer le fonctionnement de ce relais à volonté.**

L'effacement ne peut s'effectuer que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner **DIP 1 sur ON**, **DIP 2 sur ON** et ensuite **DIP 3 sur ON**. La LED DL12 clignote orange pendant 10 s.

2 - Appuyer sur la touche de la télécommande (normalement sur le canal C) dans les 10 s. Si la télécommande est correctement mémorisée la LED DL12 émet un clignotement vert et une tonalité du buzzer confirme la bonne mémorisation. Le temps de programmation des codes se renouvelle automatiquement pour pouvoir mémoriser la télécommande suivante.

3 - Pour terminer la programmation, laissez s'écouler 10 s, ou bien appuyer pendant un instant sur le bouton PROG. La LED DL12 arrête de clignoter.

4 - Repositionner **DIP 1, 2, 3 sur OFF**.

### PROGRAMMATION À DISTANCE NOUVELLES TÉLÉCOMMANDES DÉDIÉES AU RELAIS R-AUX

1 - Appuyez 3 fois de suite sur le bouton de la télécommande valide dédiée à l'ouverture piétonne du portail. Le buzzer retentira 3 fois pendant 1 seconde et le clignotant clignotera pendant 4 secondes pour signaler l'activation de la procédure.

2 - Immédiatement puis appuyez une fois sur le même bouton de la ou des nouvelles télécommandes que vous souhaitez enregistrer. Le buzzer retentira 1 fois pour confirmer l'enregistrement de chaque nouvelle télécommande. Attendez 4 secondes pour que la procédure se termine. Le clignotant s'éteindra.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, réglez le DIP 3 sur ON pour la désactiver.

### PROCEDURE D'EFFACEMENT DE TOUS LES CODES RADIO RESERVES AU RELAIS R-AUX

L'effacement ne peut s'effectuer que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner **DIP 1 sur ON**, **DIP 2 sur ON** et ensuite **DIP 3 sur ON**. La LED DL12 clignote orange pendant 10 s.

2 - Pendant ces 10 s enfoncé et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 s. La confirmation de l'effacement de la mémoire est signalée par deux clignotements verts de la LED DL12 et deux tonalités du buzzer.

3 - Par la suite, la LED DL12 clignote orange pendant 10 s et il est impossible d'insérer de

nouveaux codes comme dans la procédure décrite ci-dessus.  
4 - Repositionner **DIP 1, 2, 3 sur OFF**.

#### SIGNALISATION MEMOIRE SATURÉE CODES RADIO RESERVES AU RELAIS R-AUX

La signalisation ne s'obtient que lorsque le portail est stationnaire.

1 - Positionner **DIP 1 sur ON, DIP 2 sur ON** et ensuite **DIP 3 sur ON**.

2 - La LED DL12 clignote vert 6 fois indiquant la saturation de la mémoire (1000 codes présents).

Puis la LED DL12 reste active rouge pendant 10 s, rendant possible l'effacement total des codes.

3 - Repositionner **DIP 1, 2, 3 sur OFF**.

## FONCTIONNEMENT ACCESSOIRES DE COMMANDE

#### BOUTON D'OUVERTURE (COM A+/OPEN)

À portail arrêté, le bouton commande le mouvement d'ouverture. S'il est enfoncé pendant la fermeture, cela provoque la ré-ouverture du portail.

#### BOUTON D'OUVERTURE AVEC FONCTION HORLOGE (COM A+/B.I.O.)

La fonction horloge est utile dans les heures de pointe, lorsque la circulation est ralentie (par ex. entrée/sortie d'ouvriers, urgences dans des zones résidentielles, parkings, etc.)

En branchant un interrupteur et/ou une horloge quotidienne/hebdomadaire aux bornes « COM A+/B.I.O. », il est possible d'ouvrir le portail et de le laisser ouvert jusqu'à ce que l'interrupteur ou l'horloge reste actifs.

Lorsque l'automatisme est ouvert, toutes les fonctions de commande sont inhibées.

Au relâchement de l'interrupteur ou à la fin de l'heure définie, on a la fermeture immédiate de l'automatisme.

#### BOUTON DE FERMETURE (COM A+/CLOSE)

À portail arrêté, ce bouton commande le mouvement de fermeture.

#### BOUTON DE COMMANDE SIMPLE (COM A+/START)

**DIP 6 ON** => effectue une séquence des commandes ouvre-arrête-ferme-arrête-ouvre etc.

**DIP 6 OFF** => effectue l'ouverture à portail fermé. Si actionné pendant le mouvement d'ouverture, il ne provoque aucun effet. Si actionné à portail ouvert, il ferme le portail. Si actionné pendant la fermeture, il rouvre le portail.

#### TÉLÉCOMMANDE

**DIP 6 ON** => effectue une commande cyclique des commandes ouvre-arrête-ferme-arrête-ouvre etc.

**DIP 6 OFF** => effectue l'ouverture à portail fermé. Si actionné pendant le mouvement d'ouverture, il ne provoque aucun effet. Si actionné à portail ouvert, il ferme le portail. Si actionné pendant la fermeture, il rouvre le portail.

#### BOUTON D'OUVERTURE PIÉTON (COM A+/PED.)

Bouton dédié à une ouverture partielle et à sa refermeture.

Pendant l'ouverture, la pause ou la fermeture à partir de la commande piéton, il est possible de commander l'ouverture totale à l'aide de n'importe quelle commande branchée sur la carte.

**DIP 6** permet de sélectionner la mode de fonctionnement du bouton de commande piéton.

**DIP 6 ON** => effectue une commande cyclique des commandes ouvre-arrête-ferme-arrête etc.

**DIP 6 OFF** => effectue l'ouverture à portail fermé. Si actionné pendant le mouvement d'ouverture, il ne provoque aucun effet. S'il est actionné à portail ouvert piéton, il le ferme. Si actionné pendant la fermeture, il rouvre le portail.

#### DÉBLOCAGE MANUEL (LED DL16)

La position du levier de déblocage est contrôlée électroniquement. S'il déblocage l'opérateur, le contact du micro-interrupteur s'ouvre (la led DL16 s'éteint) et les commandes ne sont pas actives.

**Une fois remis en position le levier de déblocage et après avoir exécuté une commande, le premier mouvement s'effectuera à une vitesse lente. Ce n'est qu'après avoir terminé ce premier mouvement que l'opérateur recommencera à fonctionner à la vitesse définie.**

## FONCTIONNEMENT ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

#### PHOTOCELLULE (COM A+/PHOT) - Fonction de sécurité PL"b" selon EN13849-1

Avec la photocellule activée, le buzzer émet 1 tonalité.


**DIP 4 OFF** => avec le portail fermé, si un obstacle interrompt le rayon des photocellules, et on donne la commande d'ouverture, le portail n'ouvre pas. Pendant le fonctionnement, les photocellules interviennent aussi bien en ouverture (avec rétablissement du mouvement en ouverture uniquement après avoir libéré le rayon des photocellules) qu'en fermeture (avec rétablissement du mouvement inverse uniquement après avoir libéré le rayon des photocellules).

**DIP 4 ON** => à portail fermé, si un obstacle se trouve face au rayon des photocellules et que l'ouverture est commandée, le portail s'ouvre (pendant l'ouverture, les photocellules n'interviennent pas). Les photocellules interviennent uniquement pendant la fermeture (avec rétablissement du mouvement en ouverture au bout d'une seconde, y compris si les photocellules sont encore en train de fonctionner).

**ATTENTION: Si la led du récepteur reste allumée, il est possible qu'il y ait des perturbations sur la ligne d'alimentation.**

Nous conseillons de relier électriquement à terre les colonnes ou les poteaux de supporte à la borne A - pour protéger les photocellules de sources de dérangement.

Faire attention de ne pas provoquer de court-circuit quand les phases d'alimentation sont inversées !

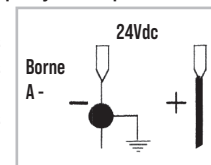

#### MONITORAGE DES PHOTOCELLULE (A+TEST/A-) comme requis par la norme EN12453 par. 5.1.2

Connecter les photocellules à A+TEST/A- et configurer le DIP7 sur ON.

Le monitoring est un Test de Fonctionnement de la photocellule, exécuté au début de chaque manœuvre du portail.

Le mouvement du portail n'est donc possible que si la/les photocellule(s) ont passé le Test de Fonctionnement.

**ATTENTION: LE MONITORAGE DE L'ENTRÉE PHOTOCELLULE (PHOT 1/PHOT 2) PEUT ÊTRE ACTIVE EN METTANT LE DIP 7 SUR ON, OU BIEN DESACTIVE EN POSITIONNANT LE DIP 7 SUR OFF.**

#### ALARME D'AUTOTEST PHOTOCELLULE (DIP 7 ON)

À chaque commande, si le monitoring de la photocellule a un résultat négatif, une alarme signalée par le BUZZER qui émet 4 tons toutes les 5 s.

Dans cette condition, la porte reste immobile. Il n'est possible de rétablir le fonctionnement normal qu'en réparant la photocellule et en appuyant sur une des commandes habilitées.

#### BARRE PALPEUSE (COM A+/EDGE 1, COM A+/EDGE 2) - Fonction de sécurité PL"b" selon EN13849-1

Pendant la fermeture, si EDGE 1 est activée, elle change le mouvement en ouverture. Si la barre palpeuse reste occupée, elle ne permet pas la fermeture.

Pendant l'ouverture, si EDGE 2 est activée, elle change le mouvement en fermeture. Si la barre palpeuse reste occupée, elle ne permet pas l'ouverture.

Si vous n'en utilisez pas, ponter les bornes COM A+/EDGE1/EDGE2.

Le mouvement reprendra lentement jusqu'à ce que le fin de course en ouverture ou en fermeture soit atteint.

#### ALARME BARRE PALPEUSE

Le clignotant et le buzzer sont activés avec 2 tons toutes les 5 s pendant une minute.

#### MONITORAGE DES BARRE PALPEUSE (comme requis par la norme EN12453 par. 5.1.2)

Via la carte APP et l'application RIB GATE, il est possible d'activer la surveillance des bords mécaniques (NC avec résistance 8K2) et résistifs (NO avec résistance 8K2).

#### BOUTON D'ARRÊT (COM A+/STOP) - Fonction de sécurité PL"b" selon EN13849-1

Pendant le mouvement, le bouton d'arrêt effectue l'arrêt du portail.

Si le bouton STOP est enfoncé lorsque le portail est totalement ouvert (ou partiellement, au moyen de la commande piéton), la fermeture automatique sera momentanément exclue (si activée à l'aide du trimmer TCA avec la led DL11 allumée). Il est donc nécessaire d'actionner une nouvelle commande pour refermer le portail.

En refermant le portail, la fermeture automatique sera réactivée (si activée à l'aide du trimmer TCA avec la led DL11 allumée).

## FONCTION RÉCHAUFFEUR (DIP 13 - ON)

Il permet à l'opérateur de toujours fonctionner à une température appropriée pour son fonctionnement.

Ce dispositif s'active uniquement à portail fermé et si le fin de course d'ouverture ou de fermeture fonctionne, à une température ambiante moteur de 0°C relevée par le capteur monté sur la carte.

Lorsque le moteur est en mouvement, le réchauffeur est désactivé.

Il s'écoule seulement 10 secondes entre l'arrêt du portail et l'activation du réchauffeur (à condition que la température ambiante moteur soit inférieure ou égale à 0°C).

Lorsque le réchauffeur atteint 3°C, il s'éteint tout en maintenant les conditions du milieu à une température constante.

## SIGNALISATIONS VISUELLES ET ACOUSTIQUES

#### CLIGNOTEUR

**N.B. : Ce tableau électronique ne peut qu'alimenter un clignoteur doté d'un circuit clignotant**

(AC67072) de 24 V et 20 W maximum.

Si les 20 W sont dépassés, la logique du tableau électronique sera compromise et les opérations risquent d'être bloquées.

#### FONCTION PRÉCLIGNOTEMENT

**DIP 5 OFF** => le moteur et le clignoteur partent simultanément.

**DIP 5 ON** => le clignoteur part 3 secondes avant le moteur.

#### TÉMOIN DE SIGNALISATION PORTAIL OUVERT à 24 V cc (COM A+/SIGNAL -)

Il a pour tâche de signaler si le portail est ouvert, partiellement ouvert ou encore pas totalement fermé. Il ne s'éteint que lorsque le portail est complètement fermé.

Pendant l'ouverture, il clignote lentement.

Lorsque la porte est fixe ou ouverte, elle est allumée en permanence.

Pendant la fermeture, il clignote rapidement.

**N.B.:** Maximum 3 W. Si la consommation des voyants dépasse ce seuil, la logique du tableau en sera compromise, engendrant un possible blocage des opérations.

#### BUZZER

Il a le rôle de signaler l'intervention des sécurités, l'état des alarmes et l'état de mémorisation et de suppression des codes radio.

### FONCTIONNEMENT APRÈS COUPURE DE COURANT (SANS BATTERIE)

Au moment de la coupure de courant, l'état du portail est enregistré au sein de la mémoire.

Au retour de la tension de secteur :

**Si le portail se trouve sur le fin de course** d'ouverture ou de fermeture, à l'actionnement d'une commande, le portail se fermera ou s'ouvrira avec les données mémorisées.

**Si le portail se trouve dans une position intermédiaire**, l'actionnement d'une commande fera ouvrir lentement le portail jusqu'à atteindre le fin de course d'ouverture. Une fois ce premier mouvement terminé, l'opérateur recommencera à fonctionner à la vitesse définie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| - Plage de température                                                     | -10 ÷ +55 °C                             |
| - Humidité                                                                 | < 95 % sans condensation                 |
| - Tension d'alimentation                                                   | 230 V ~ ±10 % (120 V 60 Hz, sur demande) |
| - Fréquence                                                                | 50/60 Hz                                 |
| - Puissance transformateur                                                 | 150 VA - 230 Vca - 24 Vca/10 ca          |
| - Absorption maximale                                                      | 130 mA                                   |
| - Micro-interruptions de réseau                                            | 100 ms                                   |
| - Puissance maximale témoin portail ouvert (SIGNAL) 24 Vcc 3 W             |                                          |
| - Charge maximale clignoteur                                               | 24 Vcc 20 W                              |
| - Courant disponible pour photocellules et accessoires 24 Vcc 500 mA ±15 % |                                          |
| - Alimentation batterie                                                    | 24 Vcc                                   |

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RADIO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Fréquence réception     | 433,92 MHz |
| - Impédance               | 52 ohm     |
| - Sensibilité             | >1 µV      |
| - Contrôle de rétroaction | PLL        |
| - Codes mémorisables      | 1000       |

- Toutes les entrées doivent être utilisées avec des contacts propres car l'alimentation est générée à l'intérieur de la carte (tension sûre) pour garantir le respect de la double isolation et de l'isolation renforcée par rapport aux parties sous tension dangereuse.

- Les éventuelles connexions de circuits externes aux sorties du tableau électronique doivent être faites pour garantir la double isolation ou l'isolation renforcée par rapport aux parties sous tension dangereuse.

- Toutes les entrées sont gérées par un circuit programmé intégré qui exécute un autocontrôle à chaque mise en route.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Mettez à jour le micrologiciel du panneau à l'aide de la carte APP et de l'application RIB GATE.

Après avoir effectué tous les branchements en suivant attentivement le schéma et après avoir situé le portail dans une position intermédiaire, vérifier le bon allumage des led DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10 et DL16.

Si une des led ne s'allume pas, procéder aux vérifications suivantes, toujours avec le portail en position intermédiaire, et remplacer les composants éventuellement en panne :

|        |                    |                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL4    | éteint             | fin de course qui arrête la fermeture en panne                                                                                                             |
| DL5    | éteint             | fin de course qui arrête l'ouverture en panne                                                                                                              |
| DL6    | éteint             | bouton d'arrêt en panne (si STOP n'est pas branché, effectuer le pont entre COM A+ et STOP).                                                               |
| DL7-8  | éteint             | photocellules en panne (si les photocellules ne sont pas branchées, effectuer le pont entre COM A+ e PHOT 1/PHOT2).                                        |
| DL9-10 | éteint             | barre palpeuse de sécurité en panne (si la barre palpeuse n'est pas branchée, effectuer le pont entre COM A+ et EDGE 1/EDGE 2).                            |
| DL12   | éteinte<br>allumée | le module radio fonctionne correctement.<br>le module radio est manquant ou défectueux ou non reconnu après une surtension.                                |
| DL13   | allumée            | Certaines fonctions sont activées via un smartphone, puis vérifiez l'état de la carte via un smartphone car l'état du dip / trimmer peut ne pas être vrai. |
| DL16   | éteint             | déblocage manuel ouvert (fermez-le pour restaurer l'opération)                                                                                             |

Pendant le fonctionnement manuel, avec le **DIP 1 sur ON**, vérifier que pendant l'ouverture, la led verte DL2 s'allume et vérifier, pendant la fermeture, que la led rouge DL3 s'allume.

Dans le cas contraire, programmer à nouveau l'ouverture totale.

**Sur la carte, des fusibles à réarmement automatique interviennent en cas de court-circuit en interrompant la sortie qui leur est affectée.**

**En cas de dépannage, il est conseillé de débrancher tous les connecteurs amovibles et de les brancher un par un afin d'identifier plus facilement la cause du défaut.**

| TABLEAU RÉCAPITULATIF ALARMES VISUELLES ET SONORES                              |                                                                                               |                           |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SIGNALISATIONS EN COURS DE PROGRAMMATION                                        |                                                                                               |                           |                                                                          |
| ÉVÉNEMENT                                                                       | ÉTAT BUZZER                                                                                   | ÉTAT CLIGNOTEUR           | ÉTAT LED DL1                                                             |
| DIP 1 ON (mode homme mort)<br>Ou panne d'une sécurité                           | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote 250 ms ON/OFF                                                   |
| DIP 2 ON (programmation course totale)                                          | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote 500 ms ON/OFF                                                   |
| DIP 2 ON > DIP 1 ON (programmation course piéton)                               | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote 500 ms ON/OFF                                                   |
| Procédure de programmation interrompue à cause de l'intervention d'une sécurité | Tonalité de 10s avec pause de 2 s                                                             | Éteint                    | Allumée fixe                                                             |
| ÉVÉNEMENT                                                                       | ÉTAT BUZZER                                                                                   | ÉTAT CLIGNOTEUR           | ÉTAT LED DL10                                                            |
| Aucun code inséré                                                               | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote rouge/vert                                                      |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON programmation codes radio ouverture totale                  | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote en rouge pendant 10 s                                           |
| DIP 1 ON > DIP 3 ON programmation codes radio ouverture piéton                  | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote en vert pendant 10 s                                            |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON > DIP 3 ON programmation codes radio pour R-AUX             | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Clignote en orange pendant 10 s                                          |
| Programmation correcte des codes radio pour l'ouverture totale et R-AUX         | 1 Tonalité                                                                                    | Éteint                    | S'allume en vert une fois                                                |
| Programmation correcte des codes radio pour l'ouverture piéton                  | 1 Tonalité                                                                                    | Éteint                    | S'allume en rouge une fois                                               |
| Code radio non contenu dans la mémoire                                          | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Flash rouge                                                              |
| Mémoire saturée en codes radio (1000 codes mémorisés)                           | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Effectue 6 clignotements verts                                           |
| Suppression codes ouverture totale, piéton et R-AUX                             | 2 Tonalités                                                                                   | Éteint                    | Effectue 2 clignotements verts                                           |
| SIGNALISATIONS PENDANT LE FONCTIONNEMENT                                        |                                                                                               |                           |                                                                          |
| ÉVÉNEMENT                                                                       | ÉTAT BUZZER                                                                                   | ÉTAT CLIGNOTEUR           | ÉTAT LED ET SORTIE SIGNAL                                                |
| Bouton d'arrêt enfoncé                                                          | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Led DL9 s'éteint                                                         |
| Intervention photocellule                                                       | 1 Tonalité                                                                                    | Éteint                    | Led DL7-8 s'éteint                                                       |
| Intervention barre palpeuse                                                     | 2 Tonalités                                                                                   | Éteint                    | Led DL9-10 s'éteint                                                      |
| Intervention capteur d'impact                                                   | 3 Tonalités                                                                                   | Éteint                    | Aucune led associée                                                      |
| Panne d'une sécurité ou sécurité enclenchée pendant une durée prolongée         | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Led DL1 clignote 250 ms ON/OFF                                           |
| Fonctionnement avec batteries de secours à 24 Vcc                               | Éteint                                                                                        | Clignote au mouvement     | Sortie SIGNAL => 2 clignotements 250 ms ON/OFF suivis d'une pause de 2 s |
| Signalisation batteries de secours déchargées                                   | 1 Tonalité toutes les 5 s pendant 1 minute<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande)  | Éteint                    | Sortie signal clignote en continu 500 ms ON/OFF                          |
| Fonctionnement avec batteries de secours chargées par des panneaux solaires     | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Sortie SIGNAL => 3 clignotements 250 ms ON/OFF suivis d'une pause de 2 s |
| Alarme provenant de barre palpeuse                                              | 2 Tonalités toutes les 5 s pendant 1 minute<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande) | Clignote pendant 1 minute | Aucune led associée                                                      |
| Alarme provenant du capteur d'impact                                            | 3 Tonalités toutes les 5 s pendant 1 minute<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande) | Clignote pendant 1 minute | Aucune led associée                                                      |
| Échec alarme d'autotest photocellule                                            | 4 Tonalités toutes les 5 s pendant 1 minute<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande) | Éteint                    | Aucune led associée                                                      |
| Alarme d'encodeur en panne                                                      | 5 Tonalités toutes les 5 s pendant 1 minute<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande) | Éteint                    | Led DL14 éteinte                                                         |
| Blocage fonctionnel exécuté par smartphone                                      | Éteint                                                                                        | Éteint                    | Led DL12 allumée fixe en vert.                                           |
| Réalisation de cycles définis                                                   | 6 Tonalités toutes les 5 s<br>(Renouvelée par l'actionnement d'une commande)                  | Éteint                    | Pas de led apparées                                                      |
| Économie d'énergie activée par smartphone                                       | Éteint                                                                                        | Éteint                    | La led bleue clignote une fois toutes les 5 s                            |


| DÉFAUT                                                                                                                | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après avoir effectué les différents branchements et après avoir émis une tension, toutes les led sont éteintes.       | <p>Sur la carte, des fusibles à réarmement automatique interviennent en cas de court-circuit en interrompant la sortie qui leur est affectée.</p> <p>En cas de dépannage, il est conseillé de débrancher tous les connecteurs amovibles et de les brancher un par un afin d'identifier plus facilement la cause du défaut.</p> <p>Vérifier l'intégrité des fusibles F1.</p> <p>En cas de fusible en panne, le remplacer uniquement par un fusible de la même valeur : F1 = T 1,6 A</p>                                                                                                                                              |
| Les photocellules sont allumées et le moteur ne tourne pas.                                                           | <p>Vérifier l'intégrité du fusible F2.</p> <p>En cas de fusible en panne, le remplacer uniquement par un fusible de la même valeur : F2 = T 10 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le portail effectue l'ouverture, mais ne se ferme pas après le temps défini                                           | <p>Vérifier l'allumage de la led DL11 =&gt; Si elle est éteinte, tourner le trimmer TCA dans le sens horaire.</p> <p>Ou vérifier que les photocellules ne soient pas en train de fonctionner.</p> <p>Ou il est possible que le bouton STOP a été enfoncé à portail ouvert, entraînant le blocage momentané de la fermeture automatique.</p> <p>Si le contact B.I.O. est toujours enfoncé =&gt; vérifier l'état de l'horloge connectée à l'entrée B.I.O.</p> <p>Si l'autotest de la photocellule est négatif =&gt; vérifier les connexions entre le tableau et la/le photocellule(s).</p>                                            |
| Le portail ne s'ouvre pas et ne se ferme pas en actionnant les différents boutons OPEN-CLOSE-START-RADIO.             | <p>Contact de stop, barre palpeuse ou photocellule en panne avec <b>DIP 4 OFF</b> =&gt; Ajuster ou remplacer le contact en question.</p> <p>Ou contrôler que le déblocage manuel n'a pas été ouvert.</p> <p>Si l'autotest de la photocellule est négatif =&gt; vérifier les connexions entre le tableau et la/le photocellule(s).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| À portail ouvert, en actionnant le bouton START, RADIO ou le bouton CLOSE, le portail n'effectue aucun mouvement.     | <p>Fonction horloge active =&gt; Vérifier l'état de l'entrée B.I.O.</p> <p>Ou échec de l'autotest photocellule =&gt; vérifier les branchements entre le tableau électronique et la photocellule.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le portail se met en état d'alarme pour avoir dépassé le courant.                                                     | Réglez le trimmer SENS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La LED DL1 clignote rapidement.                                                                                       | <p><b>DIP 1 sur ON</b> =&gt; déplacez-le <b>sur OFF</b>.</p> <p>Ou une côte ou une cellule photoélectrique est défectueuse. Le mouvement est autorisé uniquement à l'homme actuel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lors de la programmation des temps, le portail s'arrête et le buzzer émet une tonalité de 10 s avec une pause de 2 s. | <p>Procédure de programmation incorrecte. Positionner le <b>DIP 2 sur OFF</b>.</p> <p>Amener le portail à environ 20 cm de la fin de fermeture et répéter la programmation.</p> <p>Ou bien, la procédure de programmation pour piétons (<b>DIP 2 ON &gt; DIP 1 ON</b>) n'est pas activée car le fin de course de fermeture n'est pas engagé (portail pas complètement fermé). =&gt; Fermez complètement le portail et répétez la procédure de programmation du mouvement du piéton.</p> <p>Ou, intervention de l'une des sécurités lors de la programmation totale ou piétonnière. =&gt; répéter la procédure de programmation.</p> |
| Pendant le mouvement, le capteur d'impact intervient                                                                  | Réglez le trimmer SENS dans le sens horaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le buzzer émet 2 longs sons et le portail ne fonctionne pas                                                           | Barre palpeuse avec résistance 8,2 KΩ => Retirez la résistance ou configurez l'entrée EDGE avec l'application RIB GATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La télécommande ne fonctionne pas. Led DL12 allumé en rouge                                                           | Absence de module radio dans le connecteur J6 ou module radio défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lorsque le portail est activé, il ne s'arrête pas sur le fin de course magnétique                                     | Vérifiez que A- a été connecté à la terre électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Un bouton incorrect de télécommande a été enregistré.                                                                 | <p>Pour supprimer ce bouton :</p> <p>a. Activez la procédure d'apprentissage du code radio correspondant (TOTAL, PIÉTON ou R-AUX).</p> <p>b. Appuyez brièvement sur le bouton PROG du tableau de bord ; la LED bicolore DL12 clignote rapidement. Vous disposez de 5 secondes pour appuyer sur le bouton à supprimer.</p> <p>Un double clignotement VERT de la LED DL12 et un double bip sonore indiquent que la suppression a réussi.</p>                                                                                                                                                                                          |

## OPTIONS

Pour les branchements et les données techniques des accessoires, se conformer aux livrets d'instruction correspondants.

F

### CARTE CHARGEUR BATTERIES

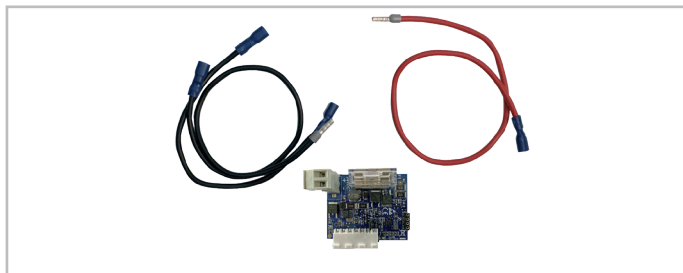

code AC64776

### EMETTEUR RADIO SUN




SUN 2CH  
SUN CLONE 2CH  
SUN-PRO 2CH

cod. AC66052  
cod. AC66056  
cod. AC66210

SUN 4CH  
SUN CLONE 4CH  
SUN-PRO 4CH

cod. AC66054  
cod. AC66058  
cod. AC66214


### SAIL

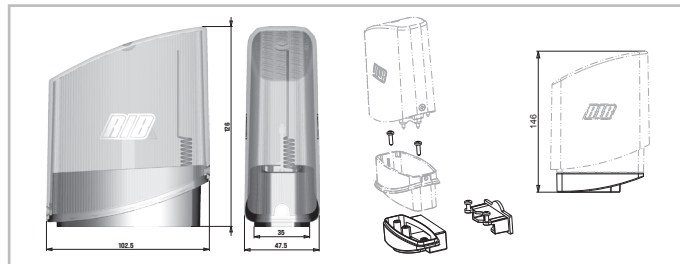

SAIL orange avec panneau clignotant intégré  
SAIL blanc avec panneau clignotant intégré  
SUPPORT LATÉRAL SAIL

code AC67072  
code AC67078  
code AC68054

### MODULE RADIO 433MHz

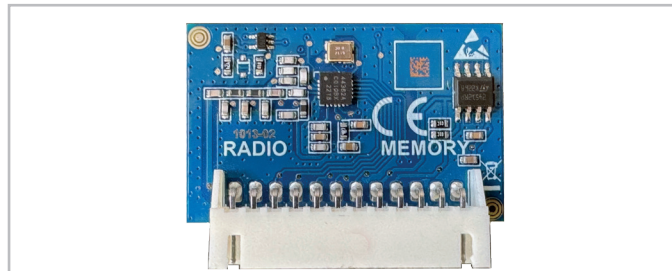


cod. AC68069



iOS

ANDROID


watchOS 4

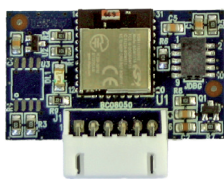


APP8050B Carte APP  
pour gérer le tableau de contrôle via  
Bluetooth 4.2



APP8054B Carte APP+  
pour gérer le tableau de contrôle via  
Bluetooth 4.2

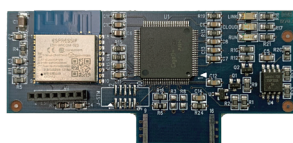

APP8064B Module Wi-Fi pour Carte  
APP+  
pour gérer le tableau de contrôle via  
un réseau Wi-Fi local (WLAN)

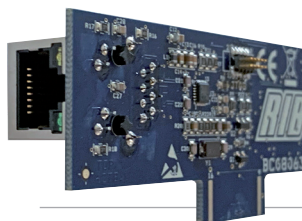



APP8066 Module RJ45 pour Carte APP+  
pour gérer le tableau de contrôle via  
un réseau de données local (LAN)



APP8060 Module d'horloge pour Carte  
APP+  
pour gérer le tableau de contrôle  
comme contrôle d'accès



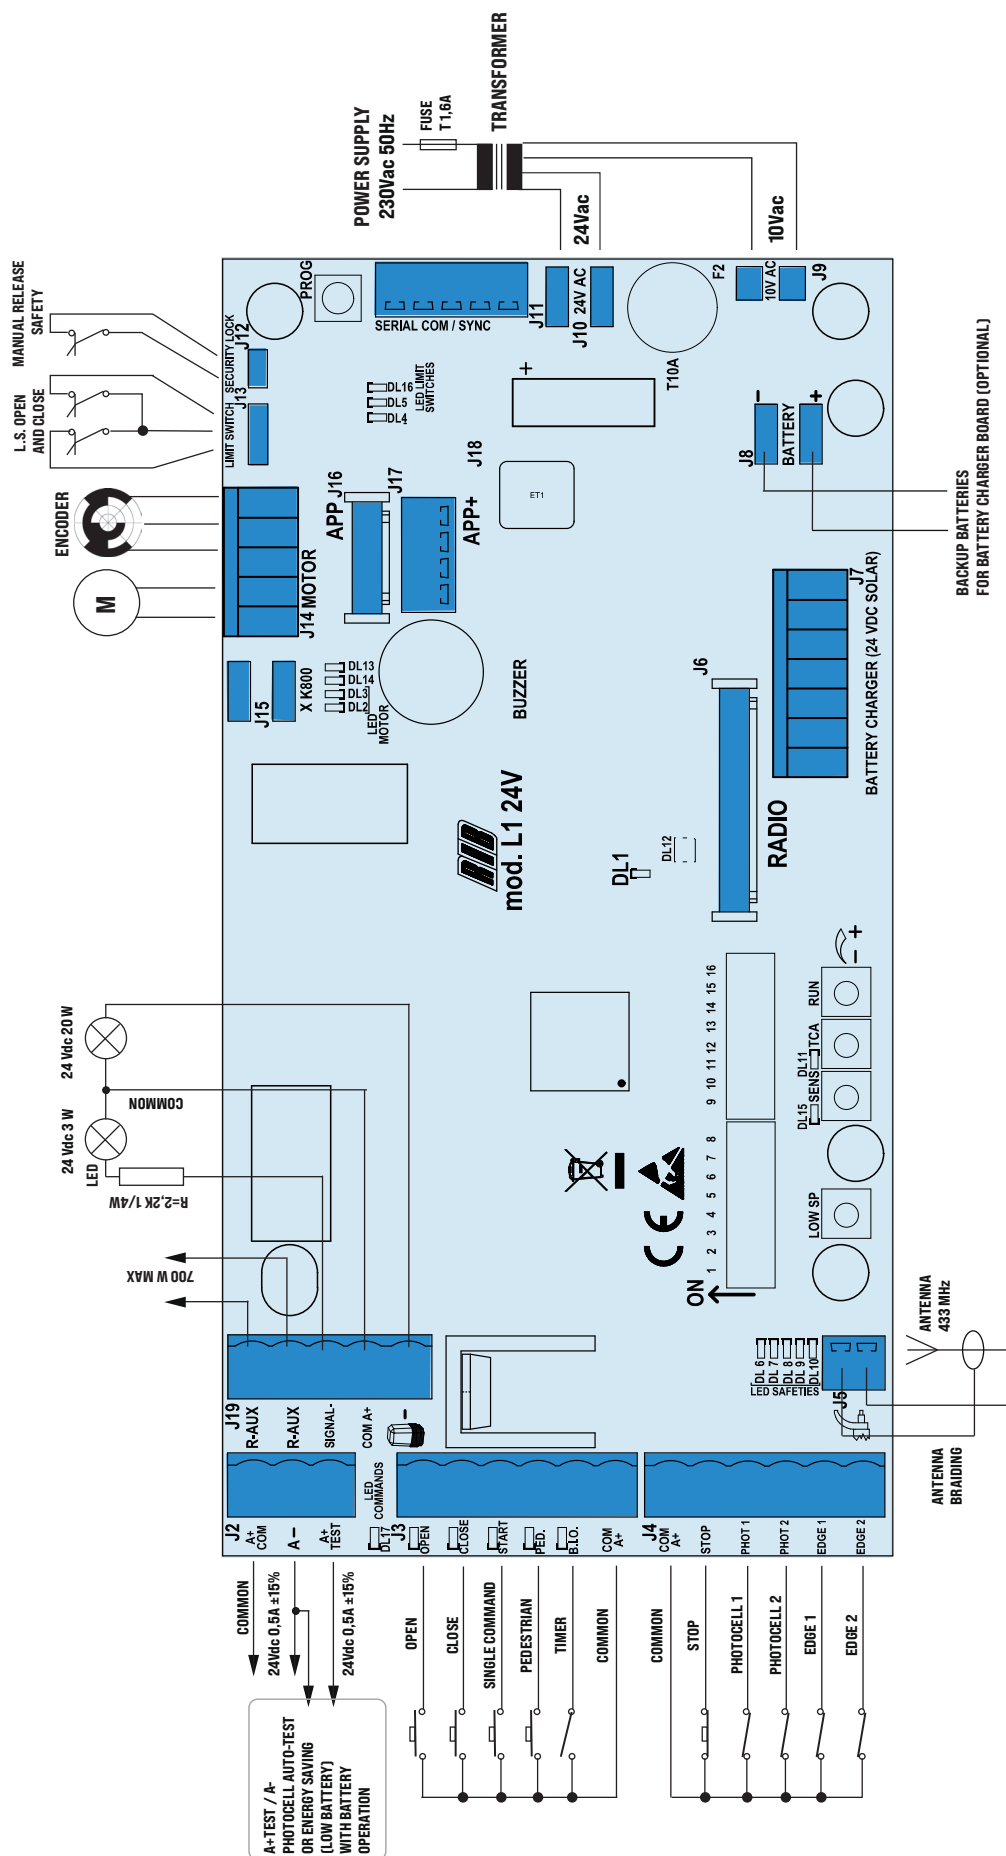

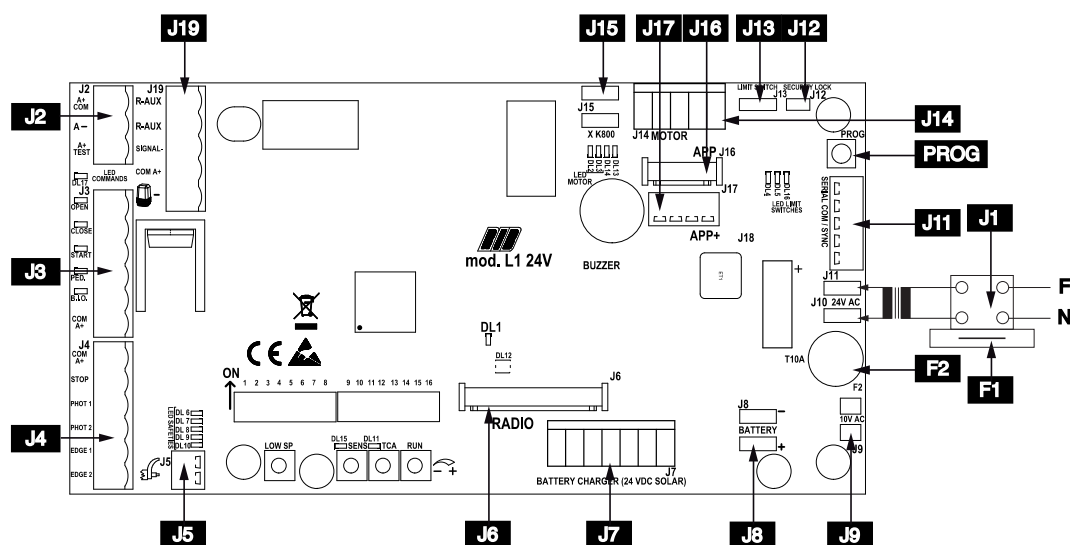

|    |                                |                                                                                            |     |                   |                                                                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | N F                            | Power supply 230 Vac 50/60 Hz - external to the control panel - (120 V 60 Hz upon request) | J9  | 10VAC             | Connectors for secondary 10 Vac transformer                                          |
| J2 | A+COM                          | + 24Vdc accessories power supply                                                           | J10 | 24VAC             | Connectors for secondary 24 Vac transformer                                          |
|    | A-                             | - 24Vdc accessories power supply                                                           | J11 | SERIAL COM / SYNC | Connector for serial connection                                                      |
|    | A+TEST                         | + 24Vdc Photocells self-test power supply                                                  | J12 | SECURITY LOCK     | Connector for manual release switch                                                  |
| J3 | OPEN                           | Open pulse contact (NO)                                                                    | J13 | LIMIT SWITCH      | Connector for electrical or magnetic limit switches                                  |
|    | CLOSE                          | Close pulse contact (NO)                                                                   | J14 | MOTOR             | Connector for 24 Vdc motor and 5 Vdc encoder                                         |
|    | START                          | Single pulse contact (NO)                                                                  | J15 | X K800            | Connectors for motor K800 connection                                                 |
|    | PED.                           | Pedestrian opening pulse contact (NO)                                                      | J16 | APP               | Connector for APP Card                                                               |
|    | B.I.O.                         | Clock contact (NO)                                                                         | J17 | APP+              | Connector for APP+ Card                                                              |
|    | COM A+                         | Contacts common / Positive 24 Vdc                                                          | J18 |                   | RS485 termination of J17                                                             |
|    | COM A+                         | Contacts common / Positive 24 Vdc                                                          | J19 | R-AUX             | Auxiliary relay contact (NO) Max 700 W                                               |
| J4 | STOP                           | Stop pulse contact (nc)                                                                    |     | SIGNAL -          | Open gate indicator 24 Vdc max 3 W                                                   |
|    | PHOT 1                         | Photocells 1 contact (nc)                                                                  |     | COM A+            | Contacts common / Positive 24 Vdc                                                    |
|    | PHOT 2                         | Photocells 2 contact (nc)                                                                  |     |                   | Negative flasher 24 Vdc 20 W (code ACG7072)                                          |
|    | EDGE 1                         | Edge 1 contact (nc)                                                                        |     | SENS              | Trimmer for adjusting sensitivity to impact against an obstacle                      |
|    | EDGE 2                         | Edge 2 contact (nc)                                                                        |     | TCA               | Trimmer for automatic closing time adjustment (DISABLED BY FACTORY AND DL11 LED OFF) |
|    |                                |                                                                                            |     | RUN               | Trimmer for high speed adjustment operations                                         |
| J5 | J3                             | Radio Antenna 433MHz                                                                       |     | LOW SP            | Trimmer for low speed adjustment operations                                          |
| J6 | RADIO                          | Connector for radio module ACG8069                                                         |     | PROG              | Programming key                                                                      |
| J7 | BATTERY CHARGER (24V DC SOLAR) | Connector for battery charger board (code ACG4776 optional)                                | F1  | T 1,6 A           | Transformer protection fuse (external to the card L1 24V)                            |
| J8 | BATTERY +/-                    | Battery connectors (optional)                                                              | F2  | T 10 A            | Motor protection fuse                                                                |

## B - SETTINGS

- DIP 1** ADJUST STROKE IN LINE WITH ELECTRICAL OR MAGNETIC LIMIT SWITCHES (POINT C)  
**DIP 2** PROGRAMME FULL OPENING (POINT D)  
**DIP 2-1** PROGRAMME PEDESTRIAN OPENING TIMES (POINT E)  
**DIP 1-2** SAVE/DELETE RADIO CODES FOR FULL OPENING CONTROL (POINT F)  
**DIP 1-3** SAVE/DELETE RADIO CODES FOR PEDESTRIAN OPENING CONTROL (POINT G)  
**DIP 1-2-3** SAVE/DELETE RADIO CODES FOR RELAY R-AUX COMMAND (POINT H)  
**DIP 3** (ON) - REMOTE PROGRAMMING OF REMOTE CONTROLS DEACTIVATED  
**DIP SWITCHES CONTROL**  
**DIP 4** Photocells always active (OFF) - Photocells active only during closing (ON)  
**DIP 5** Pre-blinking (ON) - Normal blinking (OFF)  
**DIP 6** Single pulse command (START) and RADIO - step-by-step (ON) - automatic (OFF)  
**DIP 7** Photocells AUTO-TEST activation (ON-activated).  
**DIP 8** Available  
**DIP 9** Available  
**DIP 10** Gradual brake (ON-activated)  
**DIP 11** Gradual start (ON - activated)

- DIP 12** Activate the radio system SUN (ON) - SUN-PRO (OFF)  
**DIP 13** Heater (ON - activated)  
**DIP 14** Available

| DIP 15 | DIP 16 |                            |
|--------|--------|----------------------------|
| OFF    | OFF    | K400 - K600                |
| ON     | OFF    | K800 24V                   |
| OFF    | ON     | K800 24V FAST              |
| ON     | ON     | K800 24V FAST with encoder |

## ADJUSTMENTS

### RUN TRIMMER - high-speed regulator

With this trimmer it is possible to adjust the motor speed (set as standard to the max speed). The adjustment is quite useful to align the automation with the European standards on impacts.

### LOW SP TRIMMER - slow speed approach regulator

The slow speed control is performed by adjusting the LOW SP trimmer which changes the

voltage output across the motor(s) (turning it clockwise increases the speed).

Adjustment is performed to determine the correct speed at the end of opening and closing according to the gate or when there is friction that might cause the system to function poorly.

#### **TCA TRIMMER - AUTOMATIC CLOSING pause time regulator for TOTAL or PEDESTRIAN openings by factory NOT ACTIVATED and LED DL11 OFF (trimmer fully rotated counterclockwise)**

This trimmer makes it possible to adjust the pause time for total or pedestrian automatic closing. Only with gate completely open (total) or partially open (pedestrian) and LED DL11 ON (trimmer rotated clockwise to activate the feature).

The pause time (for a totally opened gate) can be adjusted from a minimum of 2 s up to a maximum of 2 minutes.

The pause time (for gate open with PED. control) can be adjusted from a minimum of 2 s to a maximum of 30 s.

Ex: With TCA trimmer setted halfway, you will have 1 minute pause after the total opening and 15 s of pause after the pedestrian opening prior to have the auto-close of the gate.

#### **TRIMMER SENS - impact sensor regulator**

##### **By factory enabled and DL15 ON (trimmer halfway)**

The L1 24V control board is equipped with an impact sensor that reverses the gate's travel if it impacts on things or people (in compliance with the EN standards in force - always check with a suitable instrument to comply with the values set by the EN12453 standard).

With impact in opening, it reverses the closing movement for 1 s and then stops.

With impact on closing, it reverses the opening movement for 1 s and then stops.

With this trimmer it is possible to adjust the impact reaction:

- with trimmer turned fully counter-clockwise and DL15 OFF, impact sensor deactivated.
  - with trimmer at minimum, the impact reaction occurs after 3 s (low sensitivity)
  - with trimmer at halfway, the impact reaction occurs after 1.5 s (medium sensitivity)
  - with trimmer at max, the impact reaction occurs after 0,4 s (high sensitivity)
- The movement will restart at a slow speed until the opening or closing limit switch is reached.

#### **IMPACT SENSOR ALARM**

The alarm status will be displayed by the flasher which will remain active for one minute and the buzzer with 3 tones every 5 s. During this time, the gate can be reset by pressing any control button.

#### **R-AUX - AUXILIARY RELAY CONTACT (NO)**

Normally this relay is set as courtesy light (max 700 W - 3 A - 230 Vac) to operate 3 minutes at each command, with time renewed at each command.

You can activate the R-AUX contact by TRANSMITTER by performing the memorization procedure described in point H and the RIB GATE App.

#### **GRADUAL BRAKING**

**DIP 10 ON** => Brake activated. With the RIB GATE app it is possible to regulate braking making it gradual.

#### **GRADUAL START**

**DIP 11 ON** => gradual motion is enabled for 0,5 second with every start.

#### **LED SIGNALS**

|       |                                      |             |
|-------|--------------------------------------|-------------|
| DL1   | programming signal enabled           | (red)       |
| DL2   | opening gate signal                  | (green)     |
| DL3   | closing gate signal                  | (red)       |
| DL4   | opening limit switch signal          | (green)     |
| DL5   | closing limit switch signal          | (red)       |
| DL6   | STOP contact signal                  | (red)       |
| DL7   | photocell PHOTO 1 contact signal     | (red)       |
| DL8   | photocell PHOTO 2 contact signal     | (red)       |
| DL9   | EDGE 1 contact signal                | (red)       |
| DL10  | EDGE 2 contact signal                | (red)       |
| DL11  | TCA - automatic closure time enabled | (red)       |
| DL12  | Remotes programming enabled          | (red/green) |
| DL13  | Card managed by APP                  | (blu)       |
| DL14  | encoder status signal                | (red)       |
| DL15  | SENS - impact sensor enabled         | (red)       |
| DL16  | manual unlock micro-switch signal    | (red)       |
| DL17  | PROG commands                        | (green)     |
| OPEN  | OPEN command (NO)                    | (green)     |
| CLOSE | CLOSE command (NO)                   | (green)     |
| START | Single impulse command (NO)          | (green)     |
| PED.  | Pedestrian command (NO)              | (green)     |
| B.I.O | Clock command (NO)                   | (green)     |

## **C – LIMIT SWITCH CAMS and SPEEDS ADJUSTMENTS**

This control has the task of facilitating system commissioning or any subsequent adjustments for the installer.

N.B. : During this control the safety functions Safety edge, Photocells, Stop button and Impact sensor are NOT active.

- 1 - Unlock the operator using the manual release and position the limit switch cams on the rack, so as to define the gate stroke.
- 2 - Bring the gate to mid-stroke position and lock the operator.
- 3 - Set **DIP 1 to ON** mode => led DL1 starts flashing.
- 4 - Press and hold the PROG button (the command is operator-run, open-stop-close-stop-open-etc...) => the gate starts at high speed and then slows down until it reaches the limit stop. Check that the gate stops in the desired position. If not, move the limit switch cams and try again. Check the limit switch on the opposite side.
- 5 - You can adjust the high speed during the first 5 s of operation by rotating the RUN trimmer. Rotating the RUN trimmer clockwise, the speed increases. The RUN trimmer is normally set to max.
- 6 - It is possible to adjust the slow speed after the first 5 s from the start and for the rest of the run by operating on the LOW SP trimmer. Turning the LOW SP trimmer clockwise increases the speed. The LOW SP trimmer is factory set at half stroke.
- 7 - When done, reset **DIP 1 to OFF**. Led DL1 goes OFF signalling exit from the control.

**IMPORTANT: During this operation, the stop button, edges and photocells are not enabled.**

## **D – FULL OPENING PROGRAMMING**

NB. : During the programming phase, the safety functions Safety edge, Photocells, Stop button and Impact sensor are active and their performance level is PL "b" according to EN13849-1. Their intervention stops the programming (led DL1 shifts from flashing to on steady).

**Caution: If the inputs STOP, PHOT 1, PHOT 2, EDGE 1 and EDGE 2 are not connected, run jumpers between COM A+/STOP/PHOT 1/PHOT 2/EDGE 1/EDGE 2 before you proceed with programming.**

N.B. : In this case, the safety functions Safety edge, Photocells, Stop button are NOT active.

- 1 - **IMPORTANT: TO PROPERLY PROGRAMME THE OPENING, YOU MUST POSITION THE GATE AT ABOUT 20 CM FROM THE CLOSING LIMIT-SWITCH.**
- 2 - Set **DIP 2 to ON** mode => led DL1 starts flashing.
- 3 - Press the PROG button or the remote control button (if previously memorized) dedicated to the total opening. The gate will begin a series of movements. **DO NOT PASS IN FRONT OF THE PHOTOCELLS WHILE THE GATE IS MOVING.**
- 4 - The programming stops when the gate is closed and led DL1 is OFF.
- 5 - Set **DIP 2 to OFF**.

**Note well: If at the end of the programming procedure the trimmer RUN is moved, the programming procedure must be repeated.**

**Note: the low speed starting point is calculated automatically by the control unit during the time programmin procedure. It will start 50 ÷ 60 cm before reaching the opening or closing limit stop.**

To repeat the programming procedure, position the DIP 2 in the OFF mode, and by using the procedure "C - Adjust stroke in line with electrical or magnetic limit switches" close the gate almost completely, leaving it open for 20 cm. Then, repeat the programming procedure as described above.

## **E – PEDESTRIAN OPENING PROGRAMMING**

NB. : During the programming phase, the safety functions Safety edge, Photocells, Stop button and Impact sensor are active and their performance level is PL "b" according to EN13849-1. Their intervention stops the programming (led DL1 shifts from flashing to on steady).

When the gate is closed:

- 1 - First, set **DIP 2 to ON** and then **DIP 1 to ON**. Led DL1 starts flashing.
- 2 - Press the pedestrian button (COM A+/PED.) or the remote control button (if previously memorized) dedicated to the pedestrian opening => The gate opens.
- 3 - Press the pedestrian button to stop the gate (the pedestrian opening stroke of the gate is now set). After 2 s the gate will automatically close..
- 4 - When done programming the pedestrian opening, set **DIP 1 and DIP 2 to OFF**.

To repeat the programming procedure, position DIP 1 and DIP 2 to OFF and by using the procedure "C - Adjust stroke in line with electrical or magnetic limit switches" close the gate completely. Then, repeat the programming procedure as described above.

## **F - RADIO CODES PROGRAMMING PROCEDURE FOR TOTAL OPENING (1000 CODES MAX) - with radio module AC68069**

**ATTENTION: before storing the radio codes, use DIP 12 to select which transmitters to use:**

**DIP 12 OFF:** SUN-PRO variable code transmitters can be memorized:

SUN-PRO 2CH 2-channel - red keys and white led cod. ACG6210

SUN-PRO 4CH 4-channel - red keys and white led cod. ACG6214

**DIP 12 ON (by factory):** You can store transmitters with fixed code SUN:

SUN 2CH 2-channel - blue keys and white led cod. ACG6052

SUN 4CH 4-channel - blue keys and white led cod. ACG6054

SUN CLONE 2CH 2-channel - blue keys and yellow led cod. ACG6056

SUN CLONE 4CH 4-channel - blue keys and yellow led cod. ACG6058

**ATTENTION: it is not possible to memorize at the same time transmitters with fixed code and transmitters with variable code.**

Programming can be done only when the gate is stationary.

1 - First set **DIP 1 to ON** and then **DIP 2 to ON**. The LED DL12 flashes red for 10 s.

2 - Press the transmitter button (usually channel A) within the allotted 10 s. If the remote is memorized properly LED DL12 blinks green and a buzzer tone confirms the correct memorization. The 10 s for programming the codes are automatically renewed, with LED DL12 which flashes red, in order to store the next transmitter.

3 - To finish programming, wait 10 s, or press the PROG button briefly. LED DL12 stops flashing.

4 - Re-set **DIP 1 to OFF** and **DIP 2 to OFF**.

#### REMOTE PROGRAMMING NEW REMOTE CONTROLS DEDICATED TO TOTAL OPENING

1 - Press the button on the valid remote control dedicated to fully opening the gate 3 times in rapid succession. The buzzer will sound once for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.

2 - Immediately then press the same button once on the new remote control(s) you want to register. The buzzer will sound 1 time to confirm the registration of each new remote control. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.

If you do not want to use this function, set DIP 3 to ON to deactivate it.

#### ALL RADIO CODES FOR TOTAL OPENING CANCELLATION PROCEDURE

Cancellations can only be performed when gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON** and then **DIP 2 to ON**.

2 - LED DL12 flashes red for 10 s.

3 - Press and hold the PROG button for 5 s. Memory cancellation is indicated by two green flashes of LED DL12 and 2 tones of the buzzer.

4 - LED DL12 flashes red again for 10 seconds and you can add new codes as shown above.

5 - Re-set **DIP 1 to OFF** and **DIP 2 to OFF**.

#### RADIO CODES MEMORY FULL INDICATOR (FOR TOTAL OPENING)

Indication is visible only when gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON** and then **DIP 2 to ON**.

2 - The LED DL12 flashes green 6 times when the memory is full (1000 codes). Now LED DL12 blinks red for 10 s enabling possible cancellation of all codes.

3 - Re-set **DIP 1 to OFF** and **DIP 2 to OFF**.

## G - RADIO CODES PROGRAMMING PROCEDURE FOR PEDESTRIAN OPENING

(1000 CODES MAX) - with radio module ACG8069

Programming can be done only when the gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON** and then **DIP 3 to ON**. DL12 flashes green for 10 s.

2 - Press the transmitter button (usually channel B) within the allotted 10 s. If the transmitter is properly memorized LED DL12 blinks red and the buzzer emits a tone. The 10 s are automatically renewed (DL12 flashes green) in order to memorize next transmitter.

3 - To finish programming wait 10 s, or press the PROG button briefly. The LED DL12 stops flashing.

4 - Reset **DIP 1 to OFF** and **DIP 3 to OFF**.

#### REMOTE PROGRAMMING NEW REMOTE CONTROLS DEDICATED TO PEDESTRIAN OPENING

1 - Press the button on the valid remote control dedicated to pedestrian opening of the gate 3 times in rapid succession. The buzzer will sound 2 times for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.

2 - Immediately then press the same button once on the new remote control(s) you want to register. The buzzer will sound 1 time to confirm the registration of each new remote control. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.

If you do not want to use this function, set DIP 3 to ON to deactivate it.

#### ALL RADIO CODES FOR PEDESTRIAN OPENING CANCELLATION PROCEDURE

Cancellation can only be performed when the gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON** and then **DIP 3 to ON**. LED DL12 flashes green for 10 s.

2 - Press and hold the PROG button for 5 s. Memory cancellation is indicated by two red flashes of LED DL12 and two tones of the buzzer.

3 - The red LED DL1 remains active and you can add new codes as shown above.

4 - Reset **DIP 1 to OFF** and **DIP 3 to OFF**.

#### RADIO CODES MEMORY FULL INDICATOR (FOR PEDESTRIAN OPENING)

Indication is visible only when gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON** and then **DIP 3 to ON**.

2 - LED DL12 flashes green 6 times if the memory is full (1000 codes). LED DL12 blinks red for 10 s enabling possible cancellation of codes.

3 - Set **DIP 1 to OFF** and **DIP 3 to OFF**.

## H - PROGRAMMING RADIO CODES FOR R-AUX RELAY (1000 CODES MAX) - with radio module ACG8069

\* Remote control management can be enabled only by the RIB GATE app.

R-AUX normally works as a courtesy light for 3 minutes.

Through the RIB GATE app it is possible to configure the operation of this relay as desired.

Programming can be done only when the gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON**, **DIP 2 to ON** and then **DIP 3 to ON**. DL12 flashes orange for 10 s.

2 - Press the transmitter button (usually channel C) within the allotted 10 s. If the transmitter is properly memorized LED DL12 blinks green and the buzzer emits a tone. The 10 s are automatically renewed (DL12 flashes orange) in order to memorize next transmitter.

3 - To finish programming wait 10 s, or press the PROG button briefly. The LED DL12 stops flashing.

4 - Reset **DIP 1, 2, 3 to OFF**.

#### REMOTE PROGRAMMING NEW REMOTE CONTROLS DEDICATED TO THE R-AUX RELAY

1 - Press the button on the valid remote control dedicated to pedestrian opening of the gate 3 times in rapid succession. The buzzer will sound 3 times for 1 second and the flasher will flash for 4 seconds to signal the activation of the procedure.

2 - Immediately then press the same button once on the new remote control(s) you want to register. The buzzer will sound 1 time to confirm the registration of each new remote control. Wait 4 seconds for the procedure to exit. The flasher will turn off.

If you do not want to use this function, set DIP 3 to ON to deactivate it.

#### RADIO CODES CANCELLATION PROCEDURE (FOR R-AUX RELAY)

Cancellation can only be performed when the gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON**, **DIP 2 to ON** and then **DIP 3 to ON**. LED DL12 flashes green for 10 s.

2 - During these 10 s press and hold the PROG button for 5 s. Memory cancellation is indicated by two green flashes of LED DL12 and two tones of the buzzer.

3 - LED DL12 blinks orange again for 10 s and you can add new codes as shown above.

4 - Re-Set **DIP 1, 2, 3 to OFF**.

#### RADIO CODES MEMORY FULL INDICATOR (FOR R-AUX RELAY)

Indication is visible only when gate is stationary.

1 - Set **DIP 1 to ON**, **DIP 2 to ON** and then **DIP 3 to ON**.

2 - LED DL12 flashes green 6 times if the memory is full (1000 codes). LED DL12 blinks red for 10 s enabling possible cancellation of codes.

3 - Re-Set **DIP 1, 2, 3 to OFF**.

## OPERATION OF CONTROL ACCESSORIES

#### OPENING BUTTON (COM A+/OPEN)

When the gate is at a standstill, the button controls the opening movement. If pressed during closing, the gate will re-open.

#### OPENING BUTTON WITH CLOCK FUNCTION (COM A+/B.I.O.)

The clock function is useful during rush hours, when vehicle traffic is slow (e.g. entrance/exit of workers, emergencies in residential areas, parking lots, etc.).

By connecting a switch and/or a daily/weekly clock to the "COM A+/B.I.O." terminals, you can open the gate (and keep it open) until the switch or clock remain enabled.

All command functions are inhibited with open automation.

When releasing the switch, or once the set time has lapsed, the automation will shut down instantly.

#### CLOSING BUTTON (COM A+/CLOSE)

When the gate is at a standstill, the button controls the closing movement.

#### SINGLE CONTROL BUTTON (COM A+/START)

**DIP 6 ON** => it runs a command sequence open-stop-close-stop-open etc.

**DIP 6 OFF** => it opens the closed gate. If operated while the gate is opening, the button has no effect. If operated with the gate open, it closes the gate. If operated while the gate is closing, it re-opens the gate.

#### REMOTE CONTROL FOR BOTH FULL AND PEDESTRIAN OPENING

**DIP 6 ON** => it runs a cyclical command sequence open-stop-close-stop-open etc.

**DIP 6 OFF** => it opens the closed gate. If operated while the gate is opening, the button has no effect. If operated with the gate open, it closes the gate. If operated while the gate is closing, it re-opens the gate.

#### PEDESTRIAN OPENING BUTTON (COM A+/PED.)

Command reserved to partial opening and re-closing of the gate.

When opening, closing or pausing the pedestrian command, you can control the full opening using any command connected on the board.

Using the **DIP 6**, you can choose the operating mode of the pedestrian control button.

**DIP 6 ON** => it runs a cyclical command sequence open-stop-close-stop etc.

**DIP 6 OFF** => it opens the closed gate. If operated while the gate is opening, the button has no effect. If operated with the gate open in pedestrian mode, it closes the gate. If operated while the gate is closing, it re-opens the gate.

#### MANUAL RELEASE (LED DL16)

The position of the unlocking lever is controlled electronically, so if you unlock the operator, the microswitch contact will open (led DL16 turns OFF) and the controls are not enabled.

**When you reposition the release lever, and after running a command, the first movement will take place at slow speed. Only after completing this first movement, the operator will resume work at the set speed.**

## OPERATION OF SAFETY DEVICES

#### PHOTOCELL (COM A+/PHOT) - Safety function PL "b" according to EN13849-1

With the photocell enabled, the buzzer emits 1 tone.


**DIP 4 OFF** => with gate closed, if an obstacle stops the photocell beam, even if an opening command is given, the gate does not open. During operation, the photocells intervene both during opening (with the gate opening only after freeing the photocell beam), and closing (with reverse motion recovery only after freeing the photocell beam).

**DIP 4 ON** => with the gate closed, if an obstacle is in front of the photocell beam and the control to open the gate is operated, the gate opens (during opening the photocells will not intervene). The photocells will intervene only during closing (with the gate opening after 1 s, even if the photocells are still engaged).

**ATTENTION:** In case the receiver led remains lit, malfunctioning of the main supply is suspected.

It is advisable to connect electrically to earth the columns or the photocells stands to the terminal A -, to shield the photocells from external noise.

**Be careful not to short circuit the system when the supply phases are inverted!**

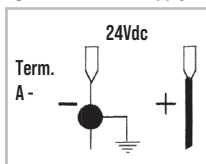

#### PHOTOCELLS MONITORING (A+ TEST A-) as required by EN12453 par. 5.1.2

Connect the photocells to A+ TEST/A- and set DIP 7 to ON.

The monitoring consists of a functional test of the photocell run before every movement.

The gate movement is therefore permitted only if the photocells have passed the functional test.

**CAUTION:** MONITORING OF THE PHOTOCELLS INPUTS (PHOTO 1/PHOTO 2) CAN BE ACTIVATED WITH DIP 7 ON OR DEACTIVATED WITH DIP 7 OFF.

**WARNING:** If the AUTOTEST feature is enabled and only one photocell is connected, a jumper must be made between the PHOT 1 and PHOT 2 terminals. If the jumper is not made, the AUTOTEST fails and the gate will not move.

#### FAILED AUTO-TEST ALARM (DIP 7 ON)

If the photocell fails the monitoring test, an alarm is displayed by the blinker lighting up and gate movement is not allowed. Normal operation can be restored only by repairing the photocell and pressing one of the controls.

#### EDGES (SAFETY STRIPS) (COM A+/EDGE 1/EDGE 2) - Safety function PL "b" according to EN13849-1

If engaged when closing, EDGE 1 reverses the motion in opening. If edge remains engaged, it doesn't permit the closing.

If engaged during opening, EDGE 2 reverses the motion in closing. If edge remains engaged, it doesn't permit the opening.

If edges are not used, jump the terminals COM A+/EDGE1/EDGE2.

The movement will restart at a slow speed until the opening or closing limit switch is reached.

#### EDGE ALARM

Flasher and buzzer are activated with 2 tones every 5 s for one minute.

#### EDGE MONITORING (as required by EN12453 par. 5.1.2)

Using the APP card and the RIB GATE App, it is possible to enable monitoring of mechanical edges (NC with 8K2 resistance) and resistive edges (NO with 8K2 resistance).

#### STOP BUTTON (COM A+/STOP) - Safety function PL "b" according to EN13849-1

During the movement, the stop button will stop the gate.

If the STOP button is pressed when the gate is fully open (or partially using the pedestrian command) the automatic closure will be temporarily excluded (if enabled via trimmer ACT with led DL11 ON). It is therefore necessary to give a new command to close the gate.

Closing the gate will re-enable automatic closing (if enabled via trimmer ACT with led DL11 ON).

## HEATER FUNCTION (DIP 13 - ON)

Allows the operator to always operate at a temperature suitable for the operation.

This device automatically turns on only when the gate is at a standstill and the opening or closing limit-switch engaged, at an ambient temperature of the motor of 0° C, detected by the sensor mounted on the board.

When the motor is in motion, the heater is turned OFF.

After 10 s that the gate remains stationary, the heater is activated (if the motor ambient temperature is less than or equal to 0° C).

When the motor reaches a temperature of 3° C, the heater shuts down, maintaining the environmental conditions at a constant temperature.

## VISUAL AND SOUND ALARMS

#### FLASHER

**IMPORTANT:** This electronic panel can power only one flasher with flashing circuit (AC67072) 24 V and 20 W maximum.

**If you exceed 20 W, the electronic panel's logic will be compromised, with the system possibly stopping.**

#### PRE-FLASHING FUNCTION

**DIP 5 OFF** => the motor and flasher start simultaneously.

**DIP 5 ON** => the flasher starts 3 s before the motor.

#### BUZZER

Signals that the safety devices have triggered an alarm, alarm status and codes saved/deleted in memory.

#### GATE OPEN 24Vdc INDICATOR LIGHT (COM A+/SIGNAL -)

The light signals that the gate is open, partly open or not completely closed. Only when the gate is completely closed does the light turn OFF.

During opening, it flashes slowly.

When the gate is stationary or opened, it is permanently on.

During closing, it flashes quickly

**N.B.:** Max 3 W. If warning lights are in excess, the control panel processes will be endangered with possible stop of all operations.

## OPERATION AFTER BLACK-OUT (WITHOUT BATTERIES)

At the time of the blackout, gate status is saved in the memory.

When mains voltage is restored:

**If the gate is located on the opening or closing limit switch**, operating the control will close or open the gate with the saved data.

**If the gate is in intermediate position**, operating the control will open the gate slowly until it reaches the opening limit switch. After completing this first movement, the operator will resume work at the set speed.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Temperature range | -10 ÷ +55° C                      |
| - Humidity          | < 95% without condensation        |
| - Power supply      | 230V~ ±10% (120V 60Hz on request) |
| - Frequency         | 50/60 Hz                          |
| - Transformer power | 150VA - main 230Vac - 24Vac/10Vac |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| - Maximum absorption                               | 130 mA            |
| - Power supply microinterruptions                  | 100ms             |
| - Maximum power SIGNAL output                      | 24 Vdc 3 W        |
| - Flasher maximum load                             | 24 Vdc 20 W       |
| - Current available for photocells and accessories | 24Vdc 500 mA ±15% |
| - Battery power supply                             | 24Vdc             |

#### RADIO TECHNICAL SPECIFICATIONS (model L1 24V-CRX)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - Reception frequency    | 433,92MHz |
| - Impedence              | 52 ohm    |
| - Sensitivity            | >1 µV     |
| - Feedback control       | PLL       |
| - Memory storage (codes) | 1000      |

- All inputs must be used as clean contacts because the power is generated internally (secure power) to the board and is set up to ensure compliance with double or reinforced insulation with regard to dangerous voltage.
- Any external circuits connected to the outputs of the control panel must be made in such a manner as to ensure compliance with double or reinforced insulation with regard to dangerous voltage.
- All inputs are controlled by a programmed integrated circuit that performs a self check every time it starts operating.

|        |     |                                                                                                                                    |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL4    | OFF | limit switch that stops gate closure is faulty                                                                                     |
| DL5    | OFF | limit switch that stops gate opening is faulty                                                                                     |
| DL6    | OFF | stop button fault (if the STOP is not connected, run the jumper between COM and STOP).                                             |
| DL7-8  | OFF | photocell fault (if the photocells are not connected, run the jumper between COM and PHOT 1/PHOT 2).                               |
| DL9-10 | OFF | safety edge fault (if the edge is not connected, run the jumper between COM and EDGE 1/EDGE 2).                                    |
| DL12   | OFF | the radio module is working correctly.                                                                                             |
|        | ON  | the radio module is missing or faulty or not recognized after a power surge.                                                       |
| DL13   | ON  | Some functions are enabled via smartphone, so via smartphone check the card functions as the dips/trimmers status may not be true. |
| DL16   | OFF | manual release open (close it to restore the operation)                                                                            |

During operation, hold **DIP 1 to ON**, make sure that when the gate opens, the green led DL2 turns on and that when the gate closes, red led DL3 turns on.

Otherwise, perform a new full opening programming sequence.

**On the board there are self-resetting fuses which intervene in the event of a short circuit, interrupting the output assigned to them.**

**In the event of troubleshooting, it is advisable to disconnect all the removable connectors and insert them one at a time in order to more easily identify the cause of the fault.**

## TROUBLESHOOTING

Update the firmware of the panel using the APP card and the RIB GATE app.

After making all the connections, carefully following the diagram and having placed the gate in intermediate position, check the correct lighting of led DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10 and DL16.

If one of the led does not turn on, check the following and replace any faulty components if necessary (perform the inspection with the gate always in intermediate position):

| FAULT                                                                                                | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| After making the various connections and supplying voltage, all leds are OFF.                        | <b>On the board there are self-resetting fuses which intervene in the event of a short circuit, interrupting the output assigned to them.</b><br><b>In the event of troubleshooting, it is advisable to disconnect all the removable connectors and insert them one at a time in order to more easily identify the cause of the fault.</b><br>Check the integrity of fuse F1.<br>In case of faulty fuse, replace it only with one of the same value: F1 = T 1,6A |
| The photocells are not lit and the motor does not rotate                                             | Check the integrity of fuse F2.<br>In case of faulty fuse, replace it only with one of the same value: F2 = T 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The gate opens, but does not close after the set time                                                | Check that led DL11 turns on. If it is OFF, turn the trimmer clockwise.<br>Or, check that the photocells are not engaged.<br>It is also possible that you have pressed the STOP button with the gate open, temporarily blocking the automatic closure.                                                                                                                                                                                                           |
| The gate does not open and does not close when pressing the various OPEN-CLOSE-START-RADIO buttons.  | Stop, Edge or Photocell contact fault with <b>DIP 4 OFF</b> . Fix or replace the faulty contact.<br>Or, check that manual release device is not open.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| When the gate is open, pressing the START, RADIO button or the CLOSE button, the gate does not move. | Clock function enabled. Check the status of the B.I.O. input.<br>Or, photocells auto-test failed = > check the connections between the electronic panel and photocells.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the gate triggers an alarm due to over-current, signalled by 3 buzzer tones.                         | Adjust the SENS trimmer counterclockwise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED DL1 flashes ON/OFF 250ms.                                                                        | <b>DIP 1 set to ON</b> . Set it to OFF.<br>Or, an edge or photocell is broken. The movement is allowed only by hold-to-run command.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| When programming the time, the gate stops and the buzzer emits a tone for 10 s, with pause for 2 s.  | Incorrect programming sequence. Set <b>DIP 2 to OFF</b> .<br>Bring the gate at about 20 cm from the end closure and repeat the programming sequence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impact sensor intervenes during the movement                                                         | Turn the SENS trimmer clockwise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The buzzer emits 2 long tones and the gate does not move                                             | Safety edge with 8,2 KΩ resistor. Remove the resistor or configure the EDGE input via the RIB GATE app                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The remote control does not work. Led DL12 lit red                                                   | Lack of radio module in connector J6 or faulty radio module.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| When the gate is activated it does not stop on the magnetic limit switch                             | Check that A- has been connected to the electrical ground.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An incorrect remote control button has been registered.                                              | To delete the incorrect remote control button:<br>a. Activate the specific radio code learning procedure (TOTAL, PEDESTRIAN, or R-AUX).<br>b. Press the PROG button on the dashboard briefly; the two-color DL12 LED will begin flashing rapidly. You have 5 seconds to press the button you wish to delete on the remote control.<br>A double GREEN flash from the DL12 LED and a double beep from the buzzer indicate successful deletion.                     |

## TABLE SUMMARISING VISUAL AND SOUND ALARMS SIGNALS DURING PROGRAMMING SEQUENCE

| EVENT                                                                                      | BUZZER STATUS            | FLASHER STATUS | DL1 LED STATUS          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>DIP 1 ON</b> (hold-to-run mode)<br>Or failure of a safety device                        | OFF                      | OFF            | Flashes ON/OFF 250 ms   |
| <b>DIP 2 ON</b> (full stroke programming)                                                  | OFF                      | OFF            | Flashes ON/OFF 500 ms   |
| <b>DIP 2 ON &gt; DIP 1 ON</b> (pedestrian stroke programming)                              | OFF                      | OFF            | Flashes ON/OFF 500 ms   |
| Programming sequence stopped due to intervention of a safety device                        | 10 s tone with 2 s pause | OFF            | On steady               |
| EVENT                                                                                      | BUZZER STATUS            | FLASHER STATUS | DL10 LED STATUS         |
| No transmitter code entered                                                                | OFF                      | OFF            | Flashes red/green       |
| <b>DIP 1 ON &gt; DIP 2 ON</b> - transmitter code programming for full opening              | OFF                      | OFF            | Flashes red for 10 s    |
| <b>DIP 1 ON &gt; DIP 3 ON</b> - transmitter code programming for pedestrian opening        | OFF                      | OFF            | Flashes green for 10 s  |
| <b>DIP 1 ON &gt; DIP 2 ON &gt; DIP 3 ON</b> - transmitter code programming for R-AUX relay | OFF                      | OFF            | Flashes orange for 10 s |
| Correct transmitter codes programming for full opening and R-AUX relay                     | 1 Tone                   | OFF            | Turns green once        |
| Correct transmitter code programming for pedestrian opening                                | 1 Tone                   | OFF            | Turns red once          |
| Remote control code not present in memory                                                  | OFF                      | OFF            | Red flash               |
| Memory saturated by remote control codes (1000 codes saved)                                | OFF                      | OFF            | Runs 6 green flashes    |
| Radio code deletion for full opening, pedestrian opening, R-AUX relay                      | 2 Tones                  | OFF            | Runs 2 green flashes    |


## WARNING SIGNALS DURING OPERATION

| EVENT                                                            | BUZZER STATUS                                                         | FLASHER STATUS          | LED STATUS AND SIGNAL OUTPUT                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stop button pressed                                              | OFF                                                                   | OFF                     | Led DL6 turns OFF                                                          |
| Photocell intervention                                           | 1 Tone                                                                | OFF                     | Led DL7-8 turns OFF                                                        |
| Edge intervention                                                | 2 Tones                                                               | OFF                     | Led DL9-10 turns OFF                                                       |
| Intervention of impact sensor                                    | 3 Tones                                                               | OFF                     | No led combined                                                            |
| Failure of a safety device or safety device engaged for too long | OFF                                                                   | OFF                     | Led DL1 flashes ON/OFF 250 ms                                              |
| Operation with emergency batteries (24 vdc)                      | OFF                                                                   | Flashes during movement | Signal output flashes ON/OFF twice for 250 ms followed by a pause of 2 s   |
| Emergency batteries low signal                                   | 1 Tone every 5 s for 1 minute<br>(It is renewed by giving a command)  | OFF                     | Signal output flashes continuously ON/OFF for 500 ms                       |
| Operation with emergency batteries charged by solar panels       | OFF                                                                   | OFF                     | Signal output flashes ON/OFF 3 times for 250 ms followed by a pause of 2 s |
| Alarm from edge                                                  | 2 Tones every 5 s for 1 minute<br>(It is renewed by giving a command) | Flashes for 1 minute    | No led combined                                                            |
| Impact sensor alarm                                              | 3 Tones every 5 s for 1 minute<br>(It is renewed by giving a command) | Flashes for 1 minute    | No led combined                                                            |
| Failed photocells auto-test alarm                                | 4 Tones every 5 s for 1 minute<br>(It is renewed by giving a command) | OFF                     | No led combined                                                            |
| Encoder failure alarm                                            | 5 Tones every 5 s for 1 minute<br>(It is renewed by giving a command) | OFF                     | Led DL14 OFF                                                               |
| Functional block activated by smartphone                         | OFF                                                                   | OFF                     | Led DL12 is steady on green.                                               |
| Achievement of set cycles                                        | 6 Tones every 5 s<br>(It is renewed by giving a command)              | OFF                     | No leds matched                                                            |
| Energy saving activated by smartphone                            | OFF                                                                   | OFF                     | Blue led flashes once every 5 s                                            |

## ACCESSORIES

For the connections and the technical data of the optional equipments follow the relevant handbooks.

### BATTERIES CHARGER CARD

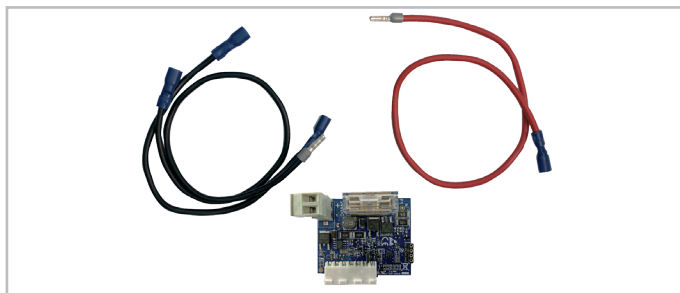

code ACG4776

### RADIO TRANSMITTER SUN




SUN 2CH  
SUN CLONE 2CH  
SUN-PRO 2CH

code ACG6052  
code ACG6056  
code ACG6210

SUN 4CH  
SUN CLONE 4CH  
SUN-PRO 4CH

code ACG6054  
code ACG6058  
code ACG6214


### SAIL

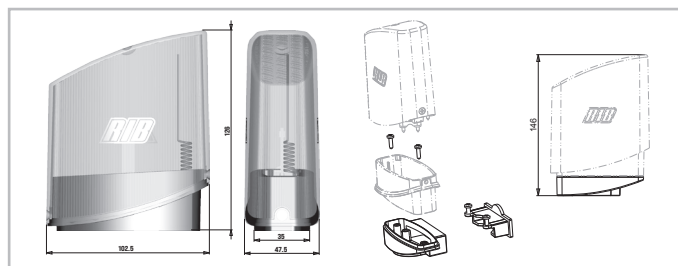

SAIL orange with built-in flashing board  
SAIL white with built-in flashing board  
SAIL LATERAL SUPPORT

code ACG7072  
code ACG7078  
code ACG8054

### RADIO MODULE 433MHz

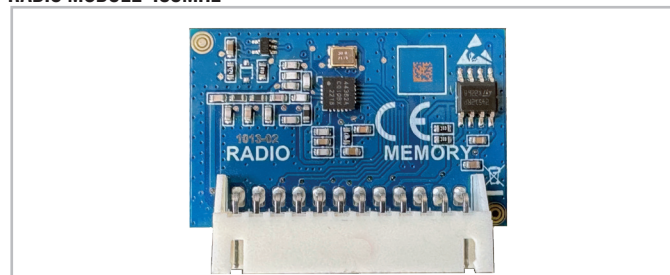


code ACG8069



iOS




watchOS 4

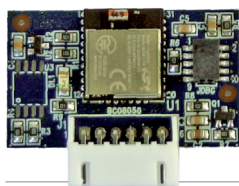


APP8050B APP card  
to manage the control panel using  
Bluetooth 4.2 transmission



APP8054B APP+ card  
to manage the control panel using  
Bluetooth 4.2 transmission

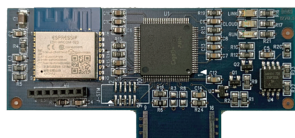

APP8064B Wi-Fi module for APP+ card  
to manage the control panel using the  
local Wi-Fi network (WLAN)

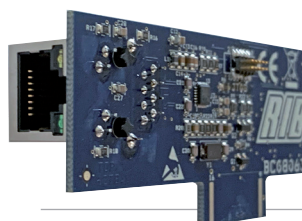



APP8066 RJ45 module for APP+ card  
to manage the control panel using the  
local network (LAN)



APP8060 Clock module for APP+ card  
to add access control features to the  
control panel



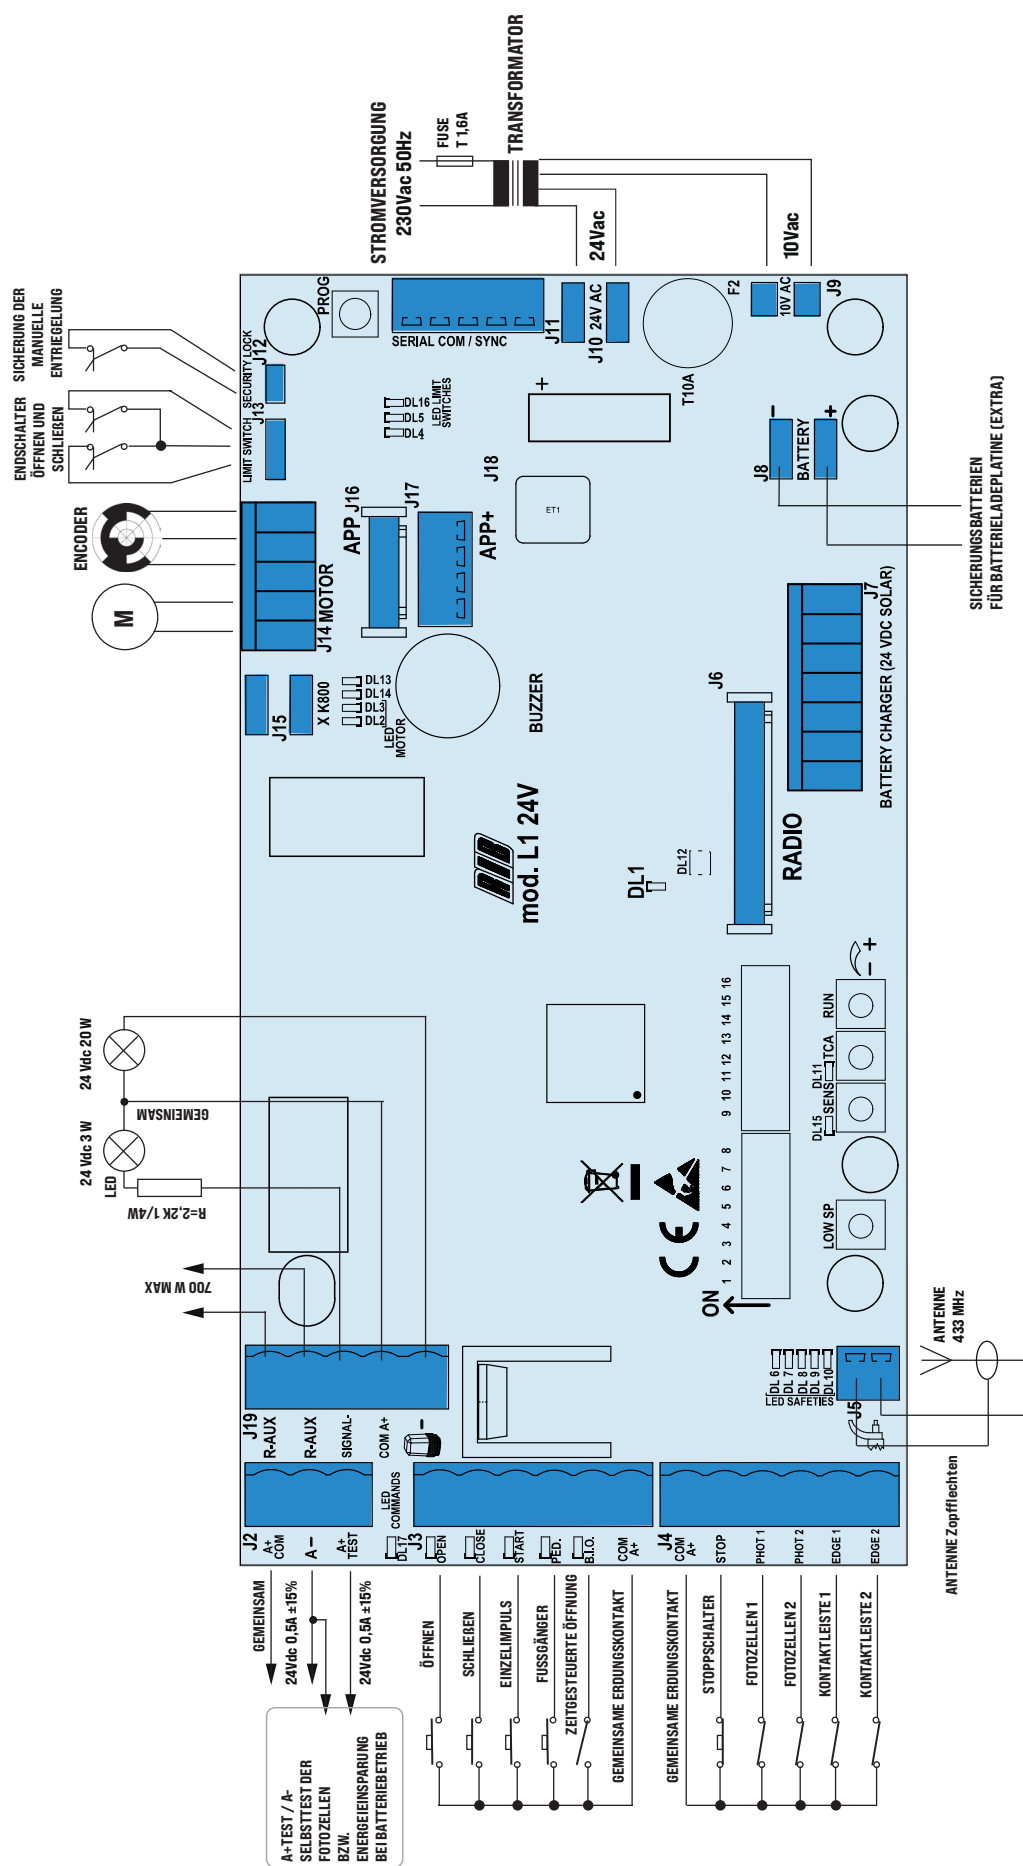

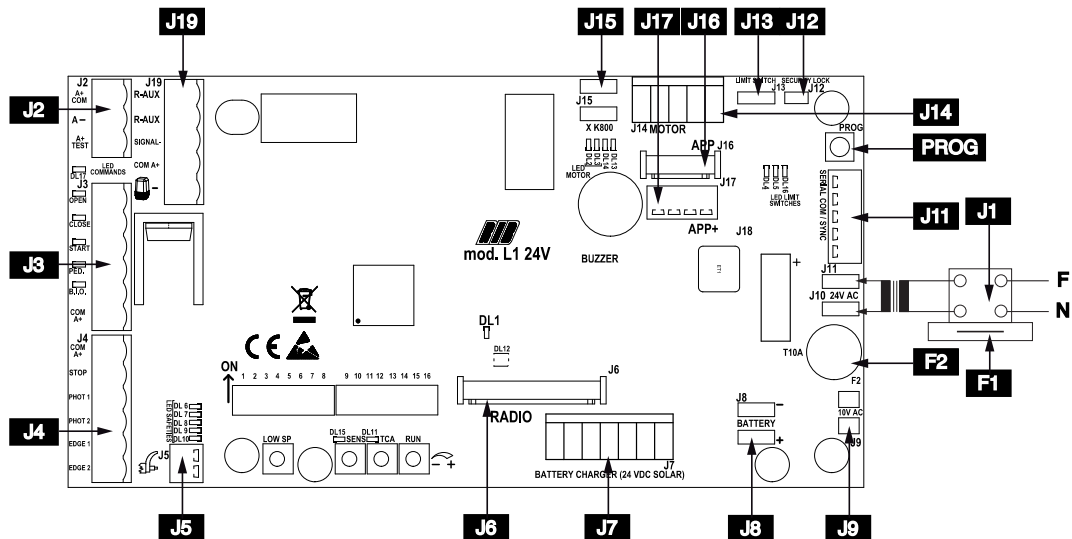

|    |                              |                                                                             |     |                   |                                                                                                                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | N F                          | Speisung 230 Vac 60/50 Hz - extern an der Karte (120 Vac 60 Hz auf Anfrage) | J10 | 24VAC             | Steckverbinder für hilfstransformator 24 Vac                                                                       |
| J2 | A+COM                        | Positive Ladung für die Speisung der Zubehöre zu 24Vdc                      | J11 | SERIAL COM / SYNC | Anschluss für serielle Verbindung                                                                                  |
|    | A-                           | Negative Ladung für die Speisung der Zubehöre zu 24Vdc                      | J12 | SECURITY LOCK     | Steckverbinder für mikroschalter manuelle entriegelung                                                             |
|    | A+TEST                       | Positive Ladung für die Speisung für Fotozellen Selbstkontrolle             | J13 | LIMIT SWITCH      | Steckverbinder für elektrische oder magnetische endschalter                                                        |
| J3 | OPEN                         | Öffnungs-Impuls-Kontakt (NO)                                                | J14 | MOTOR             | Steckverbinder für motor 24 Vdc und encoder 5 Vdc                                                                  |
|    | CLOSE                        | Schließung-Impuls-Kontakt (NO)                                              | J15 | X K800            | Steckverbinder für anschluss motor K800                                                                            |
|    | START                        | Einzel-Impuls-Kontakt (NO)                                                  | J16 | APP               | Anschluss für APP Karte                                                                                            |
|    | PED.                         | Kontakt Befehl Öffnung für den Fußgängerdurchgang (NO)                      | J17 | APP+              | Anschluss für APP+ Karte                                                                                           |
|    | B.I.O.                       | Uhr-Kontakt (NO)                                                            | J18 |                   | RS485-Terminierung von J17                                                                                         |
|    | COM A+                       | Gemeinsame erdungskontakte / Positive 24 Vdc                                | J19 | R-AUX             | Hilfsrelaiskontakt (NO) Max 700 W                                                                                  |
|    |                              |                                                                             |     | SIGNAL -          | Kontrollanzeigelampe Tor offen 24Vdc 3W max                                                                        |
| J4 | COM A+                       | Gemeinsame erdungskontakte / Positive 24 Vdc                                |     | COM A+            | Gemeinsame erdungskontakte / Positive 24 Vdc                                                                       |
|    | STOP                         | Stop-Impuls-Kontakt (NS)                                                    |     |                   | Anschluss zu Blinker Negativ-Fase zu 24Vdc (Kode ACG7072) auf die Polarität achten.                                |
|    | PHOT 1                       | Fotozellen-Kontakt 1 (NS)                                                   |     | SENS              | Trimmer zum Einstellen der Empfindlichkeit gegen Stöße gegen ein Hindernis                                         |
|    | PHOT 2                       | Fotozellen-Kontakt 2 (NS)                                                   |     | TCA               | Trimmer automatische schliessung vollständig oder Teilweise - Ab Werk: NICHT ZUGELASSEN und LED DL11 AUSGESCHALTET |
|    | EDGE 1                       | Ripppen-Kontakt 1 (NS)                                                      |     | RUN               | Trimmer elektronischer Regler für hohe Geschwindigkeit                                                             |
| J5 |                              | Radio Antenne 433,92 MHz                                                    | F1  | T 1,6 A           | Sicherung Transformatorschutz (externem zur platine L1 24V)                                                        |
|    |                              |                                                                             |     | T 10 A            | Sicherung Motorschutz                                                                                              |
| J6 | RADIO                        | Verbinder für Radio-Modul ACG8069                                           |     |                   |                                                                                                                    |
| J7 | BATTERY CHARGER (24DC SOLAR) | Verbinder für Batterie-Aufladekarte zu 24 Vdc (Kode ACG4776)                |     |                   |                                                                                                                    |
| J8 | BATTERY +/-                  | Steckverbinder für batterien (extra)                                        |     |                   |                                                                                                                    |
| J9 | 10VAC                        | Steckverbinder für hilfstransformator 10 Vac                                |     |                   |                                                                                                                    |

## B - EINSTELLUNGEN

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DIP 1                  | LAUFEINSTELLUNG MIT ELEKTRISCHEN ODER MAGNETISCHEN ENDSCHALTERN (PUNKT C)          |
| DIP 2                  | PROGRAMMIERUNG DER VÖLLIGEN ÖFFNUNG (PUNKT D)                                      |
| DIP 2-1                | PROGRAMMIERUNG DER FUSSGÄNGERÖFFNUNG (PUNKT E)                                     |
| DIP 1-2                | SPEICHERUNG/LÖSCHUNG DER FUNKCODES FÜR DIE VÖLLIGE ÖFFNUNG (PUNKT F)               |
| DIP 1-3                | SPEICHERUNG/LÖSCHUNG DER FUNKCODES FÜR DIE FUSSGÄNGERÖFFNUNG (PUNKT G)             |
| DIP 1-2-3              | SPEICHERUNG/LÖSCHEN DER FUNKCODES FÜR BEFEHL R-AUX (PUNKT H)                       |
| DIP 3                  | (ON) - FERNPROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNGEN DEAKTIVIERT                          |
| BETRIEBS-MIKROSCHALTER |                                                                                    |
| DIP 4                  | Fotozellen immer aktiv (OFF) - Fotozellen nur bei Schließung aktiv (ON)            |
| DIP 5                  | Vorblinken (ON) - Normales Blinken (OFF)                                           |
| DIP 6                  | Befehl Einzelimpuls START und RADIO - Schritteinzelbefehl (ON) - automatisch (OFF) |
| DIP 7                  | Freigabe TEST Selbstkontrolle der Fotozellen (ON-aktiviert)                        |
| DIP 8                  | Verfügbar                                                                          |
| DIP 9                  | Verfügbar                                                                          |

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| DIP 10 | Allmähliche Bremsung (ON-aktiviert)                    |
| DIP 11 | Allmähliche Abreise (ON - aktiviert)                   |
| DIP 12 | Aktivieren Sie das Funksystem SUN (ON) - SUN-PRO (OFF) |
| DIP 13 | Heizgerät (ON - aktiviert)                             |
| DIP 14 | Verfügbar                                              |

| DIP 15 | DIP 16 |                           |
|--------|--------|---------------------------|
| OFF    | OFF    | K400 - K600               |
| ON     | OFF    | K800 24V                  |
| OFF    | ON     | K800 24V FAST             |
| ON     | ON     | K800 24V FAST mit encoder |

### TRIMMER RUN - Elektronischer Regler für hohe Geschwindigkeit

Mit diesem Trimmer kann die Geschwindigkeit des Motors eingestellt werden (werkseitig auf maximale Geschwindigkeit eingestellt). Die Einstellung ist sehr nützlich, um die Automation konform nach den europäischen Normen bezüglich der Auswirkungen zu machen.

**TRIMMER LOW SP - Langsamlaufregler nur bei Schließung**

Die Einstellung des Langsamlaufes erfolgt über den Trimmer LOW SP durch Spannungsregulierung der Motoren (im Uhrzeigersinn drehend wird die Geschwindigkeit erhöht). Diese Einstellung reguliert die korrekte Geschwindigkeit am Ende der Öffnung und der Schließung je nach Torstruktur oder beim Auftreten von leichter Reibung, die die korrekte Funktionsweise des Systems beeinträchtigen könnten.

**TRIMMER TCA - AUTOMATISCHER SCHLIESSZEIT-Pausenzeit-Regler für TOTAL- oder FUSSGÄNGER-Öffnungen**

Ab Werk: NICHT ZUGELASSEN und LED DL11 AUSGESCHALTET

(trimmer vollständig im uhrzeigersinn gedreht)

Dieser Trimmer ermöglicht es, die Pausenzeit für das automatische Schließen des gesamten oder des Fußgängers einzustellen. Nur bei komplett geöffnetem (gesamt) oder teilweise geöffnetem Tor (Fußgänger) und LED DL11 ON (Trimmer im Uhrzeigersinn gedreht, um die Funktion zu aktivieren).

Die Pausenzeit (für ein vollständig geöffnetes Tor) kann von minimal 2 s bis maximal 2 Minuten eingestellt werden.

Die Pausenzeit (für Toröffnung mit PED. Steuerung) kann von minimal 2 s bis maximal 30 s eingestellt werden.

Bsp.: Wenn der TCA-Trimmer auf die Hälfte eingestellt ist, haben Sie nach der vollständigen Öffnung eine Pause von 1 Minute und nach dem Öffnen des Fußgängers eine Pause von 15 s, bevor Sie das Tor automatisch schließen.

**TRIMMER SENS - Aufprallsensor-Regler**

Standard aktiviert und DL15 ON (Trimmer halbiert)

Die L1 24V-Steuerkarte ist mit einem Aufprallsensor ausgestattet, der die Bewegung des Tors umkehrt, wenn es auf Gegenstände oder Personen einwirkt (in Übereinstimmung mit den geltenden EN-Normen - mit einem geeigneten Instrument die Werte der EN12453 einhalten) Standard.

Bei einem Öffnungsstoß kehrt es die Schließbewegung für 1 s um und stoppt dann.

Beim Schließen wird die Öffnungsbewegung für 1 s umgekehrt und stoppt dann.

Mit diesem Trimmer ist es möglich, die Schlagreaktion einzustellen:

- mit Trimmer ganz nach links gedreht und DL15 aus, Aufprallsensor deaktiviert.
- bei minimaler Trimmer erfolgt die Schlagreaktion nach 3 s (geringe Empfindlichkeit)
- bei halbem Trimmer erfolgt die Schlagreaktion nach 1,5 s (mittlere Empfindlichkeit)
- bei maximalem Trimmer erfolgt die Schlagreaktion nach 0,4 s (hohe Empfindlichkeit)

Die Bewegung wird mit langsamer Geschwindigkeit fortgesetzt, bis der Endschalter zum Öffnen oder Schließen erreicht ist.

**ALARM AUFPRALLSENSOR**

Der Alarmstatus wird durch den Blinker angezeigt, der für eine Minute aktiv bleibt, und den Summer mit 3 Tönen alle 5 s. Während dieser Zeit kann das Gate durch Drücken einer beliebigen Steuertaste zurückgesetzt werden.

**R-AUX - ZUSATZRELAISKONTAKT (NO)**

Standardmäßig ist dieses Relais als Hilfslicht (max. 700 W - 3 A - 230 VAC) eingestellt, um bei jedem Befehl 3 Minuten zu arbeiten, wobei die Zeit bei jedem Befehl erneuert wird.

Sie können den R-AUX-Kontakt durch SENDER aktivieren, indem Sie den in Punkt H beschriebenen Speichervorgang ausführen und die RIB GATE App.

**GRADUALES BREMSSEN**

DIP 10 ON => Bremse aktiviert ist. Mit der RIB GATE-App ist es möglich, das Bremsen zu regulieren, um es schrittweise zu gestalten.

**GESTAFFELTER START**

DIP 11 ON => wird bei jedem Start eine gestaffelte Bewegung für 0,5 s freigeschaltet.

**LEDANZEIGEN**

|      |                                          |            |
|------|------------------------------------------|------------|
| DL1  | Programmierung aktiviert                 | (rot)      |
| DL2  | Tor wird geöffnet                        | (grün)     |
| DL3  | Tor wird geschlossen                     | (rot)      |
| DL4  | Öffnungsendschalter (NC)                 | (grün)     |
| DL5  | Schließungsendschalter (NC)              | (rot)      |
| DL6  | Stoppkontakt (NC)                        | (rot)      |
| DL7  | Kontakt Fotozellen PHOTO 1 (NC)          | (rot)      |
| DL8  | Kontakt Fotozellen PHOTO 2 (NC)          | (rot)      |
| DL9  | Kontakt Kontaktleisten EDGE 1 (NC)       | (rot)      |
| DL10 | Kontakt Kontaktleisten EDGE 2 (NC)       | (rot)      |
| DL11 | TCA - Zeitangabe automatische Schließung | (rot)      |
| DL12 | Programmierung Funkcodes                 | (rot/grün) |
| DL13 | Karte verwaltet von APP                  | (blau)     |
| DL14 | Encoderzustand                           | (rot)      |

|       |                                         |        |
|-------|-----------------------------------------|--------|
| DL15  | SENS - aktiver Aufprallsensor           | (rot)  |
| DL16  | Mikroschalter automatische Entriegelung | (rot)  |
| DL17  | PROG-Befehle                            | (Grün) |
| OPEN  | Befehl Öffnung (NO)                     | (Grün) |
| CLOSE | Befehl Schließen (NO)                   | (Grün) |
| START | Einzelimpulsbefehl (NO)                 | (Grün) |
| PED.  | Fußgänger Öffnungsbefehl (NO)           | (Grün) |
| B.I.O | Uhr Befehl (NO)                         | (Grün) |

**C – LAUFEINSTELLUNG MIT ELEKTRISCHEN ODER MAGNETISCHEN ENDSCHALTERN**

Diese Kontrolle soll den Installateur bei der Installation der Anlage und bei etwaigen späteren Kontrollen unterstützen.

**Anmerkung: Bei diesem Test die Sicherheitsfunktionen Kontaktleisten, Fotozellen, Stoptaste und Aufprallerkennung nicht aktiv sind.**

- 1 - Den Torantrieb mit der manuellen Entriegelung freigeben und die Laufbegrenzernocken auf der Zahnstange positionieren, um den Lauf des Tors festzulegen.
- 2 - Das Tor auf auf die halbe Laufhöhe bringen und den Torantrieb verriegeln.
- 3 - Den DIP 1 auf ON stellen => die LED DL1 beginnt zu blinken.
- 4 - Die Taste PROG gedrückt halten (es handelt sich um eine Totmannschaltung, auf-Stopp-zu-Stopp-auf usw.) => Das Tor startet mit hoher Geschwindigkeit und bremst dann ab, bis es den Endschalter erreicht. Überprüfen, ob das Tor in der gewünschten Position stehen bleibt. Anderenfalls den Laufbegrenzernocken verstellen und den Vorgang wiederholen. Auch den Endschalter an der gegenüberliegenden Seite überprüfen.
- 5 - Die hohe Geschwindigkeit kann während den ersten 5 Betriebss mit dem Trimmer RUN eingestellt werden. Dreht man den Trimmer RUN im Uhrzeigersinn, wird die Geschwindigkeit erhöht. Der RUN-Trimmer ist standardmäßig auf das Maximum eingestellt.
- 6 - Es ist möglich, die langsame Geschwindigkeit nach den ersten 5 s nach dem Start und für den Rest des Laufs über den LOW SP-Trimmer einzustellen. Drehen Sie den LOW SP-Trimmer im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Der LOW SP-Trimmer ist werkseitig auf halben Hub eingestellt.
- 7 - Am Ende den DIP 1 auf OFF stellen. Die LED DL1 schaltet sich ab, wodurch angezeigt wird, dass die Kontrolle verlassen wird.

**D – PROGRAMMIERUNG DER VÖLLIGEN ÖFFNUNG**

**Anmerkung: Während der Programmierung die Sicherheitsfunktionen Kontaktleisten, Fotozellen, Stoptaste und Aufprallerkennung aktiv sind und ihr Leistungsniveau pl „b“ nach EN13849-1 ist. Bei ihrer Auslösung wird die Programmierung unterbrochen (die LED DL1 der Blinkleuchte leuchtet fix auf).**

**Achtung: Wenn die Eingänge STOP, PHOT 1, PHOT 2, EDGE 1 und EDGE 2 nicht angeschlossen sind, vor der Programmierung Brücken zwischen COM A+/STOP/PHOT 1/PHOT 2/EDGE 1/EDGE 2 ausführen.**

**Anmerkung: In diesem Fall die Sicherheitsfunktionen Kontaktleisten, Fotozellen und Stoptaste nicht aktiv sind.**

- 1 - **WICHTIG: FÜR DIE KORREKTE PROGRAMMIERUNG MUSS DAS TOR ETWA 20 CM VOM SCHLIEßENDSCHALTER POSITIONIERT WERDEN.**
- 2 - Den DIP 2 auf EIN stellen => die LED DL1 beginnt zu blinken.
- 3 - Drücken Sie die PROG-Taste oder die Taste der Fernbedienung, um die Gesamtöffnungs gewidmet (wenn zuvor programmiert). Das Tor beginnt mit einer Reihe von Bewegungen. NICHT VOR DEN Fotozellen DURCHGEHEN, SOLANGE DAS TOR IN BEWEGUNG IST.
- 4 - Die Programmierung ist abgeschlossen, wenn das Tor geschlossen bleibt und die LED DL 1 abgeschaltet ist.
- 5 - Den DIP 2 auf OFF stellen.

**N.B.: wenn nach der Programmierung Sie das trimmer RUN bewegen, müssen Sie die Programmierung wiederholen.**

**Anmerkung: Der Anfangspunkt Abbremsung wird automatisch vom Steuergerät in der Programmierphase der Zeiten beendet und 50÷60 cm vor Erreichung des Öffnungs- und Schließungsendschalters aktiviert.**

**Um die Programmierung zu wiederholen, stellen Sie den DIP 2 su OFF; Schließen das Tor hält an 20 cm von insgesamt Schließung nach dem Verfahren „LAUFEINSTELLUNG MIT ELEKTRISCHEN ODER MAGNETISCHEN ENDSCHALTERN“. Wiederholen Sie das oben beschriebene Programmierung.**

**E – PROGRAMMIERUNG DER FUSSGÄNGERÖFFNUNG**

**Anmerkung: Während der Programmierung die Sicherheitsfunktionen Kontaktleisten, Fotozellen, Stoptaste und Aufprallerkennung aktiv sind und ihr Leistungsniveau pl „b“ nach EN13849-1 ist. Bei ihrer Auslösung wird die Programmierung unterbrochen (die LED DL1 der Blinkleuchte leuchtet fix auf).**

**Bei geschlossenem Tor:**

- 1 - Zuerst den **DIP 2** auf EIN, dann den **DIP 1** auf ON stellen. Die LED DL1 beginnt zu blinken.
- 2 - Drücken Sie die Fußgängertaste (COM A+/PED.) oder die Fernsteuerungstaste gewidmet Fußgängeröffnung (wenn zuvor programmiert) => Das Tor öffnet sich.
- 3 - Die Taste Fußgänger drücken, um das Tor anzuhalten (der Lauf für die Fußgängeröffnung des Tors ist nun eingestellt). Nach 2 s, schließt das Tor.
- 4 - Nach der Programmierung Fußgänger den **DIP 1** und **2** wieder auf AUS stellen.

Um die Programmierung zu wiederholen, stellen Sie den **DIP1** und **DIP 2** su OFF;  
Schließen das Tor nach dem Verfahren „LAUFEINSTELLUNG MIT ELEKTRISCHEN ODER MAGNETISCHEN ENDSCHALTERN“. Wiederholen Sie das oben beschriebene Programmierung.

## F - PROGRAMMIERUNG FUNKCODES FÜR GESAMTÖFFNUNG (1000 CODES MAX) - MIT RADIO-MODUL AC68069

**ACHTUNG:** Bevor Sie die Funkcodes speichern, wählen Sie mit **DIP 12** aus, welche Sender verwendet werden sollen:

**DIP 12 OFF:** Die SUN-PRO Variablencodesender können gespeichert werden:

SUN-PRO 2CH 2-Kanal - rote Tasten und weiße LED      Kode AC66210

SUN-PRO 4CH 4-Kanal - rote Tasten und weiße LED      Kode AC66214

**DIP 12 ON (Ab Werk):** Sie können Sender mit festem Code SUN speichern:

SUN 2CH 2-Kanal - blaue Tasten und weiße LED      Kode AC66052

SUN 4CH 4-Kanal - blaue Tasten und weiße LED      Kode AC66054

SUN CLONE 2CH 2-Kanal - blaue Tasten und gelbe LED      Kode AC66056

SUN CLONE 4CH 4-Kanal - blaue Tasten und gelbe LED      Kode AC66058

**ACHTUNG:** Es ist nicht möglich, Sender mit festem Code und Sender mit variablem Code gleichzeitig zu speichern.

Die Programmierung kann nur bei stehendem Tor erfolgen.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 2** auf ON stellen. Die LED DL12 blinkt rote für 10 s.
- 2 - Die Fernsteuerungs-Taste (normalerweise Kanal A) innerhalb der vorgeschriebenen Zeit von 10 s drücken. Wenn die Fernsteuerung korrekt programmiert worden ist, die LED DL12 blinkt Grün und des Summers Fragen 2 Töne. Die 10 s für die Programmierung der Codes werden automatisch erneuert, mit der LED DL12, die rot blinkt, um den nächsten Sender zu speichern.
- 3 - Um die Programmierung zu beenden, warten Sie 10 s oder drücken Sie kurz die Taste PROG. Die LED DL12 hört auf zu blinken.
- 4 - Erneut **DIP 1** und **DIP 2** auf OFF stellen.

### FERNBEDIENUNG NEUE FERNBEDIENUNGEN FÜR DIE VOLLSTÄNDIGE ÖFFNUNG

- 1 - Drücken Sie auf der gültigen Fernbedienung dreimal schnell hintereinander die Taste für die vollständige Öffnung des Tors. Der Summer ertönt einmal 1 Sekunde lang und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Verfahrens zu signalisieren.
- 2 - Drücken Sie sofort die gleiche Taste einmal auf der/den neuen Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten. Der Summer ertönt einmal, um die Registrierung jeder neuen Fernbedienung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker wird ausgeschaltet.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, stellen Sie **DIP 3** auf ON, um sie zu deaktivieren.

### ALLE FUNKCODES (FÜR GESAMTÖFFNUNG) - STORNIERUNGSVERFAHREN

Stornierungen können nur bei stillstehendem Tor durchgeführt werden.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 2** auf ON stellen.
- 2 - Die LED DL12 blinkt rote für 10 s.
- 3 - Die Taste PROG 5 s lang gedrückt halten. Die Speicherlöschung wird durch zwei grüne Blinksignale der LED DL12 und 2 Signaltöne des Summers angezeigt.
- 4 - LED DL12 blinkt für 10 s erneut rot und Sie können wie oben gezeigt neue Codes hinzufügen.
- 5 - Erneut **DIP 1** und **DIP 2** auf OFF stellen.

### FUNKCODESPEICHER VOLLANZEIGE (FÜR GESAMTÖFFNUNG)

Die Anzeige ist nur sichtbar, wenn das Tor steht.

Diese Anzeige erhält man nur bei geschlossenem Tor.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 2** auf ON stellen.
- 2 - Die LED DL12 blinkt grüne 6mal und zeigt den vollen Speicher an (1000 vorhandene Codes). Jetzt blinkt die LED DL12 für 10 s rot, um eine mögliche Löschung aller Codes zu ermöglichen.
- 3 - Erneut **DIP 1** und **DIP 2** auf OFF stellen.

## G - PROGRAMMIERUNG FUNKCODES FÜR DIE FUSSGÄNGER-ÖFFNUNG

(1000 CODES MAX) - MIT RADIO-MODUL AC68069

Die Programmierung kann nur bei stehendem Tor erfolgen.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 3** auf ON stellen. Die LED DL12 blinkt grün für 10 s.
- 2 - Die Fernsteuerungs-Taste (normalerweise Kanal B) innerhalb der vorgeschriebenen Zeit von 10 s drücken. Wenn die Fernsteuerung korrekt programmiert worden ist, die LED DL12 blinkt rot und des Summers Fragen 1 Töne. Die 10 s Programmierzeit der Codes verlängert sich automatisch, damit die nächste Fernbedienung programmiert werden kann.
- 3 - Um die Programmierung abzuschließen, 10 s abwarten oder die Taste PROG drücken. Die LED DL12 erlischt.
- 4 - Erneut **DIP 1** und **DIP 3** auf OFF stellen.

### FERNBEDIENUNG NEUE FERNBEDIENUNGEN FÜR DIE FUSSGÄNGERÖFFNUNG

- 1 - Drücken Sie auf der gültigen Fernbedienung dreimal schnell hintereinander die Taste für die Fußgängeröffnung des Tors. Der Summer ertönt 2 Mal für 1 Sekunde und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Verfahrens zu signalisieren.
- 2 - Drücken Sie sofort die gleiche Taste einmal auf der/den neuen Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten. Der Summer ertönt einmal, um die Registrierung jeder neuen Fernbedienung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker wird ausgeschaltet.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, stellen Sie **DIP 3** auf ON, um sie zu deaktivieren.

### VORGEHEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN LÖSCHUNG DER FUNKCODES (FÜR FUSSGÄNGER-ÖFFNUNG)

Stornierungen können nur bei stillstehendem Tor durchgeführt werden.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 3** auf ON stellen. Die LED DL12 blinkt grüne für 10 s.
- 2 - Die Taste PROG 5 s lang gedrückt halten. Die Speicherlöschung wird durch zwei rote Blinksignale der LED DL12 und zwei Signaltöne des Summers angezeigt.
- 3 - Die LED DL12 bleibt rote aktiv und es ist jetzt möglich, neue Codes wie oben beschrieben einzugeben.
- 4 - Erneut **DIP 1** und **DIP 3** auf OFF stellen.

### ANZEIGE "SPEICHERKAPAZITÄT ERSCHÖPFT" (FÜR DIE FUSSGÄNGER-ÖFFNUNG)

Die Anzeige ist nur sichtbar, wenn das Tor steht.

- 1 - **DIP 1** auf ON und anschließend **DIP 3** auf ON stellen.
- 2 - Die LED DL12 blinkt grüne 6mal und zeigt den vollen Speicher an (1000 vorhandene Codes). Die LED DL12 blinkt 10 s lang rot, um eine mögliche Löschung der Codes zu ermöglichen.
- 3 - Erneut **DIP 1** und **DIP 3** auf OFF stellen.

## H - PROGRAMMIERUNG FUNKCODES FÜR R-AUX-RELAIS (1000 CODES MAX) - MIT RADIO-MODUL AC68069

\* Die Fernsteuerungsverwaltung kann nur mit der RIB GATE-App aktiviert werden.

**R-AUX** arbeitet normalerweise 3 Minuten lang als Zusatzbeleuchtung.

Über die RIB GATE-App kann der Betrieb dieses Relais wie gewünscht konfiguriert werden.

Die Programmierung kann nur bei stehendem Tor erfolgen.

- 1 - Stellen Sie **DIP 1** auf ON, **DIP 2** auf ON und **DIP 3** auf ON. Die LED DL12 blinkt orange für 10 s.
- 2 - Die Fernsteuerungs-Taste (normalerweise Kanal C) innerhalb der vorgeschriebenen Zeit von 10 s drücken. Wenn die Fernsteuerung korrekt programmiert worden ist, die LED DL12 blinkt grüne und des Summers Fragen 1 Töne. Die 10 s Programmierzeit der Codes verlängert sich automatisch (LED DL12 blinkt orange), damit die nächste Fernbedienung programmiert werden kann.
- 3 - Um die Programmierung abzuschließen, 10 s abwarten oder die Taste PROG drücken. Die LED DL12 erlischt.
- 4 - Stellen Sie **DIP 1, 2, 3** auf OFF zurück.

### FERNBEDIENUNG NEUE FERNBEDIENUNGEN FÜR DAS R-AUX-RELAIS

- 1 - Drücken Sie auf der gültigen Fernbedienung dreimal schnell hintereinander die Taste für die Fußgängeröffnung des Tors. Der Summer ertönt 1 Sekunde lang dreimal und der Blinker blinkt 4 Sekunden lang, um die Aktivierung des Verfahrens zu signalisieren.
- 2 - Drücken Sie sofort die gleiche Taste einmal auf der/den neuen Fernbedienung(en), die Sie registrieren möchten. Der Summer ertönt einmal, um die Registrierung jeder neuen Fernbedienung zu bestätigen. Warten Sie 4 Sekunden, bis der Vorgang beendet ist. Der Blinker wird ausgeschaltet.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, stellen Sie **DIP 3** auf ON, um sie zu deaktivieren.

### VORGEHEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN LÖSCHUNG DER FUNKCODES (FÜR DIE R-AUX RELAIS)

Stornierungen können nur bei stillstehendem Tor durchgeführt werden.

- 1 - Stellen Sie **DIP 1** auf ON, **DIP 2** auf ON und **DIP 3** auf ON. Die LED DL12 blinkt grüne für 10 s.
- 2 - Während dieser 10 s drücken und halten Sie die PROG-Taste für 5 s. Die Speicherlöschung wird durch zwei grüne Blinksignale der LED DL12 und zwei Signaltöne des Summers angezeigt.
- 3 - Die LED DL12 blinkt erneut für 10 s orange und Sie können wie oben gezeigt neue Codes

hinzufügen.

4 - Stellen Sie **DIP 1, 2, 3 auf OFF** zurück.

#### ANZEIGE "SPEICHERKAPAZITÄT ERSCHÖPFT" (FÜR R-AUX RELAIS)

Die Anzeige ist nur sichtbar, wenn das Tor steht.

1 - Stellen Sie **DIP 1 auf ON, DIP 2 auf ON und DIP 3 auf ON**.

2 - Die LED DL12 blinkt grüne 6mal und zeigt den vollen Speicher an (1000 vorhandene Codes).

Die LED DL12 blinkt 10 s lang rot, um eine mögliche Löschung der Codes zu ermöglichen.

3 - Stellen Sie **DIP 1, 2, 3 auf OFF** zurück.

## FUNKTIONSWEISE DES STEUERUNGSZUBEHÖRS

#### TASTE ÖFFNEN (COM A+/OPEN)

Bei stillstehendem Tor steuert die Taste die Öffnungsbewegung. Wird sie während der Schließung betätigt, öffnet sich das Tor wieder.

#### B.I.O.-TASTE - ÖFFNET MIT UHRFUNKTION (COM A+/B.I.O.)

Diese Funktion ist besonders zur Stoßzeit nützlich, wenn der Verkehrsfluss langsam ist (zum Beispiel bei Schichtwechsel, Notfälle im Wohn- oder Parkplatzbereich und vorübergehend bei Umzügen).

Durch Anschluss eines Schalter und /oder einer Uhr mit Tages/Wocheneinstellung (anstatt der oder parallel zur Öffnungstaste "COM A+/B.I.O."), kann das Tor in der Automateinstellung offen gehalten werden, bis der Schalter gedrückt wird oder die eingestellte Uhrzeit erreicht wurde.

Wenn das Tor geöffnet ist, werden alle Befehle ignoriert.

Nach dem Loslassen des Schaltkontaktes oder nach Ablauf der eingestellten Zeit schließt das Tor sofort.

#### TASTE SCHLIESSEN (COM A+/CLOSE)

Bei stillstehendem Tor steuert die Taste die Schließbewegung.

#### TASTE EINZELNE STEUERUNG (COM A+/START)

**DIP 6 ON** => wird eine Abfolge der Kommandos auf-Stopp-zu-Stopp-auf usw. durchgeführt.

**DIP 6 OFF** => wird die Öffnung bei geschlossenem Tor durchgeführt. Bei Betätigung während der Öffnungsbewegung hat keinerlei Wirkung. Bei Betätigung bei offenem Tor wird dasselbe geschlossen. Bei Betätigung während der Schließung, wird das Tor wieder geöffnet.

#### FERNBEDIENUNG

**DIP 6 ON** => wird eine zyklische Steuerung der Kommandos auf-Stopp-zu-Stopp-auf usw. durchgeführt.

**DIP 6 OFF** => wird die Öffnung bei geschlossenem Tor durchgeführt.

Bei Betätigung während der Öffnungsbewegung hat keinerlei Wirkung. Bei Betätigung bei offenem Tor wird dasselbe geschlossen. Bei Betätigung während der Schließung, wird das Tor wieder geöffnet.

#### TASTE ÖFFNUNG FUSSGÄNGERDURCHGANG (COM A+/PED.)

Kommando für eine partielle Öffnung und Wiederschließung.

Während der Öffnung, der Pause oder der Schließung mit dem Fußgänger-Steuerelement kann die völlige Öffnung mit irgendeinem an der Platine angeschlossenen Steuerelement befohlen werden.

Mit dem **DIP 6** kann die Funktionsweise der Steuertaste Fußgänger gewählt werden.

**DIP 6 ON** => wird eine zyklische Steuerung der Kommandos auf-Stopp-zu-Stopp usw. durchgeführt.

**DIP 6 OFF** => wird die Öffnung bei geschlossenem Tor durchgeführt. Bei Betätigung während der Öffnungsbewegung hat keinerlei Wirkung. Bei Betätigung bei offenem Tor wird der Fußgängerdurchgang geschlossen. Bei Betätigung während der Schließung, wird das Tor wieder geöffnet.

#### MANUELLE ENTRIEGELUNG (LED DL16)

Die Position des Entriegelungshebels wird elektronisch überwacht. Wird der Torantrieb entriegelt, öffnet sich der Kontakt der Mikroschalters (die LED DL16 schaltet sich aus) und die Steuerelemente sind nicht aktiv.

Während der Entriegelungshebel wieder in seine Position gebracht wird und nach einem Kommando, erfolgt die erste Bewegung langsam. Erst nach dieser ersten Bewegung arbeitet der Torantrieb mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter.

## FUNKTIONSWEISE DES SICHERHEITZUBEHÖRS

#### PHOTOZELLE (COM A+/PHOT) - Sicherheitsfunktion SF2 - PL "b" nach EN13849-1

Bei aktiver Photozelle gibt der Buzzer 1 akustisches Signal aus.


**DIP 4 OFF** => Wenn das Tor in geschlossener Position ist, wenn ein Hindernis den Strahl der Fotozellen unterbricht, auch wenn ein Öffnungsbefehl gegeben ist, öffnet sich das Tor nicht. Während des Betriebs werden die Fotozellen sowohl bei der Öffnung (Fortsetzung der Öffnungsbewegung erst nachdem der Lichtstrahl der Fotozellen befreit wurde) als auch bei der Schließung (Fortsetzung der umgekehrten Bewegung erst nachdem der Lichtstrahl der Fotozellen befreit wurde).

**DIP 4 ON** => Wenn sich ein Hindernis bei geschlossenem Tor vor dem Lichtstrahl der Fotozellen befindet und die Öffnung befohlen wird, öffnet sich das Tor (während der Öffnung werden die Fotozellen nicht ausgelöst). Die Fotozellen werden nur in der Schließphase ausgelöst (Fortsetzung der Öffnungsbewegung nach einer S, obwohl die Fotozellen noch belegt sind).

**ACHTUNG:** Wenn das Empfänger Led eingeschaltet bleibt, ist es möglich, dass Störungen im Speisungsnetz vorhanden sind.

Zum Schutz der Fotozellen vor Störungseinflüssen, empfehlen wir die elektrische Verbindung der Fotozellen der Tragsäulen/Tragstangen an Klemme A -.

Bitte darauf achten, dass kein Kurzschluss entsteht, wenn die Speisungsfasen invertiert sind!

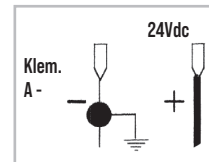

#### ÜBERWACHUNG DER FOTOZELLEN (A+ TEST/A-) gemäß EN12453 Abs. 5.1.2

Schließen Sie die Lichtschranken an A- TEST/A- an und stellen Sie **DIP 7 auf ON**.

Die Überwachung besteht aus einem Funktionstest der Fotozelle vor jeder Bewegung.

Die Torbewegung ist daher nur erlaubt, wenn die Fotozellen den Funktionstest bestanden haben.

**ACHTUNG:** DIE ÜBERWACHUNG DES FOTOZELLEN-EINGANGS (PHOTO 1/PHOTO 2) KANN MIT **DIP 7 AUF ON AKTIVIERT ODER MIT DIP 7 AUF OFF DESAKTIVIERT WERDEN**.

**WARNUNG:** Wenn die AUTOTEST-Funktion aktiviert und nur eine Fotozelle angeschlossen ist, muss eine Brücke zwischen den Klemmen PHOT 1 und PHOT 2 hergestellt werden. Wenn der Jumper nicht gemacht wird, schlägt der AUTOTEST fehl und das Gate bewegt sich nicht.

#### SELBSTTEST-ALARM FOTOZELLEN (DIP 7 ON)

Wenn die Fotozelle den Überwachungstest nicht besteht, wird ein Alarm angezeigt, wenn der Blinker aufleuchtet und die Torbewegung nicht erlaubt ist. Der normale Betrieb kann nur durch Reparatur der Fotozelle und Drücken eines der Befehle wiederhergestellt werden.

#### EDGE (KONTAKTLEISTE) (COM A+/EDGE 1, COM A+/EDGE 2) - Sicherheitsfunktion PL "b" nach EN13849-1

**EDGE 1** Wenn eingeschaltet, kehrt diese Funktion die Bewegung während einer Öffnung in eine Schließbewegung um. Bleibt die Kontaktleiste in Eingriff, ist das Schließen nicht möglich.

**EDGE 2** Wenn eingeschaltet, kehrt diese Funktion die Bewegung während einer Schließung in eine Öffnungsbewegung um. Bleibt die Kontaktleiste in Eingriff, ist das Öffnen nicht möglich. Wenn diese Funktion nicht benötigt wird, sind die COM A+/EDGE 1/EDGE 2-Klemmen zu überbrücken.

Die Bewegung wird mit langsamer Geschwindigkeit fortgesetzt, bis der Endschalter zum Öffnen oder Schließen erreicht ist.

#### EDGE ALARM

Blinker und Summer werden alle 5 s für eine Minute mit 2 Tönen aktiviert.

#### ÜBERWACHUNG DER EDGE (KONTAKTLEISTE) (gemäß EN12453 Abs. 5.1.2)

Über die APP-Karte und die RIB GATE App ist es möglich, die Überwachung mechanischer (NC mit 8K2 Widerstand) und resistiver (NO mit 8K2 Widerstand) Kontakte zu aktivieren.

#### STOPP-TASTE (COM A+/STOP) - Sicherheitsfunktion PL "b" nach EN13849-1

Während des Laufs wird mit der Stopp-Taste das Tor angehalten.

Wenn die STOPP-Taste bei völlig offenem Tor (oder partiell offenen Tor mit der Taste Fußgänger) gedrückt wird, wird die automatische Schließung vorübergehend ausgeschlossen (sofern sie mit dem Trimmer TCA freigegeben wurde und die LED DL11 aufleuchtet). Es muss daher ein neues Kommando erteilt werden, um das Tor wieder zu schließen.

Bei der Schließung des Tors wird die automatische Schließung wieder aktiviert (sofern sie mit dem Trimmer TCA freigegeben wurde und die LED DL11 aufleuchtet).

## FUNKTION HEIZGERÄT (DIP 13 - ON)

Der Torantrieb kann mit dieser Funktion immer mit einer geeigneten Temperatur betrieben werden.

Diese Vorrichtung wird nur bei stillstehendem Tor, bei belegtem Öffnungs- oder Schließungsendschalter und bei einer Umgebungstemperatur des Motors von 0°C automatisch aktiviert, die vom Sensor auf der Platine ermittelt wird.

Wenn der Motor läuft, schaltet sich das Heizgerät ab.

Erst 10 s nach dem Stillstand des Tors schaltet sich das Heizgerät ein (sofern die Umgebungstemperatur des Motors höchstens 0°C beträgt).

Wenn 3°C erreicht werden, schaltet sich das Heizgerät ab und hält den Temperaturwert der Umgebungsbedingungen konstant.

## VISUELLE UND AKUSTISCHE SIGNALISIERUNGEN

### BLINKLEUCHTE

**N.B.:** Diese Schalttafel kann nur eine Blinkleuchte mit Blinkkreislauf (AC67072) 24 V und 20 W speisen.

Werden 20 W überschritten, wird die Funktion der Schalttafellogik beeinträchtigt, wodurch die Steuerungen blockiert werden könnten.

### FUNKTION VORBLINKEN

**DIP 5 OFF** => Der Motor und das Blinklicht starten gleichzeitig.

**DIP 5 ON** => Das Blinklicht startet 3 s vor dem Motor.

### BUZZER

Er meldet die Auslösung von Sicherheitsvorrichtungen, den Zustand der Alarmmeldungen und den Speicher- und Löschzustand der Funkcodes.

### SIGNAL - 24Vdc ANZEIGELEUCHTE TOR GEÖFFNET (COM A+/SIGNAL-)

Signalisiert, wenn das Tor offen, teilweise offen oder nicht vollständig geschlossen ist. Es wird nur ausgeschaltet, wenn das Tor vollständig geschlossen ist.

Während des Öffnens blinkt es langsam.

Wenn das Tor stationär oder geöffnet ist, ist es permanent an.

Während des Schließens blinkt es schnell.

**ZU BEACHTEN:** Max 3 W. Wenn die Kontrollleuchten zu groß sind, sind die Prozesse der Zentrale gefährdet, mit dem möglichen Stopp aller Vorgänge.

## BETRIEB NACH STROMAUSFALL

Bei einem Stromausfall wird der Zustand des Tors gespeichert.

Bei der Wiederherstellung der Netzspannung:

**Befindet sich das Tor am Endschalter** Öffnung oder Schließung, öffnet oder schließt sich das Tor bei einem Kommando mit den gespeicherten Daten.

**Befindet sich das Tor in einer Zwischenstellung**, wird bei einem Kommando das Tor langsam geöffnet, bis es den Endschalter Öffnung erreicht. Nach dieser ersten Bewegung arbeitet der Torantrieb mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter.

## TECHNISCHE MERKMALE

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| - Temperaturbereich                            | -10 ÷ +55°C                            |
| - Feuchte                                      | < 95 % ohne Kondensierung              |
| - Versorgungsspannung                          | 230 V~ ±10 % (120 V 60 Hz auf Anfrage) |
| - Frequenz                                     | 50/60 Hz                               |
| - Transformatorleistung                        | 150 VA - 230 Vac - 24 Vac/10 Vac       |
| - max. Aufnahme                                | 130 mA                                 |
| - kurze Stromunterbrechungen                   | 100 ms                                 |
| - Maximaler Leistungs-SIGNAL-Ausgang           | 24 Vdc 3W                              |
| - Höchstbelastung am Blinker-Ausgang           | 24 Vdc 20 W                            |
| - Verfügbarer Strom für Fotozellen und Zubehör | 24 Vdc 500 mA ±15 %                    |
| - Batterieversorgung                           | 24 Vdc                                 |

### TECHNISCHE MERKMALE FUNKSTEUERUNG

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Empfangsfrequenz        | 433,92 MHz |
| - Impedanz                | 52 Ohm     |
| - Empfindlichkeit         | >1 µV      |
| - Kontrolle Rückkoppelung | PLL        |
| - Gespeicherte Codes      | 1000       |

- Alle Eingänge müssen frei von Verunreinigungen sein, da die Speisung im Inneren der Steckverbinder erzeugt wird, damit so die doppelte oder verstärkte Isolierung gegenüber Teilen mit gefährlicher Spannung garantiert bleibt.

- Eventuelle an den Ausgängen der Steuereinheit angeschlossene Außenschaltkreise müssen ausgeführt werden, damit doppelte oder verstärkte Isolierung gegenüber Teilen mit gefährlicher Spannung garantiert bleibt.

## STÖRUNGSBEHEBUNG

Aktualisieren Sie die Panel-Firmware mithilfe der APP-Karte und der RIB GATE-App.

Nachdem alle Anschlüsse genau nach dem Schaltplan ausgeführt wurden und das Tor in die Zwischenstellung gebracht wurde, überprüfen, ob sich die LED DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL16 korrekt einschalten.

Wenn sich eine der LEDs nicht einschaltet, sind folgende Kontrollen durchzuführen und die defekten Komponenten auszutauschen, während sich das Tor in der Zwischenstellung befindet:

|        |     |                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL4    | OFF | Endschalter, der die defekte Schließung anhält                                                                                                                           |
| DL5    | OFF | Endschalter, der die defekte Öffnung anhält                                                                                                                              |
| DL6    | OFF | Stopptaste defekt (wenn die Taste STOP nicht angeschlossen ist, eine Brücke zwischen COM A+ und STOP ausführen).                                                         |
| DL7-8  | OFF | Photozelle defekt (wenn die Fotozellen nicht angeschlossen sind, eine Brücke zwischen COM A+ und PHOT 1/PHOT 2 ausführen).                                               |
| DL9-10 | OFF | Sicherheitskontaktleiste defekt (wenn die Kontaktleiste nicht angeschlossen ist, eine Brücke zwischen COM A+ und EDGE 1/EDGE 2 ausführen).                               |
| DL12   | AUS | Das Funkmodul funktioniert einwandfrei.                                                                                                                                  |
|        | AUF | Das Funkmodul fehlt oder ist defekt oder wird nach einer Spannungsüberlastung nicht erkannt.                                                                             |
| DL13   | ON  | Einige Funktionen sind über das Smartphone aktiviert. Überprüfen Sie daher per Smartphone die Kartenfunktionen, da der DIP/TRIMMER-Status möglicherweise nicht zutrifft. |
| DL16   | OFF | manuelle Entriegelung offen (schließen Sie es, um die Operation wiederherzustellen)                                                                                      |

Während des Betriebs mit Totmannschaltung und bei **DIP 1 auf ON** überprüfen, ob sich bei der Öffnung die grüne LED DL2 und bei der Schließung die rote LED DL3 einschaltet.

Anderenfalls eine neue Programmierung der völligen Öffnung durchführen.

**Auf der Platine befinden sich selbstrückstellende Sicherungen, die im Kurzschlussfall eingreifen und den ihnen zugeordneten Ausgang unterbrechen.**

**Bei der Fehlerbehebung ist es ratsam, alle lösbaren Steckverbinder abzutrennen und nacheinander zu stecken, um die Fehlerursache leichter erkennen zu können.**


| STÖRUNG                                                                                                                                      | BEHEBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Durchführung der verschiedenen Anschlüsse und nach Zufuhr der Spannung sind alle LEDs ausgeschaltet.                                    | <b>Auf der Platine befinden sich selbstrückstellende Sicherungen, die im Kurzschlussfall eingreifen und den ihnen zugeordneten Ausgang unterbrechen.</b><br><b>Bei der Fehlerbehebung ist es ratsam, alle lösbaren Steckverbinder abzutrennen und nacheinander zu stecken, um die Fehlerursache leichter erkennen zu können.</b><br>Die Unversehrtheit der Sicherung F1 überprüfen.<br>Bei einem Defekt die Sicherung durch eine mit demselben Wert austauschen: F1 = T 1,6 A                                                                                                                               |
| Die Fotozellen sind nicht eingeschaltet und der Motor dreht sich nicht                                                                       | Die Unversehrtheit der Sicherung F2 überprüfen.<br>Bei einem Defekt die Sicherung durch eine mit demselben Wert austauschen: F2 = T 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Tor öffnet sich, schließt sich aber nach der eingestellten Zeit nicht                                                                    | Überprüfen, ob sich die LED DL11 einschaltet => Ist sie abgeschaltet, den Trimmer im Uhrzeigersinn drehen.<br>Oder überprüfen, ob die Fotozellen belegt sind.<br>Oder es wurde die Taste STOP bei offenem Tor betätigt, wodurch die automatische Schließung vorübergehend blockiert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Das Tor öffnet und schließt sich nicht bei der Betätigung der verschiedenen Tasten OPEN-CLOSE-START-RADIO.                                   | Kontakt defekt der Stop, Kontaktleiste oder Photozelle bei <b>DIP 4 OFF</b> => Reparieren oder ersetzen Sie den fehlerhaften Kontakt.<br>Oder überprüfen, ob die manuelle Entriegelung offen ist.<br>Oder Selbsttest Fotozellen fehlgeschlagen => die Verbindungen zwischen elektronischer Schalttafel und Speisegerät für Fotozellen überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wird bei offenem Tor die Taste START, RADIO oder die Taste CLOSE betätigt, wird keine Bewegung ausgeführt.                                   | Uhrfunktion aktiv => Den Zustand des Eingangs B.I.O. überprüfen.<br>Oder Selbsttest Fotozellen fehlgeschlagen => die Verbindungen zwischen elektronischer Schalttafel und Speisegerät für Fotozellen überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Tor gibt einen Alarm ein, der durch 3 Töne signalisiert wird.                                                                            | Stellen Sie den SENS-Trimmer gegen den Uhrzeigersinn ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED DL1 blinkt 250 ms ON/OFF                                                                                                                 | <b>DIP 1 auf ON</b> => Auf OFF stellen.<br>Oder eine Kontaktleiste oder Photozelle ist defekt. Die Bewegung ist nur bei Betätigung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bei der Programmierung der Zeiten bleibt das Tor stehen und der Buzzer gibt für 10 s ein akustisches Signal, gefolgt von einer 2-S-Pause ab. | Falsches Programmierverfahren. Den <b>DIP 2 auf OFF</b> stellen.<br>Das Tor bis etwa 20 cm vom Schließungsende bringen und die Programmierung wiederholen.<br>Oder der Programmiervorgang für Fußgänger ( <b>DIP 2 ON &gt; DIP 1 ON</b> ) ist nicht aktiviert, weil der Schließendeschalter nicht geschlossen ist (Tor nicht vollständig geschlossen). => Schließen Sie das Tor vollständig und wiederholen Sie den Programmiervorgang für den Fußgängerhub.<br>Oder der Eingriff einer der Sicherheitsfunktionen während der gesamten oder der Fußgängerprogrammierung. => Programmiervorgang wiederholen. |
| Der Aufprallsensor greift während der Bewegung ein                                                                                           | Drehen Sie den SENS-Trimmer im Uhrzeigersinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Summer gibt 2 lange Töne ab und das Tor bewegt sich nicht.                                                                               | Kontaktleiste mit 8,2 KΩ Widerstand. Entfernen Sie den Widerstand oder konfigurieren Sie den EDGE-Eingang über die RIB GATE-App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht. LED DL12 leuchtet rot Fehlendes.                                                                       | Fehlendes Funkmodul im Stecker J6 oder defektes Funkmodul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wenn das Tor aktiviert wird, stoppt es nicht am magnetischen Endschalter.                                                                    | Prüfen Sie, ob A- mit der elektrischen Erdung verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eine falsche Fernbedienungstaste wurde registriert.                                                                                          | So löschen Sie die falsche Fernbedienungstaste:<br>a. Aktivieren Sie die entsprechende Anlernprozedur für den Funkcode (TOTAL, PENSIONIER oder R-AUX).<br>b. Drücken Sie kurz die PROG-Taste am Armaturenbrett. Die zweifarbiges DL12-LED blinkt schnell. Sie haben 5 Sekunden Zeit, die zu löschende Taste auf der Fernbedienung zu drücken.<br>Ein doppeltes grünes Blinken der DL12-LED und ein doppelter Piepton signalisieren die erfolgreiche Löschung.                                                                                                                                               |

| ÜBERSICHTSTABELLE DER VISUELLEN UND AKUSTISCHEN ALARMEN                                      |                                                                                      |                     |                                                                 | D |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| SIGNALISIERUNGEN WÄHREND DER PROGRAMMIERPHASE                                                |                                                                                      |                     |                                                                 |   |
| EREIGNIS                                                                                     | STATUS BUZZER                                                                        | STATUS BLINKLEUCHTE | STATUS LED DL 1                                                 |   |
| DIP 1 ON ("BEFEHL GEDRÜCKT GEHALTEN"-MODUS) ODER DEFECT EINER SICHERHEITSVORRICHTUNG         | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT 250 MS ON/OFF                                            |   |
| DIP 2 ON (LAUFPROGRAMMIERUNG GANZ)                                                           | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT 500 MS ON/OFF                                            |   |
| DIP 2 ON > DIP 1 ON (LAUFPROGRAMMIERUNG FUSSGÄNGER)                                          | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT 500 MS ON/OFF                                            |   |
| PROGRAMMIERVERAHREN UNTERBROCHEN WEGEN AUSLÖSUNG EINER SICHERHEITSVORRICHTUNG                | 10 s Ton mit 2 s Pause                                                               | ABGESCHALTET        | FIX AUFLEUCHTEND                                                |   |
| EREIGNIS                                                                                     | STATUS BUZZER                                                                        | STATUS BLINKLEUCHTE | STATUS LED DL10                                                 |   |
| KEIN FUNKCODE EINGEGEBEN                                                                     | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT ROT/GRÜN                                                 |   |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON PROGRAMMIERUNG FUNKCODES VOLLÖFFNUNG                                     | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT ROT FÜR 10 s                                             |   |
| DIP 1 ON > DIP 3 ON PROGRAMMIERUNG FUNKCODES FUSSGÄNGER                                      | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT GRÜN FÜR 10 s                                            |   |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON > DIP 3 ON PROGRAMMIERUNG FUNKCODES R-AUX RELAIS                         | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT ORANGE FÜR 10 s                                          |   |
| PROGRAMMIERUNG FUNKCODES VOLLÖFFNUNG UND R-AUX RELAIS OK                                     | 1 Töne                                                                               | ABGESCHALTET        | LEUCHTET EIN MAL GRÜN AUF                                       |   |
| PROGRAMMIERUNG FUNKCODES FUSSGÄNGER OK                                                       | 1 Töne                                                                               | ABGESCHALTET        | LEUCHTET EIN MAL ROT AUF                                        |   |
| FUNKCODE NICHT IM SPEICHER VORHANDEN                                                         | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT ROT                                                      |   |
| SPEICHER DER FUNKCODES VOLL (1000 GESPEICHERTE CODES)                                        | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | BLINKT 6 MAL GRÜN                                               |   |
| LÖSCHUNG DER FUNKCODES FÜR VOLLÖFFNUNG, FUSSGÄNGERÖFFNUNG, R-AUX RELAIS                      | 2 Töne                                                                               | ABGESCHALTET        | BLINKT 2 MAL GRÜN                                               |   |
| SIGNALISIERUNGEN WÄHREND DES BETRIEBS                                                        |                                                                                      |                     |                                                                 |   |
| EREIGNIS                                                                                     | STATUS BUZZER                                                                        | STATUS BLINKLEUCHTE | LEDZUSTAND UND AUSGANGSSIGNAL                                   |   |
| STOPPTASTE EINGEDRÜCKT                                                                       | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | LED DL6 SCHALTET SICH AB                                        |   |
| EINGRIFF DES PHOTOZELLE                                                                      | 1 AKUSTISCHES SIGNAL                                                                 | ABGESCHALTET        | LED DL7-8 SCHALTET SICH AB                                      |   |
| EINGRIFF DES KONTAKTLEISTE                                                                   | 2 AKUSTISCHE SIGNALE                                                                 | ABGESCHALTET        | LED DL9-10 SCHALTET SICH AB                                     |   |
| EINGRIFF DES AUFPRALLSENSORS                                                                 | 3 AKUSTISCHE SIGNALE                                                                 | ABGESCHALTET        | KEINE KOMBINIERT LED                                            |   |
| DEFECT EINER SICHERHEITSVORRICHTUNG ODER SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR EINE LÄNGERE ZEIT BELEGT | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | LED DL1 BLINKT 250 MS ON/OFF                                    |   |
| BETRIEB MIT NOTBATTERIE 24 V DC                                                              | ABGESCHALTET                                                                         | BLINKT BEI BEWEGUNG | SIGNALAUSGANG BLINKT 2 MAL 250 MS ON/OFF, GEFOLGT VON 2-S-PAUSE |   |
| SIGNALISIERUNG NOTBATTERIEN LEER                                                             | 1 Töne alle 5 s FÜR 1 MINUTE<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt) | ABGESCHALTET        | AUSGANGSSIGNAL BLINKT STÄNDIG 500 MS ON/OFF                     |   |
| Betrieb mit Notfallbatterien, die mit Solarzellen geladen werden                             | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | SIGNALAUSGANG BLINKT 3 MAL 250 MS ON/OFF, GEFOLGT VON 2-S-PAUSE |   |
| ALARM VON KONTAKTLEISTE                                                                      | 2 Töne alle 5 s FÜR 1 MINUTE<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt) | BLINKT FÜR 1 MINUTE | KEINE KOMBINIERT LED                                            |   |
| ALARM VON Aufprallsensor                                                                     | 3 Töne alle 5 s FÜR 1 MINUTE<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt) | BLINKT FÜR 1 MINUTE | KEINE KOMBINIERT LED                                            |   |
| ALARM SELBSTTEST FEHLGESCHLAGEN                                                              | 4 Töne alle 5 s FÜR 1 MINUTE<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt) | ABGESCHALTET        | KEINE KOMBINIERT LED                                            |   |
| ALARM VON DEFECTEN ENCODER                                                                   | 5 Töne alle 5 s FÜR 1 MINUTE<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt) | ABGESCHALTET        | LED DL14 ABGESCHALTET                                           |   |
| FUNKTIONSBLOCK aktiviert von SMARTPHONE                                                      | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | LED DL12 LEUCHTET FIX GRÜN AUF                                  |   |
| ERREICHUNG VON SET-ZYKLEN                                                                    | 6 Töne alle 5 s<br>(Es wird verlängert, indem man einen Befehl erteilt)              | ABGESCHALTET        | keine übereinstimmenden LEDs                                    |   |
| ENERGIESPAREN AKTIVIERT DURCH SMARTPHONE                                                     | ABGESCHALTET                                                                         | ABGESCHALTET        | Blaue LED blinkt einmal alle 5 s                                |   |

## OPTIONEN

Für die Anschlüsse und die technischen Daten der Zubehöre verweisen wir auf die entsprechenden Betriebsanleitungen.

### BATTERIE-LADEKARTE

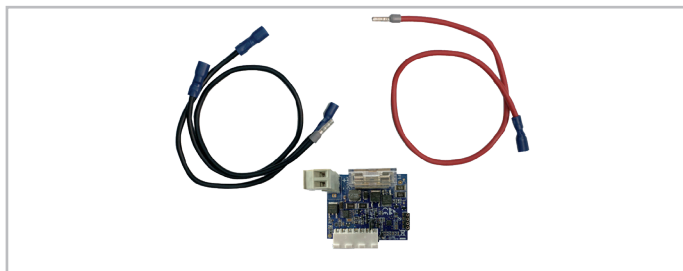

Kode AC64776

### FERNSENDER SUN




SUN 2CH  
SUN CLONE 2CH  
SUN-PRO 2CH

Kode AC66052  
Kode AC66056  
Kode AC66210

SUN 4CH  
SUN CLONE 4CH  
SUN-PRO 4CH

Kode AC66054  
Kode AC66058  
Kode AC66214

### SAIL

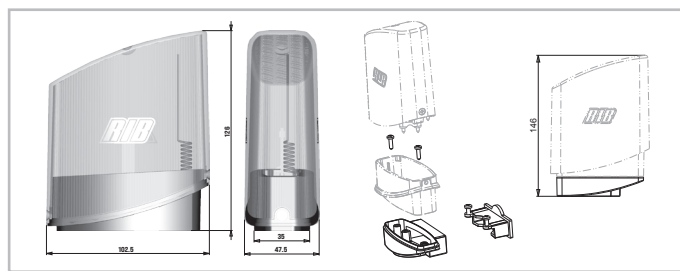

SAIL orange mit eingebauter intermittierender Karte

Kode AC67072


SAIL weiß mit eingebauter intermittierender Karte

Kode AC67078


SEITENUNTERSTÜTZUNG SAIL

Kode AC68054

### RADIO-MODUL 433MHz

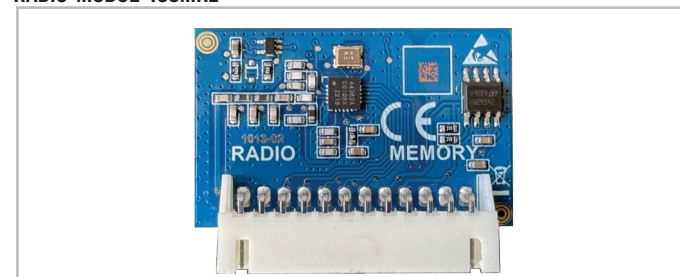


Kode AC68069

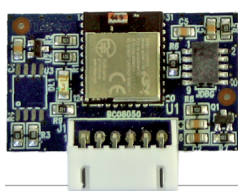


APP8050B APP card  
to manage the control panel using  
Bluetooth 4.2 transmission



APP8054B APP+ card  
to manage the control panel using  
Bluetooth 4.2 transmission

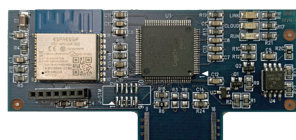


APP8064B Wi-Fi module for APP+ card  
to manage the control panel using the  
local Wi-Fi network (WLAN)

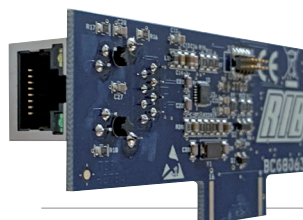


APP8066 RJ45 module for APP+ card  
to manage the control panel using the  
local network (LAN)



APP8060 Clock module for APP+ card  
to add access control features to the  
control panel

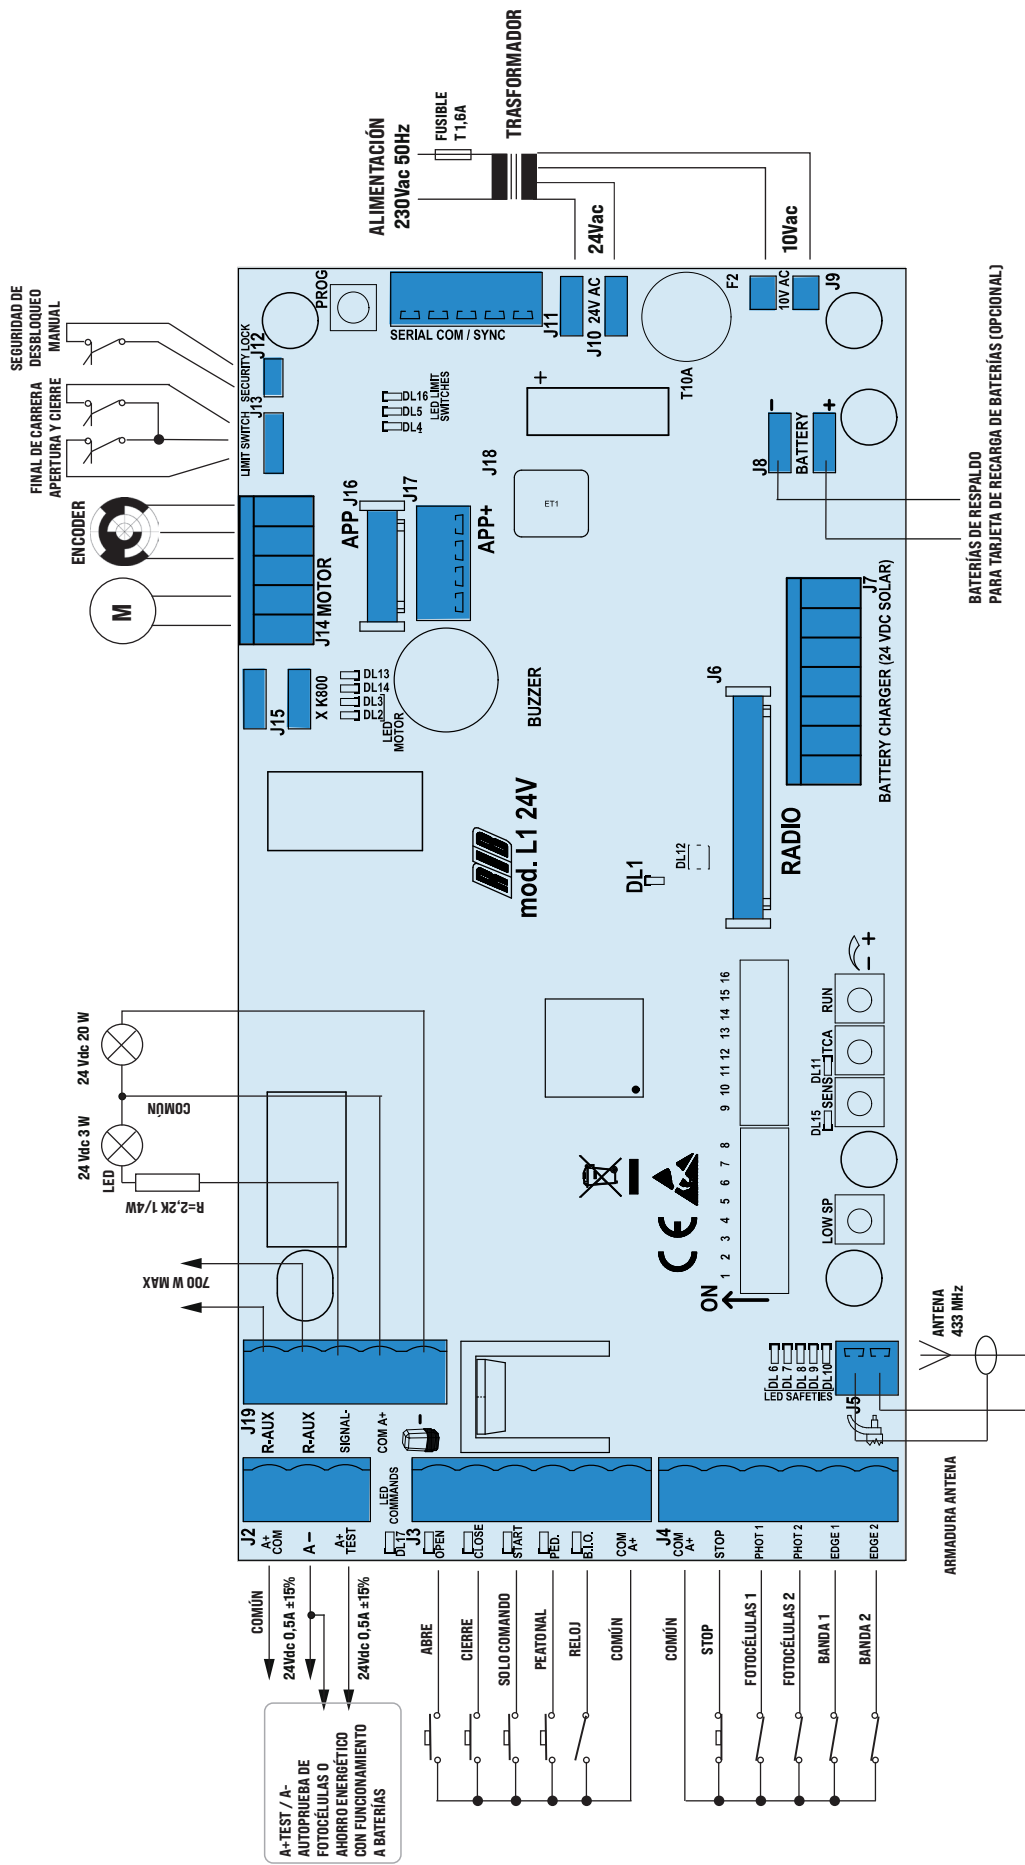

# A - CONEXIÓN

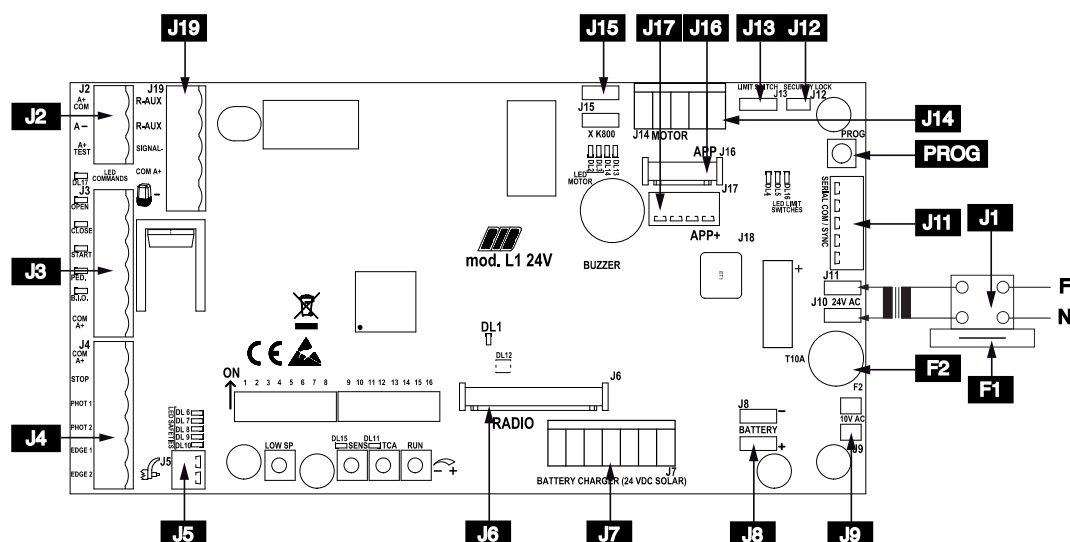

|    |                              |                                                                                  |     |                   |                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | N F                          | Alimentación 230 Vac 50/60 Hz - externa a la tarjeta (120 Vca 60 Hz a solicitud) | J10 | 24VAC             | Conectores para transformador secundario de 24 Vca                                                                              |
| J2 | A+ COM                       | Positivo para alimentación accesorios 24Vdc                                      | J11 | SERIAL COM / SYNC | Conector para conexión en serie                                                                                                 |
|    | A-                           | Negativo para alimentación accesorios 24Vdc                                      | J12 | SECURITY LOCK     | Conector para microinterruptor de desbloqueo manual                                                                             |
|    | A+TEST                       | Positivo para alimentación autotest fotocélulas 24Vdc                            | J13 | LIMIT SWITCH      | Conector para final de carrera eléctrico o magnético                                                                            |
| J3 | OPEN                         | Contacto para impulsos de apertura (NA)                                          | J14 | MOTOR             | Conector para motor 24 Vdc y decodificador 5 Vdc                                                                                |
|    | CLOSE                        | Contacto para impulsos de cierre (NA)                                            | J15 | X K800            | Conectores para conexión de motor K800                                                                                          |
|    | START                        | Contacto para impulsos individuales (NA)                                         | J16 | APP               | Conector de tarjeta APP                                                                                                         |
|    | PED.                         | Contacto del mando apertura peatonal (NA)                                        | J17 | APP+              | Conector de tarjeta APP+                                                                                                        |
|    | B.I.O.                       | Contacto dedicado a un reloj (NA)                                                | J18 |                   | <b>Terminación RS485 de J17</b>                                                                                                 |
|    | COM A+                       | Común de los contactos / Positivo 24 Vdc                                         | J19 | R-AUX             | Contacto de relé auxiliar (NA) Max 700 W                                                                                        |
|    | COM A+                       | Común de los contactos / Positivo 24 Vdc                                         |     | SIGNAL -          | Indicador luminoso de cancela abierta (24Vdc 3W máx)                                                                            |
| J4 | STOP                         | Contacto para impulsos de stop (NC)                                              |     | COM A+            | Común de los contactos / Positivo 24 Vdc                                                                                        |
|    | PHOT 1                       | Contacto de las fotocélulas 1 (NC)                                               |     |                   | Conexión fase negativa del intermitente de 24Vdc (cód. ACG7072) Cuidado con la polaridad                                        |
|    | PHOT 2                       | Contacto de las fotocélulas 2 (NC)                                               |     | SENS              | Trimmer de reglamento de la sensibilidad al impacto contra un obstáculo                                                         |
|    | EDGE 1                       | Contacto banda de seguridad 1 (NC)                                               |     | TCA               | Trimmer de reglamento del tiempo de esperada antes de tener del cierre automático (de fábrica NO HABILITADO y LED DL11 APAGADO) |
|    | EDGE 2                       | Contacto banda de seguridad 2 (NC)                                               |     | RUN               | Trimmer de reglamento de la alta velocidad                                                                                      |
|    |                              |                                                                                  |     | LOW SP            | Trimmer de reglamento de la velocidad lenta                                                                                     |
| J5 |                              | Antena radio 433,92 MHz                                                          |     | PROG              | Pulsador para la programación                                                                                                   |
| J6 | RADIO                        | Conector para módulo radio ACG8069                                               | F1  | T 1,6 A           | Fusible para la protección del transformador (externo a la tarjeta L1 24V)                                                      |
| J7 | BATTERY CHARGER (24DC SOLAR) | Conector para tarjeta para la recarga de batería de 24Vdc (cód. ACG4776)         | F2  | T 10 A            | fusible de protección del motor                                                                                                 |
| J8 | BATTERY +/-                  | Conectores para baterías (opcionales)                                            |     |                   |                                                                                                                                 |
| J9 | 10VAC                        | Conectores para transformador secundario de 10 Vca                               |     |                   |                                                                                                                                 |

## B - AJUSTES

- DIP 1** REGULACIÓN DE CARRERA CON FINAL DE CARRERA ELÉCTRICO O MAGNÉTICO (PUNTO C)
- DIP 2** PROGRAMACIÓN DE APERTURA TOTAL (PUNTO D)
- DIP 2-1** PROGRAMACIÓN TIEMPOS DE APERTURA PEATONAL (PUNTO E)
- DIP 1-2** MEMORIZACIÓN/ANULACIÓN CÓDIGOS RADIO PARA MANDO DE APERTURA TOTAL (PUNTO F)
- DIP 1-3** MEMORIZACIÓN/ANULACIÓN CÓDIGOS RADIO PARA MANDO DE APERTURA PEATONAL (PUNTO G)
- DIP 1-2-3** MEMORIZACIÓN/CANCELACIÓN DE LOS CÓDIGOS RADIO PARA MANDO DE RELÉ R-AUX (PUNTO H)
- DIP 3** (ON) - PROGRAMACIÓN REMOTA DE MANDOS A DISTANCIA DESACTIVADA MICROINTERRUPTORES DE GESTIÓN
- DIP 4** Fotocélulas siempre activas (OFF) - Fotocélulas activas solo en cierre (ON)
- DIP 5** Preintermitencia (ON) - Intermitencia normal (OFF)
- DIP 6** Mando impulso individual START y RADIO - paso paso (ON) - automático (OFF)
- DIP 7** Habilitación TEST monitorización fotocélula (ON- activado).
- DIP 8** Disponible

- DIP 9** Disponible
- DIP 10** Freno electrónico (ON-activado)
- DIP 11** Arranque gradual (ON - activado)
- DIP 12** Habilitar el sistema de radio SUN (ON) - SUN-PRO (OFF)
- DIP 13** Calentador (ON - activado)
- DIP 14** Disponible

| DIP 15 | DIP 16 |                           |
|--------|--------|---------------------------|
| OFF    | OFF    | K400 - K600               |
| ON     | OFF    | K800 24V                  |
| OFF    | ON     | K800 24V FAST             |
| ON     | ON     | K800 24V FAST con encoder |

## REGULACIONES

RUN > TRIMMER PARA LA REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR.

Con este trimmer es posible regular la velocidad del motor (de fábrica viene configurado al máximo de la velocidad). La regulación tiene gran utilidad para que la automatización sea acorde a las normas europeas en materia de impactos.

#### TRIMMER LOW SP - Regulador de la velocidad lenta en acercamiento

La regulación de la velocidad lenta se realiza actuando sobre el Trimmer LOW SP mediante el cual se modifica la tensión de salida a los extremos del/ de los motor/es (girándolo en sentido horario se aumenta la velocidad). La regulación se realiza para determinar la correcta velocidad de final de apertura y final de cierre, en base a la estructura de la cancela, o en presencia de rozamientos leves, que podrían comprometer el correcto funcionamiento del sistema.

#### TRIMMER TCA - Regulador del tiempo de espera cierre automatico total o peatonal De fábrica, NO HABILITADO y LED DL11 APAGADO

(trimmer girado completamente en sentido antihorario)

Con este trimmer es posible realizar la regulación del tiempo de espera antes de que se produzca el cierre automático total o peatonal. Se obtiene solo con la puerta completamente abierta (total) o parcialmente abierta (peatonal) y el led DL11 encendido (con trimmer girado en sentido horario para habilitar la función).

El tiempo de pausa (para puerta totalmente abierta) se puede ajustar de un mínimo de 2 s a un máximo de 2 minutos.

El tiempo de pausa (para puerta abierta con control peatonal) se puede ajustar de un mínimo de 2 s a un máximo de 30 s.

Ej.: con el trimmer TCA de media carrera, tendrá una pausa de 1 minuto después de la apertura total y 15 s de pausa después de la apertura peatonal antes de tener el cierre automático de la puerta.

#### TRIMMER SENS

De fábrica, habilitado y DL15 LED encendido (trimmer a medio camino)

El cuadro L1 24V está equipado con un sensor de impacto que invierte el recorrido de la puerta si impacta en cosas o personas (de acuerdo con las normas vigentes - siempre verifique con un instrumento adecuado para cumplir con los valores establecidos por la norma EN12453).

Con impacto en la apertura, invierte el movimiento de cierre durante 1 s y luego se detiene.

Con impacto en el cierre, invierte el movimiento de apertura durante 1 s y luego se detiene.

Con este trimmer es posible ajustar la reacción de impacto:

- con trimmer al máximo, la reacción al impacto ocurre después de 3 s (baja sensibilidad)
- con trimmer a medio camino, la reacción de impacto ocurre después de 1,5 s (sensibilidad media)
- con trimmer al mínimo, la reacción de impacto ocurre después de 0,4 s (alta sensibilidad)
- con trimmer girado completamente en sentido antihorario y el LED DL15 apagado, el sensor de impacto está desactivado.

El movimiento se reiniciará a baja velocidad hasta que se alcance el final de carrera de apertura o cierre.

#### ALARMA DEL SENSOR DE IMPACTO

El estado de la alarma se mostrará en la luz intermitente que permanecerá activa durante un minuto y en el zumbador con 3 tonos cada 5 s. Durante este tiempo, la puerta se puede reiniciar presionando cualquier botón de control.

#### R-AUX - CONTACTO DE RELE AUXILIAR (NA)

De fábrica, este relé se configura como luz de cortesía (máx. 700 W - 3 A - 230 Vca) para operar 3 minutos en cada comando, con renovación de tiempo en cada comando.

Puede activar el contacto R-AUX con un mando remoto realizando el procedimiento de memorización descrito en el punto H y la App RIB GATE.

#### FRENADO GRADUAL

**DIP 10 ON** => Freno activado. Con la aplicación RIB GATE es posible regular el frenado haciéndolo gradual.

#### PARTIDA GRADUAL

**DIP 11 ON** => se habilita en cada encendido un movimiento gradual por 0,5 segundo.

#### SEÑALIZACIONES LED

|      |                                            |         |
|------|--------------------------------------------|---------|
| DL1  | programación activada                      | [rojo]  |
| DL2  | puerta en apertura                         | [verde] |
| DL3  | puerta en cierre                           | [rojo]  |
| DL4  | final de carrera de apertura               | [verde] |
| DL5  | final de carrera de cierre                 | [rojo]  |
| DL6  | mando de parada STOP (NC)                  | [rojo]  |
| DL7  | contacto de fotocélulas PHOTO 1 (NC)       | [rojo]  |
| DL8  | contacto de fotocélulas PHOTO 2 (NC)       | [rojo]  |
| DL9  | contacto de banda de seguridad EDGE 1 (NC) | [rojo]  |
| DL10 | contacto de banda de seguridad EDGE 2 (NC) | [rojo]  |

|       |                                            |              |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| DL11  | TCA - tiempo de cierre automático activado | [rojo]       |
| DL12  | programación de códigos de radio           | [rojo/verde] |
| DL13  | Cuadro administrado por APP                | [azul]       |
| DL14  | Señalización estado de decodificador       | [rojo]       |
| DL15  | SENS - sensor de impacto activo            | [rojo]       |
| DL16  | microinterruptor de desbloqueo manual      | [rojo]       |
| DL17  | Mando PROG (NA)                            | [verde]      |
| OPEN  | Mando de apertura (NA)                     | [verde]      |
| CLOSE | Mando de cierre (NA)                       | [verde]      |
| START | Mando de impulso unico (NA)                | [verde]      |
| PED.  | Mando de apertura peatonal (NA)            | [verde]      |
| B.I.O | Mando reloj (NA)                           | [verde]      |

## C - REGULACIÓN DE CARRERA Y DE VELOCIDAD

Este control tiene la tarea de facilitar el instalador durante la puesta en obra de la instalación o para eventuales controles posteriores.

**N.B. : Durante este control, las funciones de seguridad Banda de seguridad, Fotocélulas, Botón de parada y Sensor de impacto NO están activas.**

- 1 - Desbloquear el operador utilizando el desbloqueo manual y colocar las excéntricas de final de carrera en la cremallera a fin de definir la carrera de la puerta.
- 2 - Llevar la puerta a mitad de carrera y bloquear al operador.
- 3 - Poner el **DIP 1 en ON** => el led DL1 empieza a parpadear.
- 4 - Presionar y mantener presionado el interruptor pequeño PROG (el mando es de hombre presente, abre-para-cierra-para-abre-etc...) => La puerta parte a alta velocidad para luego desacelerar hasta llegar al final de carrera. Verificar que la puerta se cierre en la posición deseada. Si no fuera así, llevar las excéntricas de final de carrera y volver a intentar. Verificar también el final de carrera desde la parte opuesta.
- 5 - Es posible regular la alta velocidad durante los primeros 5 s de funcionamiento operando sobre el trimmer RUN. Al girar el trimmer RUN en sentido horario, aumenta la velocidad. El trimmer RUN se establece de forma predeterminada al máximo.
- 6 - Es posible ajustar la velocidad lenta después de los primeros 5 s desde el inicio y durante el resto de la carrera actuando sobre el trimmer LOW SP. Girar el trimmer LOW SP en el sentido de las agujas del reloj aumenta la velocidad. El trimmer LOW SP viene configurado de fábrica a la mitad de la carrera.

7 - Al término volver a poner el **DIP 1 en OFF**. El led DL1 se apaga señalando la salida del control.

**N.B. : Durante este control el interruptor de parada, las costas y las fotocélulas no están activas.**

## D - PROGRAMACIÓN DE APERTURA TOTAL

**N.B. : Durante la fase de programación las funciones de seguridad Banda de seguridad, Fotocélulas, Botón de parada y Sensor de impacto están activas y su nivel de actuación es pl "b" según EN13849-1. Su intervención detiene la programación (el led DL1 de luz parpadeante permanece con encendido fijo).**

**N.B. : Si las entradas STOP, PHOT 1, PHOT 2, EDGE 1 y EDGE 2 no están conectadas, realizar puentes entre COM A+/STOP/PHOT 1/PHOT 2/EDGE 1/EDGE 2 antes de proceder con la programación.**

**N.B. : En este caso, las funciones de seguridad Banda de seguridad, Fotocélulas, Botón de parada NO están activas.**

**1 - IMPORTANTE: PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN CORRECTA SE DEBE COLOCAR LA PUERTA A CASI 20 CM DEL FINAL DE CARRERA DE CIERRE.**

2 - Poner el **DIP 2 en ON** => el led DL1 empieza a parpadear.

3 - Presione el interruptor PROG o el botón del mando a distancia (si previamente memorizado) dedicado a la apertura total. La puerta empezará a realizar una serie de movimientos. NO PASE DELANTE DE LAS FOTOCÉLULAS MIENTRAS LA PUERTA ESTÁ EN MOVIMIENTO.

4 - La programación termina cuando la puerta queda cerrada y el led DL1 está apagado.

5 - Volver a poner el **DIP 2 en OFF**.

**N.B. : Si al final del procedimiento de programación se mueve el trimmer RUN, el procedimiento de programación se debe que repetir.**

**Nota: el punto de inicio de desaceleración es determinado automáticamente por la centralina en la fase de programación de tiempos y se activa 50-60 cm antes de alcanzar el final de carrera de apertura o cierre.**

Para repetir el procedimiento de programación, coloque el DIP 2 en OFF, y utilizando el procedimiento de "C - Regulación de carrera y de velocidad" cerrar la puerta casi por completo, dejándola abierta para 20 cm. A continuación, repetir el procedimiento de programación como descrito anteriormente.

## E - PROGRAMACIÓN APERTURA PEATONAL

**N.B.:** Durante la fase de programación las funciones de seguridad Banda de seguridad, Fotocélulas, Botón de parada y Sensor de impacto están activas y su nivel de actuación es PL “b” según EN13849-1. Su intervención detiene la programación (el led DL1 de luz parpadeante permanece con encendido fijo).

**De puerta cerrada:**

- 1 - Poner primero el **DIP 2 en ON** y luego el **DIP 1 en ON**. el led DL 1 empieza a parpadear.
- 2 - Presionar el interruptor peatonal (COM A+/PED.) o el botón del mando a distancia (si previamente memorizado) dedicados a la apertura peatonal => Se abre la puerta.
- 3 - Presionar el interruptor peatonal para detener la puerta (la carrera de apertura peatonal de la puerta está ahora configurada). Después de 2 s, la puerta se cerrará automáticamente.
- 4 - Al final de programación peatonal volver a poner los **DIP 2 y DIP 1 en OFF**.

Para repetir el procedimiento de programación, coloque el **DIP 2 y DIP 1 en OFF** y utilizando el procedimiento de “C – Regulación de carrera y de velocidad” cerrar la puerta. A continuación, repetir el procedimiento de programación como descrito anteriormente.

## F - PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE RADIO APERTURA TOTAL (1000 CODIGOS MÁXIMO) - con Módulo Radio ACG8069

**ATENCIÓN:** antes de guardar los controles remotos, use **DIP 12** para seleccionar qué controles remotos usar:

**DIP 12 OFF:** los controles remotos del código variable SUN-PRO se pueden memorizar:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| SUN-PRO 2CH de 2 canales - teclas rojas y LED blanco | cod. ACG6210 |
| SUN-PRO 4CH de 4 canales - teclas rojas y LED blanco | cod. ACG6214 |

**DIP 12 ON (de fábrica):** Puede almacenar los controles remotos con el código fijo SUN:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| SUN 2CH de 2 canales - teclas azules y LED blanco         | cod. ACG6052 |
| SUN 4CH de 4 canales - teclas azules y LED blanco         | cod. ACG6054 |
| SUN CLONE 2CH de 2 canales - teclas azules y LED amarillo | cod. ACG6056 |
| SUN CLONE 4CH de 4 canales - teclas azules y LED amarillo | cod. ACG6058 |

**ATENCIÓN:** no es posible memorizar al mismo tiempo controles remotos con código fijo y controles remotos con código variable.

La programación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 2 en ON**. El led DL12 parpadea rojo durante 10 s.
- 2 - Dentro de los 10 s presione la tecla del mando a distancia (normalmente el canal A). Si el mando a distancia se memoriza correctamente, el led DL12 emite un parpadeo verde y un tono de BUZZER confirma la memorización correcta. Los 10 s del tiempo de programación de los códigos se renuevan automáticamente para poder memorizar el mando a distancia sucesivo.
- 3 - Para terminar la programación deje transcurrir 10 s o presione por un instante el pulsador PROG. El led DL12 deja de parpadear.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 2 en OFF**

### PROGRAMACIÓN A DISTANCIA NUEVOS MANDO A DISTANCIA DEDICADOS A LA APERTURA TOTAL

- 1 - Pulse el botón del mando a distancia válido dedicado a la apertura total de la cancela 3 veces seguidas rápidamente. El timbre sonará una vez durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
- 2 - Inmediatamente presione el mismo botón una vez en el nuevo control remoto que desea registrar. El timbre sonará 1 vez para confirmar el registro de cada nuevo control remoto. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará. Si no desea utilizar esta función, configure el **DIP 3 en ON** para desactivarla.

### PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE TODOS LOS CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS A LA APERTURA TOTAL

La cancelación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 2 en ON**
- 2 - El led DL12 parpadea rojo durante 10 s.
- 3 - Dentro de los 10 s presione y mantenga presionado el pulsador PROG durante 5 s. La cancelación de la memoria se señala mediante dos intermitencias verde del led DL12 y dos tonos de BUZZER. El led DL12 parpadea rojo durante 10 s y es posible introducir nuevos códigos siguiendo los procedimientos arriba descritos.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 2 en OFF**

### SEÑALIZACIÓN DE MEMORIA SATURADA POR LOS CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS A LA APERTURA TOTAL

La señalización se puede obtener únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 2 en ON**
- 2 - El led DL12 parpadea verde 6 veces indicando la condición de memoria saturada (1000 códigos presentes). Sucesivamente, el led DL12 parpadea rojo durante 10 s, permitiendo una posible cancelación de todos los códigos.
- 3 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 2 en OFF**

## G - PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE RADIO DE APERTURA PEATONAL

(1000 CODIGOS MÁXIMO) - con Módulo Radio ACG8069

La programación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**. El led DL12 parpadea verde durante 10 s.
- 2 - Presione la tecla del mando a distancia (normalmente el canal B) dentro de los 10 s programados. Si el mando a distancia se memoriza correctamente, el led DL12 emite un parpadeo rojo y un tono de BUZZER confirma la memorización correcta. El tiempo de 10 s de programación de los códigos se renueva automáticamente para poder memorizar el mando a distancia sucesivo.
- 3 - Para terminar la programación deje transcurrir 10 s o presione por un instante el pulsador PROG. El led DL12 de programación deja de parpadear
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 3 en OFF**

### PROGRAMACIÓN A DISTANCIA NUEVOS MANDO A DISTANCIA DEDICADOS A LA APERTURA PEATONAL

- 1 - Pulse el botón del mando a distancia válido dedicado a la apertura peatonal de la cancela 3 veces seguidas. El timbre sonará 2 veces durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
- 2 - Inmediatamente presione el mismo botón una vez en el nuevo control remoto que desea registrar. El timbre sonará 1 vez para confirmar el registro de cada nuevo control remoto. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará. Si no desea utilizar esta función, configure el **DIP 3 en ON** para desactivarla.

### PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE TODOS LOS CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS A LA APERTURA PEATONAL

La cancelación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**. El led DL12 parpadea rojo durante 10 s.
- 2 - Dentro de los 10 s presione y mantenga presionado el pulsador PROG durante 5 s. La cancelación de la memoria se señala mediante dos intermitencias verde del led DL12 y dos tonos de BUZZER.
- 3 - El led DL12 de programación permanece activo y dentro de los 10 s es posible introducir nuevos códigos siguiendo los procedimientos arriba descritos.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 3 en OFF**

### SEÑALIZACIÓN DE MEMORIA SATURADA CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS A LA APERTURA PEATONAL

La señalización se puede obtener únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**
- 2 - El led verde DL10 parpadea 6 veces indicando la condición de memoria saturada (1000 códigos presentes). Sucesivamente, el led DL12 permanece activo por 10 s, permitiendo una posible cancelación de todos los códigos.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1 en OFF** y el **DIP 3 en OFF**

## H - PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE RADIO PARA RELÉ R-AUX (1000 CODIGOS MÁXIMO) - con Módulo Radio ACG8069

\* La gestión del control remoto solo se puede activar con la aplicación RIB GATE.

R-AUX normalmente funciona como una luz de cortesía durante 3 minutos.

A través de la aplicación RIB GATE es posible configurar la operación de este relé como se desee.

La programación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON**, **DIP 2 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**. El led DL12 parpadea naranja durante 10 s.
- 2 - Presione la tecla del mando a distancia (normalmente el canal C) dentro de los 10 s programados. Si el mando a distancia se memoriza correctamente, el led DL12 emite un parpadeo verde y un tono de BUZZER confirma la memorización correcta. El tiempo de 10 s de programación de los códigos se renueva automáticamente con el led DL12 que parpadea naranja durante 10 s para poder memorizar el mando a distancia sucesivo.
- 3 - Para terminar la programación deje transcurrir 10 s o presione por un instante el pulsador PROG. El led DL12 deja de parpadear.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1, 2 y 3 en OFF**

### PROGRAMACIÓN REMOTA NUEVOS MANDO A DISTANCIA DEDICADOS AL RELÉ R-AUX

- 1 - Pulse el botón del mando a distancia válido dedicado a la apertura peatonal de la cancela 3 veces seguidas. El timbre sonará 3 veces durante 1 segundo y la luz intermitente parpadeará durante 4 segundos para señalar la activación del procedimiento.
- 2 - Inmediatamente presione el mismo botón una vez en el nuevo control remoto que desea registrar. El timbre sonará 1 vez para confirmar el registro de cada nuevo control remoto. Espere 4 segundos para que finalice el procedimiento. La luz intermitente se apagará.

Si no desea utilizar esta función, configure el DIP 3 en ON para desactivarla.

#### PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE TODOS LOS CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS AL RELÉ R-AUX

La cancelación puede llevarse a cabo únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Colocar el **DIP 1 en ON**, **DIP 2 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**. El led DL12 parpadea naranja durante 10 s.
- 2 - Dentro de los 10 s presione y mantenga presionado el pulsador PROG durante 5 s. La cancelación de la memoria se señala mediante dos intermitencias verde del led DL12 y dos tonos de BUZZER.
- 3 - El led DL12 parpadea naranja y durante 10 s es posible introducir nuevos códigos siguiendo los procedimientos arriba descritos.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1, 2 y 3 en OFF**

#### SEÑALIZACIÓN DE MEMORIA SATURADA CÓDIGOS DE RADIO DEDICADOS AL RELÉ R-AUX

La señalización se puede obtener únicamente con la cancela detenida.

- 1 - Coloque el **DIP 1 en ON**, **DIP 2 en ON** y, sucesivamente, el **DIP 3 en ON**
- 2 - El led DL12 parpadea naranja 6 veces indicando la condición de memoria saturada (1000 códigos presentes). Sucesivamente, el led DL12 permanece activo por 10 s, permitiendo una posible cancelación de todos los códigos.
- 4 - Vuelva a colocar el **DIP 1, 2 y 3 en OFF**

## FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS DE MANDO

#### INTERRUPTOR DE APERTURA (COM A+/OPEN)

Con puerta detenida el interruptor ordena el movimiento de apertura. Si se presiona durante el cierre vuelve a abrir la puerta.

#### BOTÓN B.I.O. DE APERTURA CON RELOJ (COM A+/B.I.O.)

La Función Reloj es útil durante las horas pico, cuando el tráfico vehicular es lento (por ej. entrada/salida de trabajadores, emergencias en zonas residenciales o zonas de aparcamientos y, temporalmente, por mudanzas).

Conectando un interruptor y/o un reloj de tipo diario/semanal (en el lugar o en paralelo al pulsador de apertura N.O. "COM A+/B.I.O.") es posible abrir y mantener abierta la automatización hasta que el interruptor es presionado o el reloj permanece activo.

Con la automatización abierta se inhiben todos los mandos.

Liberando el interruptor, o cuando expira la hora configurada, se obtendrá el cierre inmediato de la automatización.

#### INTERRUPTOR DE CIERRE (COM A+/CLOSE)

Con puerta detenida ordena el movimiento de cierre.

#### INTERRUPTOR DE MANDO SIMPLE (COM A+/START)

**DIP 6 ON** => realice una secuencia de mandos apertura-parada-cierre-parada-apertura-etc.

**DIP 6 OFF** => realice la apertura con puerta cerrada. Si es accionado durante el movimiento de apertura no tiene efecto. Si es accionado con puerta abierta la cierra. Si es accionado durante el cierre lo vuelve a abrir.

#### TELEMANDO

**DIP 6 ON** => realice un mando cíclico de los mandos apertura-parada-cierre-parada-apertura-etc.

**DIP 6 OFF** => realice la apertura con puerta cerrada. Si es accionado durante el movimiento de apertura no tiene efecto. Si es accionado con puerta abierta la cierra. Si es accionado durante el cierre lo vuelve a abrir.

#### INTERRUPTOR APERTURA PEATONAL (COM A+/PED.)

Mando dedicado a una apertura parcial y a su nuevo cierre.

Durante la apertura, la pausa o el cierre del mando peatonal, es posible ordenar la apertura total utilizando cualquier mando conectado a la tarjeta.

A través del **DIP 6** es posible elegir la modalidad de funcionamiento del interruptor de mando peatonal.

**DIP 6 ON** => realizar un mando cíclico de mandos apertura-parada-cierre-parada-etc.

**DIP 6 OFF** => realice la apertura con puerta cerrada. Si es accionado durante el movimiento de apertura no tiene efecto. Si está accionado con puerta abierta peatonar la cierra. Si es accionado durante el cierre lo vuelve a abrir.

#### DESBLOQUEO MANUAL (LED DL16)

La posición de la palanca de desbloqueo es controlada electrónicamente, por lo tanto si el operador la desbloquea, el contacto del microinterruptor se abre (el led DL4 se apaga) y los mandos no están activos.

Al volver a colocar la palanca de desbloqueo y después de haber realizado un mando, el primer movimiento será a velocidad lenta. Sólo después de haber completado este primer

movimiento, el operador retomará sus labores a la velocidad configurada.

## FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD

#### FOTOCÉLULA (COM A+/FOT) - Función de seguridad PL "b" según EN13849-1

Con la fotocélula activada el buzzer emite 1 tono.


**DIP 4 OFF** => de puerta cerrada, si un obstáculo interrumpe el radio de las fotocélulas, la puerta no se abre. Durante el funcionamiento las fotocélulas intervienen en la apertura (con restablecimiento del motor en apertura sólo después de haber liberado el radio de las fotocélulas) y en el cierre (con restablecimiento del motor inverso sólo después de haber liberado el radio de las fotocélulas).

**DIP 4 ON** => de puerta cerrada, si un obstáculo está delante del radio de las fotocélulas y se ordena la apertura, la puerta se abre (durante la apertura las fotocélulas no intervendrán). Las fotocélulas intervendrán sólo en la fase de cierre (con restablecimiento del motor en apertura después de un segundo aún si las fotocélulas aún están comprometidas).

**ATENCIÓN:** Si el Led del receptor queda encendido, es posible que sea debido a interferencias en la red de alimentación.

Aconsejamos conectar eléctricamente en tierra las columnas o las columnas de soporte a los contactos A- para proteger las fotocélulas de las interferencias.

Poner atención a no causar cortos circuitos cuando las polaridades de alimentación están invertidas!

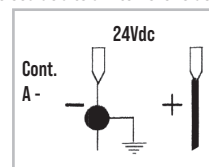

#### MONITORIZACIÓN FOTOCÉLULAS (A+TEST/A-) según lo requerido por EN12453 par. 5.1.2

Conecte las fotocélulas a A+ TEST/A- y coloque el DIP 7 en ON.s

La monitorización consiste en una prueba funcional de la fotocélula, realizada antes de cada maniobra.

La maniobra se autoriza solo si la/s fotocélula/s han superado la prueba funcional.

**ATENCIÓN:** LA MONITORIZACIÓN DE LAS ENTRADAS FOTOCÉLULAS (PHOT 1/PHOT 2) PUEDE SER HABILITADA CON EL DIP 7 EN ON, O DESHABILITADA CON EL DIP 7 EN OFF.

**ADVERTENCIA:** Si la función AUTOTEST está activada y solo se conecta una fotocélula, se debe hacer un puente entre los terminales PHOT 1 y PHOT 2. Si el puente no se ejecuta, la autoprueba falla y la puerta no se moverá.

#### ALARMA DE AUTOTEST FOTOCÉLULAS (DIP 7 ON)

En cada comando, si la monitorización de la fotocélula dio resultado negativo, se activa una alarma por el BUZZER que emite 4 tonos cada 5 s. En esta condición, la puerta permanece estacionaria.

Solo reparando la fotocélula y presionando uno de los mandos habilitados es posible restablecer el normal funcionamiento.

#### EDGE (Banda de seguridad) (COM A+/EDGE 1, COM A+/EDGE 2) - Función de seguridad PL "b" según EN13849-1

Durante el cierre, si EDGE 1 está ocupado, invierte el movimiento en apertura. Si el banda de seguridad permanece presionado, no permite la cerradura.

Durante la apertura, si EDGE 2 está ocupado, invierte el movimiento en cierre. Si el banda de seguridad permanece presionado, no permite la apertura.

Si no están utilizados, puentee los bornes COM A+/EDGE 1/EDGE 2.

El movimiento se reiniciará a baja velocidad hasta que se alcance el final de carrera de apertura o cierre.

#### ALARMA Banda de seguridad

La luz intermitente y el BUZZER se activan con 2 tonos cada 5 s durante un minuto.

#### MONITOREO DE LAS BANDAS DE SEGURIDAD (según lo requerido por EN12453 par. 5.1.2)

A través de la tarjeta APP y la App RIB GATE es posible habilitar la monitorización de bordes mecánicos (NC con resistencia 8K2) y resistivos (NO con resistencia 8K2).

#### BOTÓN DE STOP (COM A+/STOP)

Durante el movimiento el interruptor de parada realiza la parada de la puerta.

Si el interruptor de PARADA es presionado con la puerta totalmente abierta (o parcialmente utilizando el mando peatonal) el cierre automático se verá temporalmente excluido (si es habilitada a través del trimmer TCA con led DL11 encendido). Por ende, es necesario dar un nuevo mando para volver a cerrar la puerta.

Al cerrar la puerta nuevamente el cierre automático se reactivará (si se habilita a través de trimmer TCA con led DL11 encendido).

## FUNCIÓN CALENTADOR (DIP 13 - ON)

Permite al operador trabajar siempre a una temperatura idónea para el funcionamiento.

Este dispositivo se activa automáticamente sólo con puerta detenida y final de carrera de apertura o cierre comprometido, a una temperatura ambiente del motor de 0°C detectada por el sensor montado en la tarjeta.  
 Cuando el motor está en movimiento, el calentador se desactiva.  
 Sólo después de 10 s que la puerta permanece detenida, el calentador se activa (con la condición que la temperatura ambiente del motor sea inferior o igual a 0°C).  
 Al llegar a los 3°C el calentador se apaga, manteniendo las condiciones ambientales a temperatura constante.

## SEÑALIZACIONES VISUALES Y SONORAS

### INTERMITENTE

**NOTA:** Este cuadro electrónico puede alimentar **SOLO INTERMITENTES CON CIRCUITO INTERMITENTE (AC67072)** de 24 V y 20 W máximo.  
 Si se exceden los 20 W la lógica del tablero electrónico no se verá comprometida con un posible bloqueo de las operaciones.

### FUNCIÓN PRE-INTERMITENCIA

**DIP 5 OFF** => el motor y el intermitente parten simultáneamente.  
**DIP 5 ON** => el intermitente parte 3 segundos antes del motor.

### BUZZER

Tiene la tarea de señalar la intervención de los seguros, el estado de las alarmas y el estado de memorización y anulación de los códigos de radio.

### INDICADOR DE SEÑALIZACIÓN DE PUERTA ABIERTA a 24Vdc (A+/SIGNAL)

Tiene la tarea de señalar los estados de puerta abierta, parcialmente abierta o no obstante no cerrado totalmente. Sólo se apaga con la puerta completamente cerrada.  
 Durante la programación esta señalización está activa.  
 Durante la apertura parpadea lentamente.  
 Cuando la puerta está estacionaria o abierta, está permanentemente encendida.  
 Durante el cierre, parpadea rápidamente.  
**N.B.:** Máx. 3 W. Si se excede con los indicadores, la lógica del tablero electrónico se verá comprometida con un posible bloqueo de las operaciones.

## FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE UN APAGÓN (SIN BATERÍAS)

Al momento del apagón, el estado de la puerta es guardado de memoria.  
 Al retorno de la tensión de red:  
**Si la puerta se encuentra en el final de carrera** de apertura o de cierre, al dar un mando la puerta se cerrará o abrirá con los datos memorizados.  
**Si la puerta se encuentra en posición intermedia**, dando un mando la puerta se abrirá lentamente hasta llegar al final de carrera de apertura. Después de haber completado este primer movimiento, el operador retomará la labor a velocidad configurada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - Rango de temperatura                                    | -10 ÷ +55°C                        |
| - Humedad                                                 | < 95% sin condensación             |
| - Tensión de alimentación                                 | 230V~ ±10% (120V 60Hz a solicitud) |
| - Frecuencia                                              | 50/60 Hz                           |
| - Potencia de transformador                               | 150 VA - 230 Vac - 24 Vca/10 Vca   |
| - Absorción máxima                                        | 130 mA                             |
| - Microinterrupciones de red                              | 100ms                              |
| - Potencia máxima de indicador de puerta abierta (SIGNAL) | 24Vdc 10W                          |
| - Carga máxima luz parpadeante                            | 24Vdc 20W                          |
| - Corriente disponible para fotocélulas y accesorios      | 24Vdc 500 mA ±15%                  |
| - Alimentación de batería                                 | 24Vdc                              |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RADIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - Frecuencia de recepción | 433,92MHz |
| - Impedancia              | 52 ohm    |
| - Sensibilidad            | >1 µV     |
| - Control de retroacción  | PLL       |
| - Códigos memorizables    | 1000      |

- Todas las entradas deben ser utilizadas como contactos limpios porque la alimentación se genera internamente (tensión segura) en la tarjeta y está dispuesta de modo tal que garantice el respeto de aislación doble o reforzada respecto de las partes bajo tensión peligrosa.  
 - Los posibles circuitos externos conectados a las salidas del cuadro electrónico deben efectuarse de manera tal que garanticen el aislamiento doble o reforzado respecto de las

partes bajo tensión peligrosa.  
 - Todas las entradas son gestionadas por un circuito integrado programado que ejecuta un autocontrol en cada puesta en marcha.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Después de haber efectuado todas las conexiones siguiendo atentamente el diagrama y haber colocado la puerta en posición intermedia, verificar el encendido correcto de los led DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL16.  
 En caso de falta de encendido de uno de los led, siempre con la puerta en posición intermedia, verificar a continuación y reemplazar posibles elementos averiados:

|        |           |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL4    | apagado   | final de carrera que detiene el cierre averiado                                                                                                                                           |
| DL5    | apagado   | final de carrera que detiene la apertura averiada                                                                                                                                         |
| DL6    | apagado   | interruptor de parada averiado (en caso el mando de STOP no está conectado, realizar el puente entre COM A+ y STOP).                                                                      |
| DL7-8  | apagado   | fotocélulas averiadas (en caso las fotocélulas no estan conectadas, realizar el puente entre COM A+ y PHOT 1/PHOT 2).                                                                     |
| DL9-10 | apagado   | bandas de seguridad averiadas (en caso las bandas de seguridad no estan conectadas, realizar el puente entre COM A+ y EDGE 1/EDGE 2).                                                     |
| DL12   | apagado   | El módulo de radio funciona correctamente.                                                                                                                                                |
|        | encendido | El módulo de radio falta o está defectuoso o no se reconoce después de una subida de tensión.                                                                                             |
| DL13   | encendido | Algunas funciones están habilitadas a través de uno smartphone, luego verifique el estado de la tarjeta a través delo smartphone ya que el estado de los DIP/TRIMMER puede no ser cierto. |
| DL16   | apagado   | desbloqueo manual abierto (cerrarlo)                                                                                                                                                      |

Durante el funcionamiento con comando mantenido, con **DIP 1 en ON**, verificar que durante la apertura se encienda el led verde DL2 y que durante el cierre se encienda el led rojo DL3.  
 Caso contrario, realizar una nueva programación de apertura total.

**En el cuadro hay fusibles autorreiniciadores que intervienen en caso de cortocircuito que interrumpa la salida que se les asigna.**  
 En el caso de que se detecte una falla, se recomienda desconectar todos los conectores extraíbles e insertarlos uno a la vez para identificar más fácilmente la causa de la falla.

| TABLA SINÓPTICA DE LAS ALARMAS VISUALES Y ACÚSTICAS                                    |                                                              |                          |                                                                 | E<br>S |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| SEÑALIZACIONES EN FASE DE PROGRAMACIÓN                                                 |                                                              |                          |                                                                 |        |
| EVENTO                                                                                 | ESTADO DE BUZZER                                             | ESTADO DE L'INTERMITENTE | ESTADO LED DL1                                                  |        |
| DIP 1 ON (modo persona presente)<br>0 bien avería de un seguro (modo funciona siempre) | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea 250 ms ON/OFF                                          |        |
| DIP 2 ON (programación carrera total)                                                  | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea 500 ms ON/OFF                                          |        |
| DIP 2 ON > DIP 1 ON (programación carrera peatonal)                                    | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea 500 ms ON/OFF                                          |        |
| Procedimiento de programación interrumpido por la intervención de una seguridad        | Tono de 10 s con pausa de 2 s.                               | Apagado                  | Encedido fijo                                                   |        |
| EVENTO                                                                                 | ESTADO DE BUZZER                                             | ESTADO DE L'INTERMITENTE | ESTADO LED DL10                                                 |        |
| Ningún código de radio insertado                                                       | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea rojo/verde                                             |        |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON programación códigos radio por apertura total                      | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea rojo por 10 s                                          |        |
| DIP 1 ON > DIP 3 ON programación códigos radio por apertura peatonal                   | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea verde por 10 s                                         |        |
| DIP 1 ON > DIP 2 ON > DIP 3 ON programación códigos radio por R-AUX                    | Apagado                                                      | Apagado                  | Parpadea naranja por 10 s                                       |        |
| Programación correcta códigos de radio por apertura total y R-AUX                      | 1 Tono                                                       | Apagado                  | Se enciende de verde una vez                                    |        |
| Programación correcta códigos de radio por apertura peatonal                           | 1 Tono                                                       | Apagado                  | Se enciende de rojo una vez                                     |        |
| Código radio no presente en memoria                                                    | Apagado                                                      | Apagado                  | Flash rojo                                                      |        |
| Memoria saturada por códigos de radio (1000 códigos memorizados)                       | Apagado                                                      | Apagado                  | Realiza 6 parpadeos verdes                                      |        |
| Anulación códigos radio de apertura total, peatonal y R-AUX                            | 2 Tonos                                                      | Apagado                  | Realiza 2 parpadeos verdes                                      |        |
| SEÑALIZACIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO                                               |                                                              |                          |                                                                 |        |
| EVENTO                                                                                 | ESTADO DE BUZZER                                             | ESTADO DE L'INTERMITENTE | ESTADO LED Y SALIDA DE SEÑAL                                    |        |
| Interrutor de parada presionado                                                        | Apagado                                                      | Apagado                  | Led DL6 se apaga                                                |        |
| Intervención de fotocélula                                                             | 1 Tono                                                       | Apagado                  | Led DL7-8 se apaga                                              |        |
| Intervención de banda de seguridad                                                     | 2 Tonos                                                      | Apagado                  | Led DL9-10 se apaga                                             |        |
| Intervención de sensor de impacto                                                      | 3 Tonos                                                      | Apagado                  | Ningún led unido                                                |        |
| Avería en un seguro o seguro comprometido por un tiempo prolongado                     | Apagado                                                      | Apagado                  | Led DL1 parpadea 250 ms ON/OFF                                  |        |
| Funcionamiento con baterías de socorro de 24 Vdc                                       | Apagado                                                      | Parpadea al movimiento   | Salida señal 2 parpadeos 250 ms ON/OFF seguidos de pausa de 2 s |        |
| Señalización de baterías de socorro descargas                                          | 1 Tono cada 5 s por 1 minuto<br>(Se renueva dando un mando)  | Apagado                  | Salida señal parpadea continuamente 500 ms ON/OFF               |        |
| Operación con baterías de emergencia cargadas por paneles solares                      | Apagado                                                      | Apagado                  | Salida señal 3 parpadeos 250 ms ON/OFF seguidos de pausa de 2 s |        |
| Alarmas de banda de seguridad                                                          | 2 Tonos cada 5 s por 1 minuto<br>(Se renueva dando un mando) | Parpadea por 1 minuto    | Ningún led unido                                                |        |
| Alarma de sensor de impacto                                                            | 3 Tonos cada 5 s por 1 minuto<br>(Se renueva dando un mando) | Parpadea por 1 minuto    | Ningún led unido                                                |        |
| Alarma de autoprueba fotocélulas fallida                                               | 4 Tonos cada 5 s por 1 minuto<br>(Se renueva dando un mando) | Apagado                  | Ningún led unido                                                |        |
| Alarma de decodificador averiado                                                       | 5 Tonos cada 5 s por 1 minuto<br>(Se renueva dando un mando) | Apagado                  | Led DL14 apagado                                                |        |
| Bloque funcional realizado por smartphone                                              | Apagado                                                      | Apagado                  | Led DL12 encendido fijo verde.                                  |        |
| Los ciclos establecidos han sido alcanzados                                            | 6 Tonos cada 5 s<br>(Se renueva dando un mando)              | Apagado                  | No led emparejados                                              |        |
| Ahorro de energía activado por smartphone                                              | Apagado                                                      | Apagado                  | El led azul parpadea una vez cada 5 s                           |        |


| DEFECTO                                                                                                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Después de haber efectuado las diversas conexiones y haber suministrado tensión, todos los led se apagan.                 | <p>En el cuadro hay fusibles autorreiniciadores que intervienen en caso de cortocircuito que interrumpa la salida que se les asigna.</p> <p>En el caso de que se detecte una falla, se recomienda desconectar todos los conectores extraíbles e insertarlos uno a la vez para identificar más fácilmente la causa de la falla.</p> <p>Verificar la integridad del fusible F1.</p> <p>En caso de un fusible averiado, reemplazarlo sólo con valores iguales: F1 = T 1,6A</p>                                                                                                                                                        |
| Las fotocélulas no están encendidas y el motor no gira                                                                    | <p>Verificar la integridad del fusible F2.</p> <p>En caso de un fusible averiado, reemplazarlo sólo con valores iguales: F2 = T 10A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La puerta realiza la apertura, pero no cierra después del tiempo establecido                                              | <p>Verificar el encendido del led DL11 =&gt; Se esta apagado girar el trimmer en sentido horario.</p> <p>O bien verificar que las fotocélulas no estén comprometidas.</p> <p>O bien, es posible que esté presionado el interruptor de PARADA con puerta abierta con bloquo momentáneo del cierre automático.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La puerta no abre y no cierra accionando los diversos interruptores OPEN-CLOSE-START RADIO                                | <p>Contacto averiado de stop, de banda de seguridad o de fotocélula con <b>DIP 4 OFF</b> =&gt; Arregle o sustituya el correspondiente contacto.</p> <p>O bien, controlar que el desbloqueo manual no esté abierto.</p> <p>O bien, autoprueba fotocélulas averiada =&gt; verificar las conexiones entre el cuadro y las fotocélulas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Con puerta abierta, accionando el interruptor START, RADIO o el interruptor CLOSE la puerta no realiza ningún movimiento. | <p>Función reloj activa Verificar el estado del ingreso B.I.O.</p> <p>O bien, autoprueba fotocélulas averiada =&gt; verificar las conexiones entre el cuadro y las fotocélulas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la puerta entra en alarma señalada por 3 tonos de BUZZER.                                                                 | Ajuste el trimmer SENS en sentido antihorario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED DL1 parpadea 250ms ON/OFF                                                                                             | <p><b>DIP 1 en ON</b> =&gt; Moverlo a OFF.</p> <p>O bien, un banda de seguridad o una fotocélula está defectuosa =&gt; El movimiento solo se permite con un comando mantenido..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| En programacion de tiempos, la puerta se detiene y el buzzer emite un tono de 10 seg. con pausa de 2 seg.                 | <p>Procedimiento de programación errada =&gt; Colocar el <b>DIP 2 en OFF</b>. Llevar la puerta a casi 20 cm del fin de cierre y repetir la programación.</p> <p>O bien, el procedimiento de programación peatonal (<b>DIP 2 ON &gt; DIP 1 ON</b>) no está habilitado porque el final de carrera no está activado [la puerta no está completamente cerrada]. =&gt; Cierre la puerta por completo y repita el procedimiento de programación de la carrera peatónal.</p> <p>O bien, ha intervenido uno de los dispositivos de seguridad durante la programación total o peatonal. =&gt; repetir el procedimiento de programación.</p> |
| Durante el movimiento, el sensor de impacto interviene                                                                    | Establecer el trimmer SENS en el sentido horario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El buzzer emite 2 tonos largos y la puerta no se mueve.                                                                   | Perfile sensible con resistencia 8,2 KΩ. Elimine la resistencia o configure la entrada EDGE a través de la aplicación RIB GATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El mando a distancia no funciona. Led DL12 encendido rojo                                                                 | Falta de módulo de radio en el conector J6 o módulo de radio defectuoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Al activarse la puerta no se detiene en el final de carrera magnético.                                                    | Verificar que A- se haya conectado a tierra eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se ha registrado un botón incorrecto en el control remoto.                                                                | <p>Para eliminar el botón incorrecto:</p> <p>a. Active el procedimiento de aprendizaje del código de radio correspondiente (TOTAL, PEATONES o R-AUX).</p> <p>b. Pulse brevemente el botón PROG del tablero; el LED DL12 bicolor comenzará a parpadear rápidamente. Tiene 5 segundos para pulsar el botón que desea eliminar del control remoto.</p> <p>Un doble parpadeo verde del LED DL12 y un doble pitido del zumbador indican que la eliminación se ha realizado correctamente.</p>                                                                                                                                           |

## OPCIONALES

Para las conexiones y datos técnicos de los accesorios, consultar los manuales respectivos.

ES

### TARJETA DE CARGA DE LA BATERÍA

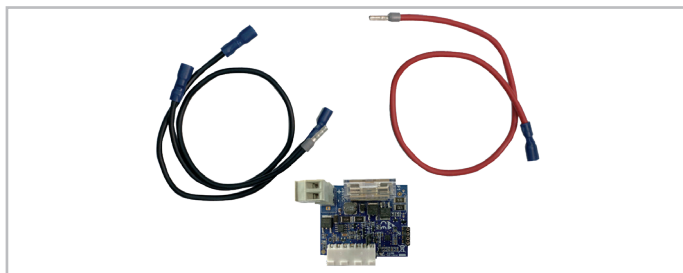

cód. AC64776

### TELEMANDO SUN




SUN 2CH  
SUN CLONE 2CH  
SUN-PRO 2CH

cód. AC66052  
cód. AC66056  
cód. AC66210

SUN 4CH  
SUN CLONE 4CH  
SUN-PRO 4CH

cód. AC66054  
cód. AC66058  
cód. AC66214


### SAIL

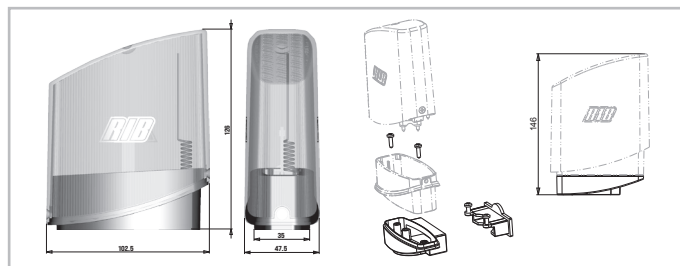

SAIL naranja con tablero intermitente incorporado  
SAIL blanco con tablero intermitente incorporado  
SOPORTE LATERAL SAIL

cód. AC67072  
cód. AC67078  
cód. AC68054

### MÓDULO RADIO 433MHz

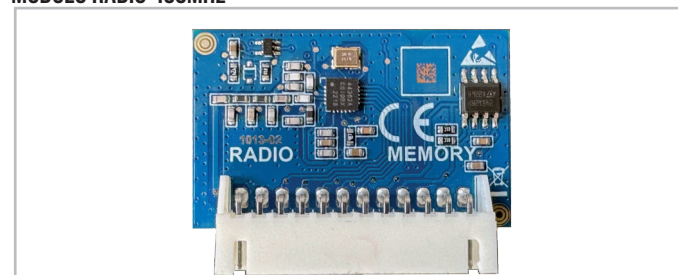


cod. AC68069



iOS

ANDROID


4 watchOS 4

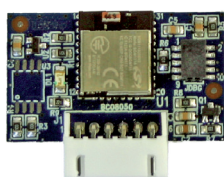


APP8050B Tarjeta APP  
para administrar la unidad de control  
a través de Bluetooth 4.2



APP8054B Tarjeta APP+  
para administrar la unidad de control  
a través de Bluetooth 4.2

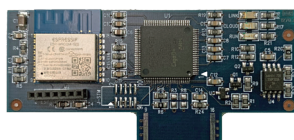

APP8064B Módulo wi-fi para Tarjeta  
APP+  
para administrar el panel de control a  
través de una red Wi-Fi local (WLAN)

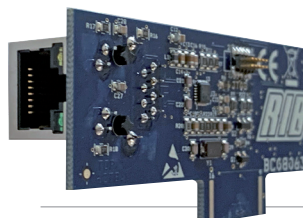

APP8066 Módulo RJ45 para Tarjeta  
APP+  
para administrar el panel de control a  
través de una red local (LAN)



APP8060 Módulo de reloj para Tarjeta  
APP+  
para administrar el panel de control  
como control de acceso

Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine - Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II., B  
Déclaration d'incorporation pour les quasi-machines - Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, B  
Declaration of incorporation for partly completed machinery - Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., B  
UK Declaration of Conformity - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
Einbauerklärung für unvollständige Maschinen - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, B  
Declaración de incorporación de una cuasi máquina - Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, B

R.I.B. S.r.l. - Via Matteotti, 162 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italy  
Tel. ++39.030.2135811 - www.ribind.it - ribind@ribind.it

|                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Apparecchio modello :<br>Modèle d'appareil :<br>Apparatus model :<br>Vorrichtung Modell :<br>Modelo de aparato : | <b>L1 24V</b> | Oggetto della dichiarazione :<br>Objet de la déclaration :<br>Object of the declaration :<br>Gegenstand der Erklärung :<br>Objeto de la declaración : |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

I seguenti requisiti essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE) sono applicati e rispettati:

- La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla parte B dell'allegato VII; tale documentazione, o parti di essa, sarà trasmessa per posta o per via elettronica, in risposta ad una richiesta motivata da parte delle autorità nazionali competenti.
- Questa quasi-macchina è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE: Direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2009/125/CE
- Sono stati applicati e rispettati tutti i requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato I della direttiva UE 2006/42/CE mediante il rispetto delle norme armonizzate applicate che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali specifici delle Direttive applicabili da esse coperti.
- Altri requisiti e altre Direttive UE possono essere applicabili ai prodotti oggetto di questa dichiarazione.

Les exigences essentielles suivantes de la Directive Machines (2006/42/CE) sont appliquées et satisfaites:

- La documentation technique pertinente est constituée conformément à la partie B de l'annexe VII; ces documents, ou des parties de celui-ci, seront envoyés par la poste ou par voie électronique, en réponse à une demande motivée des autorités nationales compétentes.
- Cette quasi-machine est en conformité avec les dispositions des autres directives CE suivantes: Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2009/125/CE
- Les exigences essentielles pertinentes indiquées dans l'annexe I de la Directive UE 2006/42/CE ont été appliquées, au moyen du respect des normes harmonisées donnant présomption de conformité

aux exigences essentielles pertinentes spécifiques des Directives Européennes, couvertes par de telles normes ou parties de celles-ci.

On peut appliquer d'autres exigences et d'autres Directives Européennes aux produits couverts par cette déclaration.

The following essential requirements of the Machinery Directive (2006/42/EC) and UK Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 are abided by and applied:

- The relevant technical documentation is compiled in accordance with Part B of Annex VII; such documentation, or parts of it, will be sent by post or by electronic means, in response to a motivated request received from the qualified national authorities.
- This almost complete-machinery is conformed with the provisions of these others EC directives: Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE and 2009/125/CE and UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017
- All relevant essential requirements as given in Annex I of the EU Directive 2006/42/EC have been applied to the product. Compliance with the cited harmonized standards provides presumption of conformity with the specified essential requirements of the Directive covered by those Standards or parts thereof.
- Other requirements and other EU/UK Directives may be applicable to the products falling within the scope of this Declaration

Die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/CE) angewendet werden und erfüllt:

- Die technischen Unterlagen gemäß Teil B des Anhangs VII zusammengestellt; Unterlagen, oder Teile davon, werden per Post

oder auf elektronischem Wege übermittelt werden, in Reaktion auf einen begründeten Antrag bei den zuständigen nationalen Behörden.

- Diese unvollständige Maschine in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der folgenden anderen CE-Richtlinien: Richtlinien 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE und 2009/125/CE
- Alle grundlegenden Anforderungen, gemäß Anhang I der Richtlinie UE 2006/42/CE, angewendet wurden. Die Übereinstimmung mit den genannten harmonisierten Normen sieht die Vermutung der Übereinstimmung mit den festgelegten grundlegenden Anforderungen der Richtlinie vor, die unter diese Normen oder Teile davon fallen.
- Weitere Anforderungen und andere EU-Richtlinien können für Produkte dieser Erklärung unterliegen angewendet werden.

Los siguientes requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) se cumplen y aplican:

- La documentación técnica correspondiente se elaborará de acuerdo con la Parte B del Anexo VII; dicha documentación, o partes de ésa, será enviada por correo o por medios electrónicos, en respuesta a una solicitud motivada de las autoridades nacionales competentes.
- Esta cuasi-máquina está conforme con las disposiciones de las siguientes otras directivas de la CE: Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE y 2009/125/CE
- Se han aplicado y se ha cumplido con todos los requisitos esenciales pertinentes del Anexo I de la Directiva de la UE 2006/42/CE mediante el cumplimiento de las normas armonizadas aplicadas que dan presunción de conformidad con los requisitos esenciales específicos de las directivas aplicables cubiertos por ellas.
- Otros requisitos y otras Directivas de la UE pueden ser aplicables a los productos cubiertos por esta norma.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation and UK legislation:

Die Aufgabe der Erklärung oben beschrieben, ist in Übereinstimmung mit den einschlägigen EU-Harmonisierungsvorschriften:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

BS EN 12635:2009

BS EN 13849-1:2023 PL»C» CAT2

BS EN 13849-2:2013

ETSI EN 300 220-1 v3.1.1:2017

ETSI EN 300 220-2 v3.2.1:2018

ETSI EN 300 220-3-1 v2.1.1:2016

BS EN 301 489-1 V2.2.3:2019

BS EN 301 489-3 V2.3.2:2023

BS EN 55014-1:2021

BS EN 55014-2:2024

BS EN 60335-1/A16:2024

BS EN 60335-2-103:2023

BS EN 60529:1992+A2:2013

BS EN 61000-3-2/A2:2024

BS EN 61000-3-3/A2:2024

BS EN 61000-6-1:2019

BS EN 61000-6-2:2019

BS EN 61000-6-3:2023

BS EN 61000-6-4:2022

reg. 2023/826

- Il presente prodotto non può funzionare in modo indipendente ed è destinato ad essere incorporato in un impianto costituito da ulteriori elementi. Rientra perciò nell'Art. 6 paragrafo 2 della Direttiva 2006/42/CE (Macchine) e successive modifiche, per cui segnaliamo il divieto di messa in servizio prima che l'impianto sia stato dichiarato conforme alle disposizioni della Direttiva.
- Le présent dispositif ne peut fonctionner de manière indépendante, étant prévu pour être intégré à une installation constituée d'autres éléments. Aussi rentre-t-il dans le champ d'application de l'art. 6, paragraphe 2 de la Directive machines 2006/42/CEE et de ses modifications successives. Sa mise en service est interdite avant que l'installation ait été déclarée conforme aux dispositions prévues par la Directive.
- This product can not work alone and was designed to be fitted into a system made up of various other elements. Hence, it falls within Article 6, Paragraph 2 of the EC-Directive 2006/42 (Machines) and following modifications, to which respect we point out the ban on its putting into service before being found compliant with what is provided by the Directive.
- Dieses Produkt kann nicht allein funktionieren und wurde konstruiert, um in einen von anderen Bestandteilen zusammengesetzten System eingebaut zu werden. Das Produkt fällt deswegen unter Artikel 6, Paragraph 2 der EWG-Richtlinie 2006/42 (Maschinen) und folgenden.
- Este producto no puede funcionar de manera independiente y se tiene que incorporar en una instalación compuesta por otros elementos. Está incluido por lo tanto en el Art. 6 párrafo 2 de la Disposición 2006/42/CEE (Maquinaria) y sus siguientes modificaciones, por lo cual destacamos que está prohibido poner la instalación en marcha antes de que esté declarada conforme a la citada Disposición.

  
(Bosio Stefano - Legal Representative)

Castenedolo, 01-02-2026

CE UK  
CA  
MADE IN  
ITALY



AUTOMATISMI PER CANCELLI  
AUTOMATIC ENTRY SYSTEMS

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001