



LOGICA

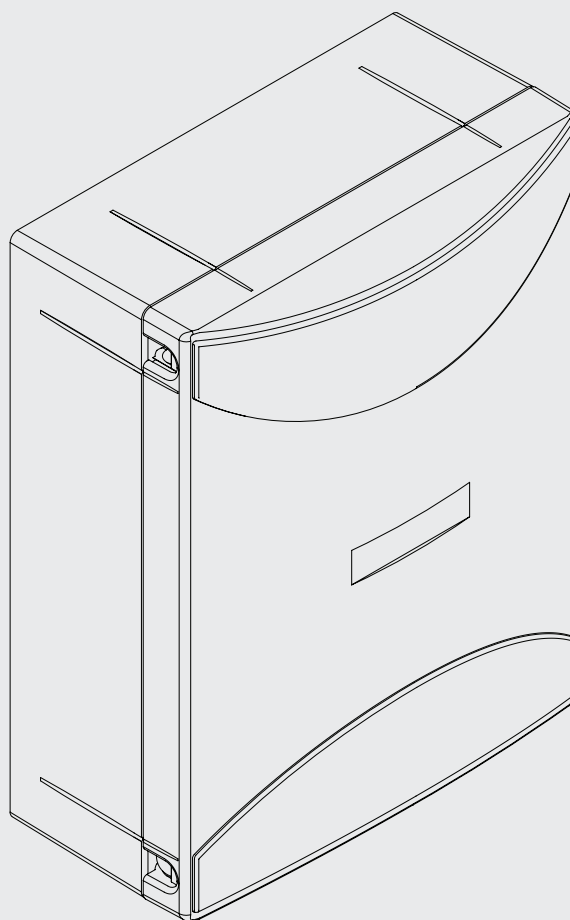


BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN




2

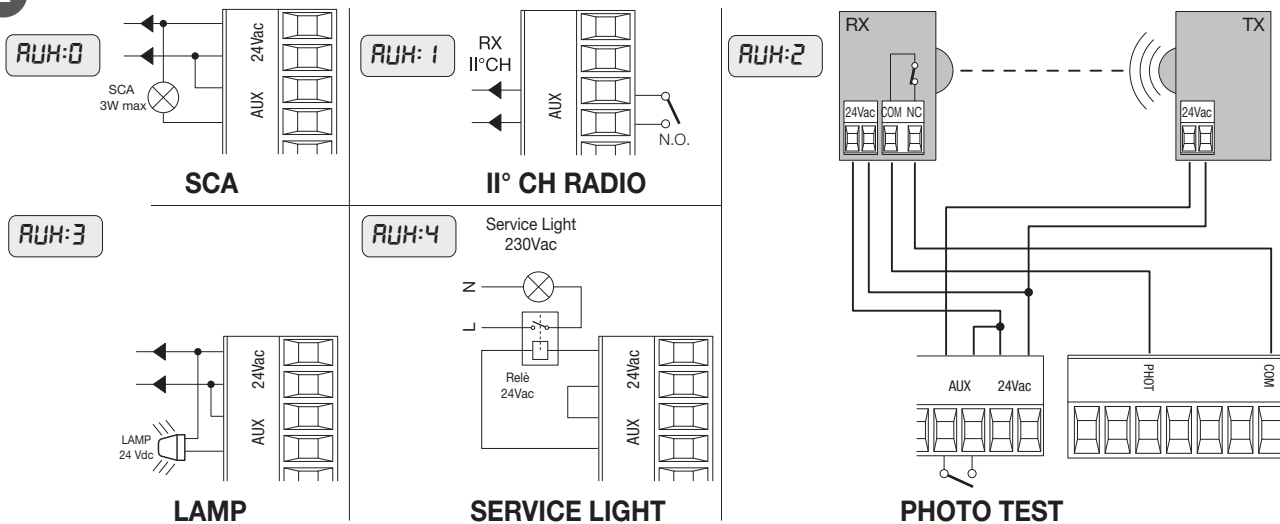


3

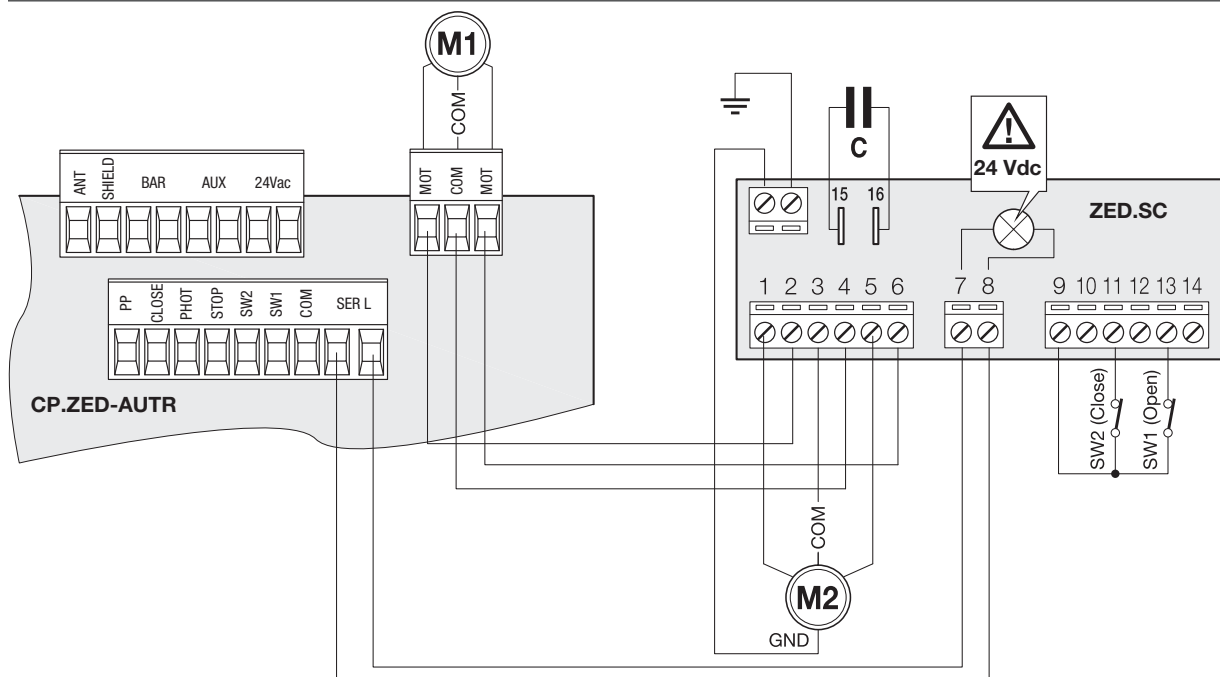

4

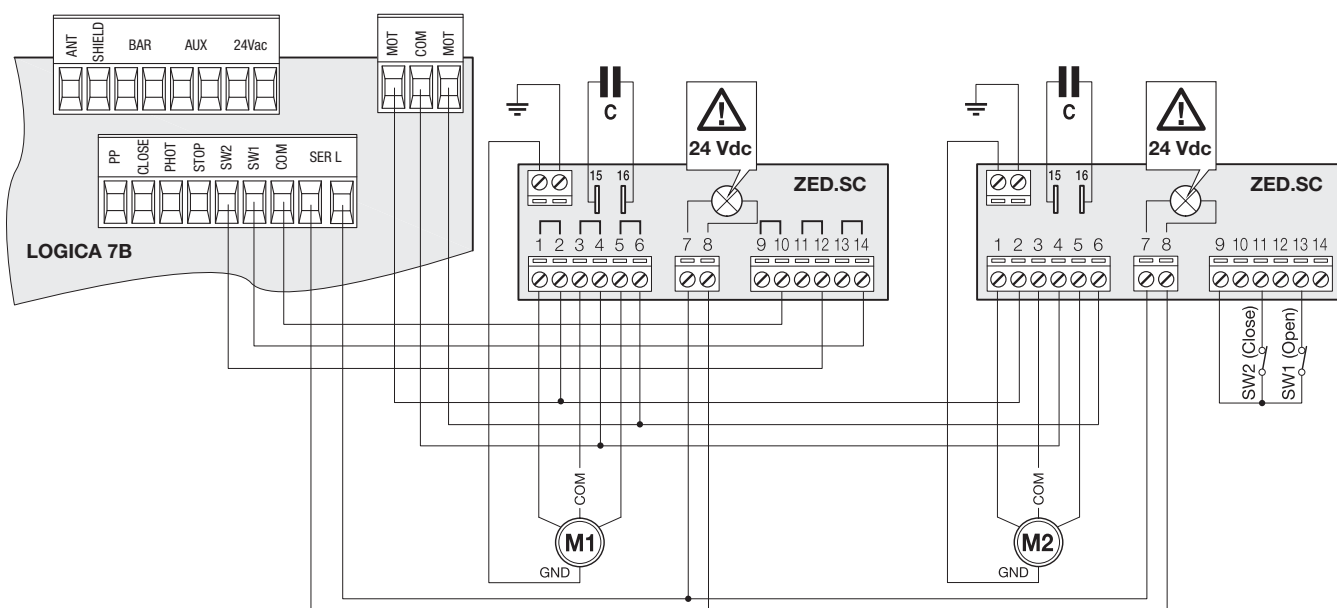



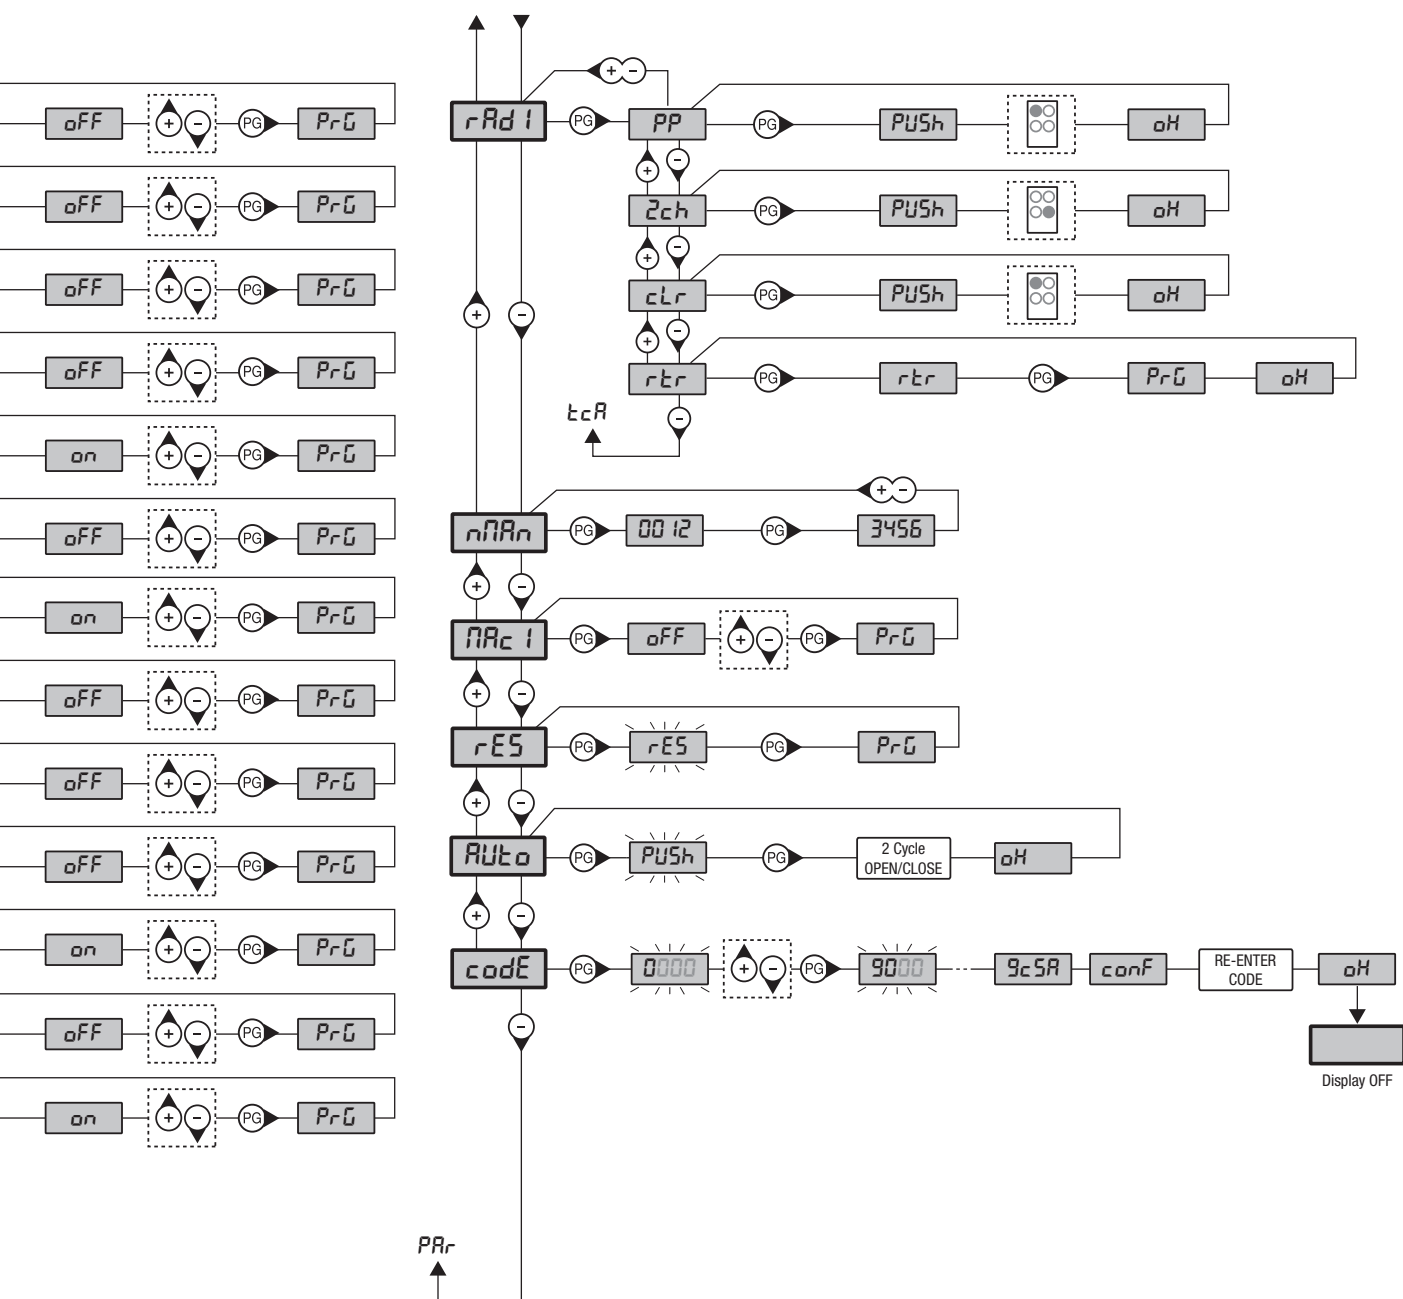

Legenda

	Premere il tasto (-) / Press key (-) / Die Taste (-) drücken Appuyez sur la touche (-) / Presionar la tecla (-) / Wcisnąć przycisk (-)		Premere simultaneamente (+) e (-) / Press simultaneously keys (+) and (-) Gleichzeitig (+) und (-) drücken / Presser simultanément (+) et (-) Presionar simultáneamente (+) y (-) / Naciskać jednocześnie (+) i (-)
	Premere il tasto (+) / Press key (+) / Die Taste (+) drücken Appuyez sur la touche (+) / Presionar la tecla (+) / Wcisnąć przycisk (+)		Selezionare il valore desiderato con i pulsanti (+) e (-) Increase/decrease the value with keys (+) and (-) Mit den Tasten (+) und (-) kann man eingerichtete Werte ändern Régler la valeur désirée avec les touches (+) et (-) Establecer con las teclas (+) y (-) el valor deseado Nastawia przyciskami (+) i (-) obraną wartoś
	Premere il tasto (PG) / Press key (PG) / Die Taste (PG) drücken Appuyez sur la touche (PG) / Presionar la tecla (PG) / Wcisnąć przycisk (PG)		Selezionare il pulsante del trasmettitore da associare alla funzione Press the transmitter key, which is to be assigned to function Taste des Sendegeřrāts drücken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll. Appuyer sur la touche du transmetteur qu'e l'on désire affecter à cette fonction. Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta función. Wcisnąć przycisk nadajnika, który zamierza się skojarzyć z tą funkcją.

INFORMAZIONI GENERALI

E' vietato l'utilizzo del prodotto per scopi o con modalità non previste nel presente manuale.

Usi non corretti possono essere causa di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose.

Si declina ogni responsabilità dall'inosservanza della buona tecnica nella costruzione dei cancelli, nonché dalle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso.

Conservare questo manuale per futuri utilizzi.

INFORMAZIONI PER L'INSTALLATORE

Questo manuale è destinato esclusivamente a personale qualificato per l'installazione e la manutenzione di aperture automatiche.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato (installatore professionale, secondo EN12635), nell'osservanza della Buona Tecnica e delle norme vigenti.

Verificare che la struttura del cancello sia adatta ad essere automatizzata.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'automazione, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

AVVERTENZE GENERALI

I materiali dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo.

Non disperdere nell'ambiente i materiali di imballo, ma separare le varie tipologie (es. cartone, polistirolo) e smaltirle secondo le normative locali.

Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando del prodotto.

Tenere i telecomandi lontano dai bambini.

Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di conoscenze adeguate, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni d'uso da persone responsabili della loro sicurezza.



Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.) necessari a proteggere l'area da pericoli di impatto, schiacciamento, convogliamento, cesoiamento.

Tenere in considerazione le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'utilizzo, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dall'automazione.

L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e di comandi conformi alla EN12978 e EN12453.

Raccomandiamo di utilizzare accessori e parti di ricambio originali, utilizzando ricambi non originali il prodotto non sarà più coperto da garanzia.

Tutte le parti meccaniche ed elettroniche che compongono l'automazione soddisfano i requisiti e le norme in vigore e presentano marcatura CE.

SICUREZZA ELETTRICA

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.

Alcune tipologie di installazione richiedono il collegamento dell'anta ad un impianto di messa a terra rispondente alle vigenti norme di sicurezza.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di accedere alle parti elettriche.



Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti.

L'installazione elettrica e la logica di funzionamento devono essere in accordo con le normative vigenti.

I conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm.

I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in prossimità dei morsetti.

Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione.

Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

SMALTIMENTO

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici in quanto alcune parti che lo compongono potrebbero risultare nocive per l'ambiente e la salute umana, se smaltite scorrettamente.

L'apparecchiatura, pertanto, dovrà essere consegnata in adeguati centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto il fabbricante si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico, costruttivo o commerciale senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.

Trasmettitori ARC

IMPORTANTE, LEGGERE CON ATTENZIONE:

Il ricevitore radio presente in questo prodotto è compatibile esclusivamente con i trasmettitori ARC (Advanced Rolling Code) i quali, grazie alla codifica a 128 bit, garantiscono una superiore sicurezza anticopiatura.

La memorizzazione dei nuovi trasmettitori ARC è del tutto analoga a quella dei normali trasmettitori Rolling Code con codifica HCS.

1) CENTRALE DI COMANDO LOGICA

1.1) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Nella seguente tabella sono descritti i collegamenti elettrici rappresentati in Fig. 1:

Morsetti	Funzione	Descrizione
L-N-GND	Alimentazione	Ingresso 230Vac 50Hz (1-Fase/2-Neutro)
BLINK	Lampeggiante	Collegamento lampeggiante 230Vac 40W max.
MOT-COM-MOT	Motore 1/2	Collegamento al motore 1/2 : (6-marcia/7-Com/8-marcia) Nel caso di utilizzo di 2 motori collegare il secondo motore in parallelo*.
SER L	Service Light	Collegamento alla luce di cortesia 24Vdc (Accessorio LED.ZED o collegamento a scheda LED.SC)
COM	COM	Comune per finecorsa e tutti gli ingressi di comando.
SW1	SWO	Ingresso finecorsa APRE (contatto N.C.)
SW2	SWC	Ingresso finecorsa CHIUDE (contatto N.C.)
STOP	STOP	Ingresso pulsante STOP (contatto N.C.)
PHOT	PHOT	Ingresso collegamento dispositivi di sicurezza, contatto N.C. (ad es. fotocellule)
CLOSE	CLOSE	Ingresso pulsante CHIUDE (contatto N.O.)
PP	Passo-Passo	Ingresso pulsante passo-passo (contatto N.O.)
24 Vac	24 Vac	Uscita alimentazione accessori 24Vac/1A max.
AUX	AUX	Contatto N.O. libero da tensione, configurabile come SCA/II°CH/PHOTO TEST.
BAR	COSTA	Ingresso contatto costa sensibile Costa resistiva: Jumper "DAS" chiuso Costa meccanica: Jumper "DAS" aperto L'intervento della costa durante la fase di apertura arresta il movimento dell'anta. Durante la fase di chiusura arresta il movimento, inverte (apre) per 3s.
ANT-SHIELD	Antenna	Collegamento antenna scheda radiricevente ad innesto (SHIELD-schermo/ANT-segnale).
CM-CM	Condensatore	Collegamento condensatore motore
J2	Radio	Ricevente radio incorporata. La centrale è dotata di un modulo radio incorporato per la ricezione di telecomandi a codice ARC (Advanced Rolling-Code), con frequenza di 433.92MHz.
ENC1	Encoder	Connettore rapido per il collegamento dell'Encoder motore (utilizzato solo per versioni con Encoder)
MF3/8/4	Primario Trasformatore	Collegamento Primario Trasformatore. Attenzione: Spostando sul trasformatore il Faston collegato al morsetto MF8 (TORQ) si regola la coppia applicata al motore. Vedi Paragrafo "Regolazione della Potenza Motore".
J6	N/A	Non utilizzato
MF7/MF5/MF6	Secondario Trasformatore	Collegamento secondario trasformatore

IMPORTANTE:

*Nel caso di utilizzo di due motori, collegare alla centrale di comando i finecorsa di un solo motore.

Il collegamento tra 1 motore ZED-AUTR e 1 motore ZED.SC è rappresentato in Fig.3

Il collegamento tra una centrale in box (LOGICA 7B) e 2 motori ZED.SC è rappresentato in Fig.4

1.2) FUSIBILI

F1 Fusibile protezione uscita accessori e segnali (T630mA).

F3 Fusibile di protezione motore (F5A)

1.3) REGOLAZIONE DELLA POTENZA MOTORE

ATTENZIONE! Questa regolazione influisce sul grado di sicurezza dell'automazione.

Verificare che la forza applicata sull'anta sia conforme con quanto previsto dalle normative vigenti.

Sul trasformatore di alimentazione è presente un connettore Faston (T1) che permette la regolazione della potenza dei motori su 4 diversi livelli. Posizionando il Faston (T1) su 120 si ha la potenza minore, spostandolo su 210 si ha la potenza maggiore.

2) DATI TECNICI

Grado di protezione	IP54
Temperatura funzionamento	-20°C/+50°C
Alimentazione centrale di comando	230 Vac 50/60Hz oppure 115Vac 50/60Hz a seconda della versione
Uscita Motore	1 o 2 motori 230 Vac
Potenza massima motore	300+300 W
Uscita alimentazione accessori	24Vac 1A max.
Ricevitore radio	433,92 MHz incorporato ARC
N° codici memorizzabili	64

3) INSTALLAZIONE

La centrale LOGICA può essere utilizzata con diverse versioni del motoriduttore ZED:

ZED con 2 finecorsa (apertura e chiusura).

ZED con 1 finecorsa (solitamente utilizzato come finecorsa di apertura o per funzioni ausiliarie)

ZED senza finecorsa

Nel caso di assenza di uno o più finecorsa, l'arresto della manovra verrà gestito dalla centrale dopo aver memorizzato le posizioni di apertura/chiusura.

La procedura di seguito descritta è valida per tutte le versioni:

- 1) Dare alimentazione alla centrale
- 2) Sbloccare manualmente e chiudere completamente la porta.
- 3) Se presente, regolare la camma del finecorsa di chiusura, il segmento del display SWC si accende (vedi paragrafo "Diagnostica"), nel caso si accendesse il segmento SWO, invertire i fili dei finecorsa SWO<>SWC.
- 4) Portare la porta nella posizione di apertura desiderata, prevedendo qualche cm di extracorsa.
- 5) Se presente, regolare la camma del finecorsa di apertura, il segmento del display SWO si accende.
- 6) Ribloccare la porta.
- 7) Dare avvio ad una manovra di autoset:
 - Premere PGM, selezionare con i pulsanti <↑> e <↓> il menu AUTO.
 - Premere PGM, la scritta AUTO inizia a lampeggiare.
 - Premere nuovamente PGM, appare la scritta "UP".
 - Se la porta non si trova nella posizione di apertura desiderata, premere e mantenere premuto il pulsante <↑> per aprire la porta o il pulsante <↓> per chiuderla, rilasciare il pulsante nel punto di apertura da memorizzare.

Note:

- se la pressione del pulsante <↑> provoca la chiusura della porta, significa che il collegamento del motore non è corretto, invertire tra loro i fili di marcia (MOT<>MOT) e ripetere la procedura dal punto 7.
- la regolazione della posizione di apertura avviene in modalità UOMO PRESENTE, sono pertanto disattivate tutte le sicurezze. E' possibile anche utilizzare un trasmettitore precedentemente memorizzato in alternativa ai pulsanti <↑> e <↓>.
- Premere nuovamente PGM, per iniziare la procedura di autoapprendimento, viene visualizzato il messaggio PRG. La centrale comanda una manovra di completa chiusura seguita da una manovra di apertura.
- Al termine della procedura il display visualizza il messaggio OK.

NB: Se compare il messaggio di errore "ERR" durante la fase di autoset, vedere paragrafo "Messaggi di errore".

Uscire dalla programmazione premendo simultaneamente i tasti ↑ e ↓ oppure attendendo 30 secondi (time-out).

4) PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle varie funzionalità della centrale viene effettuata utilizzando il display LCD presente a bordo della centrale ed impostando i valori desiderati nei menu di programmazione descritti di seguito.

Il menu parametri consente di impostare un valore numerico ad una funzione, in modo analogo ad un trimmer di regolazione.

Il menu logiche consente di attivare o disattivare una funzione, in modo analogo al settaggio di un dip-switch.

Altre funzioni speciali seguono i menu parametri e logiche e possono variare a seconda del tipo di centrale o revisione software.

4.1) UTILIZZO DEI PULSANTI

Premere il tasto <PG> per accedere alle impostazioni che si possono così modificare premendo i tasti ↑ e ↓.

- Premendo il tasto <↑> si scorre all'interno del menù funzioni dal basso verso l'alto.
- Premendo il tasto <↓> si scorre all'interno del menù funzioni dall'alto verso il basso.
- Premendo il tasto <PG> si può accedere alle eventuali impostazioni da modificare.
- Con i tasti <↑> e <↓> si possono modificare i valori impostati.
- Ripremendo il tasto <PG> il valore viene programmato, il display mostra il segnale "PRG".

Vedi paragrafo "Esempio Programmazione".

NOTE:

La pressione simultanea di <↑> e <↓> effettuata all'interno di un menu funzione consente di tornare al menu superiore senza apportare modifiche.

La pressione del pulsante <↓> a display spento equivale ad un comando passo-passo.

All'accensione della scheda viene visualizzata per circa 5s la versione software

Mantenere la pressione sul tasto <↑> o sul tasto <↓> per accelerare l'incremento/decremento dei valori.

Dopo un'attesa di 60s la centrale esce dalla modalità programmazione e spegne il display.

5) PARAMETRI, LOGICHE E FUNZIONI SPECIALI

Nelle tabelle di seguito vengono descritte le singole funzioni disponibili nella centrale.

5.1) PARAMETRI (PAr)			
MENU	FUNZIONE	MIN-MAX-(Default)	MEMO
tCA	Tempo di chiusura automatica. Attivo solo con logica "TCA"=ON. Al termine del tempo impostato la centrale comanda una manovra di chiusura.	1-240-(40s)	
tN	Tempo lavoro motore. Regola il tempo totale della corsa durante la fase di apertura e chiusura del motore. Con la logica ENC:ON, questo valore viene automaticamente impostato dalla procedura di autoregolazione dei parametri (AUTO).	2-180-(60s)	
tSNo	Regola lo spazio percorso dall'anta durante la fase di rallentamento in apertura. 0 = rallentamento disabilitato. Il valore è espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa. Con logica ENC:OFF il valore è espresso in secondi, e imposta la durata del rallentamento dopo l'intervento del finecorsa.	0-10-(0%)	
tSnc	Regola lo spazio percorso dall'anta durante la fase di rallentamento in chiusura. 0 = rallentamento disabilitato. Il valore è espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa. Con logica ENC:OFF il valore è espresso in secondi, e imposta la durata del rallentamento dopo l'intervento del finecorsa.	0-99-(0%)	
PSo	Regola la coppia applicata al motore durante la fase di apertura a velocità rallentata.*	30-99-(50%)	
PSc	Regola la coppia applicata al motore durante la fase di chiusura a velocità rallentata.*	30-99-(50%)	
tLS	Regola il tempo di attivazione della luce di servizio. Con parametro :0, svolge la funzione di luce di zona, accesa a motore in movimento e durante pausa TCA, spenta a motore fermo.	0-240-(60s)	
SEAU	Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante la fase a velocità normale.* 99: massima sensibilità - 0: minima sensibilità	0-99-(0%)	
SEAr	Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante la fase di rallentamento.* 99: massima sensibilità - 0: minima sensibilità	0-99-(0%)	
AUH	Imposta la modalità di funzionamento dell'uscita ausiliaria ai morsetti 19/20. Vedi collegamenti in figura 20. 0: uscita configura come SCA (spia cancello aperto): Spenta a porta chiusa, accesa a porta aperta, lampeggiante lento in apertura e veloce in chiusura. 1: uscita configurata come II° canale radio della ricevente integrata. 2: uscita configurata come PHOT TEST (verifica fotocellula). 3: uscita configurata come uscita lampeggiante 4: uscita configurata come luce di servizio aggiuntiva a quella presente sul motoriduttore, il cui tempo di attivazione è regolato dal parametro TLS.	0-4-(0)	

* ATTENZIONE

**Un'errata impostazione di questi parametri può risultare pericolosa.
Rispettare le normative vigenti!**

5.2) LOGICHE (LoG)			
MENU	FUNZIONE	ON-OFF-(Default)	MEMO
tCA	Abilita o disabilita la chiusura automatica On: chiusura automatica abilitata Off: chiusura automatica disabilitata	(OFF)	
ibL	Abilita o disabilita la funzione condominiale. On: funzione condominiale abilitata. L'impulso P.P. o del trasmettitore non ha effetto durante la fase di apertura. Off: funzione condominiale disabilitata.	(OFF)	
PP	Seleziona la modalità di funzionamento del "Pulsante P.P." e del trasmettitore. On: Funzionamento: APRE > CHIUDE > APRE > Off: Funzionamento: APRE > STOP > CHIUDE > STOP >	(OFF)	
PrE	Abilita o disabilita il pre-lampeggio. On: Pre-lampeggio abilitato. Il lampeggiante si attiva 3s prima della partenza del motore. Off: Pre-lampeggio disabilitato.	(OFF)	
bLc	Abilita o disabilita la funzione di blocco in chiusura. On: Funzione blocco abilitato. Off: Funzione blocco disabilitato.	(ON)	

Ltcr	Abilita o disabilita il lampeggiante durante il tempo TCA. On: Lampeggiante attivo. Off: Lampeggiante non attivo.	(OFF)	
SPn	Attiva o disattiva la funzione di spunto con logica ENC:OFF. On: funzione abilitata, i primi 2s di manovra vengono effettuati con la coppia massima. Off: funzione disabilitata Con logica ENC:ON, lo spunto viene regolato automaticamente dalla centrale.	(ON)	
htcr	Abilita o disabilita la funzione Uomo presente. On: Funzionamento Uomo Presente. La pressione dei pulsanti PP/CHIUDE deve essere mantenuta durante tutta la manovra. Off: Funzionamento automatico/semiautomatico.	(OFF)	
oPcL	Abilita o disabilita l'ingresso PP come APRE. On: Ingresso PP abilitato come APRE. Off: ingresso PP attivo con la propria funzione.	(OFF)	
lbcR	Abilita o disabilita i comandi PP e-del trasmettitore durante la fase TCA. On: Comandi PP e TX non abilitati. Off: Comandi PP e TX abilitati.	(OFF)	
Enc	Abilita o disabilita l'Encoder. On: Encoder abilitato. Off: Encoder disabilitato (da utilizzare con motori serie ZED non provvisti di Encoder integrato). NB: L'eventuale riabilitazione dell'Encoder (da OFF a ON) richiede una nuova procedura di Autotaratura (menu AUTO).	(ON)	
Phcto	Seleziona la modalità di funzionamento dell'ingresso PHOT. On: Ingresso PHOT attivo sia in apertura sia in chiusura. In apertura: l'apertura del contatto provoca l'arresto del motore, quando la fotocellula viene liberata, il motore riparte in apertura. In chiusura: l'apertura del contatto provoca l'arresto del motore, quando la fotocellula viene liberata, il motore inverte il senso di marcia (apre). Off: Ingresso PHOT attivo solo in chiusura. In chiusura: l'apertura del contatto provoca l'arresto del motore e l'inversione istantanea del senso di marcia (apre).	(OFF)	
rEN	Abilita o disabilita l'inserimento remoto dei radiotrasmettitori (vedi paragrafo APPRENDIMENTO REMOTO). On: Inserimento remoto abilitato Off: Inserimento remoto disabilitato.	(ON)	

5.3) RADIO (rRd)

MENU	FUNZIONE
PP	Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PU5h) di un codice trasmettitore da assegnare alla funzione passo-passo. Premere il tasto del trasmettitore che si intende assegnare a questa funzione. Se il codice è valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH Se il codice non è valido, viene visualizzato il messaggio Err.
2ch	Con parametro AUX:1 effettua la funzione di II° canale radio ai morsetti 19/20. Con parametro AUX:0 e AUX:2, effettua l'attivazione della luce di servizio secondo il tempo impostato dal parametro TLS. Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PU5h) della pressione del tasto da associare a tale funzione. Se il codice è valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH Se il codice non è valido, viene visualizzato il messaggio Err.
cLr	Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PU5h) di un codice trasmettitore da cancellare dalla memoria. Se il codice è valido, viene cancellato e viene visualizzato il messaggio oH Se il codice non è valido o non è presente in memoria, viene visualizzato il messaggio Err
rtr	Cancella completamente la memoria della ricevente. Viene richiesta conferma dell'operazione.

5.4) NUMERO MANOVRE (nMn)

Visualizza il numero di cicli completi (apre+chiude) effettuate dall'automazione.
La prima pressione del pulsante <PG>, visualizza le prime 4 cifre, la seconda pressione le ultime 4.
Es. <PG> 0012 >>> <PG> 3456: effettuati 123.456 cicli.

5.5) CICLI MANUTENZIONE (Mn i)

Questa funzione consente di attivare la segnalazione di richiesta manutenzione dopo un numero di manovre stabilito dall'installatore.
Per attivare e selezionare il numero di manovre, procedere come segue:
Premere il pulsante <PG>, il display visualizza OFF, che indica che la funzione è disabilitata (valore di default).
Con i pulsanti <+> e <-> selezionare uno dei valori numerici proposti (da OFF a 100). I valori vanno intesi come centinaia di cicli di manovre (ad es.: il valore 50 sta ad indicare 5000 manovre).
Premere il pulsante OK per attivare la funzione. Il display visualizza il messaggio PROG.
La richiesta di manutenzione viene segnalata all'utente con il lampeggio dei LED della luce di cortesia durante la manovra di apertura e chiusura.

5.6) RESET (rE5)

RESET della centrale. ATTENZIONE! Riporta la centrale ai valori di default.

La prima pressione del pulsante <PG> provoca il lampeggio della scritta RES, una ulteriore pressione del pulsante <PG> effettua il reset della centrale.

Nota: Non vengono cancellati i trasmettitori dalla ricevente, né la posizione e la corsa dell'anta.

5.7) AUTOSET (Rut o)

Esegue l'apprendimento della corsa dell'automazione. Vedi paragrafo INSTALLAZIONE

5.8) PASSWORD DI ACCESSO (codE)

Consente di inserire un codice di protezione di accesso alla programmazione della centrale.

E' possibile inserire un codice alfanumerico di quattro caratteri utilizzando i numeri da 0 a 9 e le lettere A-B-C-D-E-F.

Il valore di default è 0000 (quattro zeri) e indica l'assenza di codice di protezione.

Sostituendo il codice 0000 con qualsiasi altro codice si abilita la protezione della centrale, impedendo l'accesso a tutti i menu. Se si desidera inserire un codice di protezione, procedere come segue:

- selezionare il menu Code e premere OK.
- viene visualizzato il codice 0000, anche nel caso sia già stato inserito in precedenza un codice di protezione.
- con i tasti + e - si può variare il valore del carattere lampeggiante.
- con il tasto OK si conferma il carattere lampeggiante e si passa al successivo.
- dopo aver inserito i 4 caratteri compare un messaggio di conferma "CONF".
- dopo alcuni secondi viene ri-visualizzato il codice 0000
- è necessario riconfermare il codice di protezione precedentemente inserito, in modo da evitare inserimenti involontari.

Se il codice corrisponde al precedente, viene visualizzato un messaggio di conferma "OK"

La centrale esce automaticamente dalla fase di programmazione, e per accedere nuovamente ai menu sarà necessario inserire il codice di protezione memorizzato.

In qualsiasi momento è possibile annullare l'operazione di inserimento del codice, premendo contemporaneamente i tasti + e -. Una volta inserita la password è possibile operare sulla centrale, entrando ed uscendo dalla programmazione per un tempo di circa 10 minuti, in modo da consentire le operazioni di regolazione e test delle funzioni.

IMPORTANTE: ANNOTARE il codice di protezione e CONSERVARLO IN LUOGO SICURO per future manutenzioni. Per rimuovere un codice da una centrale protetta è sufficiente riportare il codice al valore di default 0000.

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CODICE È NECESSARIO RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA

TECNICA AUTORIZZATA, PER IL RESET TOTALE DELLA CENTRALE.

7) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON ENCODER ABILITATO/DISABILITATO

Con **LOGICA ENC=ON:**

- il sensore antischiacciamento è attivato. Regolare la sensibilità tramite i parametri SEAV e SEAR in conformità con le normative vigenti.

Acquisita la corsa la centrale gestirà in modo automatico le fasi di rallentamento in apertura e chiusura. Lo spazio di rallentamento può essere aumentato o diminuito dal parametro TSM. La corsa viene costantemente aggiornata e salvata in memoria assieme alla posizione del cancello in caso di mancanza rete.

Se la logica BLC è ON trascorso il tempo di rallentamento TSM, nel momento in cui viene intercettato il finecorsa, viene ritardato l'arresto di circa 1s.

Con **LOGICA ENC=OFF (Da utilizzare con motori sprovvisti di encoder):**

- il sensore antischiacciamento è disattivato.

- se il parametro TSM>0 (rallentamento attivato), la centrale inizia la fase di rallentamento dopo aver intercettato il finecorsa con la durata impostata tramite il parametro stesso.

NB: impostare il parametro TM per un valore superiore alla durata della corsa.

La logica BLC in questa condizione è ininfluente.

8) APPRENDIMENTO REMOTO TRASMETTITORI

Se si dispone di un trasmettitore già memorizzato nella ricevente è possibile effettuare l'apprendimento radio remoto (senza necessità di accedere alla centrale).

IMPORTANTE: La procedura deve essere eseguita con ante in apertura durante la pausa TCA.


Procedere come segue:

- 1 Premere il tasto nascosto del trasmettitore già memorizzato.
- 2 Premere, entro 5s, il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore. Il lampeggiante si accende.
- 3 Premere entro 10s il tasto nascosto del nuovo trasmettitore.
- 4 Premere, entro 5s, il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto al punto 2. Il lampeggiante si spegne.
- 5 La ricevente memorizza il nuovo trasmettitore ed esce immediatamente dalla programmazione.

9) DIAGNOSTICA

Ad ogni ingresso è associato un segmento del display che in caso di attivazione si accende, secondo il seguente schema.

Gli ingressi N.C. sono rappresentati dai segmenti verticali. Gli ingressi N.O. sono rappresentati dai segmenti orizzontali.

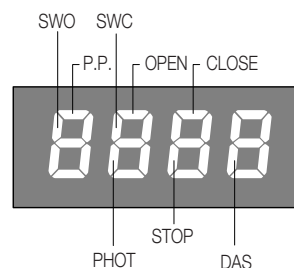

10) MESSAGGI DI ERRORE

La centrale verifica il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza. In caso di malfunzionamento possono essere visualizzati dal display i seguenti messaggi:

- Err** Errore auto apprendimento corsa:
- attivazione di qualsiasi ingresso da parte dell'utente
 - anta in finecorsa di chiusura
 - logica HTR:ON
 - memorizzazione telecomandi
- Err 1** Verifica integrità circuito di gestione motore fallita
- Err 2** Errore PHOTO TEST
- Err 3** Encoder guasto.

GENERAL INFORMATIONS

The product shall not be used for purposes or in ways other than those for which the product is intended for and as described in this manual. Incorrect uses can damage the product and cause injuries and damages.
The company shall not be deemed responsible for the non-compliance with a good manufacture technique of gates as well as for any deformation, which might occur during use.
Keep this manual for further use.

INSTALLER GUIDE

This manual has been especially written to be use by qualified fitters.
Installation must be carried out by qualified personnel (professional installer, according to EN 12635), in compliance with Good Practice and current code.
Make sure that the structure of the gate is suitable for automation.
The installer must supply all information on the automatic, manual and emergency operation of the automatic system and supply the end user with instructions for use.

GENERAL WARNINGS

Packaging must be kept out of reach of children, as it can be hazardous.
For disposal, packaging must be divided the various types of waste (e.g. carton board, polystyrene) in compliance with regulations in force. Do not allow children to play with the fixed control devices of the product.
Keep the remote controls out of reach of children.
This product is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity, or who are unfamiliar with such equipment, unless under the supervision of or following training by persons responsible for their safety.
Apply all safety devices (photocells, safety edges, etc.) required to keep the area free of impact, crushing, dragging and shearing hazard. Bear in mind the standards and directives in force, Good Practice criteria, intended use, the installation environment, the operating logic of the system and forces generated by the automated system.
Installation must be carried out using safety devices and controls that meet standards EN 12978 and EN 12453.
Only use original accessories and spare parts, use of non-original spare parts will cause the warranty planned to cover the products to become null and void.
All the mechanical and electrical parts composing automation must meet the requirements of the standards in force and outlined by CE marking.

ELECTRICAL SAFETY

An omnipolar switch/section switch with remote contact opening equal to, or higher than 3mm must be provided on the power supply mains. Make sure that before wiring an adequate differential switch and an overcurrent protection is provided.
Pursuant to safety regulations in force, some types of installation require that the gate connection be earthed.
During installation, maintenance and repair, cut off power supply before accessing to live parts.
Also disconnect buffer batteries, if any are connected.
The electrical installation and the operating logic must comply with the regulations in force.
The leads fed with different voltages must be physically separate, or they must be suitably insulated with additional insulation of at least 1 mm.
The leads must be secured with an additional fixture near the terminals.
During installation, maintenance and repair, interrupt the power supply before opening the lid to access the electrical parts
Check all the connections again before switching on the power.
The unused N.C. inputs must be bridged.

WASTE DISPOSAL

As indicated by the symbol shown, it is forbidden to dispose this product as normal urban waste as some parts might be harmful for environment and human health, if they are disposed of incorrectly.
Therefore, the device should be disposed in special collection platforms or given back to the reseller if a new and similar device is purchased.
An incorrect disposal of the device will result in fines applied to the user, as provided for by regulations in force.

Descriptions and figures in this manual are not binding. While leaving the essential characteristics of the product unchanged, the manufacturer reserves the right to modify the same under the technical, design or commercial point of view without necessarily update this manual.

ARC CONTROL UNIT

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY:

The radio receiver in this product is compatible only with the new ARC (Advanced Rolling Code) transmitters which, thanks to 128-bit encryption ensure superior copy-security.

Storing new ARC transmitters is quite similar to that of normal rolling code transmitters with HCS coding

1) LOGICA CONTROL UNIT

1.1) WIRE DIAGRAM

Wire connections shown in Fig. 1 are described hereunder:

Terminal	Function	Description
L-N-GND	Power supply	Input, 230VAC 50Hz (1-Phase/2-Neutral)
BLINK	Flashing light	Connection of flashing light, 230Vac 40W max.
MOT-COM-MOT	Motor 1/2	Connection to motor 1/2 : (6-speed/7-Com/8-speed)* Should 2 motors be used, connect the second motor in parallel.
SER L	Service light	Connection to the courtesy light 24Vdc (LED.ZED accessory or LED.SC panel connection).
COM	COM	Common for limit switch and all control inputs.
SW1	SWO	Input, OPEN limit switch (N.C. contact)
SW2	SWC	Input, CLOSE limit switch (N.C. contact)
STOP	STOP	Input, STOP push button (N.C. contact)
PHOT	PHOT	Input, connection to safety devices, N.C. contact (e.g. Photocells)
CLOSE	CLOSE	Input, CLOSE push button (N.O. contact)
PP	Step-by-Step	Input, step-by-step push button (N.O. contact)
24 Vac	24 Vac	Output, power supply of accessories, 24Vac/1A max.
AUX	AUX	Normally Open (N.O.) contact, not powered, configurable as SCA/II°CH/PHOTO TEST.
BAR	COSTA	Input, safety edge contact Resistive edge: Closed "DAS" jumper Mechanical edge: Open "DAS" jumper If the safety edge is activated in the opening phase, the gate stops. In the closing phase, the gate stops and the performs a movement reversion (opens) for 3s.
ANT-SHIELD	Aerial	Connection to the radio receiver card of the aerial (SHIELD-screen/A NT-signal).
CM-CM	Capacitor	Connected to motor capacitor
J2	Radio receiver	Built-in radio receiver. The radio receiver in this product is compatible with the ARC (Advanced Rolling Code) transmitters, with 433.92 MHz frequency.
ENC1	Encoder	Fast connector for encoder connection (ZED Encoder version only)
MF3/8/4	Primary Transformer	Connection, winding of primary transformer Warning: The Faston on the transformer connected to terminal MF8 (TORQ) set the torque applied to motor. See section "To adjust the motor power".
J6	N/A	Not available
MF7/MF5/MF6	Secondary Transformer	Connection, winding of secondary transformer

IMPORTANT:

Should two motors be used, connect the limit switches of one single motor to the control unit.

The connection between 1 motor ZED.AUTR and 1 motor ZED.SC is shown in Fig.3.

The connection between 1 external control unit (LOGICA 7B) and 2 motors ZED.SC is shown in Fig.4.

1.2) FUSES

F1 Output protection fuse of accessories and signals (T630mA)

F3 Motor protection fuse (F5A)

1.3) TO ADJUST THE MOTOR POWER

WARNING! This adjustment affects the safety level of the automatic system.

Check that the thrust applied onto the wing complies with regulations in force.

On the power supply transformer, a Faston connector (T1) is provided which allows to adjust motor power to 4 different levels. By positioning the Faston (T1) on 120, the minimum power is obtained, by moving the Faston to 210 the maximum power is obtained.

2) TECHNICAL DATA

IP Class	IP54
Operating temperature	-20°C/+50°C
Control unit supply	230 Vac 50/60 Hz or 115Vac 50/60Hz according to the version
Output supply	1/2 motor 230Vac
Power maximum motor	300+300 W
Output supply accessories	24Vac 1A max.
Radio receiver	built in 433,92 MHz (Advanced and Rolling Code ARC)
Rolling code transmitters supported	64

3) INSTALLATION

The LOGICA control unit can be used with various versions of the ZED gear motor:

ZED with 2 limit switches (opening and closing).

ZED with 1 limit switch (usually used as opening limit switch or auxiliary operations)

ZED without limit switch

If one or more limit switch are missing, the operation stop is controlled by the control unit after memorizing the opening/closing positions.

The following procedure shall apply for all versions:

- 1) Power the control unit
- 2) Manually unlock and completely close the door.
- 3) If provided, adjust the closing limit switch cam, the SWC display segment switches on (see section “Diagnostics”). If the SWO segment switches on, invert the SWO<>SWC limit switch wires.
- 4) Move the door into the desired open position. Provide for some overrun centimetre.
- 5) If provided, adjust the opening limit switch cam. The SWO display segment switches on.
- 6) Lock the door again.
- 7) Start a self-test operation:
 - Press PGM, select the AUTO Menu with push-buttons <↑> and <↓> il menu AUTO.
 - Press PGM, the word AUTO starts flashing.
 - Press PGM again, the word “UP” is displayed.
 - If the door is not in the desired position, press and keep the <↑> to open the door or <↓> to sjut the door, release the push-button in the opening position to be stored in memory .

Note:

- if, by pressing <↑>, the door closes, this means that the connection to the motor is incorrect. Therefore invert the operation wires (MOT<>MOT) and repeat the procedure from item 7.
- the opening potizion can be adjusted in the SERVICE MAN mode; therefore, all safety devices are de-activated. A previously memorized transmitter can be used as an alternative to push-buttons <↑> and <↓>.
- Press PGM again to start the self-learning procedure. The PRG message is displayed. The control unit controls a total closure operation, followed by an opening operation.
- At end of procedure, the message OK is displayed.
NB.: If the “ERR” error message appears during the self-test phase, see section “Error messages”.
Exit the programming mode by pressing keys <↑> and <↓> simultaneously, or by waiting for 30 seconds (time-out).

4) PROGRAMMING

The programming of the various functions of the control unit is carried out using the LCD display on the control unit and setting the desired values in the programming menus described below.

The parameters menu allows you to assign a numerical value to a function, in the same way as a regulating trimmer.

The logic menu allows you to activate or deactivate a function, in the same way as setting a dip-switch.

Other special functions follow the parameters and logic menus and may vary depending on the type of control unit or the software release.

4.1) USE OF PROGRAMMING KEYS

Press <PG> key to gain access to the Main Menu. These keys can be selected by pressing ↑ and ↓ keys.

- If <↑> is pressed, the Function Menu can be scrolled from top to bottom.
- If <↓> is pressed, the Function Menu can be scrolled from bottom to top.
- If <PG> key is pressed, presetting to be modified can be entered.
- The preset values can be modified by using <↑> and <↓> keys.
- The value is programmed if <PG> key is pressed again. The word “PRG” appears on the display.

See paragraph “Programming Example”.

NOTES:

Simultaneously pressing <↑> and <↓> from inside a function menu allows you to return to the previous menu without making any changes.

If the push-button <↓> is pressed with display off, this is like giving a step-by-step control.

When the board is switched on, the software version is displayed for around 5 sec

Hold down the <↑> key or the <↓> key to accelerate the increase/decrease of the values.

After waiting 60s the control unit quits programming mode and switches off the display.

5) PARAMETERS, LOGICS AND SPECIAL FUNCTIONS

In the tables hereunder the single functions available in the control unit are shown.

5.1) PARAMETERS (PR)			
MENU	FUNCTION	MIN-MAX-(Default)	MEMO
t_{CR}	Automatic closure time. It is activated only with "t _{CR} "=ON logic. At the end of the preset time, the control unit controls a closure operation.	1-240-(40s)	
t_N	Motor operating time. The total stroke time in the motor opening and closing phases is adjusted. With the ENC:ON logics, this value is automatically preset by the parameter self-adjustment procedure (AUTO).	2-180-(60s)	
t_{SN0}	The space covered by the dooe leaf during braking in the opening phase is adjusted. 0 = braking is disabled. The value is expressed in percentage on the aggregate value of the stroke. With ENC:OFF logics the value is expressed in seconds. Braking after the triggering of the limit switch is adjusted.	0-10-(0%)	
t_{SNc}	The space covered by the dooe leaf during braking in the closing phase is adjusted. 0 = braking is disabled. The value is expressed in percentage on the aggregate value of the stroke. With ENC:OFF logics the value is expressed in seconds. Braking after the triggering of the limit switch is adjusted.	0-99-(0%)	
PS₀	The torque applied to the motor during braking in the closing phase is adjusted.*	30-99-(50%)	
PS_c	The torque applied to the motor during braking in the opening phase is adjusted *	30-99-(50%)	
t_{LS}	The activation time of the service light is adjusted. With parameter :0, the area light function is activated. The light is switched on when the motor is moving and during the TCA dwell time. The light switches off when the motor stops.	0-240-(60s)	
SEAR_u	The triggering threshold of the anti-crash device (Encoder) during the normal speed phase.* 99: maximum sensitivity - 0: minimum sensitivity	0-99-(0%)	
SEAR_r	The triggering threshold of the anti-crash device (Encoder) during braking.* 99: maximum sensitivity - 0: minimum sensitivity	0-99-(0%)	
AUX	The operating mode of the auxiliary output to terminals 19/20 is preset. See wire connections in figure 2. 0: output configurated as SCA (open gate indicator light): Off with closed door, on with open door, slow flash during opening, rapid flash during closing. 1: output configurated as radio channel II integrated receiver. 2: output configurated as PHOT TEST (photocell test). 3: output configurated as flashing light. 4: output configurated as service light additional to the light on the geared motor. Its activation time is adjusted by TLS parameter.	0-4-(0)	

* WARNING:

**An incorrect setting of these parameters may cause danger.
Please comply with regulations in force!**

5.2) LOGIC (Lo)			
MENU	FUNCTION	ON-OFF-(Default)	MEMO
t_{CR}	The automatic closure is enabled or disabled On: enabled automatic closure Off: disabled automatic closure	(OFF)	
ibL	The multi-flat function is enabled or disabled. On: enabled multi-flat function. The P.P. (Step-by-step) impulse or the impulse of the transmitter have no effect in the opening phase. Off: disabled multi-flat function.	(OFF)	
PP	The operating mode of "P.P. Push button" and of the transmitter are selected. On: Operation : OPEN > CLOSE > OPEN > Off: Operation: OPEN > STOP > CLOSE > STOP >	(OFF)	
PrE	Forewarning flashing light enabled or disabled. On: enabled forewarning flashing light. The flashing light is activated 3 s before the starting of the motor. Off: disabled forewarning flashing light.	(OFF)	
bLc	The lock function in the closing phase is enabled or disabled. On: Lock function is enabled. Off: Lock function is disabled.	(ON)	
Lt_{CR}	During the TCA time, the blinker is enabled or disabled. On: Activated blinker. Off: De-activated blinker.	(OFF)	

SPn	The pick-up function with ENC:OFF logics is activated or deactivated. On: the function is enabled. The first two seconds of operation are carried out at maximum torque. With ENC:ON logics, pick-up is automatically adjusted by the control unit.	(OFF)	
htr	The Operator function is enabled or disabled. On: Operator function enabled. During operation, the PP/CLOSE push-buttons must be kept pressed. Off: Automatic/semiautomatic operation.	(OFF)	
oPcL	PP input as OPEN are enabled or disabled. On: PP input is enabled as OPEN. Off: PP are enabled with their function.	(OFF)	
lbcR	During the TCA phase, the PP and transmitters controls are enabled or disabled. On: PP and TX controls are disabled. Off: PP and TX controls are enabled.	(OFF)	
Enc	The Encoder is enabled or disabled. On: Enabled encoder. Off: Disabled encoder (to be used with ZED series motors that are not equipped with built-in Encoder). NB: The Encoder can be possibly reset (from OFF to ON). A new self-calibration procedure is required (AUTO menu).	(ON)	
PhTo	The operating mode of the PHOT input is selected. On: PHOT input is activated in both opening and closing. In the opening phase: when the contact is opened, the motor stops. When the photocell is released, the motor restarts with an opening movement. In the closing phase: when the contact is opened, the motor stops. When the photocell is released, the motor inverts its movement direction (opens). Off: PHOT input is activated only in the closing phase. In the closing phase: when the contact is opened, the motor stops and the movement direction is immediately reversed (opens).	(OFF)	
rEN	The remote storage of the radio transmitter codes is enabled or disabled (see par. REMOTE LEARNING). On: Enabled remote storage Off: Disabled remote storage.	(ON)	

5.3) RADIO (rRd)

MENU	FUNZIONE
pp	By selecting this function, the receiver awaits (Push) for a transmitter code to be assigned to the step-by-step function. Press the transmitter key to be assigned to this function. If the code is valid, it is stored in memory and OK appears. If the code is not valid, the wording Err is displayed.
2ch	With AUX:1 parameter, the radio channel II function to terminals 19/20 is activated. With AUX:0 e AUX:2 parameter, the service light is activated according to the time preset by TLS parameter. By selecting this function, the receiver awaits (Push) the pressure of the key to be matched with that function. If the code is valid, the same is memorised and the OK message is displayed. If the code is not valid, the Err message is displayed.
cLr	By selecting this function, the receiver awaits (Push) for a transmitter code to be erased from memory. If the code is valid, it is erase and OK appears. If the code is not valid or is not in memory, the wording Err is displayed.
rtr	Completely erase the receiver memory. Confirmation of operation is required.

5.4) CYCLES NUMBER (nRn)

Displays the number of complete cycles (open+close) carried out by the automation.
When the <PG> button is pressed for the first time, it displays the first 4 figures, the second time it shows the last 4. Example <PG> 0012 >>>
<PG> 3456: made 123.456 cycles.

5.5) MAINTENANCE CYCLES (mRc i)

This function enables to activate the maintenance request notice after a number of manoeuvres determined by the installer.
To activate and select the number of manoeuvres, proceed as follows:
Press button <PG>, the display will show OFF, which indicated that the function is disabled (default value).
With the buttons <+> and <-> select one of the numeric values proposed (from OFF to 100). The values are intended as hundreds of cycles of manoeuvres (for example: the value 50 indicates 5000 manoeuvres).
Press the OK button to activate the function. The display will show the message PrdL.
The maintenance request is indicated to the user by keeping the indicator lamp lit up for other 10 sec after the conclusion of the opening or closing operation.
The warning of maintenance required is indicated to the user through the flashing of the courtesy light LEDs during the opening and closing phases.

5.6) RESET (rE5)

RESET of the control unit. ATTENTION!: Returns the control unit to the default values.
Pressing the <PG> button for the first time causes blinking of the letters rE5, pressing the <PG> button again resets the control unit. Note: The transmitters are not erased from the receiver nor is the access password.

5.7) RESET (rE5)

RESET of the control unit. ATTENTION!: Returns the control unit to the default values.

Pressing the <PG> button for the first time causes blinking of the letters rE5, pressing the <PG> button again resets the control unit. Note: The transmitters are not erased from the receiver nor is the access password.

5.8 PROTECTION CODE (codE)

It allows to type in an access protection code to the programming of the control unit.

A four-character alphanumeric code can be typed in by using the numbers from 0 to 9 and the letters A-B-C-D-E-F.

The default value is 0000 (four zeros) and shows the absence of a protection code.

While typing in the code, this operation can be cancelled at any moment by pressing keys + and – simultaneously. Once the password is typed in, it is possible to act on the control unit by entering and exiting the programming mode for around 10 minutes in order to allow adjustments and tests on functions.

By replacing the 0000 code with any other code, the protection of the control unit is enabled, thus preventing the access to any other menu. If a protection code is to be typed in, proceed as follows:

- select the Code menu and press OK.
- the code 0000 is shown, also in the case a protection code has been previously typed in.
- the value of the flashing character can be changed with keys + and -.
- press OK to confirm the flashing character, then confirm the following one.
- after typing in the 4 characters, a confirmation message “CONF” appears.
- after a few seconds, the code 0000 appears again
- the previously stored protection code must be reconfirmed in order to avoid any accidental typing in.

If the code corresponds to the previous one, a confirmation message “oH” appears.

The control unit automatically exits the programming phase. To gain access to the Menus again, the stored protection code must be typed in.

IMPORTANT: TAKE NOTE of the protection code and KEEP IT IN A SAFE PLACE for future maintenance operations.

To remove a code from a protected control unit it is necessary to enter into programming with the password and bring the code back to the 0000 default value.

IF YOU LOOSE THE CODE, PLEASE CONTACT THE AUTHORISED SERVICE CENTER FOR THE TOTAL RESET OF THE CONTROL UNIT.

7) OPERATING MODE WITH ENABLED/DISABLED ENCODER

With ENC=ON LOGICS:

- the anti-crash sensor is activated. The sensitivity must be adjusted through the SEAV and SEAR parameters according to regulations in force.

Once the stroke length is stored in memory by the control unit, the latter will automatically manage the braking phases during opening and closing.

The braking space can be increased or decreased by the TSM parameter. The stroke is constantly updated and stored in memory together with the gate position in the event of power failure.

If the BLOC logics is ON, after the TSM braking time has elapsed, the stop will be delayed by around 1s when the limit switch is triggered.

With the ENC=OFF LOGICA (To be used with motors without encoder):

- the anti-crash sensor is deactivated.
- if the parameter TSM>0 (braking activated), the control unit starts the braking phase after triggering the limit switch. Duration is preset through the parameter itself.

NB: Preset the TM parameter for a value higher than the stroke time.

In this position, the BLOC logics is irrelevant.

8) TRANSMITTER REMOTE LEARNING

If the transmitter code is already stored in the receiver, the remote radio learning can be carried out (without accessing the control unit).

IMPORTANT: The procedure should be carried out with gate in the opening phase, during the TCA dwell time.


Proceed as follows:

- 1 Press the hidden key of the transmitter, the code of which has already been stored in memory.
- 2 Within 5 seconds, press the already memorised transmitter key corresponding to the channel to be matched to the new transmitter. The flashing light switches on.
- 3 Within 10 seconds, press the hidden key of the new transmitter.
- 4 Within 5 seconds, press the key of the new transmitter to be matched to the channel selected at item 2. The flashing light switches off.
- 5 The receiver stores the new transmitter code and exits from the programming mode immediately.

9) DIAGNOSTICS

One segment of the display is linked to each input. In the event of failure it switches on according to the following scheme.

N.C. inputs are represented by the vertical segments. N.O. inputs are represented by the horizontal segments.

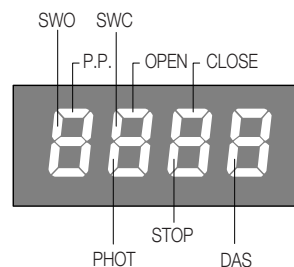

10) ERROR MESSAGES

The control unit checks the correct operation of the safety devices. In the event of failure, the following messages may be displayed:

- Err Error, self-learning stroke:
- activation of any input by the user
 - door leaf i the closing limit switch
 - HTR:ON logics
 - memorisation of remote controls
- Err1 Check of management circuit integrity has failed
- Err2 Error, PHOTO TEST
- Err3 Encoder is broken.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est interdit d'utiliser ce produit pour l'utilisation du produit ou avec des finalités ou modalités non prévues par le présent manuel. Toute autre utilisation pourrait compromettre l'intégrité du produit et présenter un danger pour les personnes ou pour les biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou d'inobservation de la bonne technique dans la construction des portails, ainsi que de toute déformation qui pourrait avoir lieu lors de son utilisation. Toujours conserver la notice pour toute autre consultation future.

GUIDE INSTALLATEUR

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel qualifié pour l'installation et la maintenance des ouvertures automatiques. Le montage doit être accompli par du personnel qualifié (monteur professionnel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des normes en vigueur. Vérifier que la structure du portail est adaptée pour être équipée d'un automatisme. L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement automatique, au déverrouillage d'urgence de l'automatisme, et livrer à l'utilisateur les modes d'emploi.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Tenir à l'écart des enfants tous les matériaux d'emballage car ils représentent une source potentielle de danger. Ne pas disperser les matériaux d'emballage dans l'environnement, mais trier selon les différentes typologies (i.e. carton, polystyrène) et les traiter selon les normes locales. Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les télécommandes hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou ne disposant pas des connaissances adéquates, sauf sous surveillance ou après avoir reçu les consignes des personnes responsables de leur sécurité. Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d'écrasement, d'entraînement ou de cisaillement. Tenir compte des règlements et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'utilisation, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisation. L'installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes conformes aux normes EN 12978 et EN 12453. Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces de rechange originales, l'utilisation de composants non originaux comporte l'exclusion du produit des couvertures prévues par le certificat de Garantie. Toutes les parties, mécaniques et électriques, qui composent l'automation doivent correspondre aux conditions requises des réglementations en vigueur et reporter le marquage CE.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Prévoir sur le réseau de l'alimentation un interrupteur / sectionneur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm. Vérifier la présence en amont de l'installation électrique d'un interrupteur différentiel et d'une protection de surcourant adéquats. Certains types d'installation requièrent le branchement du vantail à une installation de mise à terre satisfaisant les normes de sécurité en vigueur. Avant toute intervention, d'installation, réparation et maintien, couper l'alimentation avant d'accéder aux parties électriques. Déconnecter également les batteries temporaires éventuellement présentes. L'installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes aux normes en vigueur. Les conducteurs alimentés à des tensions différentes doivent être séparés physiquement ou bien, ils doivent être isolés en manière appropriée avec une gaine supplémentaire d'au moins 1 mm. Les conducteurs doivent être assurés par une fixation supplémentaire à proximité des bornes. Pendant toute intervention d'installation, maintenance et réparation, couper l'alimentation avant de procéder à toucher les parties électriques. Recontrôler toutes les connexions faites avant d'alimenter la logique de commande. Les entrées N.F. non utilisées doivent être shuntées.

DÉMOLITION

Comme indiqué par le symbole à côté, il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères car les parties qui le composent pourraient nuire à l'environnement et à la santé des hommes, si traitées et évacuées de manière incorrecte. L'appareillage devra, par conséquent, être livré dans les spéciaux point de collecte et de triage, ou bien remis au revendeur lorsqu'on décide d'acheter un appareillage équivalent. L'évacuation abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application de sanctions administratives comme prévu par les normes en vigueur.

Les descriptions et les illustrations présentées dans ce manuel ne sont pas contraignantes. En laissant inchangées les caractéristiques essentielles du produit, le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification à caractère technique, de construction ou commerciale sans s'engager à revoir la cette publication.

Centrale de commande ARC

IMPORTANT, LIRE AVEC ATTENTION:

Le récepteur radio présent dans ce produit est compatible seulement avec les nouveaux émetteurs ARC (Advanced Rolling Code) qui garantissent, grâce à la codification en 128 bits, une sécurité anti-copiage supérieure.

La mémorisation des nouveaux émetteurs ARC est complètement analogue à celle des émetteurs Rolling Code avec codification HCS.

1) CENTRALE DE COMMANDE LOGICA

1.1) BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Dans la table ci-dessous il y a la description des branchements électriques illustrés dans la Fig. 1:

Bornes	Fonction	Description
L-N-GND	Alimentation	Entrée 230Vac 50Hz (1-Phase/2-Neutre)
BLINK	Clignotant	Connexion clignotant 230Vac 40W max.
MOT-COM-MOT	Moteur 1/2	Connexion au moteur 1/2 : (Marche/Com/Marche) En cas d'utilisation de 2 moteurs, connecter le second moteur en parallèle.
SER L	Lumière Service	Branchement à la lumière de courtoisie 24Vdc (Accessoire LED.ZED ou connexion à la carte LED. SC) .
COM	COM	Commun pour fins de course et toutes les entrées de commande.
SW1	SWO	Entrée fin de course OUVRIR (contact N.F.)
SW2	SWC	Entrée fin de course FERMER (contact N.F.)
STOP	STOP	Entrée bouton STOP (contact N.F.)
PHOT	PHOT	Entrée connexion dispositifs de sécurité, contact N.F. (par ex. photocellules)
CLOSE	CLOSE	Entrée bouton FERMER (contact N.O.)
PP	Pas à pas	Entrée bouton pas à pas (contact N.O.)
24 Vac	24 Vac	Sortie alimentation accessoires 24Vac/1A max.
AUX	AUX	Contact N.O. hors tension, paramétrable en tant que SCA/II°CH/PHOTO TEST.
BAR	Bourrelet	Entrée contact bourrelet sensible Bourrelet résistif: Jumper "DAS" fermé Bourrelet mécanique: Jumper "DAS" ouvert L'intervention du bourrelet durant l'ouverture arrête le mouvement de la porte. Durant la fermeture il arrête le mouvement et l'inverse (ouvre) pendant 3s.
ANT-SHIELD	Antenne	Connexion antenne carte récepteur radio à enclenchement (SHIELD- écran / ANT-signal).
CM-CM	Condensateur	Branchement condensateur moteur
J2	Radio	Récepteur radio incorporé La centrale est équipée d'un module radio intégré pour la réception des télécommandes à code ARC (Advanced Rolling-Code), avec fréquence 433.92MHz.
ENC1	Encodeur	Connecteur rapide pour le branchement encodeur (uniquement pour les versions avec Encodeur)
MF3/8/4	Primaire Transformateur	Connexion enroulement primaire transformateur Attention: Le Faston sur le transformateur relié à la borne MF8 (TORQ) régule la puissance appliquée au moteur. Voir la section «Réglage de la puissance du moteur».
J6	N/A	Non utilisé
MF7/MF5/MF6	Secondaire Transformateur	Connexion enroulement secondaire transformateur

IMPORTANT

En cas d'utilisation de deux moteurs, connecter à la centrale de commande les fins de course d'un seul moteur.

Le branchement entre 1 moteur CP.ZED AUTR et 1 moteur CP.ZED.SC est représenté à la Fig.3

Le branchement entre la 1 centrale LOGICA 7B et 2 moteurs CP.ZED.SC est représenté à la Fig.4

1.2) PLOMBES

F1 Plomb de protection sortie accessoires et signaux (T630mA)

F3 Fusible protection moteur (F5A)

1.3) RÉGLAGE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR

ATTENTION! Ce réglage influe sur le degré de sécurité de l'automatisation.

Vérifier que la force appliquée sur la porte est conforme aux préconisations des normes en vigueur.

Le transformateur d'alimentation monte un connecteur Faston (T1) permettant de régler la puissance des moteurs sur 4 niveaux différents. Placer le Faston (T1) sur 120 pour obtenir la plus petite puissance et sur 210 pour obtenir la puissance maximum.

2) DONNÉES TECHNIQUES

Degré IP	IP 54
Temp. fonctionnement	-20°C/+50°C
Alimentation centrale de commande	230 Vac 50/60 Hz ou 115Vac 50/60Hz selon la version
Sortie Moteur	1/2 moteur 230Vac
Puissance maximale moteur	300+300 W
Sortie alimentation accessoires	24Vac 1A max.
Récepteur	Incorporé 433,92 MHz (Advanced Rolling Code ARC)
Quantité des code mémorisables	64

3) INSTALLATION

La centrale LOGICA peut être utilisée avec plusieurs versions du motoréducteur ZED:

ZED avec 2 fins de course (ouverture et fermeture).

ZED avec 1 fin de course (généralement utilisé en tant que fin de course d'ouverture ou pour des fonctions auxiliaires)

ZED sans fin de course

En cas d'absence d'un ou plusieurs fin de course, l'arrêt de la manœuvre sera gérée par la centrale après avoir mémorisé les positions d'ouverture/fermeture.

La procédure ci-dessous est valable pour toutes les versions:

- 1) Alimenter la centrale
- 2) Débloquer manuellement et fermer complètement la porte.
- 3) Si présent, régler la came du fin de course de fermeture, le segment du panneau d'affichage SWC s'allume (voir paragraphe «Diagnostic»), et si le segment SWO s'allume, inverser les fils des fins de course SWO<>SWC.
- 4) Porter la porte dans la position d'ouverture désirée, en prévoyant quelques centimètres d'extra-course.
- 5) Si présent, régler la came du fin de course d'ouverture, le segment du panneau d'affichage SWO s'allume.
- 6) Bloquer à nouveau la porte.
- 7) Démarrer une manœuvre d'autoset:
 - Appuyer sur PGM, sélectionner avec les touches <↑> et <↓> le menu AUTO.
 - Appuyer sur PGM, « AUTO » commence à clignoter.
 - Appuyer encore sur PGM, le système affiche «UP».
 - Si la porte ne se trouve pas dans la position d'ouverture désirée, appuyer, et maintenir appuyé, sur la touche <#> pour ouvrir la porte ou la touche <↓> pour la fermer, relâcher la touche dans le point d'ouverture à mémoriser.

Notes:

- si la pression de la touche <↑> provoque la fermeture de la porte, cela veut dire que le branchement du moteur n'est pas correct, inverser entre eux les fils de marche (MOT<>MOT) et répéter la procédure du point 7.
- le réglage de la position d'ouverture a lieu en modalité HOMME MORT, donc toutes les sécurités sont désactivées. En alternative aux touches <↑> et <↓> il est aussi possible d'utiliser un transmetteur précédemment mémorisé.
- Appuyer encore sur PGM, pour commencer la procédure d'auto apprentissage, le système affiche le message PRG. La centrale commande une manœuvre de fermeture complète suivie par une manœuvre d'ouverture.
- A la fin de la procédure le message OK s'affiche.

NB: Si le message d'erreur «ERR» s'affiche durant la phase d'autoset, voir le paragraphe «Messages d'erreur».

Sortir de la programmation en appuyant simultanément sur les touches ↑ et ↓ ou en attendant 30 secondes (time-out).

4) PROGRAMMATION

La programmation des différentes fonctions de la logique de commande est effectuée en utilisant l'afficheur à cristaux liquides présent sur le tableau de la logique et en programmant les valeurs désirées dans les menus de programmation décrits ci-après.

Le menu paramètres permet d'associer une valeur numérique à une fonction, comme pour un trimmer de réglage.

Le menu des logiques permet d'activer ou de désactiver une fonction, comme pour le réglage d'un dip-switch.

D'autres fonctions spéciales suivent les menus paramètres et logiques et peuvent varier suivant le type de logique de commande ou de version de logiciel.

4.1) UTILISATION DES TOUCHES DE PROGRAMMATION

Appuyez sur la touche <PG> pour accéder au menu principal qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur les touches ↑ et ↓.

- En appuyant sur la touche <↑> vous défilez à l'intérieur du menu du haut vers le bas.
- En appuyant sur la touche <↓> défilez à l'intérieur du menu du bas vers le haut.
- En appuyant sur la touche <PG> vous pouvez accéder aux éventuelles saisies à modifier.
- Avec les touches <↑> et <↓> vous pouvez modifier les valeurs affichées.
- En appuyant de nouveau sur la touche <PG> la valeur est programmée, l'écran montre le signal «PRG».

Voir paragraphe «Exemple de Programmation».

NOTES

La pression simultanée de <↑> et <↓> effectuée à l'intérieur d'un menu fonction permet de revenir au menu supérieur sans apporter de modification.

La pression sur le bouton <↓> avec l'écran éteint équivaut à l'ordre pas à pas.

À l'allumage de la fiche, la version logicielle est affichée pendant environ 5 s

Maintenir la pression sur la touche <↑> ou sur la touche <↓> pour accélérer l'incrément/décroisement des valeurs.

Après une attente de 60s, la logique de commande sort du mode programmation et éteint l'afficheur.

5) PARAMETRES, LOGIQUES ET FONCTIONS SPECIALES

Dans la table ci-dessous il y a la description des fonctions individuelles disponibles dans la centrale.

5.1) PARAMETRES (PAr)			
MENU	FONCTION	MIN-MAX (Default)	MEMO
tAR	Temps de fermeture automatique. Actif uniquement avec logique "tAR"=ON. A' la fin du temps affiché la centrale commande un manœuvre de fermeture.	1-240-(40s)	
tN	Le temps de travail du moteur règle le temps total de la course durant la phase d'ouverture et de fermeture du moteur. Avec la logique ENC:ON, cette valeur est saisie automatiquement par la procédure d'autoréglage des paramètres (AUTO).	2-180-(60s)	
tSNo	Règle l'espace parcouru par le vantail durant la phase de ralentissement en ouverture. 0 = ralentissement désactivé. La valeur est exprimée en pourcentage sur la valeur totale de la course. Avec logique ENC:OFF la valeur est exprimée en secondes, et saisit la durée du ralentissement après l'intervention du fin de course.	0-10-(0%)	
tSnc	Règle l'espace parcouru par le vantail durant la phase de ralentissement en fermeture. 0 = ralentissement désactivé. La valeur est exprimée en pourcentage sur la valeur totale de la course. Avec logique ENC:OFF la valeur est exprimée en secondes, et saisit la durée du ralentissement après l'intervention du fin de course.	0-99-(0%)	
PSo	Règle le couple appliqué au moteur durant la phase de ralentissement en ouverture*	30-99-(50%)	
PSc	Règle le couple appliqué au moteur durant la phase de ralentissement en fermeture*	30-99-(50%)	
tLS	Règle le temps d'activation de la lumière de travail. Avec paramètre:0, remplit la fonction de lumière de zone, allumée lorsque le moteur est en marche et durant la pause TCA, éteinte lorsque le moteur est éteint.	0-240-(60s)	
SEAr	Règle le seuil d'intervention du dispositif anti écrasement (Encodeur) durant la phase de vitesse normale.* 99: sensibilité maxi - 0: sensibilité mini	0-99-(0%)	
SEAr	Règle le seuil d'intervention du dispositif anti écrasement (Encodeur) durant la phase de ralentissement.* 99: sensibilité maxi - 0: sensibilité mini	0-99-(0%)	
RUH	Saisit la modalité de fonctionnement de la sortie auxiliaire aux bornes 19/20. Voir branchements à la figure 2. 0: sortie configurée comme SCA (CPA clignotant portail ouvert): Eteinte lorsque la porte est fermée, allumée lorsque la porte est ouverte, clignotant lent en phase d'ouverture et rapide en phase de fermeture. 1: sortie configuré comme II° chaîne radio du récepteur intégré. 2: sortie configurée comme PHOT TEST (vérification cellule photo électrique). 3: sortie configuré comme clignotant. 4: sortie paramétrée comme lumière de travail additionnelle à celle du motoréducteur, dont le temps d'activation est réglé par le paramètre TLS.	0-4-(0)	

* ATTENTION:

Une saisie incorrecte de ces paramètres peut s'avérer très dangereuse.
Respectez les normes en vigueur!

5.2) LOGIQUES (LoG)			
MENU	FONCTION	ON-OFF (Default)	MEMO
tAR	Valide ou invalide la fermeture automatique On: fermeture automatique validée Off: fermeture automatique invalidée	(OFF)	
ibL	Valide ou invalide la fonction copropriété On: fonction copropriété validée. L'impulsion P.P. ou du transmetteur n'a aucun effet durant la phase d'ouverture. Off: fonction copropriété invalidée.	(OFF)	
PP	Sélectionne la modalité de fonctionnement de la "Touche P.P." et du transmetteur. Off: Fonctionnement: OUVRE > ARRET > FERME > ARRET > On: Fonctionnement: OUVRE > FERME > OUVRE >	(OFF)	
PrE	Valide ou invalide le pré clignotement. On: pré clignotement validé. Le clignotant s'active 3s avant le départ du moteur. Off: pré clignotement invalidé.	(OFF)	
bLc	Valide ou invalide la fonction de blocage en phase de fermeture. On: Fonction blocage validée. Off: Fonction blocage désactivée.	(ON)	
LtAR	Valide ou invalide le clignotant durant le temps TCA. On: Clignotant actif. Off: Clignotant non actif.	(OFF)	

SPn	Met en route ou hors service la fonction de démarrage avec logique ENC:OFF. On: fonction validée, les deux premières secondes de manœuvre sont effectués avec le couple maxi. Off: Fonction désactivée Avec logique ENC:ON, le démarrage est réglé automatiquement par la centrale.	(OFF)	
htr	Valide ou invalide la fonction Homme Mort. On: Fonctionnement Homme Mort. La pression sur les touches PP/FERME doit être gardée pendant toute la durée de la manœuvre. Off: Fonctionnement automatique.	(OFF)	
oPcL	Valide ou invalide l'entrée PP ainsi que OUVRE. On: Entrée PP habilitée comme OUVRE. Off: entrée PP actives avec leur fonction.	(OFF)	
lbcR	Valide ou invalide les commandes PP et émetteurs durant la phase TCA. On: Commandes PP et TX non validées. Off: Commandes PP et TX validées.	(OFF)	
Enc	Active ou désactive l'Encodeur. On: Encodeur activé. Off: Encodeur désactivé (à utiliser avec les moteurs série ZED sans Encodeur intégré). NB: La réactivation éventuelle de l'Encodeur (de OFF à ON) demande une nouvelle procédure de Auto-étalonnage (menu AUTO).	(ON)	
PhTo	Sélectionne la modalité de fonctionnement de l'entrée PHOT. On: Entrée PHOT active soit en phase d'ouverture et de fermeture. En ouverture: l'ouverture du contact provoque l'arrêt du moteur, lorsque la cellule photoélectrique est libérée, le moteur démarre à nouveau en ouverture. En fermeture: l'ouverture du contact provoque l'arrêt du moteur, lorsque la cellule photoélectrique est libérée, le moteur invertit le sens de la marche (ouvre). Off: Entrée PHOT actif uniquement en fermeture. En fermeture: l'ouverture du contact provoque l'arrêt du moteur et l'inversion instantanée du sens de la marche (ouvre).	(OFF)	
rEN	Active ou désactive l'insertion éloignée des émetteurs radioélectriques (voire paragraphe APPRENTIS-SAGE A' DISTANCE). On: Insertion éloignée activée Off: Insertion éloignée désactivée.	(ON)	

5.3) RADIO (rRd)

MENU	FONCTION
pp	En sélectionnant cette fonction le récepteur se met en attente (Push) d'un code transmetteur à affecter à la fonction pas-à-pas. Appuyer sur la touche du transmetteur qu'e l'on désire affecter à cette fonction. Si le code est valable, il est mémorisé et le message OK est affiché. Si le code n'est pas valable, c'est le message Err qui s'affiche.
2ch	Avec paramètre AUX:1 la fonction de II^{me} chaine radio aux bornes 19/20 est exécutée. Avec paramètre AUX:0 et AUX:2, selon le temps saisi par le paramètre TLS est exécutée. En sélectionnant cette fonction le récepteur se met en attente (Push) de la pression de la touche à associer à la dite fonction. Si le code est valide, il est mémorisé avec le message OK Si le code n'est pas valide, il est mémorisé avec le message Err.
clr	En sélectionnant cette fonction le récepteur se met en attente (Push) d'un code transmetteur à supprimer de la mémoire. Si le code est valable, il est annulé, et le message OK est affiché Si le code n'est pas valable ou il n'est pas présent dans la mémoire, c'est le message Err qui s'affiche.
rtr	Annule complètement la mémoire du récepteur. On demande confirmation de l'opération.

5.4) NOMBRE DE CYCLES (nRn)

Affiche le nombre de cycles complets (ouverture+fermeture effectués par l'automatisme. La première pression de la touche <PG> affiche les 4 premiers chiffres, la deuxième pression les 4 derniers. Ex. <PG> 00 12 >>> <PG> 3456: 123.456 cycles effectués.

5.5) CYCLES MAINTENANCE (nRc !)

Cette fonction permet d'activer la signalisation d'une demande de maintenance après un nombre de manœuvres établi par l'installateur. Pour activer et sélectionner le nombre de manœuvres, procéder de la façon suivante:

Presser le bouton <PG>, l'écran visualise OFF, qui indique que la fonction est désactivée (valeur par défaut).

A l'aide des boutons <+> et <-> sélectionner une des valeurs numériques proposées (de OFF à 100). Les valeurs doivent être considérées comme des centaines de cycles de manœuvres (par ex.: la valeur 50 indique 5000 manœuvres).

Presser le bouton OK pour activer la fonction. L'écran visualise le message Prd.

La demande de maintenance est signalée à l'utilisateur en gardant le clignotant allumé durant encore 10 s après la conclusion de la manœuvre d'ouverture ou de fermeture.

Durant la manœuvre d'ouverture et de fermeture le clignotement des LEDs de la lumière de courtoisie indique à l'usager la demande d'entretien.

5.6) RESET (rE5)

Réinitialisation de la logique de commande ATTENTION! Reprogramme la logique de commande avec les valeurs par défaut. La première pression de la touche <PG> provoque le clignotement du mot rE5, une autre pression de la touche <PG> réinitialise la logique de commande. Remarque: Les émetteurs ne sont pas annulés par la réceptrice ni le mot de passe d'accès.

5.7) AUTOSSET (Auto)

Exécute l'apprentissage de la course de l'automatisme. Voir paragraphe INSTALLATION

5.8) PROTECTION D'ACCÈS (code)

Permet de saisir un code de protection d'accès à la programmation de la centrale.

Le système permet de saisir un code alphanumérique de quatre caractères en utilisant des chiffres de 0 à 9 et les lettres A-B-C-D-E-F.

A' tout moment il est possible d'annuler l'opération de saisie du code, en appuyant simultanément sur les touches + et -. Une fois le mot d'accès saisi on peut opérer sur la centrale, en entrant et en sortant de la programmation pendant un temps de 10 minutes environ, de manière à permettre les opérations de réglage et test des fonctions.

La valeur de défaut est 0000 (quatre fois zéro) et indique l'absence du code de protection.

En remplaçant le code 0000 avec n'importe quel autre code on active la protection de la centrale, en empêchant l'accès à tous les menus. Si l'on désire saisir un code de protection, procéder comme il suit:

- sélectionner le menu Code et appuyer sur OK.
- le système affiche le code 0000, même si un code de protection a été précédemment saisi.
- avec les touches + et - on peut varier la valeur du caractère clignotant.
- avec la touche OK on confirme le caractère clignotant et l'on passe au suivant.
- après avoir saisi les 4 caractères le système affichera un message de confirmation "CONF".
- après quelques secondes le code 0000 est affiché à nouveau
- il faut confirmer à nouveau le code de protection précédemment saisi, à fin d'éviter toute saisie involontaire.

Si le code correspond au précédent, le système affiche un message de confirmation "OK"

La centrale sort automatiquement de la phase de programmation et pour accéder à nouveau aux menus il faudra saisir le code de protection mémorisé.

IMPORTANT: NOTER le code de protection et le GARDER EN LIEU SÛR pour futures opérations d'entretien.

Pour enlever un code d'une armoire protégée, entrer dans la programmation grâce à un mot de passe et ramener le code à la valeur par défaut 0000.

EN CAS DE PERTE DU CODE IL FAUT S'ADRESSER À L'ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORISÉE, POUR LE REDÉMARRAGE TOTAL DE LA CENTRALE.

7) MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT AVEC ENCODEUR ACTIF/DÉSACTIF

Avec LOGIQUE ENC=ON:

- le capteur anti-écrasement est activé. Régler la sensibilité à l'aide des paramètres SEAV et SEAR conformément aux normes en vigueur.

Une fois la course acquise, la centrale pourra gérer automatiquement les phases de ralentissement en ouverture et en fermeture. La marge de ralentissement peut être augmentée ou diminuée par le paramètre TSM. La course est constamment mise à jour et sauvegardée dans la mémoire avec la position du portail en cas de panne électrique.

Si la logique BLC est ON après le temps de ralentissement TSM, au moment où le fin de course est intercepté l'arrêt est retardé d'environ 1s.

Avec LOGIQUE ENC=OFF (A' utiliser avec moteurs sans encodeur):

- le capteur anti-écrasement est désactivé.
- si le paramètre TSM>0 (ralentissement activé), la centrale commence la phase de ralentissement après avoir intercepté le fin de course avec la durée saisi avec le paramètre même.

NB: saisir le paramètre TM pour une valeur supérieure à la durée de la course.

La logique BLC dans cette condition est sans conséquences.

8) APPRENTISSAGE À DISTANCE DES TRANSMETTEURS

Si l'on dispose d'un transmetteur déjà mémorisé dans le récepteur il est possible d'effectuer l'apprentissage radio à distance (sans nécessairement accéder à la centrale).

IMPORTANT: La procédure doit être exécutée avec les portails en ouverture durant la pause TCA.


Procéder comme il suit:

- 1 Appuyer sur la touche cachée du transmetteur déjà mémorisé.
- 2 Appuyer, dans 5s, la touche du transmetteur déjà mémorisé correspondant au canal à associer au nouveau transmetteur. Le clignotant s'allume.
- 3 Appuyer dans 10s la touche cachée du nouveau transmetteur.
- 4 Appuyer, dans 5s, la touche du nouveau transmetteur à associer au canal choisi au point 2, le clignotant s'éteint.
- 5 Le récepteur mémorise le nouveau transmetteur et sort immédiatement de la programmation.

9) DIAGNOSTIC

Sur l'écran chaque entrée est associée à un segment qui en cas d'activation s'allume, suivant le schéma ci-dessous.

Les entrées N.F. sont représentées par les segments verticaux. Les entrées N.O. sont représentées par les segments horizontaux.

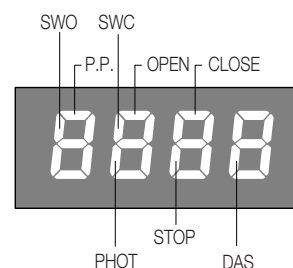

10) MESSAGES D'ERREUR

La centrale contrôle le fonctionnement régulier des dispositifs de sécurité. En cas de mauvais fonctionnement le panneau d'affichage affiche les messages ci-dessous:

- Err** Erreur auto apprentissage course:
- activation de n'importe quelle entrée de la part de l'utilisateur
 - vantail en fin de course de fermeture
 - logique HTR:ON
 - mémorisation des télécommandes
- Err 1** Contrôle intégrité du circuit de gestion avorté
- Err 2** Erreur PHOTO TEST
- Err 3** Encodeur en panne.

INFORMACIÓN GENERAL

Está prohibido utilizar el producto para finalidades o con modalidades no previstas en el presente manual.

Usos incorrectos pueden causar daños al producto y poner en peligro personas y cosas.

Se rehúsa cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de la buena técnica en la construcción de las cancelas, así como en cuanto a las deformaciones que pudieran producirse durante el uso.

Guardar este manual para futuras consultas.

GUÍA DEL INSTALADOR

Este manual está destinado exclusivamente a personal cualificado para la instalación y el mantenimiento de aperturas automáticas.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes.

Controle que la estructura de la puerta sea adecuada para su automatización.

El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento automático, manual y de emergencia de la automatización y entregar al usuario del equipo las instrucciones de uso.

ADVERTENCIAS GENERALES

Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.

No tirar al medio ambiente los elementos del embalaje, sino que se deben separar según los varios tipos (por ej. cartón, poliestireno) y evaluarlos de conformidad con las normas locales.

No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto.

Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.

Este producto no está destinado al uso por parte de niños ni de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de los conocimientos necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona que se haga responsable de su seguridad.

Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, corte.

Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización.

La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos conformes a la EN 12978 y EN12453.

Usar exclusivamente accesorios y repuestos originales, el uso de componentes no originales implica la exclusión del producto de las coberturas previstas por el certificado de Garantía.

Todas las partes, mecánicas y eléctricas, que componen la automatización deben cumplir con los requisitos de las normativas vigentes y que se muestran en la marca CE.

SEGURIDAD ELECTRICA

Prever en la red de alimentación un interruptor/cortacircuitos omipolar con distancia de apertura de los contactos igual o mayor que 3 mm.

Comprobar que entre el aparato y la red eléctrica general haya un interruptor diferencial y una protección contra sobrecorriente adecuados.

Algunos tipos de instalación requieren que se conecte la hoja con una instalación de puesta a tierra conforme a las vigentes normas de seguridad.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas.

Desconectar también en eventuales baterías compensadoras si estuvieran presentes.

La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben cumplir las normas vigentes.

Los conductores alimentados con tensiones distintas deben estar físicamente separados, o bien deben estar adecuadamente aislados con aislamiento suplementario de por lo menos 1 mm.

Los conductores deben estar vinculados por una fijación suplementaria cerca de los bornes.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas.

Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar la tensión.

Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

ELIMINACIÓN

Como indicado por el símbolo de al lado, está prohibido tirar este producto a la basura doméstica ya que algunas partes que lo componen podrían ser nocivas para el medio ambiente y la salud humana si se eliminan de manera errada.

Por lo tanto el aparato se deberá entregar a idóneos centro de recogida selectiva o bien se deberá devolver al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparato equivalente.

La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.

Las descripciones y las ilustraciones presentadas en este manual no son vinculantes. Sin cambiar las características esenciales del producto, el fabricante se reserva el derecho de aportar cualquier modificación de carácter técnico, constructivo o comercial sin obligación de actualizar la presente publicación.

Central de mando ARC

IMPORTANTE, LEA CON ATENCIÓN:

El receptor radio presente en este producto es compatible solamente con los nuevos transmisores ARC (Advanced Rolling Code) que gracias a la codificación de 128 bit, garantizan seguridad superior a prueba de copia.
La memorización de los nuevos transmisores ARC es del todo análoga a la de los transmisores Rolling Code con codificación HCS.

1) CENTRAL DE MANDO LOGICA

1.1) CONEXIONES ELÉCTRICAS

En el cuadro siguiente se describen las conexiones eléctricas representadas en la Fig. 1:

Bornes	Función	Descripción
L-N-GND	Alimentación	Entrada 230Vac 50Hz (1-Fase/2-Neutro)
BLINK	Intermitente	Conexión intermitente 230VCA 40W máx.
MOT-COM-MOT	Motor 1/2	Conexión con el motor 1/2 : (MOT-marcha/Com/MOT-marcha) Si se usan 2 motores conectar el segundo motor en paralelo.
SER L	Luz de cortesía	Conexión a la luz de cortesía 24Vdc (accesorios LED.ZED o o conexión a la tarjeta LED.SC)
COM	COM	Común para final de carrera y todas las entradas de control.
SW1	SWO	Entrada final de carrera ABRE (contacto N.C.)
SW2	SWC	Entrada final de carrera CIERRA (contacto N.C.)
STOP	STOP	Entrada botón STOP (contacto N.C.)
PHOT	PHOT	Entrada conexión dispositivos de seguridad, contacto N.C. (por ej. fotocélulas)
CLOSE	CLOSE	Entrada botón CIERRA (contacto N.A.)
PP	Paso-Paso	Entrada botón paso-paso (contacto N.A.)
24 Vac	24 Vac	Salida alimentación accesorios 24Vac/1A máx.
AUX	AUX	Contacto N.A. libre de tensión, configurable como SCA/II°CH/PHOTO TEST.
BAR	BORDE	Entrada contacto borde sensible Borde resistivo: Puente "DAS" cerrado Borde mecánico: Puente "DAS" abierto La actuación del borde durante la fase de apertura detiene el movimiento de la puerta. Durante la fase de cierre detiene el movimiento, invierte (abre) por 3s.
ANT-SHIELD	Antena	Conexión antena tarjeta radioreceptora de enchufe (SHIELD-pantalla/ANT-señal).
CM-CM	Condensador	Conexión condensador motor (sólo para las versiones con encoder)
J2	Radio	Receptora radio incorporada La central tiene un módulo radio incorporado para captar los mandos a distancia de código ARC (Advanced Rolling-Code), con frecuencia de 433.92MHz.
ENC1	Encoder	Conector rápido para la conexión del encoder (sólo para las versiones con Encoder)
MF3/8/4	Primario Transformador	Conexión bobinado primario transformador Advertencia: El Faston en el transformador conectado al terminal MF8 (TORQ) regula la potencia aplicada al motor. Vea la sección "Regulación de la potencia motor".
J6	N/A	no se utiliza
MF7/MF5/MF6	Secundario Transformador	Conexión bobinado secundario transformador

IMPORTANTE:

Si se utilizan dos motores, conectar con la central de control los final de carrera de un solo motor.

La conexión entre CP.ZED230-E y la tarjeta ZED.SC se muestra en la Fig.3

La conexión entre la central LOGICA 7B y dos motores ZED.SC se muestra en la Fig.3

1.2) FUSIBLES

F1 Fusible de protección salida accesorios y señales (T630mA)

F3 Fusible de protección del motor (F5A)

1.3) REGULACIÓN DE LA POTENCIA MOTOR

ATENCIÓN Esta regulación repercute en el grado de seguridad de la automatización.

Comprobar que la fuerza aplicada sobre la hoja sea conforme con cuanto previsto por las normas vigentes.

En el transformador de alimentación hay presente un conector Faston (T1) que permite la regulación de la potencia de los motores en 4 niveles distintos.

Poniendo el Faston (T1) en 120 se tiene la potencia menor, desplazándolo en 210 se tiene la potencia mayor.

2) DATOS TÉCNICOS

Índice IP	IP54
Temp. funcionamiento	-20°C/+50°C
Alimentación central de mando	230 Vac 50/60 Hz o bien 115Vac 50/60Hz según la versión
Salida Motor	1/2 motor 230Vac
Potencia máxima motor	300+300 W
Salida alimentación accesorios	24Vac 1A max.
Receptor radio	433,92 MHz incorporado (Advanced Rolling Code ARC)
Nº de códigos memorizables	64

3) INSTALACIÓN

La central LOGICA se puede utilizar con varias versiones del motorreductor ZED:

ZED con 2 finales de carrera (apertura y cierre).

ZED con 1 final de carrera (normalmente utilizado como final de carrera de apertura o para funciones auxiliares)

ZED sin final de carrera

En caso de ausencia de uno o más finales de carrera, la parada de la maniobra estará controlada por la central después de haber memorizado las posiciones de apertura/cierre.

El proceso presentado a continuación vale para todas las versiones:

- 1) Dar alimentación eléctrica a la central
- 2) Desbloquear manualmente y cerrar completamente la puerta.
- 3) Ajustar la excéntrica del final de carrera de cierre, se enciende el segmento del display SWC (véase el apartado “Diagnostico”), si se enciende el segmento SWO hay que invertir los hilos de los finales de carrera SWO<>SWC.
- 4) Llevar la puerta a la posición de apertura deseada, previendo unos cm de carrera extra.
- 5) Si está presente, ajustar la excéntrica del final de carrera de apertura, se enciende el segmento del display SWO.
- 6) Bloquear de nuevo la puerta.
- 7) Iniciar una maniobra de Autoset:
 - Presionar PGM, seleccionar con los botones <↑> y <↓> el menú AUTO.
 - Presionar PGM, el mensaje AUTO empieza a parpadear.
 - Presionar de nuevo PGM, se muestra el mensaje “UP”.
 - Si la puerta no está en la posición de apertura deseada, presionar y mantener presionado el botón <↑> para abrir la puerta o el botón <↓> para cerrarla, soltar el botón en el punto de apertura a memorizar.

Notas:

- si al presionar el botón <↑> la puerta se cierra, quiere decir que la conexión del motor no es correcta, invertir entre ellos los hilos de marcha (MOT<>MOT) y repetir el proceso desde el punto 7.
- el ajuste de la posición de apertura se realiza en la modalidad de HOMBRE PRESENTE, por lo que están desactivadas todas las seguridades. También se puede utilizar un transmisor, precedentemente memorizado, como alternativa de los botones <↑> y <↓>.
- Presionar de nuevo PGM para iniciar el proceso de autoaprendizaje; se muestra el mensaje PRG. La central manda una maniobra de cierre completo seguida de una maniobra de apertura.
- Al final del proceso el display muestra el mensaje OK.
NB: Si aparece el mensaje de error “ERR” durante la fase de Autoset, véase el apartado “Mensajes de error”.
Salir de la programación presionando simultáneamente los botones ↑ y ↓ o bien esperando 30 segundos (time-out).

4) PROGRAMACIÓN

La programación de las varias funcionalidades de la central se efectúa utilizando el display LCD presente a bordo de la central y configurando los valores que se desea en los menús de programación descritos a continuación.

El menú de parámetros permite configurar un valor numérico para una función, como se hace con un condensador de ajuste (trimmer).

El menú de lógicas permite activar o desactivar una función, igual que como se hace configurando un microinterruptor (dip-switch). Otras funciones especiales siguen los menús de parámetros y de lógicas y pueden variar según el tipo de central o la versión del software.

4.1) USO DE LOS PULSADORES DE PROGRAMACIÓN

Presionar la tecla <PG> para acceder al menú principal donde se pueden efectuar selecciones presionando las teclas ↑ y ↓.

- Presionando la tecla <↑> se recorre el menú de funciones de arriba para abajo
- Presionando la tecla <↓> se recorre el menú de funciones de abajo para arriba.
- Presionando la tecla <PG> se puede acceder a las eventuales configuraciones a modificar.
- Con las teclas <↑> y <↓> se pueden modificar los valores configurados.
- Presionando de nuevo la tecla <PG> se reprograma el valor, el display muestra la señal “PRG”.

Véase el párrafo “Ejemplo de Programación”.

NOTAS:

La presión simultánea de <↑> y <↓>, efectuada dentro de un menú de función, permite regresar al menú superior sin aportar modificaciones.

La presión del pulsador <↓> con el display apagado equivale a un mando paso-paso.

Al encendido de la tarjetas durante aproximadamente 5 segundos se muestra la versión software

Mantener la presión sobre el tecla <↑> o sobre la tecla <↓> para acelerar el incremento/reducción de los valores.

Después de una espera de 60s la central sale de la modalidad de programación y apaga el display.

5) PARÁMETROS, LÓGICAS Y FUNCIONES ESPECIALES

En los cuadros siguientes se describen las funciones individuales disponibles en la central.

5.1) PARAMETROS (PAR)			
MENU	FUNCIÓN	MIN-MAX-(Default)	MEMO
tcR	Tiempo de cierre automático. Activo sólo con lógica "tcR"=ON. Al término del tiempo configurado la central manda una maniobra de cierre.	1-240-(40s)	
tn	Tiempo trabajo motor. Ajusta el tiempo total de la carrera durante la fase de apertura y cierre del motor. Con la lógica ENC:ON, este valor es configurado automáticamente por el proceso de autorregulación de los parámetros (AUTO).	2-180-(60s)	
tSn0	Ajusta el espacio recorrido por la puerta durante la fase de ralentización en apertura. 0 = ralentización desactivada. El valor está expresado en porcentaje del valor total de la carrera. Con lógica ENC:OFF el valor está expresado en segundos y establece la duración de la ralentización después de la actuación del final de carrera.	0-10-(0%)	
tSnC	Ajusta el espacio recorrido por la puerta durante la fase de ralentización en cierre. 0 = ralentización desactivada. El valor está expresado en porcentaje del valor total de la carrera. Con lógica ENC:OFF el valor está expresado en segundos y establece la duración de la ralentización después de la actuación del final de carrera.	0-99-(0%)	
PS0	Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de ralentización en apertura.*	30-99-(50%)	
PSC	Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de ralentización en cierre.*	30-99-(50%)	
tLS	Ajusta el tiempo de activación de la luz de servicio. Con parámetro :0, desempeña la tarea de luz de zona, encendida con el motor en movimiento y durante la pausa TCA, apagada con el motor parado.	0-240-(60s)	
SEAR	Ajusta el umbral de actuación del dispositivo anti-aplastamiento (Encoder) durante la fase de cierre a velocidad normal.* 99: máxima sensibilidad - 0: mínima sensibilidad	0-99-(0%)	
SEAR	Ajusta el umbral de actuación del dispositivo anti-aplastamiento (Encoder) durante la fase de ralentización.* 99: máxima sensibilidad - 0: mínima sensibilidad	0-99-(0%)	
AUX	Configura la modalidad de funcionamiento de la salida auxiliar en los bornes 19/20. Véanse las conexiones en la figura 2. 0: salida configurada como SCA (indicador puerta abierta). Apagada con puerta cerrada, encendida con puerta abierta, parpadeo lento en apertura y rápido en cierre. 1: salida configurada como II° canal radio de la receptora integrada. 2: salida configurada como PHOT TEST (comprobación fotocélula). 3: salida configurada como intermitente. 4: salida configurada como luz de servicio adicional con respecto a la presente en el motorreductor, cuyo tiempo de activación está ajustado por medio del parámetro TLS.	0-4-(0)	

* ATENCIÓN:

Una configuración errónea de estos parámetros puede resultar peligrosa.
¡Respétense las normas vigentes!

5.2) LÓGICAS (LOG)			
MENU	FUNCIÓN	ON-OFF-(Default)	MEMO
tcR	Habilita o inhabilita el cierre automático. On: cierre automático habilitado Off: cierre automático inhabilitado	(OFF)	
ibL	Habilita o inhabilita la función comunidad. On: función comunidad habilitada. El impulso P.P. o del transmisor no tiene efecto durante la fase de apertura. Off: función comunidad inhabilitada.	(OFF)	
PP	Selecciona la modalidad de funcionamiento del "Botón P.P." y del transmisor. On: Funcionamiento: ABRE > CIERRA > ABRE > Off: Funcionamiento: ABRE > STOP > CIERRA > STOP >	(OFF)	
PrE	Habilita o inhabilita la pre-intermitencia. On: Pre-intermitencia habilitada. El intermitente se activa 3s antes del arranque del motor. Off: Pre-intermitencia inhabilitada.	(OFF)	
bLc	Habilita o inhabilita la función de bloqueo en cierre. On: Función bloqueo habilitado. Off: Función bloqueo inhabilitado.	(ON)	
LtcR	Habilita o inhabilita el intermitente durante el tiempo TCA. On: Intermitente activo. Off: Intermitente no activo.	(OFF)	

SPn	Activa o desactiva la función de arranque con lógica ENC:OFF. On: función habilitada, los primeros 2s de maniobra son efectuado con el par máximo. Off: función inhabilitada Con lógica ENC:ON, la central ajusta automáticamente el arranque.	(OFF)	
htr	Habilita o inhabilita la función Hombre Presente. On: Funcionamiento Hombre Presente. La presión de los pulsadores PP/CIERRA debe ser mantenida durante toda la maniobra. Off: Funcionamiento automático/semiautomático.	(OFF)	
oPcL	Habilita o inhabilita la entrada PP como ABRE. On: Entrada PP habilitada como ABRE. Off: entrada PP activas con su propia función.	(OFF)	
lbcR	Habilita o inhabilita los mandos PP y transmisores durante la fase TCA. On: Mandos PP y TX no habilitados. Off: Mandos PP y TX habilitados.	(OFF)	
Enc	Habilita o inhabilita el Encoder. On: Encoder habilitado. Off: Encoder inhabilitado (a utilizar con motores de la serie ZED no equipados con Encoder integrado). NB: La eventual re-habilitación del Encoder (de OFF a ON) exige un nuevo proceso de Autorregulación (menú AUTO).	(ON)	
Phot	Selecciona la modalidad de funcionamiento de la entrada PHOT. On: Entrada PHOT activa tanto en apertura como en cierre. En apertura: la apertura del contacto provoca la parada del motor, cuando se destapa la fotocélula, el motor reanuda en apertura. En cierre: la apertura del contacto provoca la parada del motor cuando se destapa la fotocélula, el motor invierte la dirección de marcha (abre). Off: Entrada PHOT activa sólo en cierre. En cierre: la apertura del contacto provoca la parada del motor y la inversión instantánea de la dirección de marcha (abre).	(OFF)	
rEn	Habilita o inhabilita la introducción remota de los transmisores radio (véase el párrafo APRENDIZAJE REMOTO). On: Introducción remota habilitada Off: Introducción remota inhabilitada.	(ON)	

5.3) RADIO (rRd)

MENU	FUNZIONE
pp	Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a asignar a la función paso-paso. Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta función. Si el código es válido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK Si el código no es válido, es visualizado el mensaje Err.
2ch	Con parámetro AUX:1 efectuar la función de II° canal radio en los bornes 19/20. Con parámetro AUX:0 y AUX:2, efectuar la activación de la luz de servicio según el tiempo configurado mediante el parámetro TLS. Seleccionando esta función la receptora se pone a la espera (Push) de que se presione el botón a asociar con dicha función. Si el código es válido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK Si el código no es válido, es visualizado el mensaje Err.
clr	Seleccionando esta función la receptora se pone en espera (Push) de un código transmisor a borrar de la memoria. Si el código es válido, es borrado y es visualizado el mensaje OK Si el código no es válido o no está presente en la memoria, es visualizado el mensaje Err
rtr	Borra completamente la memoria de la receptora. Se pide la confirmación de la operación.

5.4) NÚMERO DE CICLOS (nRn)

Visualiza el número de ciclos completos (abre+cierra) efectuados por la automatización.

Al presionar el pulsador <PG> por primera vez, se visualizan las primeras 4 cifras, y presionándolo otra vez, las últimas 4. Ej. <PG> 00 12 >>> <PG> 3456: efectuados 123.456 ciclos.

5.5) CICLOS DE MANTENIMIENTO (mRc i)

Esta función permite activar la indicación de solicitud de mantenimiento después de un número de operaciones establecido por el instalador. Para activar y seleccionar el número de operaciones, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón <PG>, la pantalla muestra el mensaje OFF, lo cual indica que la función queda deshabilitada (valor por defecto).

Con los botones <+> y <->, seleccione uno de los valores numéricos propuestos (de OFF a 100). Los valores se deben tomar como centenares de ciclos de operaciones (por ej.: el valor 50 indica 5000 operaciones).

Presione el botón OK para activar la función. La pantalla muestra el mensaje **PrmC**.

La solicitud de mantenimiento es comunicada al usuario manteniendo el intermitente encendido por otros 10s después de terminada la maniobra de apertura o de cierre.

Se comunica al usuario la solicitud de mantenimiento mediante el parpadeo de los LED de la luz de cortesía durante la maniobra de apertura y cierre.

5.6) RESET (rE5)

REACTIVACIÓN de la centralita. ¡CUIDADO!: Restablece los valores de default de la centralita.

Al apretar el pulsador <PG> por primera vez, destella la sigla rE5, presionando el pulsador <PG> otra vez, se reactiva la centralita.

Nota: No se borran los transmisores del receptor ni la contraseña de acceso.

5.7) CÓDIGO DE PROTECCIÓN (CodE)

Permite introducir un código de protección de acceso a la programación de la central.

Se puede introducir un código alfanumérico de cuatro caracteres utilizando los de 0 a 9 y las letras A-B-C-D-E-F.

En cualquier momento es posible anular la operación de introducción del código, pulsando simultáneamente las teclas + y -. Una vez insertada la contraseña se puede actuar sobre la central, en entrada y en salida de la programación, para un tiempo de aproximadamente 10 minutos, a fin de consentir la ejecución de las operaciones de ajuste y test de las funciones.

El valor por omisión es 0000 (cuatro ceros) e indica la ausencia de un código de protección.

Sustituyendo el código 0000 por cualquier otro código se habilita la protección de la central, impidiendo el acceso a todos los menús. Si se desea introducir un código de protección, proceder como sigue:

- seleccionar el menú Code y pulsar OK.
 - se muestra el código 0000, también si ya se ha ingresado precedentemente un código de protección.
 - con las teclas + y - se puede modificar el valor del carácter intermitente.
 - con la tecla OK se confirma el carácter intermitente y se pasa al siguiente.
 - después de haber ingresado los 4 caracteres aparece un mensaje de confirmación "CONF".
 - al cabo de unos segundos se vuelve a mostrar el código 0000
 - es necesario volver a confirmar el código de protección precedentemente ingresado, a fin de evitar ingresos involuntarios.
- Si el código corresponde al precedente, se muestra un mensaje de confirmación "oH"

La central sale automáticamente de la fase de programación y, para acceder de nuevo a los menús, será necesario ingresar el código de protección memorizado.

IMPORTANTE: APUNTAR el código de protección y GUARDARLO EN UN SITIO SEGURO para futuros mantenimientos.

Para quitar un código de una central protegida, bastará con entrar a la programación con la contraseña y asignar el código al valor por defecto 0000. SI SE EXTRAÍA EL CÓDIGO ES NECESARIO DIRIGIRSE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO PARA QUE EFECTÚE EL RE-STABLECIMIENTO TOTAL DE LA CENTRAL.

7) MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO CON ENCODER HABILITADO/INHABILITADO

Con LÓGICA ENC=ON:

- el sensor antiplastamiento está activado. Ajustar la sensibilidad a través de los parámetros SEAV y SEAR de conformidad con las normas vigentes. Memorizada la carrera, la central gestionará de manera automática las fases de ralentización en apertura y cierre. El espacio de ralentización se puede aumentar o reducir a través del parámetro TSM. La carrera está constantemente actualizada y guardada en memoria junto con la posición de la puerta en caso de falta de corriente de red.

Si la lógica BLC está en ON, transcurrido el tiempo de ralentización TSM, en el momento en que se intercepta el final de carrera se retrasa en aproximadamente 1 segundo la parada.

Con lógica ENC=OFF (a utilizar con motores sin Encoder):

- el sensor antiplastamiento está desactivado.
- si el parámetro TSM>0 (ralentización activada), la central inicia la fase de ralentización después de haber interceptado el final de carrera con la duración programada mediante el propio parámetro.

NB: configurar el parámetro TM para un valor superior a la duración de la carrera.

En esta condición la lógica BLC no tiene efecto.

8) APRENDIZAJE REMOTO DE TRANSMISORES

Si se dispone de un transmisor ya memorizado en la receptora, es posible efectuar el aprendizaje radio remoto (sin que sea necesario acceder a la central).

IMPORTANTE: El procedimiento debe ser efectuado con hojas en apertura durante la pausa TCA.


Proceder como sigue:

- 1 Presionar el botón oculto del transmisor ya memorizado.
- 2 Presionar, dentro de 5s, el botón del transmisor ya memorizado correspondiente al canal a asociar con el nuevo transmisor. Se enciende el intermitente.
- 3 Presionar dentro de 10s el botón oculto del nuevo transmisor.
- 4 Presionar, dentro de 5s, el botón del nuevo transmisor a asociar con el canal elegido en el punto 2. El intermitente se apaga.
- 5 La receptora memoriza el nuevo transmisor y sale inmediatamente de la programación.

9) DIAGNÓSTICO

Con cada entrada está asociado un segmento del display que, en caso de activación, se enciende, según el esquema siguiente.

Las entradas N.C. están representadas con los segmentos verticales Las entradas N.A. están representadas con los segmentos horizontales.

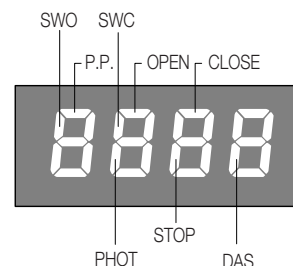

10) MENSAJES DE ERROR

La central comprueba que sea correcto el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. En caso de anomalía, en el display se pueden visualizar los siguientes mensajes:

- Err Error auto aprendizaje carrera:
- activación de cualquier entrada por parte del usuario
 - puerta en final de carrera de cierre
 - lógica HTR:ON
 - memorización mandos a distancia
- Err 1 Comprobación de la integridad del circuito de gestión del motor fallida
- Err 2 Error PHOTO TEST
- Err 3 Encoder averiado.

EU Certificato di Conformità (DOC)

Nome del produttore: Automatismi Benincà SpA
Indirizzo: Via Capitelio, 45
Codice postale e Città: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefono: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Dichiara che il documento è rilasciato sotto la propria responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Modello/Tipo: LOGICA
Tipo di prodotto: Centrale di comando 230Vac

Il prodotto sopraindicato risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:

Direttiva 2014/53/EU
Direttiva 2011/65/EU

Sono state applicate le norme armonizzate e le specifiche tecniche descritte di seguito:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organismo notificato (se applicabile):

Ulteriori informazioni:

Firmato per conto di:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

EU Declaration of Conformity (DOC)

Manufacturer's name: Automatismi Benincà SpA
Postal Address: Via Capitelio, 45
Post code and City: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telephone number: +39 0444 751030
E-mail address: sales@beninca.it

Declare that the DOC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Model/Product: LOGICA
Type: Control box 230Vac

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Notified body (where applicable):

Additional information:

Signed for and on behalf of:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

EG-Konformitätserklärung (DOC)

Name des Herstellers: Automatismi Benincà SpA
Adresse: Via Capitelio, 45
Codice postale e Città: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefono: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Erklärt, dass das Dokument unter alleiniger Verantwortung herausgegeben wurde und zu dem folgenden Produkt gehört:MM

Modell/Produkt: LOGICA
Type: Steuerung 230Vac

Das oben genannte Produkt stimmt mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien überein:

Richtlinie 2014/53/EU
Richtlinie 2011/65/EU

Die harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen, die unten beschrieben werden, wurden angewandt:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Benannte Stelle (falls zutreffend):

Weitere Informationen:

Unterschiedet für und im Auftrag von:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

Déclaration CE de conformité (DOC)

Nom du producteur : Automatismi Benincà SpA
Adresse: Via Capitelio, 45
Ville et code postal: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Téléphone: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Nous déclarons que le document est délivré sous notre propre responsabilité et qu'il appartient au produit suivant:

Modèle/Type: LOGICA
Type de produit: Centrale de commande 230Vac

Le produit mentionné ci-dessus est conforme aux dispositions établies par les directives suivantes:

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU

Les normes harmonisées et les spécifications techniques décrites ci-dessous ont été appliquées:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organisme notifié (le cas échéant):

Plus d'informations:

Signé pour et au nom de:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

Declaración CE de conformidad (DOC)

Nombre del productor: Automatismi Benincà SpA
Dirección: Via Capitello, 45
Ciudad y código postal: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Teléfono: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Declara que el documento ha sido emitido bajo la propia responsabilidad y pertenece al siguiente producto:

Modelo/Tipo: LOGICA

Tipo de producto: Central de mando 230Vac

El producto indicado arriba cumple con las disposiciones establecidas por las siguientes directivas:

Directiva 2014/53/EU
Directiva 2011/65/EU

Han sido aplicadas las normas armonizadas y las especificaciones técnicas que se describen a continuación:


ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organismo notificado (en su caso):

Más información:

Firmado en nombre de:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale



Deklaracja zgodności CE (DOC)

Nazwa producenta: Automatismi Benincà SpA
Adres: Via Capitello, 45
Kod pocztowy i miasto: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefon: +39 0444 751030
Adres e-mail: sales@beninca.it

Oświadczam, że dokument został wydany na własną odpowiedzialność i dotyczy produktu:

Model/Typ: LOGICA

Rodzaj produktu: Centralka sterowania 230Vac

Wyżej wskazany produkt spełnia wymagania dyrektyw:

Dyrektywy 2014/53/EU
Dyrektywy 2011/65/EU

Uwzględniono normy zharmonizowane i zastosowano niżej wskazane specyfikacje techniczne:


ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012




Jednostka notyfikowana (stosownych przypadkach):

Dodatkowe informacje:

Podpisano w imieniu:
Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale



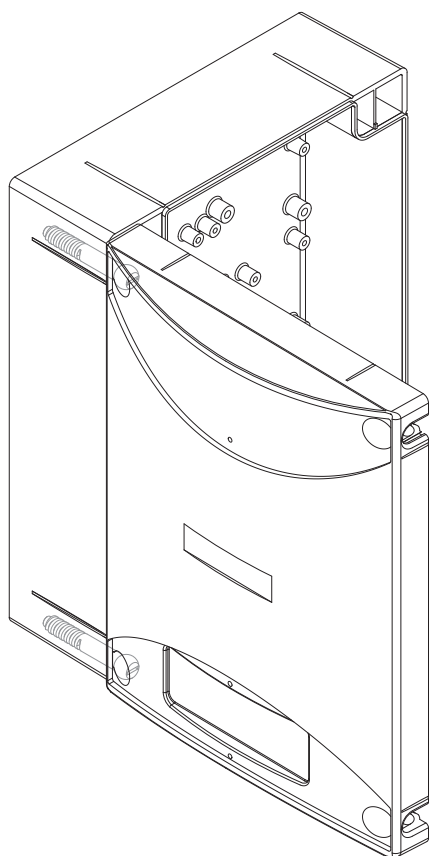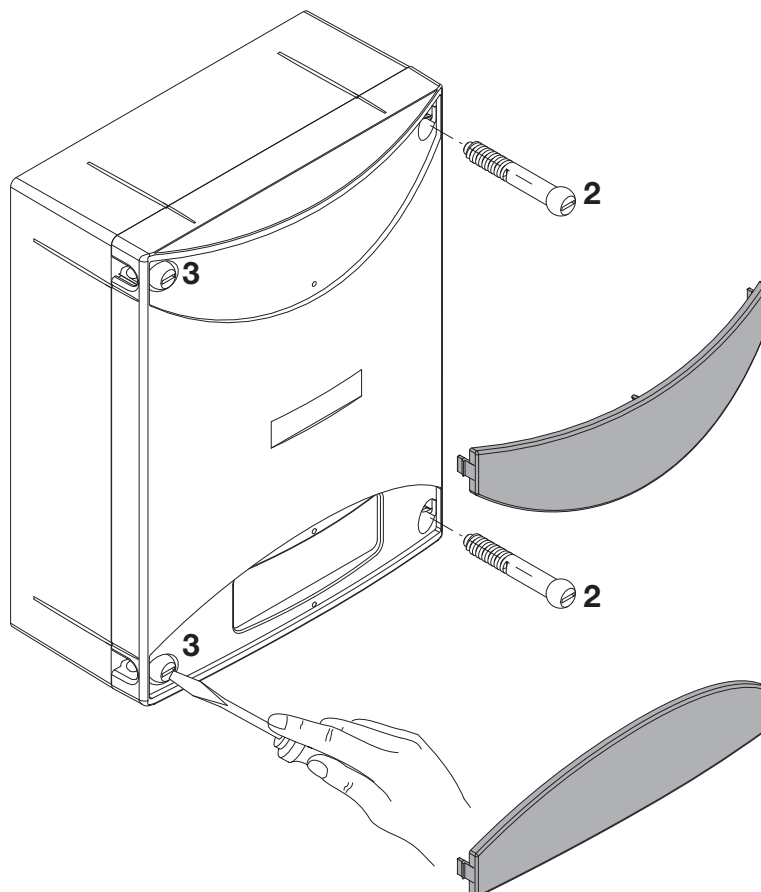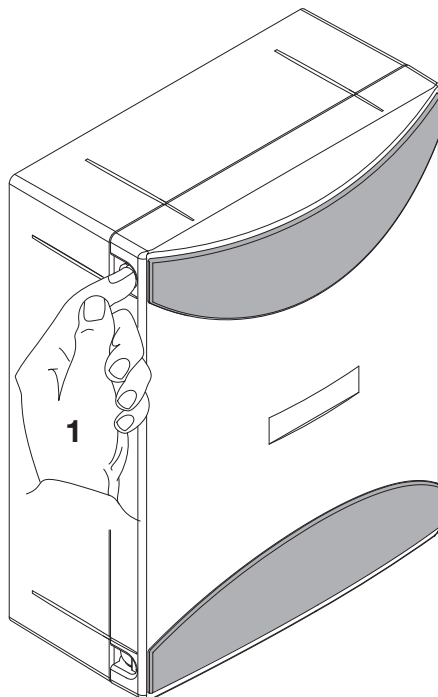**IT**

- 1) Premere le alette sui fianchi per sganciare le due maschere copriviti.
- 2) Rimuovere le due viti sul lato di apertura desiderato.
- 3) Allentare le due viti con funzione di cerniera senza rimuoverle, in modo da consentire l'apertura del coperchio.

EN

- 1) Press the tabs on the sides to release the two masks that cover the screws.
- 2) Remove the two screws on the desired opening side.
- 3) Slacken the two screws that act as a hinge without removing them, so as to allow opening of the cover.

FR

- 1) Presser les deux ailettes latérales pour décrocher les deux cache-vis.
- 2) Enlever les deux vis sur le côté d'ouverture désiré.
- 3) Desserrer les deux vis faisant fonction de charnière sans les enlever, de manière à permettre l'ouverture du couvercle.

ES

- 1) Presionar las aletas en los lados para desenganchar las dos tapas cubre-tornillos.
- 2) Extraer los dos tornillos del lado de apertura deseado.
- 3) Aflojar los dos tornillos con función de bisagra sin extraerlos, a fin de poder abrir la tapa.

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) ITALY - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

www.beninca.com - sales@beninca.it