



PUPILLA.SYNC

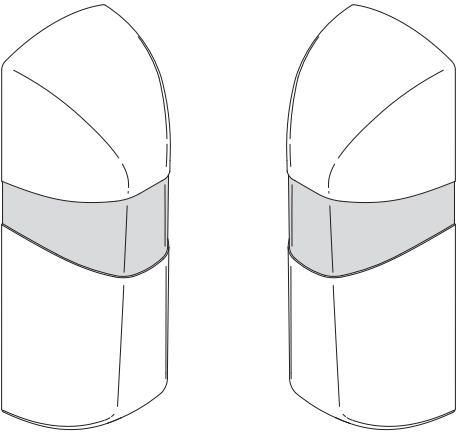

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE
SERRANDE ED AFFINI

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

DESCRIZIONE
Coppia di fotocellule per installazione a parete con alimentazione 24Vac/dc, orientabile su 180°, consente la sincronizzare fino a 8 coppie, la sincronizzazione è indipendente dal tipo di alimentazione (24Vac o 24Vdc).

INSTALLAZIONE

Apertura fotocellula

Fare leva con un cacciavite nella parte inferiore centrale come indicato nella Fig.1.

Fissaggio base fotocellula (Fig.2)

Fissare la base della fotocellula A utilizzando viti e tasselli adatti al tipo di superficie di fissaggio.

Per il passaggio dei cavi di collegamento sono previste due passaggi: uno sulla base (G) e uno sulla copertura (H)

Regolazione del centraggio

La regolazione del centraggio della fotocellula si effettua allentando le viti E (Fig.3). La scheda può ruotare di 180°.

Collegamento (fig.4)

TX

M1/M2: 22÷30 Vac o 20÷28Vdc non polarizzata

RX

M1/M2: 22÷30 Vac o 20÷28Vdc non polarizzata

M3: Comune, COM.

M4: Contatto normalmente aperto, N.O.

M5: Contatto normalmente chiuso, N.C.*

*Con fotocellule alimentate e allineate.

Sincronismo

Pupilla DC SYNC dispone di 8 canali di trasmissione per consentire il sincronismo tra fotocellule ravvicinate.

Nell'esempio di Fig.5 ogni singolo trasmettitore TXn verrà sincronizzato con il suo relativo ricevitore RXn, evitando interferenze con altri trasmettitori.

Per assegnare un canale alla fotocellula, procedere come segue:

- Con fotocellule alimentate
- Tenere premuto il tasto P fino a che il LED non si accende di colore VERDE, quindi rilasciare

- Il numero di lampeggi del LED VERDE indica il canale assegnato:
 - 1 lampeggio: CH1
 - 2 lampeggi: CH2
 - 3 lampeggi: CH3
 - 4 lampeggi: CH4
- e così via fino al CH8
- ad ogni pressione del tasto P si passa al canale successivo 1>2>3>4>5>6>7>8>1>2 ecc, di default è impostato il CH1.

La procedura va eseguita su entrambe le fotocellule TX/RX.

Nell'esempio di Figura 5 quindi TX1 e RX1 saranno impostati con 1 lampeggio, TX2 e RX2 saranno impostati con 2 lampeggi ecc.

Verifica allineamento

Nel ricevitore RX premere e mantenere premuto P, il LED si accende in verde e successivamente commuta in ROSSO, rilasciare P.

Per circa 60s il ricevitore funziona normalmente ma il LED visualizza un feedback sulla qualità del segnale:

LED acceso fisso: Ricezione ottimale

LED lampeggio veloce: Ricezione non ottimale, migliorare l'allineamento tra TX/RX.

LED spento: Ricezione assente, controllare alimentazione TX, allineamento o presenza di ostacoli o sincronismo errato.

Trascorsi 60s il ricevitore esce dalla modalità verifica e il LED presenterà solo 2 stati: acceso, ricezione presente (indipendentemente dalla qualità del segnale) o spento, ricezione assente.

IMPORTANTE: Al fine di impedire infiltrazioni di umidità e fenomeni di condensa, sigillare con la massima cura, utilizzando un prodotto siliconico. Sigillare sia il cavo nella canaletta, sia la base di fissaggio nel foro di entrata della canaletta.

DESCRIPTION

Pair of photocells for wall installation with 24Vac/dc power supply, adjustable through 180°, allows synchronization of up to 8 pairs, synchronization is independent of the type of power supply (24Vac or 24Vdc).

INSTALLATION

Photocell opening

Lever with a screwdriver in the lower central part as shown in Fig. 1.

Fixing the photocell base (Fig. 2)

Secure the base of photocell A using screws and anchors suitable for the type of surface.

There are two passages for the connection cables: one on the base (G) and one on the cover (H)

Centering adjustment

The centering of the photocell can be adjusted by loosening screws E (Fig. 3).

The board can rotate 180°.

Connection (fig. 4)

TX

M1/M2: 22÷30 Vac or 20÷28Vdc non-polarized

RX

M1/M2: 22÷30 Vac or 20÷28Vdc non-polarized

M3: Common, COM.

M4: Normally open contact, N.O.

M5: Normally closed contact, N.C.*

*With photocells powered and aligned.

Synchronization

Pupilla DC SYNC has 8 transmission channels to allow synchronization between closely spaced photocells.

In the example shown in Fig. 5, each individual TXn transmitter will be synchronized with its corresponding RXn receiver, avoiding interference with other transmitters.

To assign a channel to the photocell, proceed as follows:

- With photocells powered
- Hold down the P button until the LED turns GREEN, then release
- The number of flashes of the GREEN LED indicates the assigned channel:
 - 1 flash: CH1
 - 2 flashes: CH2
 - 3 flashes: CH3
 - 4 flashes: CH4
- and so on up to CH8
- each time the P button is pressed, the channel changes to the next one: 1>2>3>4>5>6>7>8>1>2, etc. CH1 is set by default.

The procedure must be performed on both TX/RX photocells.

In the example in Figure 5, TX1 and RX1 will be set with 1 flash, TX2 and RX2 will be set with 2 flashes, etc.

Check alignment

In the RX receiver, press and hold P, the LED will light up green and then switch to RED, release P.

For about 60 seconds, the receiver will operate normally, but the LED will display feedback on the signal quality:

LED steady: Optimal reception

LED flashing rapidly: Reception not optimal, improve alignment between TX/RX.

LED off: No reception, check TX power supply, alignment, or presence of obstacles or incorrect synchronization.

After 60 seconds, the receiver exits verification mode and the LED will only show two states: on, reception present (regardless of signal quality) or off, no reception.

IMPORTANT: In order to prevent moisture infiltration and condensation, seal with the utmost care using a silicone product. Seal both the cable in the duct and the fixing base in the duct entry hole.

BESCHREIBUNG

Paar Fotozellen für die Wandmontage mit 24Vac/dc-Stromversorgung, um 180° schwenkbar, ermöglicht die Synchronisierung von bis zu 8 Paaren, die Synchronisierung ist unabhängig von der Art der Stromversorgung (24Vac oder 24Vdc).

INSTALLATION

Öffnen der Fotozelle

Mit einem Schraubendreher an der unteren Mitte wie in Abb. 1 gezeigt hebeln.

Befestigung der Lichtschrankenbasis (Abb. 2)

Befestigen Sie die Basis der Fotozelle A mit Schrauben und Dübeln, die für die Art der Befestigungsfläche geeignet sind.

Für die Durchführung der Verbindungskabel sind zwei Durchgänge vorgesehen: einer an der Basis (G) und einer an der Abdeckung (H)

Einstellung der Zentrierung

Die Einstellung der Zentrierung der Fotozelle erfolgt durch Lösen der Schrauben E (Abb. 3).

Die Karte kann um 180° gedreht werden.

Anschluss (Abb. 4)

TX

M1/M2: 22÷30 Vac oder 20÷28Vdc nicht polarisiert

RX

M1/M2: 22÷30 Vac oder 20÷28Vdc nicht polarisiert

M3: Gemeinsamer Anschluss, COM.

M4: Normalerweise offener Kontakt, N.O.

M5: Normalerweise geschlossener Kontakt, N.C.*

*Mit gespeisten und ausgerichteten Fotozellen.

Synchronisation

Pupilla DC SYNC verfügt über 8 Übertragungskanäle, um die Synchronisation zwischen nahe beieinander liegenden Fotozellen zu ermöglichen.

Im Beispiel in Abb. 5 wird jeder einzelne Sender TXn mit seinem entsprechenden Empfänger RXn synchronisiert, um Interferenzen mit anderen Sendern zu vermeiden.

Um der Fotozelle einen Kanal zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- Mit versorgten Fotozellen
- Halten Sie die Taste P gedrückt, bis die LED GRÜN leuchtet, und lassen Sie sie dann los
- Die Anzahl der Blinksignale der GRÜNEN LED gibt den zugewiesenen Kanal an:
 - 1 Blinken: CH1
 - 2 Blinksignale: CH2
 - 3 Blinksignale: CH3
 - 4 Blinksignale: CH4
- und so weiter bis CH8
- bei jedem Drücken der Taste P wird zum nächsten Kanal gewechselt 1>2>3>4>5>6>7>8>1>2 usw., standardmäßig ist CH1 eingestellt.

Der Vorgang muss an beiden Fotozellen TX/RX durchgeführt werden.

Im Beispiel in Abbildung 5 werden also TX1 und RX1 mit 1 Blinken eingestellt, TX2 und RX2 mit 2 Blinken usw.

Ausrichtung überprüfen

Halten Sie im Empfänger RX die Taste P gedrückt, die LED leuchtet grün und wechselt dann zu ROT, lassen Sie P los.

Für etwa 60 Sekunden funktioniert der Empfänger normal, aber die LED zeigt eine Rückmeldung zur Signalqualität an:

LED leuchtet dauerhaft: Optimaler Empfang

LED blinkt schnell: Empfang nicht optimal, Ausrichtung zwischen TX/RX verbessern.

LED aus: Kein Empfang, TX-Stromversorgung, Ausrichtung oder Vorhandensein von Hindernissen oder falsche Synchronisation überprüfen.

Nach 60 Sekunden verlässt der Empfänger den Prüfmodus und die LED zeigt nur noch zwei Zustände an: leuchtet, Empfang vorhanden (unabhängig von der Signalqualität) oder erloschen, kein Empfang.

WICHTIG: Um das Eindringen von Feuchtigkeit und Kondenswasser zu verhindern, sorgfältig mit einem Silikonprodukt abdichten. Versiegeln Sie sowohl das Kabel im Kabelkanal als auch die Befestigungsbasis in der Eintrittsöffnung des Kabelkanals.

DESCRIPTION

Paire de photocellules pour installation murale avec alimentation 24 Vca/cc, orientable à 180°, permet de synchroniser jusqu'à 8 paires, la synchronisation est indépendante du type d'alimentation (24 Vca ou 24 Vcc).

INSTALLATION

Ouverture de la photocellule

Faire levier avec un tournevis dans la partie inférieure centrale comme indiqué dans la Fig.1.

Fixation de la base de la photocellule (Fig. 2)

Fixer la base de la cellule photoélectrique A à l'aide de vis et de chevilles adaptées au type de surface de fixation.

Deux passages sont prévus pour le passage des câbles de raccordement : un sur la base (G) et un sur le couvercle (H)

Réglage du centrage

Le réglage du centrage de la cellule photoélectrique s'effectue en desserrant les vis E (Fig. 3).

La carte peut pivoter de 180°.

Raccordement (fig. 4)

TX

M1/M2 : 22÷30 Vca ou 20÷28 Vcc non polarisée

RX

M1/M2 : 22÷30 Vca ou 20÷28 Vcc non polarisée

M3 : Commun, COM.

M4 : Contact normalement ouvert, N.O.

M5 : Contact normalement fermé, N.F.*

*Avec photocellules alimentées et alignées.

Synchronisation

Pupilla DC SYNC dispose de 8 canaux de transmission pour permettre la synchronisation entre des photocellules rapprochées.

Dans l'exemple de la figure 5, chaque émetteur TXn sera synchronisé avec son récepteur RXn correspondant, évitant ainsi les interférences avec d'autres émetteurs.

Pour attribuer un canal à la cellule photoélectrique, procéder comme suit :

- Avec des cellules photoélectriques alimentées
- Maintenir la touche P enfoncée jusqu'à ce que la LED s'allume en VERT, puis la relâcher
- Le nombre de clignotements de la LED VERTE indique le canal attribué :
 - 1 clignotement : CH1
 - 2 clignotements : CH2
 - 3 clignotements : CH3
 - 4 clignotements : CH4
- et ainsi de suite jusqu'à CH8
- à chaque pression sur la touche P, on passe au canal suivant 1<2<3<4<5<6<7<8<1<2 etc., le CH1 est réglé par défaut.

La procédure doit être effectuée sur les deux cellules photoélectriques TX/RX.

Dans l'exemple de la figure 5, TX1 et RX1 seront donc réglés sur 1 clignotement, TX2 et RX2 sur 2 clignotements, etc.

Vérification de l'alignement

Dans le récepteur RX, appuyez sur P et maintenez-le enfoncé, la LED s'allume en vert puis passe au ROUGE, relâchez P.

Pendant environ 60 secondes, le récepteur fonctionne normalement, mais la LED affiche un retour d'information sur la qualité du signal :

LED allumée fixe : réception optimale

LED clignotant rapidement : réception non optimale, améliorer l'alignement entre TX/RX.

LED éteinte : réception absente, vérifier l'alimentation TX, l'alignement ou la présence d'obstacles ou un synchronisme incorrect.

Au bout de 60 secondes, le récepteur quitte le mode de vérification et la LED ne présentera plus que 2 états : allumée, réception présente (quelle que soit la qualité du signal) ou éteinte, réception absente.

IMPORTANT : afin d'empêcher les infiltrations d'humidité et les phénomènes de condensation, sceller avec le plus grand soin à l'aide d'un produit à base de silicone. Scellez à la fois le câble dans la goulotte et la base de fixation dans le trou d'entrée de la goulotte.

DESCRIPCIÓN
Par de fotocélulas para instalación en pared con alimentación de 24 V CA/CC, orientables en 180°, permite sincronizar hasta 8 pares, la sincronización es independiente del tipo de alimentación (24 V CA o 24 V CC).

INSTALACIÓN

Apertura de la fotocélula

Hacer palanca con un destornillador en la parte inferior central, tal y como se indica en la Fig. 1.

Fijación de la base de la fotocélula (Fig. 2)

Fijar la base de la fotocélula A utilizando tornillos y tacos adecuados para el tipo de superficie de fijación.

Para el paso de los cables de conexión hay dos pasos: uno en la base (G) y otro en la cubierta (H)

Ajuste del centrado

El ajuste del centrado de la fotocélula se realiza aflojando los tornillos E (Fig. 3). La placa puede girar 180°.

Conexión (fig. 4)

TX
M1/M2: 22÷30 Vca o 20÷28 Vcc no polarizada
RX
M1/M2: 22÷30 Vca o 20÷28 Vcc no polarizada
M3: Común, COM.
M4: Contacto normalmente abierto, N.O.
M5: Contacto normalmente cerrado, N.C.*
*Con fotocélulas alimentadas y alineadas.

Sincronismo
Pupilla DC SYNC dispone de 8 canales de transmisión para permitir la sincroni- zación entre fotocélulas cercanas.
En el ejemplo de la Fig. 5, cada transmisor TXn se sincronizará con su receptor RXn correspondiente, evitando interferencias con otros transmisores.
Para asignar un canal a la fotocélula, proceda de la siguiente manera:

- Con fotocélulas alimentadas
- Mantenga pulsada la tecla P hasta que el LED se ilumine en color VERDE, luego suéltela
- El número de parpadeos del LED VERDE indica el canal asignado:
 - 1 parpadeo: CH1
 - 2 parpadeos: CH2
 - 3 parpadeos: CH3
 - 4 parpadeos: CH4y así sucesivamente hasta CH8
- cada vez que se pulsa la tecla P se pasa al canal siguiente 1>2>3>4>5>6>7>8>1>2 etc., por defecto está configurado el CH1.

El procedimiento debe realizarse en ambas fotocélulas TX/RX.
En el ejemplo de la figura 5, TX1 y RX1 se configurarán con 1 parpadeo, TX2 y RX2 se configurarán con 2 parpadeos, etc.

Verificación de la alineación

En el receptor RX, mantenga pulsado P, el LED se iluminará en verde y luego cambiará a ROJO, suelte P.

Durante unos 60 segundos, el receptor funcionará con normalidad, pero el LED mostrará información sobre la calidad de la señal:
LED encendido fijo: recepción óptima
LED parpadeando rápidamente: recepción no óptima, mejorar la alineación entre TX/RX.
LED apagado: recepción ausente, compruebe la alimentación TX, la alineación o la presencia de obstáculos o sincronización incorrecta.
Transcurridos 60 segundos, el receptor sale del modo de verificación y el LED solo presentará 2 estados: encendido, recepción presente (independientemente de la calidad de la señal) o apagado, recepción ausente.

IMPORTANTE: Para evitar la entrada de humedad y la condensación, selle con mucho cuidado utilizando un producto de silicona. Selle tanto el cable en el canal como la base de fijación en el orificio de entrada del canal.

OPIS
Para fotokomórek do montażu na ścianie z zasilaniem 24 V AC/DC, regulowana w zakresie 180°, umożliwia synchronizację do 8 par, synchronizacja jest niezależna od rodzaju zasilania (24 V AC lub 24 V DC).

INSTALACJA

Otwarcie fotokomórki

Podważyć śrubokrętem dolną środkową część, jak pokazano na rys. 1.

Mocowanie podstawy fotokomórki (rys. 2)
Przymocować podstawę fotokomórki A za pomocą śrub i kołków odpowiednich do rodzaju powierzchni mocowania.
Do przepuszczenia przewodów połączeniowych przewidziano dwa przejścia: jedno w podstawie (G) i jedno w pokrywie (H)

Regulacja centrowania

Regulację centrowania fotokomórki wykonuje się poprzez poluzowanie śrub E (rys. 3). Płytką może obracać się o 180°.

Podłączenie (rys. 4)

TX
M1/M2: 22÷30 V AC lub 20÷28 V DC bez polaryzacji
RX
M1/M2: 22÷30 V AC lub 20÷28 V DC bez polaryzacji
M3: Wspólny, COM.
M4: Styk normalnie otwarty, N.O.
M5: Styk normalnie zamknięty, N.C.*
*Z zasilanymi i wyrównanymi fotokomórkami.

Synchronizacja
Pupilla DC SYNC posiada 8 kanałów transmisji, aby umożliwić synchronizację między fotokomórkami znajdującymi się blisko siebie.
W przykładzie na rys. 5 każdy nadajnik TXn zostanie zsynchronizowany z odpowiednim odbiornikiem RXn, co pozwoli uniknąć zakłóceń z innymi nadajnikami.
Aby przypisać kanał do fotokomórki, należy postępować w następujący sposób:

- Z zasilanymi fotokomórkami
- Przytrzymaj przycisk P, aż dioda LED zaświeci się na ZIELONO, a następnie zwolnij
- Liczba błysków zielonej diody LED wskazuje przypisany kanał:
 - 1 mignięcie: CH1
 - 2 mignięcia: CH2
 - 3 mignięcia: CH3
 - 4 mignięcia: CH4i tak dalej aż do CH8
- każde naciśnięcie przycisku P powoduje przejście do następnego kanału 1>2>3>4>5>6>7>8>1>2 itd., domyślnie ustawiony jest CH1.

Procedurę należy wykonać na obu fotokomórkach TX/RX.
W przykładzie na rysunku 5 TX1 i RX1 zostaną ustawione na 1 mignięcie, TX2 i RX2 zostaną ustawione na 2 mignięcia itd.

Sprawdzenie wyrównania

W odbiorniku RX naciśnij i przytrzymaj przycisk P, dioda LED zaświeci się na zielono, a następnie zmieni kolor na CZERWONY, zwolnij przycisk P.
Przez około 60 sekund odbiornik działa normalnie, ale dioda LED wyświetla informacje zwrotne dotyczące jakości sygnału:
Dioda LED świeci się światłem ciągłym: Optymalny odbiór
Szybkie miganie diody LED: Odbiór nieoptymalny, popraw wyrównanie między TX/RX.
Dioda LED zgaszona: brak odbioru, sprawdzić zasilanie TX, ustawienie lub obecność przeszkód lub nieprawidłową synchronizację.
Po upływie 60 sekund odbiornik wychodzi z trybu weryfikacji, a dioda LED będzie miała tylko 2 stany: włączona, odbiór obecny (niezależnie od jakości sygnału) lub wyłączona, brak odbioru.

WAŻNE: Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i kondensacji, należy bardzo dokładnie uszczelnić za pomocą produktu silikonowego. Uszczelnić zarówno kabel w kanale, jak i podstawę mocującą w otworze wejściowym kanału.

Inquadra il QR-code con il telefono per accedere al certificato di conformità per questo prodotto. Se necessario, il certificato può essere richiesto presso:

Scan the QR code with your phone to access the certificate of conformity for this product. If needed, the certificate can be requested at:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um auf das Konformitätszertifikat für dieses Produkt zuzugreifen. Falls erforderlich, kann das Zertifikat bei :

Scannez le QR-code avec votre téléphone pour accéder au certificat de conformité de ce produit. Si nécessaire, le certificat peut être demandé auprès de :

Escanea el código QR con tu teléfono para acceder al certificado de conformidad de este producto. Si es necesario, el certificado puede solicitarse en:

Zeskanuj kod QR telefonem, aby uzyskać dostęp do certyfikatu zgodności tego produktu. W razie potrzeby certyfikat można zamówić w:


DECLARATION OF CONFORMITY




Automatismi Benincà S.p.A - Sandrigo VI - Italy.

DECLARATION OF CONFORMITY LINK :
<https://manuals.benincagroup.com/collection/pupllia-sync-cce.html>


1

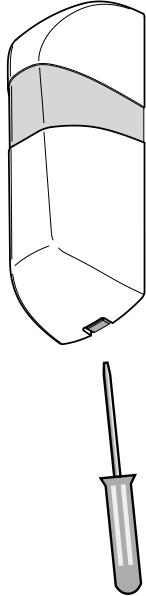

2

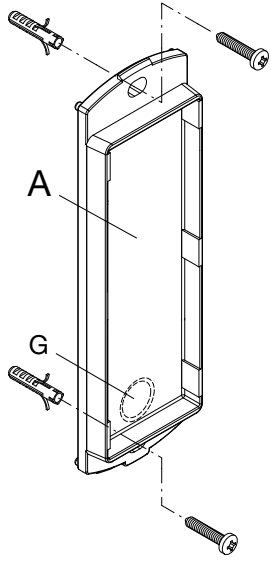


3

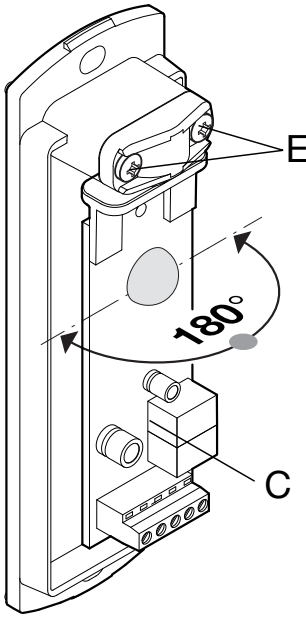

DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS DANE TECHNICZNE	PUPILLA.SYNC
Alimentazione Power supply Stromversorgung Alimentation Alimentación Zasilanie	20÷30 Vac/dc 50/60 Hz
Portata Capacity Reichweite Portée Alcance Przeptyw	20-25 m
Temperatura funzionamento Working temperature Betriebstemperatur Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Temperatura działania	-20°C / +70°C
Assorbimento* Absorption* Aufnahme* Absorption* Absorción* Pobór mocy*	TX: 2 mA (Vdc) - 5 mA (Vac) RX: 20 mA (Vdc) - 40 mA (Vac)
Grado di protezione Protection rating Schutzgrad Degré de protection Grado de protección Dimensiones Stopień ochrony	IP44
Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Wymiary	110x35x35 (mm)
<i>* Con fotocellula alimentate, allineate e logica Phototest in OFF.</i> <i>* With photocell powered, aligned and Phototest logic OFF.</i> <i>* Bei gespeister, ausgerichteter und logischer Fotozelle Phototest in OFF.</i> <i>* Avec photocellules alimentées, alignées et logique Phototest en OFF.</i> <i>* Con fotocélulas alimentadas y alineadas y lógica Phototest en OFF.</i> <i>* Fotokomórki zasilane, wyrównane a logika Phototest w poz. OFF.</i>	

4

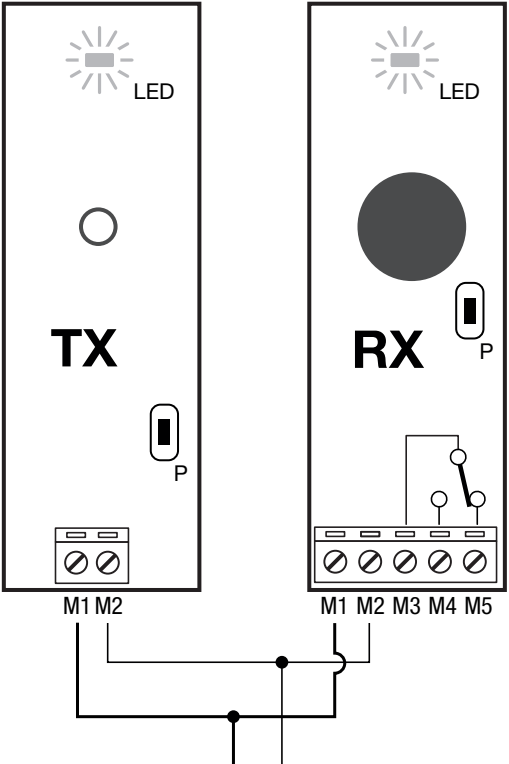

5

