




THINK

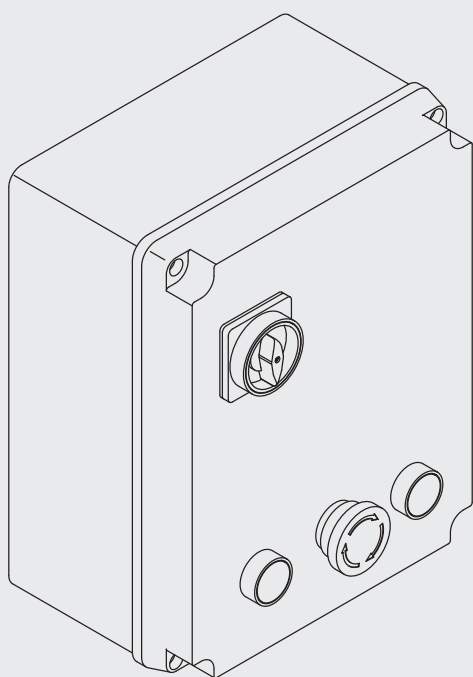

THINK-I

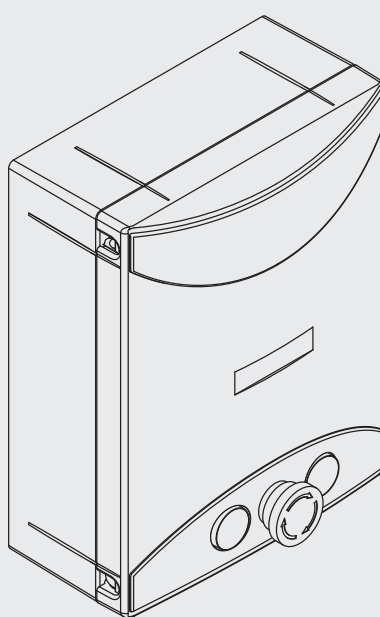

THINK-P

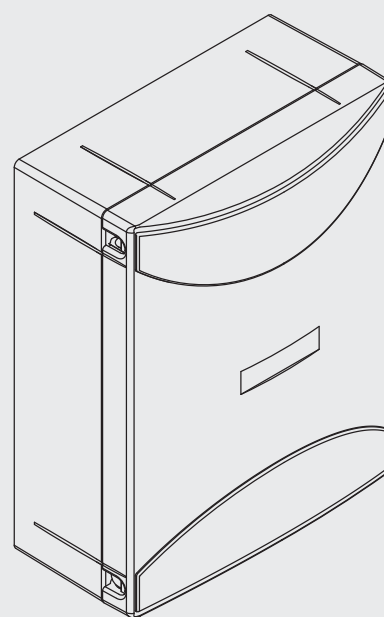



THINK

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN



THINK

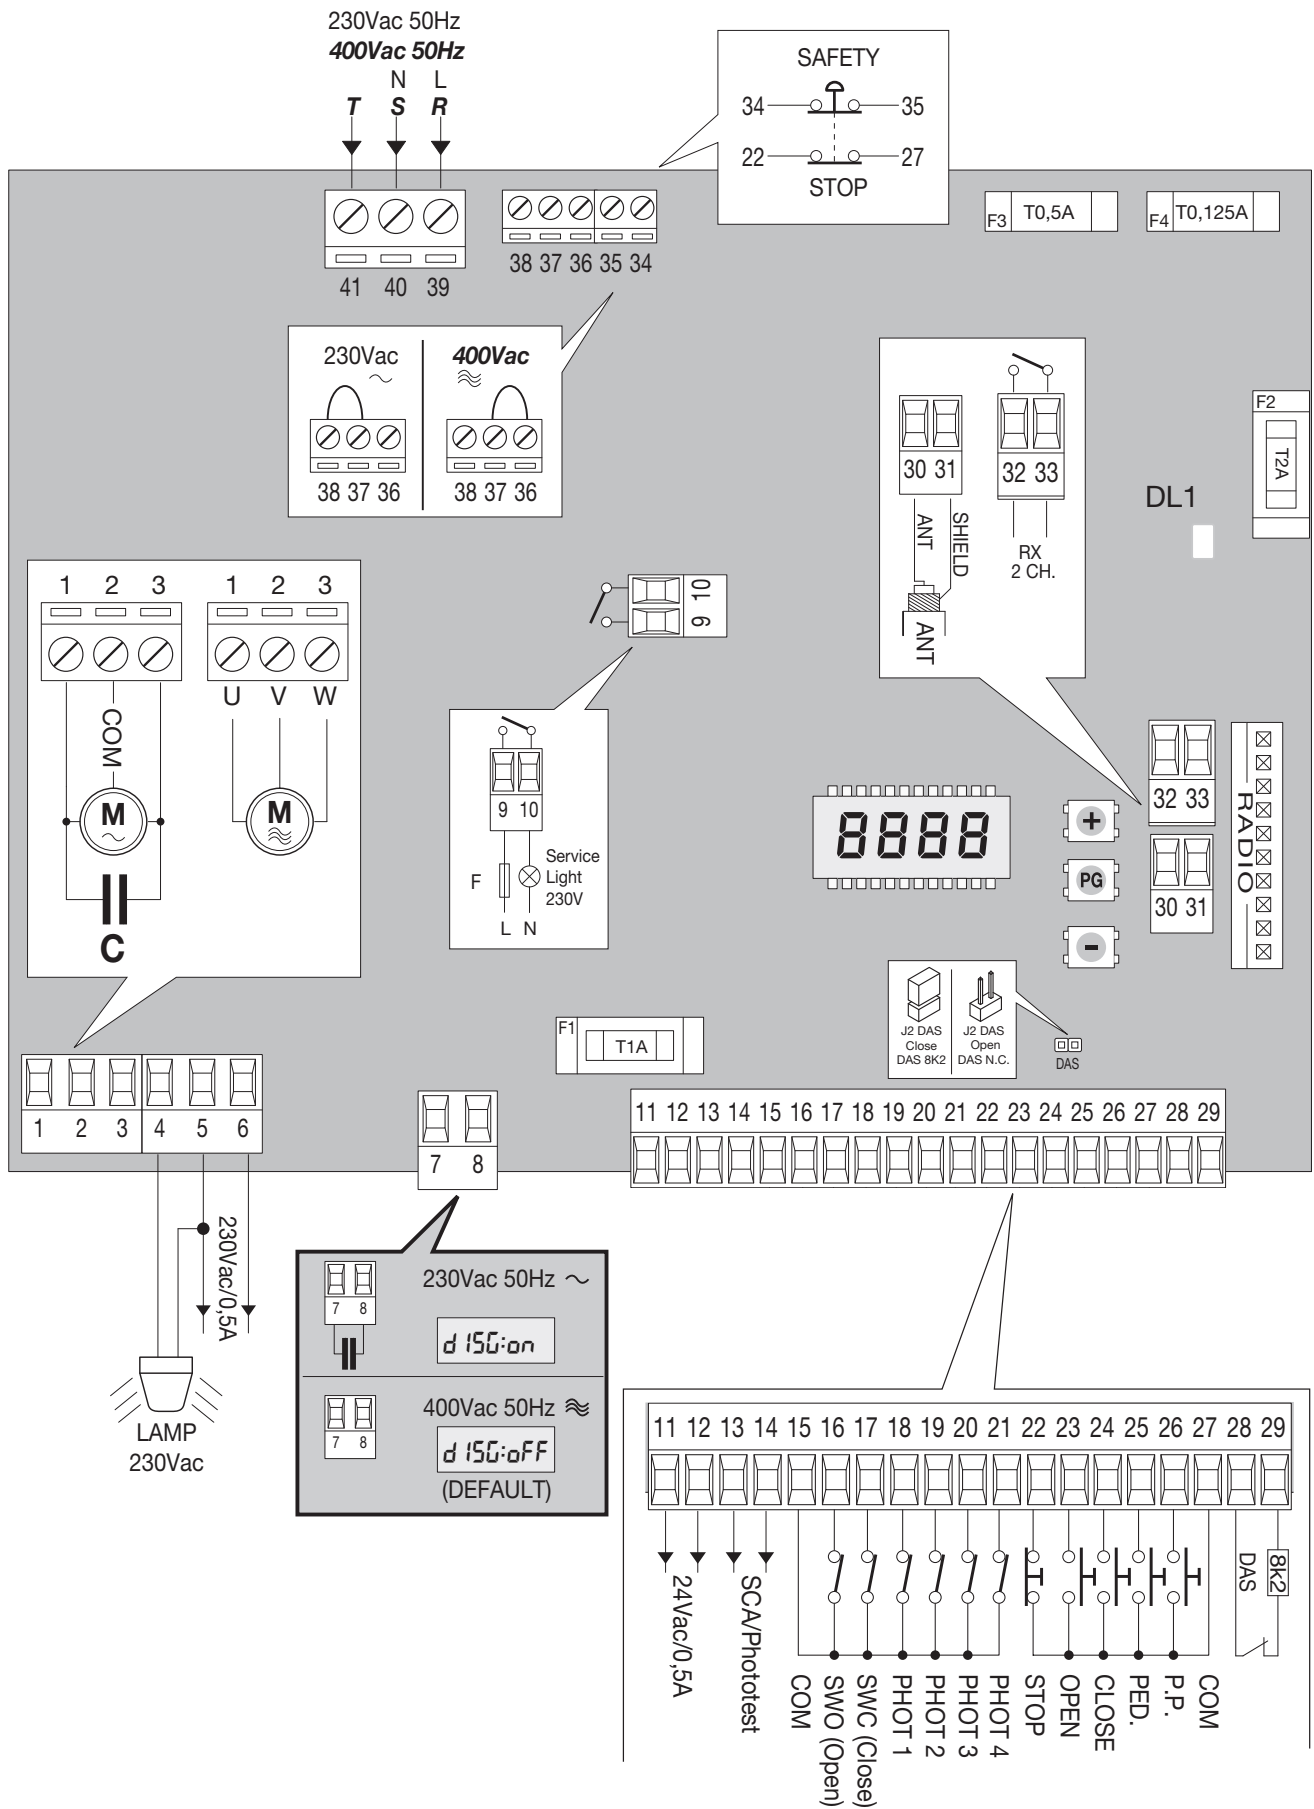

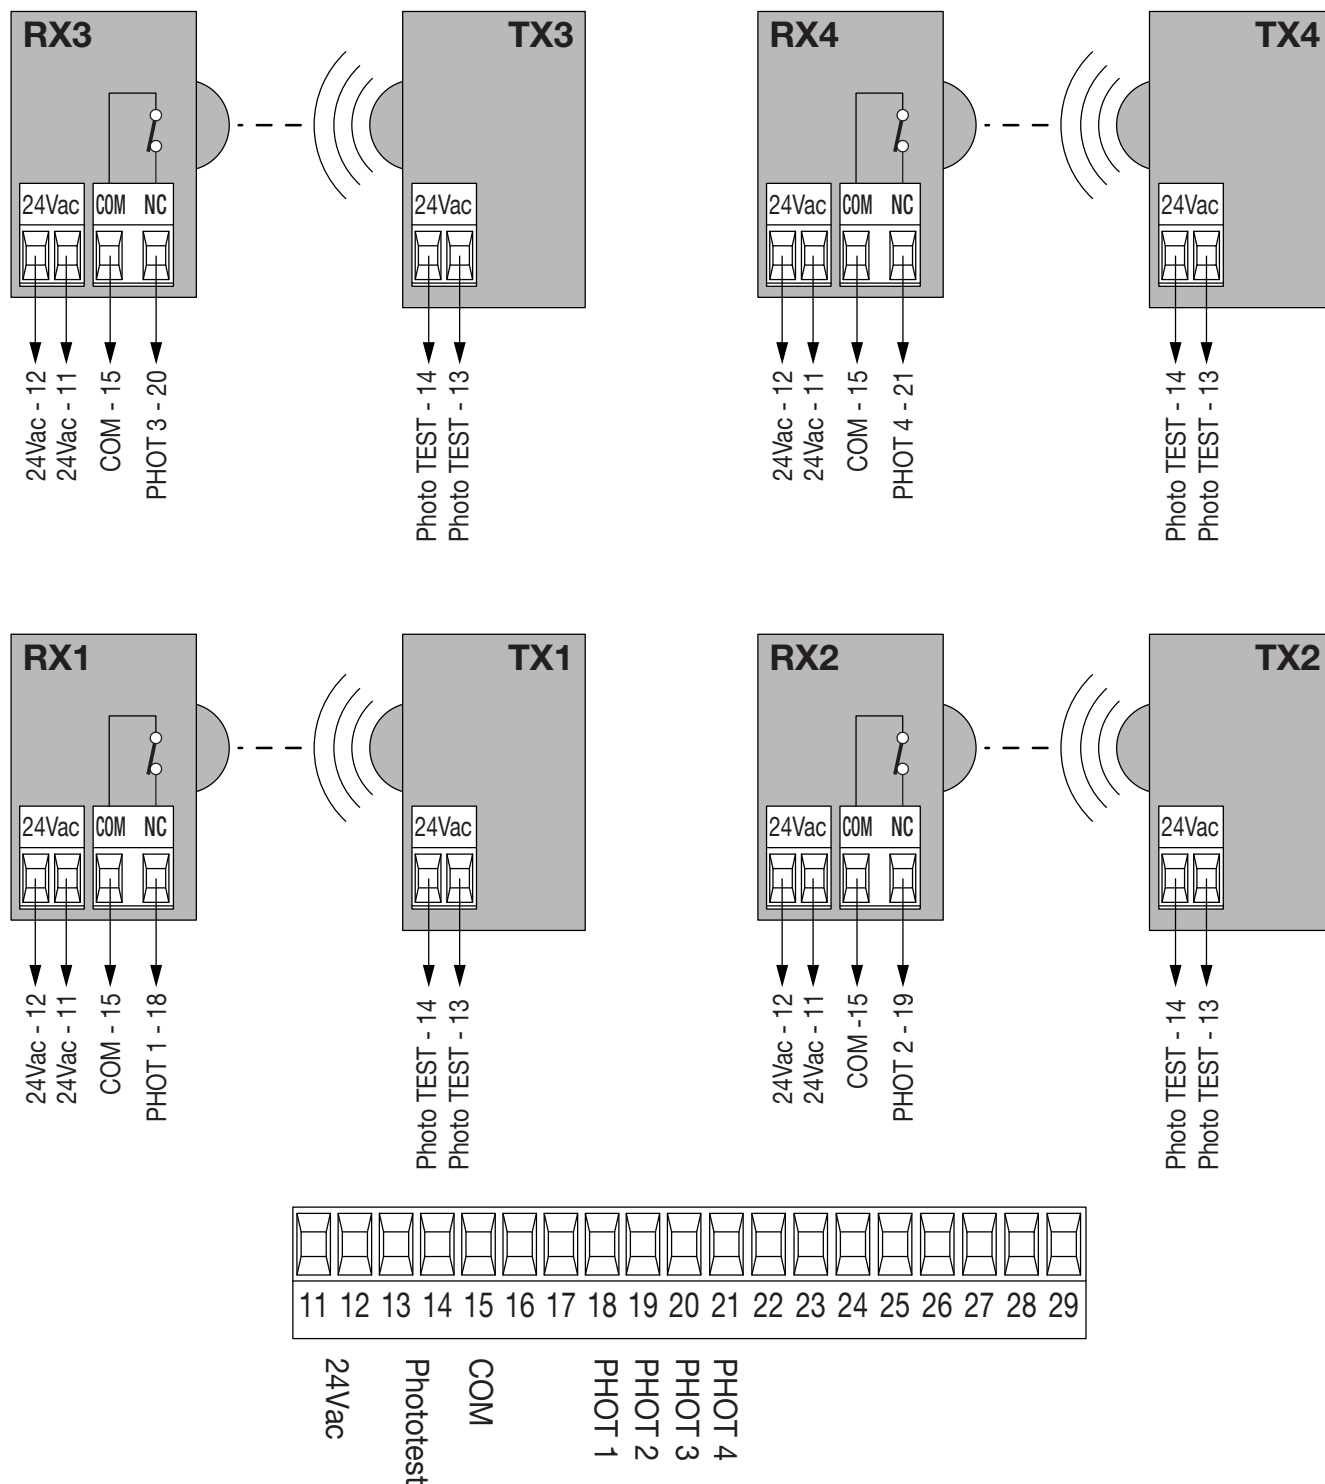

**INFORMAZIONI GENERALI**

E' vietato l'utilizzo del prodotto per scopi o con modalità non previste nel presente manuale.

Usi non corretti possono essere causa di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose.

Si declina ogni responsabilità dall'inosservanza della buona tecnica nella costruzione dei cancelli, nonché dalle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso.

Conservare questo manuale per futuri utilizzi.

**INFORMAZIONI PER L'INSTALLATORE**

Questo manuale è destinato esclusivamente a personale qualificato per l'installazione e la manutenzione di aperture automatiche.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato (installatore professionale, secondo EN12635), nell'osservanza della Buona Tecnica e delle norme vigenti.

Verificare che la struttura del cancello sia adatta ad essere automatizzata.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'automazione, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

**AVVERTENZE GENERALI**

I materiali dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo.

Non disperdere nell'ambiente i materiali di imballo, ma separare le varie tipologie (es. cartone, polistirolo) e smaltirle secondo le normative locali. Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando del prodotto.

Tenere i telecomandi lontano dai bambini.

Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di conoscenze adeguate, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni d'uso da persone responsabili della loro sicurezza. Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.) necessari a proteggere l'area da pericoli di impatto, schiacciamento, convogliamento, cesoimento.

Tenere in considerazione le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'utilizzo, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dall'automazione.

L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e di comandi conformi alla EN12978 e EN12453.

Raccomandiamo di utilizzare accessori e parti di ricambio originali, utilizzando ricambi non originali il prodotto non sarà più coperto da garanzia.

Tutte le parti meccaniche ed elettroniche che compongono l'automazione soddisfano i requisiti e le norme in vigore e presentano marcatura CE.

**SICUREZZA ELETTRICA**

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.

Alcune tipologie di installazione richiedono il collegamento dell'anta ad un impianto di messa a terra rispondente alle vigenti norme di sicurezza.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di accedere alle parti elettriche.

Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti.

L'installazione elettrica e la logica di funzionamento devono essere in accordo con le normative vigenti.

I conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm.

I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in prossimità dei morsetti.

Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione. Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

**SMALTIMENTO**

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici in quanto alcune parti che lo compongono potrebbero risultare nocive per l'ambiente e la salute umana, se smaltite scorrettamente.

L'apparecchiatura, pertanto, dovrà essere consegnata in adeguati centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale non sono impegnative.

Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto il fabbricante si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico, costruttivo o commerciale senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.

DATI TECNICI

Alimentazione di rete	230 Vac 50/60 Hz
Uscita Motore	1 motore 230Vac monofase / 400Vac trifase
Potenza massima motore	230Vac monofase: 800 W 400Vac trifase: 2200 W
Uscita alimentazione accessori	24Vdc 500mA max.
Grado di protezione	IP54
Temp. funzionamento	-20°C / +50°C
Ricevitore radio	Connettore ad innesto per ricevente radio.

Centrale di comando THINK

FUNZIONI INGRESSI/USCITE

N° Morsetti	Funzione	Descrizione
1-2-3	Motore	Collegamento motore 230Vac - monofase: 1-Marcia+condensatore/2-Comune/3-Marcia+condensatore Collegamento motore 400Vac - trifase: 1-U/2-V/3-W Verificare il corretto posizionamento del ponticello di selezione tensione sui morsetti 36-37-38
4-5	Lampeggiante	Collegamento lampeggiante 230Vac 40W max. Collegare a questa uscita un eventuale elettrofreno negativo.
5-6	AUX	ATTENZIONE: Uscita 230Vac 0,5A max.
7-8	Condensatore ausiliario	Contatto N.O. pulito (10A max) per condensatore ausiliario di spunto. Vedi schema di collegamento. ATTENZIONE: Utilizzare solo con motore 230Vac - monofase La logica DISG deve essere settata in ON
9-10	Luce servizio	Contatto pulito N.O. (2A 150W) per il comando della Luce di servizio temporizzata secondo il parametro TLS.
11-12	24Vac	Uscita alimentazione accessori 24Vac/0,5A max
13-14	SCA/PhotoTest	Uscita 24Vac/0,5A max. Configurabile come spia cancello aperto o per alimentazione di dispositivi verificati (PhotoTest) mediante la logica TSTP. Nel caso di configurazione come PhotoTest fare riferimento allo schema "Collegamento dispositivi di sicurezza verificati"
15	COM	Comune per finecorsa e fotocellule
16	SWO	Ingresso finecorsa APRE (contatto N.C.)
17	SWC	Ingresso finecorsa CHIUDE (contatto N.C.)
18	PHOT 1	Ingresso Fotocellula 1 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO1.
19	PHOT 2	Ingresso Fotocellula 2 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO2.
20	PHOT 3	Ingresso Fotocellula 3 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO3.
21	PHOT 4	Ingresso Fotocellula 4 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO4.
22	STOP	Ingresso pulsante STOP (contatto N.C.)
23	OPEN	Ingresso pulsante APRE (contatto N.O.).
24	CLOSE	Ingresso pulsante CHIUDE (contatto N.O.)
25	PED	Ingresso pulsante pedonale (contatto N.O.)
26	Passo-Passo	Ingresso pulsante passo-passo (contatto N.O.)
27	COM	Comune per tutti gli ingressi di comando.
28-29	DAS	Ingresso contatto costa sensibile Costa resistiva: Jumper "DAS" chiuso. Costa meccanica: Jumper "DAS" aperto. L'intervento della costa arresta il movimento dell'anta. Inverte per circa 3s se la logica INVA è ON. Se non si utilizza la costa: Jumper "DAS" aperto, ponticello tra i morsetti 28-29.
30-31	Antenna	Collegamento antenna scheda radoricevente ad innesto (30-segnale/31-schermo).
32-33	II° canale radio	Uscita II° canale radio della ricevente ad innesto bicanale.
34-35	SAFETY	Collegamento arresto di emergenza. ATTENZIONE: Tensione di rete. Togliere il ponticello e collegare un dispositivo sezionatore a doppio contatto NC con ritenuta, adeguato alla tensione di rete. Vedi schema di collegamento.
36-37-38	Selezione alimentazione di rete	Selezione tensione di alimentazione, ponticellare: 36 e 37 per alimentazione trifase (400Vac) 37 e 38 per alimentazione monofase (230Vac)
39-40	Alimentazione monofase	Ingresso alimentazione di rete monofase 230Vac/50Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Alimentazione trifase	Ingresso alimentazione di rete trifase 400Vac/50Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programmazione

La programmazione delle varie funzionalità della centrale viene effettuata utilizzando il display LCD presente a bordo della centrale ed impostando i valori desiderati nei menu di programmazione descritti di seguito.

Il menu parametri consente di impostare un valore numerico ad una funzione, in modo analogo ad un trimmer di regolazione.

Il menu logiche consente di attivare o disattivare una funzione, in modo analogo al settaggio di un dip-switch.

Altre funzioni speciali seguono i menu parametri e logiche e possono variare a seconda del tipo di centrale o revisione software.

Per accedere alla programmazione:

- 1 - Premere il pulsante <PG>, il display si porta nel primo menu Parametri "PAR".
- 2 - Scegliere con il pulsante <+> o <-> il menu che si intende selezionare (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra la prima funzione disponibile nel menu.
- 4 - Scegliere con il pulsante <+> o <-> la funzione che si intende modificare.
- 5 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il valore attualmente impostato per la funzione selezionata.
- 6 - Selezionare con il pulsante <+> o <-> il valore che si intende assegnare alla funzione.
- 7 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il segnale "PRG" che indica l'avvenuta programmazione.

Note:

I pulsanti <+> e <->, fuori dalla modalità di programmazione, effettuano rispettivamente la funzione di APRE e CHIUDE in modalità uomo presente (la pressione va mantenuta per l'intera durata della manovra).

La pressione simultanea di <+> e <-> effettuata all'interno di un menu funzione consente di tornare al menu superiore senza apportare modifiche.

All'accensione viene visualizzata la versione software per circa 2s.

Mantenere la pressione sul tasto <+> o sul tasto <-> per accelerare l'incremento/decremento dei valori.

Dopo un'attesa di 60s la centrale esce dalla modalità programmazione e spegne il display.

Parametri, Logiche e Funzioni Speciali

Nelle tabelle di seguito vengono descritte le singole funzioni disponibili nella centrale.

PARAMETRI (PAR)			
MENU	FUNZIONE	MIN-MAX-(Default)	MEMO
t_{CA}	Tempo di chiusura automatica. Attivo solo con logica "TCA"= ON. Al termine del tempo impostato la centrale comanda una manovra di chiusura.	1-240-(40s)	
t_N	Tempo lavoro motore. Regola il tempo di funzionamento durante la fase di apertura e chiusura del motore.	5-240-(40s)	
t_{PEd}	Regola il tempo percorso dall'anta durante l'apertura parziale (pedonale).	5-180-(10s)	
S_{nS_o}	* Regola la sensibilità del sensore amperometrico durante la fase di apertura. Attivo solo con logica AMP:ON. 1:massima sensibilità - 99:minima sensibilità. L'intervento del sensore in fase di apertura, arresta istantaneamente il movimento	1-99-(20%)	
S_{nS_c}	* Regola la sensibilità del sensore amperometrico durante la fase di chiusura. Attivo solo con logica AMP:ON. 1:massima sensibilità - 99:minima sensibilità. L'intervento del sensore in fase di chiusura, arresta istantaneamente il movimento e inverte (apre) per circa 3s.	1-99-(20%)	
t_{LS}	Regola il tempo di attivazione della luce di servizio. Il contatto si chiude con l'inizio della manovra di apertura. Il conteggio del tempo inizia solo a chiusura avvenuta.	1-240-(1s)	
S_{AFN}	Attivo solo con logica SMOT:ON. Regola l'intervento della protezione salvamotore. Valore espresso in Ampère. 1: intervento protezione ad 1 Ampère di assorbimento 14: protezione esclusa.	1-14-(6A)	

* ATTENZIONE:

Un'errata impostazione di questi parametri può risultare pericolosa. Rispettare le normative vigenti!

LOGICHE (LOG)			
MENU	FUNZIONE	ON-OFF-(Default)	MEMO
t_{CA}	Abilita o disabilita la chiusura automatica Off: chiusura automatica disabilitata On: chiusura automatica abilitata	(ON)	
ibL	Abilita o disabilita la funzione condominiale. Off: funzione condominiale disabilitata. On: funzione condominiale abilitata. L'impulso P.P. o del trasmettitore non ha effetto durante la fase di apertura.	(OFF)	

SCL	Abilita o disabilita la chiusura rapida On: chiusura rapida abilitata. Con cancello aperto o in fase di apertura l'intervento della fotocellula provoca la chiusura automatica dopo 3 s. Attiva solo con TCA:ON Off: chiusura rapida disabilitata.	(OFF)	
PP	Seleziona la modalità di funzionamento del "Pulsante P.P." e del trasmettitore. Off: Funzionamento: APRE > STOP > CHIUDE > STOP > On: Funzionamento: APRE > CHIUDE > APRE >	(OFF)	
PRE	Abilita o disabilita il pre-lampeggio. Off: Pre-lampeggio disabilitato. On: Pre-lampeggio abilitato. Il lampeggiante si attiva 3s prima della partenza del motore.	(OFF)	
CLoc	Seleziona la modalità dell'ingresso APRE Off: Ingresso APRE con funzionalità APRE On: Ingresso APRE con funzionalità OROLOGIO. Da utilizzare per collegamento a temporizzatore per apertura/chiusura a tempo. (Contatto CHIUSO- cancello aperto, Contatto aperto, funzionamento normale).	(OFF)	
hEr	Abilita o disabilita la funzione Uomo presente. Off: Funzionamento automatico. On: Funzionamento Uomo Presente. La pressione dei pulsanti APRE/CHIUDE deve essere mantenuta durante tutta la manovra.	(OFF)	
bLc	Abilita o disabilita la funzione di blocco. Off: Funzione blocco disabilitato. On: Funzione blocco abilitato. Dopo l'intervento dei finecorsa di chiusura la centrale ritarda l'arresto di circa 0,5s, in modo da consentire una migliore battuta dell'anta sui fermi di arresto. Ingresso DAS attivo solo in fase di chiusura <i>Nota: Lasciare in OFF nel caso di cancelli scorrevoli.</i>	(OFF)	
Pho1	Abilita o disabilita l'ingresso Fotocellula 1 in fase di apertura. On: Fotocellula 1 attiva solo in fase di chiusura. Off: Fotocellula 1 attiva in apertura e chiusura.	(OFF)	
Pho2	Abilita o disabilita l'ingresso Fotocellula 2 in fase di apertura. On: Fotocellula 2 attiva solo in fase di chiusura. Off: Fotocellula 2 attiva in apertura e chiusura.	(OFF)	
Pho3	Abilita o disabilita l'ingresso Fotocellula 3 in fase di apertura. On: Fotocellula 3 attiva solo in fase di chiusura. Off: Fotocellula 3 attiva in apertura e chiusura.	(OFF)	
Pho4	Abilita o disabilita l'ingresso Fotocellula 4 in fase di apertura. On: Fotocellula 4 attiva solo in fase di chiusura. Off: Fotocellula 4 attiva in apertura e chiusura.	(OFF)	
tStP	Seleziona il comportamento dell'uscita SCA/TESTPHOT. On: Alimentazione fotocellule in modalità test come da schema a pag. 4, prima di ogni manovra viene eseguita la verifica di tutti gli ingressi PHOT. Se la verifica ha esito negativo, la manovra non viene eseguita. Off: Uscita configurata come spia cancello aperto.	(OFF)	
FRUt	Abilita o disabilita la funzione di controllo singolo guasto. Off: Controllo singolo guasto disabilitato. On: Controllo singolo guasto abilitato, ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	Abilita o disabilita il sensore amperometrico antischiacciamento, la cui sensibilità è regolata dai parametri SNSO e SNSC. On: Sensore amperometrico attivato. Off: Sensore amperometrico disattivato.	(OFF)	
2PhA	Attiva o disattiva la verifica assenza fase nel caso di alimentazione trifase. On: Verifica attivata. Off: Verifica disattivata.	(OFF)	
InuA	Attiva o disattiva l'inversione di marcia in apertura, nel caso di intervento del sensore amperometrico o dell'ingresso DAS. On: Inversione attiva. L'intervento della costa o del sensore comportano l'inversione di marcia (apertura) per circa 3s. Off: inversione non attiva. L'intervento della costa o del sensore comportano l'arresto immediato del movimento dell'anta.	(OFF)	

SNob	Abilita o disabilita la protezione salvamotore, la cui sensibilità è regolata dal parametro SAFM. On: Sensore amperometrico attivato. Off: Sensore amperometrico disattivato.	(OFF)	
doSP	Abilita o disabilita l'inversione rapida dopo l'intervento della fotocellula in fase di chiusura. On: inversione rapida attivata. Il tempo di inversione in caso di intervento della fotocellula viene ridotto a circa 1s. Da utilizzare esclusivamente su porte leggere e veloci. Off: inversione rapida disattivata. Il tempo di inversione in caso di intervento della fotocellula è di circa 3s.	(OFF)	
d 15G	Condensatore ausiliario. On: motore 230Vac - monofase e condensatore ausiliario (morsetti 7/8) Off: Motore 400Vac - trifase.	(OFF)	

NUMERO MANOVRE (nnnn)

Visualizza il numero di cicli completi (apre+chiude) effettuate dall'automazione.

La prima pressione del pulsante <PG>, visualizza le prime 4 cifre, la seconda pressione le ultime 4.

Es. <PG> 00 12 >>> <PG> 3456: effettuati 123.456 cicli.

RESET (rE5)


RESET della centrale. ATTENZIONE!: Riporta la centrale ai valori di default.

La prima pressione del pulsante <PG> provoca il lampeggio della scritta RES, una ulteriore pressione del pulsante <PG> effettua il reset della centrale.

Nota: Non vengono cancellati i trasmettitori dalla ricevente, ne la posizione e la corsa dell'anta.

Diagnostica

Ad ogni ingresso è associato un segmento del display che in caso di attivazione si accende, secondo il seguente schema.

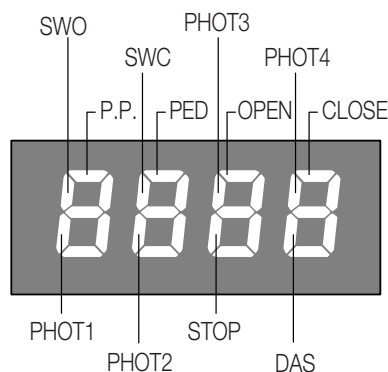

Gli ingressi N.C. sono rappresentati dai segmenti verticali. Gli ingressi N.O. sono rappresentati dai segmenti orizzontali.

Messaggi di errore

La centrale verifica il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

In caso di malfunzionamento possono essere visualizzati dal display i seguenti messaggi:

- ERR1** Errore verifica fotocellule. Controllare i collegamenti e il corretto funzionamento dell'fotocellula.
- ERR2** Intervento sensore amperometrico antischiacciamento. Controllare la presenza di ostacoli.
- ERR3** Il controllo singolo guasto ha avuto esito negativo. Contattare l'assistenza tecnica.
- ERR4** Intervento della protezione salvamotore. Verificare il valore del parametro SAFM e controllare l'assorbimento del motore.
- ERR5** Assenza di una delle tre fasi. Verificare il corretto collegamento dell'alimentazione di rete trifasica.

Fusibili

- F1** Fusibile di protezione accessori
- F2** Fusibile di protezione scheda logica
- F3** Fusibile di protezione lampeggiante e elettrofreno.
- F4** Fusibile di protezione primario trasformatore.


il vostro installatore o una ditta specializzata ed abilitata allo scopo.

ATTENZIONE:**IMPORTANTE: Ingressi fotocellule non utilizzati**


Tutti gli ingressi fotocellule sono di default ponticellati (PHOT1/2/3/4) con il morsetto COM, impostazione che consente il funzionamento della centrale in assenza di fotocellule.

Dopo aver collegato e configurato le fotocellule richieste dalla tipologia di impianto è necessario ponticellare gli eventuali ingressi non utilizzati a quelli utilizzati replicandone le configurazioni del parametro PHOx, come indicato di seguito:


1 coppia di fotocellule su ingresso PHOT1, attive solo in fase di chiusura:

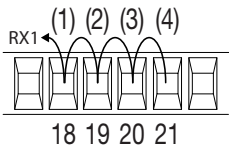Logica PHO 1	Logica PHO 2	Logica PHO 3	Logica PHO 4	PONTICELLI
ON	ON	ON	ON	


1 coppia di fotocellule su ingresso PHOT1, attive in apertura e chiusura:

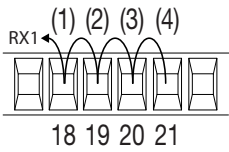Logica PHO 1	Logica PHO 2	Logica PHO 3	Logica PHO 4	PONTICELLI
OFF	OFF	OFF	OFF	


**1 coppia di fotocellule attive in apertura e chiusura (PHOT1)
+ 1 coppia di fotocellule attive solo in fase di chiusura (PHOT2):**

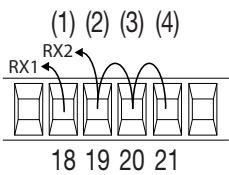Logica PHO 1	Logica PHO 2	Logica PHO 3	Logica PHO 4	PONTICELLI
OFF	ON	ON	ON	

**2 coppie di fotocellule attive in apertura e chiusura (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 coppia di fotocellule attive solo in fase di chiusura (PHOT3):**

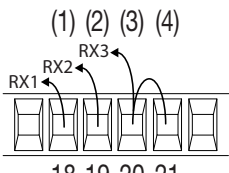Logica PHO 1	Logica PHO 2	Logica PHO 3	Logica PHO 4	PONTICELLI
OFF	OFF	ON	ON	

**2 coppie di fotocellule attive solo in fase di chiusura (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 coppia di fotocellule attive in apertura e chiusura (PHOT3):**

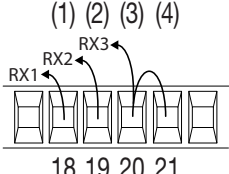Logica PHO 1	Logica PHO 2	Logica PHO 3	Logica PHO 4	PONTICELLI
ON	ON	OFF	OFF	

**GENERAL INFORMATIONS**

The product shall not be used for purposes or in ways other than those for which the product is intended for and as described in this manual. Incorrect uses can damage the product and cause injuries and damages.

The company shall not be deemed responsible for the non-compliance with a good manufacture technique of gates as well as for any deformation, which might occur during use. Keep this manual for further use.

**INSTALLER GUIDE**

This manual has been especially written to be use by qualified fitters.

Installation must be carried out by qualified personnel (professional installer, according to EN 12635), in compliance with Good Practice and current code.

Make sure that the structure of the gate is suitable for automation.

The installer must supply all information on the automatic, manual and emergency operation of the automatic system and supply the end user with instructions for use.

**GENERAL WARNINGS**

Packaging must be kept out of reach of children, as it can be hazardous.

For disposal, packaging must be divided the various types of waste (e.g. carton board, polystyrene) in compliance with regulations in force.

Do not allow children to play with the fixed control devices of the product.

Keep the remote controls out of reach of children.

This product is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity, or who are unfamiliar with such equipment, unless under the supervision of or following training by persons responsible for their safety.

Apply all safety devices (photocells, safety edges, etc.) required to keep the area free of impact, crushing, dragging and shearing hazard.

Bear in mind the standards and directives in force, Good Practice criteria, intended use, the installation environment, the operating logic of the system and forces generated by the automated system.

Installation must be carried out using safety devices and controls that meet standards EN 12978 and EN 12453.

Only use original accessories and spare parts, use of non-original spare parts will cause the warranty planned to cover the products to become null and void.

All the mechanical and electrical parts composing automation must meet the requirements of the standards in force and outlined by CE marking.

**ELECTRICAL SAFETY**

An omnipolar switch/section switch with remote contact opening equal to, or higher than 3mm must be provided on the power supply mains.

Make sure that before wiring an adequate differential switch and an overcurrent protection is provided.

Pursuant to safety regulations in force, some types of installation require that the gate connection be earthed.

During installation, maintenance and repair, cut off power supply before accessing to live parts.

Also disconnect buffer batteries, if any are connected.

The electrical installation and the operating logic must comply with the regulations in force.

The leads fed with different voltages must be physically separate, or they must be suitably insulated with additional insulation of at least 1 mm.

The leads must be secured with an additional fixture near the terminals.

During installation, maintenance and repair, interrupt the power supply before opening the lid to access the electrical parts

Check all the connections again before switching on the power.

The unused N.C. inputs must be bridged.

**WASTE DISPOSAL**

As indicated by the symbol shown, it is forbidden to dispose this product as normal urban waste as some parts might be harmful for environment and human health, if they are disposed of incorrectly.

Therefore, the device should be disposed in special collection platforms or given back to the reseller if a new and similar device is purchased.

An incorrect disposal of the device will result in fines applied to the user, as provided for by regulations in force.

Descriptions and figures in this manual are not binding.

While leaving the essential characteristics of the product unchanged, the manufacturer reserves the right to modify the same under the technical, design or commercial point of view without necessarily update this manual.

TECHNICAL DATA

Power supply	230 Vac 50/60 Hz
Output supply	1 motor 230Vac single-phase / 400Vac three-phase
Power maximum motor	230Vac single-phase: 800 W 400Vac three-phase: 2200 W
Output supply accessories	24Vdc 500mA max.
Protection level	IP54
Operating temp.	-20°C / +50°C
Radio receiver	Removable connector for radio receiver

THINK Control Unit

INPUT/OUTPUT FUNCTIONS

Terminal No.	Function	Description
1-2-3	Motor	Connection, 230Vac motor - single-phase: 1-Movement+capacitor/2-Common/3-Movement+capacitor Connection, 400Vac motor - three-phase: 1-U/2-V/3-W Check that the voltage selection jumper on terminals 36-37-38 is correctly positioned.
4-5	Flashing light	Connection of flashing light, 230Vac 40W max. Connect a negative electric brake to this output.
5-6	AUX	WARNING: Output, 230Vac 0,5A max.
7-8	Auxiliary capacitor	Output N.O. (10A max) for pickup auxiliary capacitor. See wire diagram. WARNING: 230Vac motor - single-phase only. DISG Logic must be set ON
9-10	Courtesy light	Free N.O. contact (2A 150W) to control the Courtesy light which is timed according to the TLS parameter.
11-12	24Vac	Output, accessory power supply 24Vac/0,5A max
13-14	SCA/PhotoTest	Output, 24Vac/0,5A max. This can be preset as open gate indicator light or as checked devices power supply (PhotoTest) through the TSTP logic. In the event of presetting as PhotoTest, please refer to the diagram "Connection of checked safety devices"
15	COM	Common for limit switches and photocells
16	SWO	Input, OPEN limit switch (N.C. contact)
17	SWC	Input, CLOSE limit switch (N.C. contact)
18	PHOT 1	Input, Photocell 1 (N.C. contact). It can be disabled in the opening phase, see PHO1 logic.
19	PHOT 2	Input, Photocell 2 (N.C. contact). It can be disabled in the opening phase, see PHO2 logic.
20	PHOT 3	Input, Photocell 3 (N.C. contact). It can be disabled in the opening phase, see PHO3 logic.
21	PHOT 4	Input, Photocell 4 (N.C. contact). It can be disabled in the opening phase, see PHO4 logic.
22	STOP	Input, STOP push-button (N.C. contact)
23	OPEN	Input, OPEN push-button (N.O. contact).
24	CLOSE	Input, CLOSE push-button (N.O. contact)
25	PED	Input, pedestrian push-button (N.O. contact)
26	Step-by-step	Input, step-by-step (N.O. contact)
27	COM	Common for all other control inputs.
28-29	DAS	Input, safety edge contact. Resistive edge: closed "DAS" jumper. Mechanical edge: open "DAS" jumper. When the safety edge is activated, the gate movement stops. The gate movement is reversed for approximately 3 sec if the INVA logic is ON. If no safety edge is used: "DAS" Jumper open, jumper between terminals 28-29.
30-31	Aerial	Connection of the antenna to the receiver extractable board (30-signal/31-screen).
32-33	2 nd radio channel	Output, 2 nd radio channel of the two-channel extractable receiver.
34-35	SAFETY	Emergency stop connection. WARNING: Mains power supply. Remove the jumper and connect a N.C., changeover switch, suited for the mains voltage. See wire diagram.
36-37-38	Selection of Mains power supply	Selection of power supply voltage, short-circuit: 36 and 37 for three-phase power supply (400Vac) 37 and 38 for single-phase power supply (230Vac)
39-40	Single-phase power supply	Input, single-phase mains power supply 230Vac/50Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Three-phase power supply	Input, three-phase mains power supply, 400Vac/50Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programming

The various functions of the control unit can be programmed by using the LCD display provided on the side of the unit and by setting the desired values on the Programming Menu, as described hereunder.

The Parameters Menu allows for the presetting of a digit value to a function, like an adjustment trimmer.

The Logic Menu allows for the activation and deactivation of a function, like the setting of a Dip-Switch.

The special functions follow the Parameters Menu and the Logic Menu and can vary according to the type of control unit or software review.

To access programming :

- 1 – Press the <PG> push-button, the first Parameters Menu “PAR” appears on the display.
- 2 – Select the desired menu by using the <+> or <-> keys (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 – Press the <PG> push-button, the display shows the first function available in the Menu.
- 4 – By using the <+> or <-> keys select the function to be modified.
- 5 – Press the <PG> push-button, the currently preset value for the selected function is displayed.
- 6 – By using the <+> or <-> keys, select the value which is to be assigned to the function.
- 7 – Press the <PG> push-button and the “PRG” message is displayed. This means that programming has been completed.

Note:

The <+> e <-> push-buttons, when the unit is not in programming mode, perform the OPEN and CLOSE function, respectively, in service man mode (the buttons should be kept pressed for the entire duration of the operation).

When upon a Function Menu, press keys <+> e <-> simultaneously to pass to higher menu without making any change.

When the unit is switched on, the Software version is displayed for around 2sec.

Keep either keys <+> or <-> pressed to speed up the increase/decrease of values.

After 60 sec wait, the control unit exits the Programming mode and the display switches off.

Parameters, Logic and Special Functions

In the tables hereunder the single functions available in the control unit are shown.

PARAMETERS (PAR)			
MENU	FUNCTION	MIN-MAX-(Default)	MEMO
tcA	Automatic closure time. Active with logic “TCA”= ON only. At the end of the preset time, the control unit sends a closure control signal.	1-240-(40s)	
tN	Motor operating time. The operation time is adjusted during the opening and closing phases of the motor.	5-240-(40s)	
tPEd	The stroke time of the gate leaf is adjusted during the partial opening phase (pedestrian mode).	5-180-(10s)	
SnSo	* The amperometric sensor sensitivity is adjusted in the opening phase. This is operating only with logic AMP:ON. 1:maximum sensitivity - 99:minimum sensitivity. The sensor triggering in the opening phase stops the movement immediately.	1-99-(20%)	
SnSc	* The amperometric sensor sensitivity is adjusted in the closing phase. This is operating only with logic AMP:ON. 1: maximum sensitivity - 99:minimum sensitivity. When the sensors triggers in the closing phase, the gate stops immediately and a reversion movement (opening) starts for approximately 3 sec.	1-99-(20%)	
tLS	The activation time of the courtesy light is adjusted. The contact closes with the beginning of the opening operation. The time counting starts only with gate completely closed.	1-240-(1s)	
SAFt	This is operating only with logic SMOT:ON. The motor protection switch triggering is adjusted. The value is expressed in Amperes. 1: triggering of protection switch at 1 Ampere of consumption 14: protection disabled.	1-14-(6A)	

* WARNING:

An incorrect setting of these parameters may cause danger. Please comply with regulations in force!

LOGIC (LOG)			
MENU	FUNCTION	ON-OFF-(Default)	MEMO
tcA	The automatic closure is enabled or disabled. Off: disabled automatic closure. On: enabled automatic closure.	(ON)	
ibL	The multi-flat function is enabled or disabled. Off: disabled multi-flat function. On: enabled multi-flat function. The P.P. (Step-by-step) impulse or the impulse of the transmitter has no effect in the opening phase.	(OFF)	

SCL	The rapid closure is enabled or disabled. On: enabled rapid closure. With open gate or gate in the opening phase, the activation of the photocell causes the automatic closure of the gate 3 sec after its activation. This function is enabled only with TCA:ON Off: rapid closure disabled.	(OFF)	
PP	The operating mode The operating mode of the "P.P." (Step-by Step) button and of the transmitter is selected. Off: Operation: OPEN > STOP > CLOSE > STOP > On: Operation : OPEN > CLOSE > OPEN >	(OFF)	
PrE	Forewarning flashing light enabled or disabled. Off: disabled forewarning flashing light. On: enabled forewarning flashing light. The flashing light is activated 3 sec before the motor starts.	(OFF)	
cLoc	The OPEN input mode is selected. Off: OPEN input, with OPEN function. On: OPEN input, with CLOCK function. To be used for connection to timer for timed opening/closing. (CLOSED contact: open gate. OPEN contact: normal operation).	(OFF)	
hEr	The Service Man function is enabled or disabled. Off: Automatic operation. On: Service Man operation. The OPEN/CLOSE push-buttons should be kept pressed for the entire operating time.	(OFF)	
bLc	The lock function is enabled or disabled. Off: Lock function disabled. On: Lock function enabled. After the triggering of the closure limit switches, the control unit delays the stop by approx. 0.5sec in order to allow a better resting of the gate leaf onto the stoppers. DAS input is activated in the closing phase only. <i>Note: In case of sliding gates, leave to OFF.</i>	(OFF)	
Pho1	Photocell 1 input in the opening phase is enabled or disabled. On: Photocell 1 is activated in the closing phase only. Off: Photocell 1 is activated in both opening and closing phases.	(OFF)	
Pho2	Photocell 2 input in the opening phase is enabled or disabled. On: Photocell 2 is activated in the closing phase only. Off: Photocell 2 is activated in both opening and closing phases.	(OFF)	
Pho3	Photocell 3 input in the opening phase is enabled or disabled. On: Photocell 3 is activated in the closing phase only. Off: Photocell 3 is activated in both opening and closing phases.	(OFF)	
Pho4	Photocell 4 input in the opening phase is enabled or disabled. On: Photocell 4 is activated in the closing phase only. Off: Photocell 4 is activated in both opening and closing phases.	(OFF)	
tStP	The operating mode of output SCA/TESTPHOT is selected. On: Photocell power supply in Test mode as per diagram at page 4. Before each operation all PHOT inputs are checked. If the result is negative, the operation will not take place. Off: Output preset as open gate warning LED.	(OFF)	
FRUt	The check function of single failure is enabled or disabled. Off: Single failure check is disabled. On: Single failure check enabled in compliance with the Machinery Directive 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	The anti-crash amperometric sensor is disabled or enabled. Its sensitivity is adjusted by parameters SNSO and SNSC. On: Amperometric sensor activated. Off: Amperometric sensor deactivated.	(OFF)	
2PhA	Lack of phase check in case of three-phase power supply is enabled or disabled. On: Check activated. Off: Check deactivated.	(OFF)	
InvA	The movement reversion in the event of triggering of the amperometric sensor or the DAS input is activated or deactivated. On: Reversion activated. The activation of the edge or the sensor causes a movement reversion (opening) for approx. 3 sec. Off: Movement reversion not activated. The activation of the edge or the sensor causes the immediate stopping of the gate movement.	(OFF)	
SNot	The motor protection switch is enabled or disabled. Its sensitivity is adjusted by SAFM parameter. On: amperometric sensor activated. Off: amperometric sensor deactivated.	(OFF)	

doSP	The rapid movement reversion is enabled or disabled after the activation of the photocell in the closing phase. ON: Rapid reversion activated. The movement reversion time, in the event of activation of the photocell, is reduced to approx. 1 sec. To be used only on light-weight and fast doors. OFF: Rapid reversion deactivated. The movement reversion time, in the event of activation of the photocell, is approx. 3 sec.	(OFF)	
d 15C	Auxiliary capacitor On: 230Vac motor - single-phase and Auxiliary capacitor (terminal 7/8) Off: 400Vac motor - Three-phase .	(OFF)	

NUMBER OF CYCLES (nnnn)

The number of cycles (open+close) completed by the system is displayed.

When the push-button <PG> is pressed once, the first 4 digits are displayed, if the push-button is pressed once more, the last 4 digits are displayed.

E.g. <PG> 0012 >>> <PG> 3456: 123.456 cycles were performed.

RESET (rE5)


RESET of the control unit. WARNING: Returns the control unit to the default values.

When the <PG> push-button is pressed once, the RES wording begins to flash, if the push-button<PG> is pressed once more, the control unit is reset.

Note: neither the transmitter codes nor the position and stroked of the gate leaf will be erased from the receiver.

Diagnostics

Each input is matched to one segment of the display; in the event of activation, it switches on according to the following diagram.

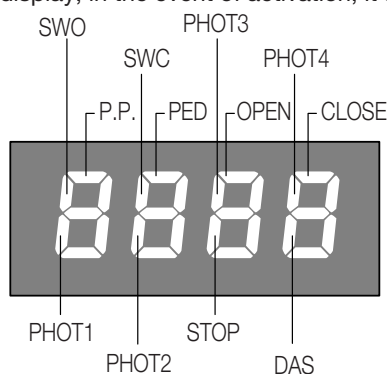

The Normally Closed (N.C.) inputs are represented by vertical segments. The Normally Open (N.O.) inputs are represented by horizontal segments.

Error messages

The control unit checks the correct operation of the safety devices.

In the event of faults the following messages can be displayed:

- ERR1** Error, check photocells. Check connections and the correct operation of photocells.
- ERR2** Activation of the anti-crash amperometric sensor. Check the presence of any obstacles.
- ERR3** Check of single failure has negative result. Contact the technical assistance.
- ERR4** Triggering of the motor protection switch. Check the value of the parameter SAFM and check the motor consumption.
- ERR5** Lack of one of the three phases. Check the correct connection of power supply of the three-phase mains.

Fuses

- F1** Protection fuse, accessories
- F2** Protection fuse, logic board
- F3** Protection fuse, flashing light and electric brake.s
- F4** Primary protection fuse of the transformer.

IMPORTANT:
Photocell inputs not in use

All photocell inputs are short-circuited by default (PHOT1/2/3/4) with the COM terminal. With this presetting, the control unit can be operated also without photocells.

After connecting and setting the photocells required by the type of system, the inputs which are not in use should be short-circuited to the inputs in use by copying the settings in the PHOx parameter, as shown hereunder:

1 pair of photocells on input PHOT1, active in the closing phase only:

Logic PHO 1	Logic PHO 2	Logic PHO 3	Logic PHO 4	JUMPERS
ON	ON	ON	ON	

1 pair of photocells on input PHOT1, active in both opening and closing:

Logic PHO 1	Logic PHO 2	Logic PHO 3	Logic PHO 4	JUMPERS
OFF	OFF	OFF	OFF	

*1 pair of photocells: active in both opening and closing (PHOT1)
+ 1 pair of photocells: active in the closing phase only (PHOT2):*

Logic PHO 1	Logic PHO 2	Logic PHO 3	Logic PHO 4	JUMPERS
OFF	ON	ON	ON	

*2 pairs of photocells, active in both opening and closing (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 pair of photocells, active in the closing phase only (PHOT3):*

Logic PHO 1	Logic PHO 2	Logic PHO 3	Logic PHO 4	JUMPERS
OFF	OFF	ON	ON	

*2 pairs of photocells, active only in the closing phase (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 pair of photocells, active in both opening and closing phases (PHOT3):*

Logic PHO 1	Logic PHO 2	Logic PHO 3	Logic PHO 4	JUMPERS
ON	ON	OFF	OFF	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Produkt darf nicht für andere Zwecke oder auf andere Weise verwendet werden, als in der vorliegenden Anleitung beschrieben. Ein ungeeigneter Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gefahr für Personen und Sachen darstellen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus einer unsachgerechten Montage der Tore und aus daraus folgenden Verformungen ergeben können.

Bewahren Sie dieses Handbuch für Nachschlagzwecke auf.

ERRICHTER GUIDE

Dieses Handbuch ist ausschließlich qualifiziertem Personal für die Installation und Wartung von automatischen Öffnungsvorrichtungen bestimmt. Die Installation muss von Fachpersonal (professioneller Installateur gemäß EN12635) unter Beachtung der Regeln der guten Technik sowie der geltenden Normen vorgenommen werden.

Prüfen, dass die Struktur des Tors so ist, dass es automatisiert werden kann.

Der Installateur hat dem Benutzer alle Informationen über den automatischen, manuellen Betrieb sowie den Not-Betrieb der Automatik zusammen mit der Bedienungsanleitung zu liefern.

HINWEISE

Das Verpackungsmaterial fern von Kindern halten, da es eine potentielle Gefahr darstellt.

Das Verpackungsmaterial nicht ins Freie werfen, sondern je nach Sorte (z.B. Pappe, Polystyrol) und laut den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

Erlauben Sie es Kindern nicht, mit den Steuervorrichtungen dieses Produkts zu spielen.

Halten Sie die Fernbedienungen von Kindern fern.

Dieses Produkt eignet sich nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne die nötigen Kenntnisse, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt oder angeleitet.

Wenden Sie alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sensoren usw.) an, die zum Schutz des Gefahrenbereiches gegen Aufprall, Quetschung, Erfassung und Abtrennung von Gliedmaßen erforderlich sind. Berücksichtigen Sie die geltenden Normen und Richtlinien, die Regeln der guten Technik, die Einsatzweise, die Installationsumgebung, die Betriebsweise sowie die vom System entwickelten Kräfte.

Die Installation muss unter Verwendung von Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden, die der Norm EN 12978 und EN 12453 entsprechen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile, die Verwendung von nicht originalen Teilen zieht einen Verfall der vom Garantiezertifikat vorgesehenen Gewährleistungen nach sich.

Alle mechanischen und elektrischen Teile der Automatisierung müssen den Vorgaben der gültigen Normen entsprechen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Das Stromnetz muss mit einem allpoligen Schalter bzw.

Trennschalter ausgestattet sein, dessen Kontakte einen Öffnungsabstand gleich oder größer als 3 aufweisen.

Kontrollieren, ob der elektrischen Anlage ein geeigneter Differentialschalter und ein Überspannungsschutzschalter vorgeschaltet sind.

Einige Installationstypologien verlangen den Anschluss des Flügels an eine Erdungsanlage laut den geltenden Sicherheitsnormen.

Während der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen gearbeitet wird.

Klemmen Sie falls vorhanden auch die eventuellen Pufferbatterien ab.

Die elektrische Installation und die Betriebslogik müssen den geltenden Vorschriften entsprechen.

Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist werden, müssen physisch getrennt oder sachgerecht mit einer zusätzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert werden.

Die Leiter müssen in der Nähe der Klemmen zusätzlich befestigt werden. Während der Installation, der Wartung und der Reparatur, die Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen gearbeitet wird.

Alle Anschlüsse nochmals prüfen, bevor die Zentrale mit Strom versorgt wird. Die nicht verwendeten N.C. Eingänge müssen überbrückt werden.

ENTSORGUNG

Das seitlich abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, da einige Bestandteile für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich sind. Das Gerät muss daher zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle gebracht oder einem Händler beim Kauf eines neuen Geräts zurückerstattet werden.

Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung ist laut Gesetz strafbar.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind nicht verbindlich.

Ausgenommen der Haupteigenschaften des Produkts, behält sich der Hersteller das Recht vor eventuelle technische, konstruktive oder kommerzielle Änderungen vorzunehmen ohne dass er vorliegende Veröffentlichung auf den letzten Stand bringen muss.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230 Vac 50/60 Hz
Motorausgang	1 motor 230Vac einphasigen / 400Vac dreiphasigen
Maximale Motorenleistung	230Vac einphasigen: 800 W 400Vac dreiphasigen: 2200 W
Ausgang Speisung Zubehör	24Vdc 500mA max.
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Funkempfänger	Steckverbinder für Funkempfänger

Steuereinheit THINK

FUNKTIONEN DER EIN-/AUSGÄNGE

Klemmen	Funktion	Beschreibung
1-2-3	Motor	Anschluss an den Motor 230Vac – einphasig: 1-Betrieb+Kondensator/2-Gemein/3-Betrieb+Kondensator Anschluss an den Motor 400Vac – dreiphasig: 1-U/2-V/3-W Kontrollieren ob die Brücke an den Klemmen 36-37-38 zur Spannungswahl richtig positioniert ist
4-5	Blinkleuchte	Anschluss Blinkleuchte 230Vac 40W max. An diesen Ausgang eine eventuelle negative Elektrobremse anschließen.
5-6	AUX	ACHTUNG: Ausgang 230Vac 0,5A max.
7-8	Hilfskondensator	Anschluss N.O. (10A max) für Hilfsspitzenkondensator. Siehe Schaltplan. ACHTUNG: Verwenden Sie nur mit 230V Motor - einphasig Die Logik DISG muss auf ON gesetzt werden
9-10	Dienstlicht	Reiner Kontakt N.O. (2A 150W) zur Steuerung des nach dem Parameter TLS zeitgesteuerten Dienstlichtes.
11-12	24Vac	Ausgang Speisung Zubehör 24Vac/0,5A max.
13-14	SCA/PhotoTest	Ausgang 24Vac/0,5A max. geprüft (PhotoTest) mittels Logik TSTP. Zur Konfiguration PhotoTest, beziehen Sie sich bitte auf das Schema „Anschluss der geprüften Sicherheitsvorrichtungen“
15	COM	Gemein für Endschalter und Fotozellen
16	SWO	Eingang Endschalter ÖFFNEN (Kontakt N.C.)
17	SWC	Eingang Endschalter SCHLIESSEN (Kontakt N.C.)
18	PHOT 1	Eingang Fotozelle 1 (Kontakt N.C.) Kann beim Öffnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO1.
19	PHOT 2	Eingang Fotozelle 2 (Kontakt N.C.). Kann beim Öffnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO2.
20	PHOT 3	Eingang Fotozelle 3 (Kontakt N.C.). Kann beim Öffnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO3.
21	PHOT 4	Eingang Fotozelle 4 (Kontakt N.C.). Kann beim Öffnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO4.
22	STOP	Eingang Taste STOP (Kontakt N.C.)
23	OPEN	Eingang Taste ÖFFNEN (Kontakt N.O.)
24	CLOSE	Eingang Taste SCHLIESSEN (Kontakt N.O.)
25	PED	Eingang Taste Fußgänger (Kontakt N.O.)
26	Schritt-Schritt	Eingang Taste Schritt-Schritt (Kontakt N.O.)
27	COM	Gemein für alle Steuerungseingänge.
28-29	DAS	Eingang Kontakt Näherungsflanke Widerstandsfähige Flanke Jumper “DAS” geschlossen. Mechanische Flanke Jumper “DAS” geöffnet. Das Einschalten der Flanke hält die Bewegung des Flügels an. Schaltet circa 3 sec. lang um, wenn die Logik INVA auf ON geschaltet ist. Wird die Flanke nicht verwendet: Jumper “DAS” geöffnet, Brücke zwischen den Klemmen 28-29.
30-31	Antenne	Anschluss Antenne der Karte des steckbaren Funkempfängers (30-Signal/31-Schirm).
32-33	II. Funkkanal	Ausgang II. Funkkanal des 2-Kanal-Empfängers mit Steckverbindung
34-35	SAFETY	Anschluss Not-Aus. ACHTUNG: Netzspannung. Brücke abnehmen und ein Trennschalterhaltesystem mit zweifachem Kontakt anschließen das für die Netzspannung geeignet ist. Siehe Schaltplan.
36-37-38	Wahl Speisung durch Stromnetz	Wahl Speisespannung, folgendes überbrücken: 36 und 37 für dreiphasige Stromversorgung (400Vac) 37 und 38 für einphasige Stromversorgung (230Vac)
39-40	Einphasige Speisung	Eingang einphasiges Stromnetz 230Vac/50Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Dreiphasige Speisung	Eingang dreiphasiges Stromnetz 400Vac/50Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programmierung

Die Programmierung der verschiedenen Funktionen der Einheit erfolgt über das LCD Display an Bord der Einheit indem die gewünschten Werte im Programmierungsmenü, wie nachstehend beschrieben, eingerichtet werden.
Das Menü Parameter ermöglicht es einer Funktion einen numerischen Wert zuzuordnen, wie es bei einem Trimmer der Fall ist.
Das Menü der Logik ermöglicht es eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, ähnlich wie bei der Einstellung eines Dip-Schalters.

In den Menüs Parameter und Logik können zudem noch andere Sonderfunktionen eingestellt werden, die je nach Modell oder Software-Version unterschiedlich sind.

Um die Programmierung abzurufen:

- 1 – Die Taste <PG> drücken, das Display zeigt das erste Menü der Parameter „PAR“ an.
- 2 – Über die Tasten <+> o <-> das gewünschte Menü wählen (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 – Die Taste <PG> drücken, das Display zeigt die erste Funktion des Menüs an.
- 4 – Über die Tasten <+> o <-> die gewünschte Funktion wählen.
- 5 – Die Taste <PG> drücken, das Display zeigt den aktuellen Wert der gewählten Funktion an.
- 6 – Über die Tasten <+> o <-> den Wert wählen der der Funktion zugeteilt werden soll.
- 7 – Die Taste <PG> drücken, das Display meldet „PRG“, was die erfolgte Programmierung bestätigt.

Bemerkungen:

Die Tasten <+> und <-> übernehmen außerhalb des Programmierungsmodus, die Funktionen ÖFFNEN bzw. SCHLIESSEN im Modus Mann vorhanden (die Taste muss während des gesamten Betriebs gedrückt bleiben).
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <+> o <-> im Inneren des Menüs Funktion, kann man das vorhergehende Menü abrufen ohne Änderungen vorzunehmen.

Beim Einschalten wird ca. 2 s lang die Softwareversion angezeigt.

Die Taste <+> oder <-> gedrückt halten, um die Zu-/Abnahme des Wertes zu beschleunigen.

Nach einer Wartezeit von 60 Sekunden, schaltet die Einheit den Programmierungsmodus und das Display aus.

Parameter, Logik und Sonderfunktionen

In den nachstehenden Tabellen sind die einzelnen Funktionen der Einheit beschrieben.

PARAMETER (PAR)			
MENÜ	FUNKTION	MIN-MAX-(Default)	MEMO
TCR	Zeit für das automatische Schließen. Aktiv nur mit Logik „TCA“=ON. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, steuert die Einheit das Schließen.	1-240-(40s)	
TM	Betriebszeit Motor. Regelt die Betriebszeit mit normaler Geschwindigkeit während des Öffnens und Schließens des Motors.	5-240-(40s)	
TPED	Regelt den Weg des Flügels wenn dieser teilweise geöffnet wird (Fußgänger)	5-180-(10s)	
SnSo	* Regelt die Empfindlichkeit des Stromsensors beim Öffnen. Aktiv nur mit Logik AMP:ON. 1: maximale Empfindlichkeit – 99: mindeste Empfindlichkeit Das Einschalten des Sensors beim Öffnen, hält die Bewegung sofort an	1-99-(20%)	
SnSc	* Regelt die Empfindlichkeit des Stromsensors beim Schließen. Aktiv nur mit Logik AMP:ON. 1: maximale Empfindlichkeit – 99: mindeste Empfindlichkeit Das Einschalten des Sensors beim Schließen, hält die Bewegung sofort an und schaltet circa 3 sec. um (öffnet)	1-99-(20%)	
TL5	Regelt die Aktivierungsdauer des Dienstlichtes. Der Kontakt schließt sich wenn der Öffnungsvorgang beginnt. Die Zeit läuft erst ab wenn der Schließvorgang beendet ist.	1-240-(1s)	
SAFN	Aktiv nur mit Logik SMOT:ON. Regelt das Einschalten des Motorschutzschalters. Der Wert wird in Ampere ausgedrückt. 1: Schutzschalter schaltet bei 1 Ampere Stromaufnahme ein 14: Schutzschalter ausgeschlossen.	1-14-(6A)	

*** ACHTUNG: Eine falsche Einstellung dieser Parameter kann gefährlich sein.
Die geltenden Vorschriften beachten!**

LOGIK (LOG)			
MENÜ	FUNKTION	ON-OFF-(Default)	MEMO
TCR	Aktiviert oder deaktiviert den automatischen Schließvorgang. Off: automatischer Schließvorgang deaktiviert On: automatischer Schließvorgang aktiviert	(ON)	
IBL	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Wohngemeinschaft. Off: Funktion Wohngemeinschaft deaktiviert. On: Funktion Wohngemeinschaft aktiviert. Auf den Öffnungsvorgang haben weder der Schritt-Schritt-Impuls noch der Impuls des Sendegeräts Einfluss.	(OFF)	

ScL	Aktiviert oder deaktiviert den schnellen Schließvorgang. On: schnelles Schließen aktiviert. Bei offenem Tor oder bei dem sich öffnenden Tor hat das Einschalten der Fotozelle das automatische Schließen nach 3 s. zur Folge. Aktiv nur mit TCA:ON Off: schnelles Schließen deaktiviert	(OFF)	
PP	Wählt die Betriebsweise der "Taste P.P." und des Sendegeräts. Off: Betrieb: ÖFFNEN > STOP > SCHLIESSEN > STOP > On: Betrieb: ÖFFNEN > SCHLIESSEN > ÖFFNEN	(OFF)	
PrE	Aktiviert oder deaktiviert das Vorblinken. Off: Vorblinken deaktiviert On: Vorblinken aktiviert. Das Vorblinken beginnt 3 sec. vor dem Einschalten des Motors.	(OFF)	
cLoc	Wählt die Betriebsweise des Eingangs ÖFFNEN Off: Eingang ÖFFNEN mit Funktion ÖFFNEN On: Eingang ÖFFNEN mit UHR Funktion Für den Anschluss mit dem Zeitgeber für das zeitgesteuerte Öffnen/Schließen zu verwenden. (Kontakt GESCHLOSSEN – Tor offen, Kontakt geöffnet, normaler Betrieb).	(OFF)	
hEr	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion "Mann vorhanden". Off: Automatischer Betrieb. On: Betrieb im Modus „Mann vorhanden“ Die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN muss während der gesamten Dauer der Steuerung gedrückt bleiben.	(OFF)	
bLc	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Verriegelung. Off: Funktion Verriegelung deaktiviert. On: Funktion Verriegelung aktiviert. Nach dem Einschalten der Endschalter der Schließfunktion, verzögert die Einheit das Anhalten um circa 0,5 sec., um einen einwandfreien Anschlag des Flügels gegen die Endanschläge zu gewährleisten. Eingang DAS aktiv nur beim Schließen. <i>Bemerkung: Auf OFF geschaltet lassen, falls es sich um ein Schiebtor handelt.</i>	(OFF)	
Pho1	Aktiviert oder deaktiviert den Eingang Fotozelle 1 beim Öffnen. On: Fotozelle 1 aktiv nur beim Schließen Off: Fotozelle 1 aktiv beim Öffnen und Schließen;	(OFF)	
Pho2	Aktiviert oder deaktiviert den Eingang Fotozelle 2 beim Öffnen. On: Fotozelle 2 aktiv nur beim Schließen Off: Fotozelle 2 aktiv beim Öffnen und Schließen.	(OFF)	
Pho3	Aktiviert oder deaktiviert den Eingang Fotozelle 3 beim Öffnen. On: Fotozelle 3 aktiv nur beim Schließen Off: Fotozelle 3 aktiv beim Öffnen und Schließen.	(OFF)	
Pho4	Aktiviert oder deaktiviert den Eingang Fotozelle 4 beim Öffnen. On: Fotozelle 4 aktiv nur beim Schließen Off: Fotozelle 4 aktiv beim Öffnen und Schließen.	(OFF)	
tStP	Wählt die Betriebsweise des Ausgangs SCA/TESTPHOT. On: Speisung der Fotozellen im Testmodus laut Schema auf Seite 4; vor jeder Bewegung werden alle Eingänge PHOT geprüft. Wenn der Test negativ ausfällt, wird die Bewegung nicht durchgeführt. Off: Ausgang als Leuchte für das offene Tor konfiguriert.	(OFF)	
FRUt	Aktiviert oder deaktiviert die einzelne Störungskontrolle. Off: Kontrolle der einzelnen Störungskontrolle deaktiviert. On: Einzelne Störungskontrolle laut Maschinenrichtlinie 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	Aktiviert oder deaktiviert den Stromsensor, dessen Empfindlichkeit durch die Parameter SNSO und SNSC eingestellt wird: On: Stromsensor aktiviert Off: Stromsensor deaktiviert	(OFF)	
2PhA	Aktiviert oder deaktiviert die Prüfung der Phasenfreiheit im Falle einer dreiphasigen Speisung. On: Prüfung aktiviert. Off: Prüfung deaktiviert.	(OFF)	
inUA	Aktiviert oder deaktiviert das Umschalten der Betriebsrichtung beim Öffnen falls der Stromsensor oder der Eingang DAS einschalten. On: Umschalten aktiviert. Das Einschalten der Flanke oder des Sensors haben das Umschalten der Betriebsrichtung (öffnen) 3 sec. lang zur Folge. Off: Umschalten nicht aktiviert. Das Einschalten der Flanke oder des Sensors haben das sofortige Anhalten der Flügelbewegung zur Folge.	(OFF)	

Snob	Aktiviert oder deaktiviert den Motorschutzschalter, dessen Empfindlichkeit durch den Parameter SAFM eingestellt wird. On: Stromsensor aktiviert. Off: Stromsensor deaktiviert.	(OFF)	
doSP	Aktiviert oder deaktiviert das schnelle Umschalten nach der Aktivierung der Fotozelle beim Schließen. On: schnelles Umschalten aktiviert. Die Umschaltzeit wird beim Aktivieren der Fotozelle auf circa 1 sec. herabgesetzt. Nur bei leichten und schnelle Tore zu verwenden. Off: schnelles Umschalten deaktiviert. Die Umschaltzeit beträgt nach Aktivieren der Fotozelle circa 3 sec.	(OFF)	
d 15C	Hilfskondensator On: Motor 230Vac – einphasig: + hilfskondensator (Klemmen 7/8) Off: Motor 400Vac – dreiphasig.	(OFF)	

ANZAHL DER ZYKLEN (n1n1n1)


Zeigt die komplette Anzahl der Zyklen an (öffnen + schließen) die von der Automatik durchgeführt wurden. Nachdem die Taste <PG> ein erstes Mal gedrückt worden ist, werden die ersten 4 Zahlen angezeigt; nach einem zweiten Tastendruck werden die letzten 4 Zahlen angezeigt.
Bsp.: <PG> 0012 >>> <PG> 3456: 123.456 Zyklen wurden durchgeführt.

RESET (rE5)

Reset der Zentrale. ACHTUNG! Stellt an der Zentrale die Default-Werte wieder ein.
Nachdem die Taste <PG> ein erstes Mal gedrückt worden ist, blinkt die Schrift RES; wenn die Taste <PG> ein zweites Mal gedrückt wird, wird das Reset der Zentrale durchgeführt.
Bemerkung: Die Sendegeräte werden nicht aus dem Empfänger gelöscht.

Diagnostik

Jedem Eingang ist ein Displaysegment zugeteilt, das bei der Aktivierung laut nachstehendem Schema aufleuchtet.

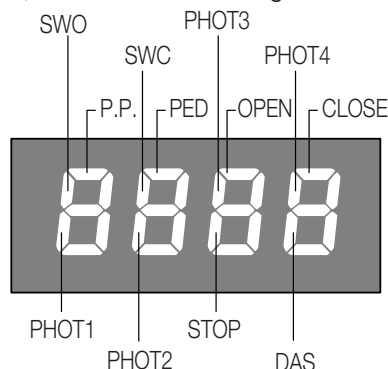

Die N.C. Eingänge sind durch senkrechte Geraden dargestellt. Die N.O. Eingänge sind durch horizontale Geraden dargestellt.

Fehlermeldungen

Die Zentrale prüft den einwandfreien Betrieb der Sicherheitsvorrichtungen.
Im Falle von Störungen können am Display folgende Meldungen erscheinen:

- ERR1** Fehler bei der Prüfung der Fotozellen. Anschlüsse und den einwandfreien Betrieb der Fotozellen kontrollieren.
- ERR2** Stromsensor gegen Quetschgefahr aktiviert. Kontrollieren, ob Hindernisse vorhanden sind.
- ERR3** Einzelne Störungskontrolle negativ ausgefallen. Kundendienst benachrichtigen.
- ERR4** Motorschutzschalter eingeschaltet. Den Wert des Parameters SAFM prüfen und die Stromaufnahme des Motors kontrollieren.
- ERR5** Phasenfreiheit einer der drei Phasen. Den einwandfreien Anschluss der dreiphasigen Speisung prüfen.

Sicherungen

- F1** Schutzsicherung Zubehör
- F2** Schutzsicherung logische Karte
- F3** Schutzsicherung Blinkleuchte und Elektrobremse.
- F4** Primäre Trafo-Schutzsicherung.

WICHTIG:

Eingänge der nicht verwendeten Fotozellen

Alle Fotozelleneingänge (PHOT1/2/3/4) sind standardmäßig mit der Klemme COM überbrückt; auf diese Weise funktioniert die Einheit ohne Fotozellen.

Nachdem die für die Anlage erforderlichen Fotozellen angeschlossen und konfiguriert worden sind, müssen alle nicht verwendeten Eingänge mit den verwendeten überbrückt und dementsprechend mit dem Parameter PHOx wie nachstehend beschrieben konfiguriert werden:

1 Fotozellenpaar am Eingang PHOT1, sind nur beim Schließen aktiv:

Logik PHO 1	Logik PHO 2	Logik PHO 3	Logik PHO 4	BRÜCKEN
ON	ON	ON	ON	

1 Fotozellenpaar beim Öffnen und Schließen aktiv:

Logik PHO 1	Logik PHO 2	Logik PHO 3	Logik PHO 4	BRÜCKEN
OFF	OFF	OFF	OFF	

*1 Fotozellenpaar beim Öffnen und Schließen aktiv (PHOT1)
+ 1 Fotozellenpaar nur beim Schließen aktiv (PHOT2):*

Logik PHO 1	Logik PHO 2	Logik PHO 3	Logik PHO 4	BRÜCKEN
OFF	ON	ON	ON	

*2 Fotozellenpaare beim Öffnen und Schließen aktiv (PHOT1 und PHOT2)
+ 1 Fotozellenpaar nur beim Schließen aktiv (PHOT3):*

Logik PHO 1	Logik PHO 2	Logik PHO 3	Logik PHO 4	BRÜCKEN
OFF	OFF	ON	ON	

*2 Fotozellenpaare nur beim Schließen aktiv (PHOT1 und PHOT2)
+ 1 Fotozellenpaar beim Öffnen und Schließen aktiv (PHOT3):*

Logik PHO 1	Logik PHO 2	Logik PHO 3	Logik PHO 4	BRÜCKEN
ON	ON	OFF	OFF	

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Il est interdit d'utiliser ce produit pour l'utilisation du produit ou avec des finalités ou modalités non prévues par le présent manuel. Toute autre utilisation pourrait compromettre l'intégrité du produit et présenter un danger pour les personnes ou pour les biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou d'inobservation de la bonne technique dans la construction des portails, ainsi que de toute déformation qui pourrait avoir lieu lors de son utilisation. Toujours conserver la notice pour toute autre consultation future.

**GUIDE INSTALLATEUR**

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel qualifié pour l'installation et la maintenance des ouvertures automatiques. Le montage doit être accompli par du personnel qualifié (monteur professionnel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des normes en vigueur. Vérifier que la structure du portail est adaptée pour être équipée d'un automatisme. L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement automatique, au déverrouillage d'urgence de l'automatisme, et livrer à l'utilisateur les modes d'emploi.

**AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX**

Tenir à l'écart des enfants tous les matériaux d'emballage car ils représentent une source potentielle de danger. Ne pas disperser les matériaux d'emballage dans l'environnement, mais trier selon les différentes typologies (i.e. carton, polystyrène) et les traiter selon les normes locales. Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du produit. Conserver les télécommandes hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou ne disposant pas des connaissances adéquates, sauf sous surveillance ou après avoir reçu les consignes des personnes responsables de leur sécurité. Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d'écrasement, d'entraînement ou de cisaillement. Tenir compte des règlements et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'utilisation, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisation. L'installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes conformes aux normes EN 12978 et EN 12453. Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces de rechange originales, l'utilisation de composants non originaux comporte l'exclusion du produit des couvertures prévues par le certificat de Garantie. Toutes les parties, mécaniques et électriques, qui composent l'automation doivent correspondre aux conditions requises des réglementations en vigueur et reporter le marquage CE.

**SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**

Prévoir sur le réseau de l'alimentation un interrupteur / sectionneur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm. Vérifier la présence en amont de l'installation électrique d'un interrupteur différentiel et d'une protection de surcourant adéquats. Certains types d'installation requièrent le branchement du vantail à une installation de mise à terre satisfaisant les normes de sécurité en vigueur. Avant toute intervention, d'installation, réparation et maintien, couper l'alimentation avant d'accéder aux parties électriques. Déconnecter également les batteries temporaires éventuellement présentes. L'installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes aux normes en vigueur. Les conducteurs alimentés à des tensions différentes doivent être séparés physiquement ou bien, ils doivent être isolés en manière appropriée avec une gaine supplémentaire d'au moins 1 mm. Les conducteurs doivent être assurés par une fixation supplémentaire à proximité des bornes. Pendant toute intervention d'installation, maintenance et réparation, couper l'alimentation avant de procéder à toucher les parties électriques. Recontrôler toutes les connexions faites avant d'alimenter la logique de commande. Les entrées N.F. non utilisées doivent être shuntées.

**DÉMOLITION**

Comme indiqué par le symbole à côté, il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères car les parties qui le composent pourraient nuire à l'environnement et à la santé des hommes, si traitées et évacuées de manière incorrecte. L'appareillage devra, par conséquent, être livré dans les spéciaux point de collecte et de triage, ou bien remis au revendeur lorsqu'on décide d'acheter un appareillage équivalent. L'évacuation abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application de sanctions administratives comme prévu par les normes en vigueur.

Les descriptions et les illustrations présentées dans ce manuel ne sont pas contraignantes.

En laissant inchangées les caractéristiques essentielles du produit, le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification à caractère technique, de construction ou commerciale sans s'engager à revoir la cette publication.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation du réseau	230 Vac 50/60 Hz
Sortie Moteur	1 moteur 230Vac monophasé / 400Vac triphasé
Puissance maximale moteur	230Vac monophasé: 800 W 400Vac triphasé: 2200 W
Sortie alimentation accessoires	24Vdc 500mA max.
Degré de protection	IP54
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C
Récepteur	Connecteur à enclenchement pour réception radio

Centrale de comande THINK

FONCTIONS ENTREES/SORTIES

N° Bornes	Fonction	Description
1-2-3	Moteur	Branchement moteur 230Vac - monophasé: 1-Marche+condensateur/2-Commun/3-Marche+condensateur Branchement moteur 400Vac - triphasé: 1-U/2-V/3-W Vérifiez le positionnement correct du pont de sélection tension sur les serre-joints 36-37-38
4-5	Clignotant	Branchent clignotant 230Vac 40W max. Branchez à cette sortie un éventuel electrofrein négatif.
5-6	AUX	ATTENTION: Sortie 230Vac 0,5A max.
7-8	Condensateur auxiliaire	Sortie N.O. (10A max) pour condensateur auxiliaire de décollage. Voire schéma de branchement. ATTENTION: Utilisez seulement avec 230Vca - monophasé Le DISG logique doit être réglé sur ON.
9-10	Lumière desserte	Contact sans potentiel N.O. (2A 150W) pour la commande de la Lumière de service temporisée selon le paramètre TLS.
11-12	24Vac	Sortie alimentation accessoires 24Vac/0,5A max.
13-14	SCA/PhotoTest	Sortie 24Vac/0,5A max. Configurable comme lampe témoin portail ouvert ou pour alimentation des dispositifs vérifiés (PhotoTest) moyennant la logique TSTP. Dans le cas de configuration en tant que PhotoTest voire schéma "Branchement dispositifs de sécurité vérifiés "
15	COM	Commun pour fin de course et photocellules
16	SWO	Entrée fin de course OUVRE (contact N.F.)
17	SWC	Entrée fin de course FERME (contact N.F.)
18	PHOT 1	Entrée Photocellule 1 (contact N.F.). Il peut être mis hors service en phase d'ouverture, voire logique PHO1.
19	PHOT 2	Entrée Photocellule 2 (contact N.F.). Il peut être mis hors service en phase d'ouverture, voire logique PHO2.
20	PHOT 3	Entrée Photocellule 3 (contact N.F.). Il peut être mis hors service en phase d'ouverture, voire logique PHO3.
21	PHOT 4	Entrée Photocellule 4 (contact N.F.). Il peut être mis hors service en phase d'ouverture, voire logique PHO4.
22	STOP	Entrée touche STOP (contact N.F.)
23	OPEN	Entrée touche OUVRE (contact N.O.).
24	CLOSE	Entrée touche FERME (contact N.O.)
25	PED	Entrée touche accès piéton (contact N.O.)
26	Pas à pas	Entrée touche pas à pas (contact N.O.)
27	COM	Commun pour toutes les entrées de commande.
28-29	DAS	Entrée contact barre à palpeurs Barre résistive: Cavalier "DAS" fermé. Barre mécanique: Cavalier "DAS" ouvert. L'intervention de la barre arrête le mouvement de l'éventail. Elle invertit pendant 3s environ si la logique INVA est ON. Si vous n'utilisez pas la barre: Cavalier "DAS" ouvert, le pont entre les serre joints 28-29.
30-31	Antenne	Branchement antenne fiche radiorécepteur embrochable (30-signal/31-écran).
32-33	II° canal radio	Sortie II° canal radio du récepteur embrochable bicanale.
34-35	SAFETY	Branchement arrêt d'urgence. ATTENTION: Tension de réseau. Enlevez le pont et branchez un dispositif sectionneur à double contact N.F. avec retenue, adéquat à la tension de réseau. Voir schéma de branchement.
36-37-38	Sélection alimentation de réseau	Sélection tension d'alimentation, ponter: 36 et 37 pour alimentation triphasée (400Vac) 37 et 38 pour alimentation monophasée (230Vac)
39-40	Alimentation monophasée	Entrée alimentation de réseau monophasé 230Vac/50Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Alimentation triphasée	Entrée alimentation de réseau triphasée 400Vac/50Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programmation

La programmation des différentes fonctionnalités de la centrale est faite en utilisant l'afficheur LCD monté à bord de la centrale et en saisissant les valeurs désirées dans les menus de programmation décrits ci de suite.

Le menu paramètres permet de saisir une valeur numérique à une fonction, de manière analogue à un trimmer de réglage.

Le menu logiques permet d'activer ou désactiver une fonction, de manière analogue au réglage d'un dip-switch.

D'autres fonctions spéciales suivent les menus paramètres et logiques et varient selon le type de centrale ou de révision du logiciel.

Pour se connecter à la programmation:

- 1 – Appuyez sur la touche <PG>, l'afficheur se placera sur le premier menu Paramètres "PAR".
- 2 – Choisissez en appuyant sur la touche <+> ou <-> le menu à sélectionner (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 – Appuyez sur la touche <PG>, l'afficheur montre la première fonction disponible dans le menu.
- 4 – Choisissez en appuyant sur la touche <+> ou <-> la fonction que vous désirez modifier.
- 5 – Appuyez sur la touche <PG>, l'afficheur montre la valeur saisie pour la fonction sélectionnée.
- 6 – Choisissez en appuyant sur la touche <+> ou <-> la valeur que vous désirez affecter à la fonction.
- 7 – Appuyez sur la touche <PG>, l'afficheur montre le signal "PRG" qui indique que la programmation a été effectuée.

Notes:

Une fois sortis de la modalité de programmation, les touches <+> et <->, prennent respectivement la fonction OUVRE et FERME en modalité homme mort (la pression doit être gardée pendant toute la durée de la manœuvre).

La pression simultanée sur <+> et <-> effectuée à l'intérieur d'un menu fonction permet de revenir au menu supérieur sans apporter aucune modification.

A' la mise en marche la version logicielle s'affiche pendant 2s environ.

Gardez la pression sur la touche <+> ou sur la touche <-> pour accélérer la croissance/décroissance des valeurs.

Après une attente de 60s la centrale sort de la modalité programmation et éteint l'afficheur.

Paramètres, Logiques et Fonctions Spéciales

Dans les tableaux ci de suite vous avez la description de chaque fonction disponible dans la centrale.

PARAMETRES (PAR)			
MENU	FONCTION	MIN-MAX-(Default)	MEMO
TCA	Temps de fermeture automatique. Actif uniquement avec logique "TCA"=ON. A conclusion du temps saisi la centrale commande une manœuvre de fermeture.	1-240-(40s)	
TM	Temps travail moteur. Règle le temps de fonctionnement durant la phase d'ouverture et fermeture du moteur.	5-240-(40s)	
TPED	Règle le temps parcouru par le vantail durant l'ouverture partielle (accès piéton).	5-180-(10s)	
SNSO	* Règle la sensibilité du capteur ampérométrique durant la phase d'ouverture. Actif uniquement avec logique AMP:ON. 1:sensibilité max. - 99:sensibilité min. L'intervention du capteur en phase d'ouverture arrête le mouvement à l'instant	1-99-(20%)	
SNSC	* Règle la sensibilité du capteur ampérométrique durant la phase de fermeture. Actif uniquement avec logique AMP:ON. 1:sensibilité max. - 99:sensibilité min. L'intervention du capteur en phase de fermeture arrête le mouvement à l'instant et inverse (ouvre) pendant 3s.environ	1-99-(20%)	
TL5	Règle le temps de mise en fonction de la lumière de service. Le contact se ferme avec le démarrage de la manœuvre d'ouverture. Le comptage du temps ne commence qu'une fois terminée la phase de fermeture.	1-240-(1s)	
SAFN	Actif uniquement avec logique SMOT:ON. Règle l'intervention de la protection coupe-circuit. Valeur exprimée en Ampères. 1: intervention protection à 1 Ampère d'absorption 14: protection exclue.	1-14-(6A)	

*** ATTENTION: Un réglage erroné de ces paramètres peut s'avérer dangereux.**

Respectez les normes en vigueur!

LOGIQUES (LOG)			
MENU	FONCTION	ON-OFF-(Default)	MEMO
TCA	Valide ou invalide la fermeture automatique Off: fermeture automatique invalidée On: fermeture automatique validée	(ON)	
IBL	Valide ou invalide la fonction de copropriété. Off: fonction de copropriété invalidée. On: fonction de copropriété validée. L'impulsion P.P. ou du transmetteur n'a aucun effet en phase d'ouverture.	(OFF)	

ScL	Valide ou invalide la fermeture rapide On: fermeture rapide validée. Avec portail ouvert ou en phase d'ouverture l'intervention de la photocellule provoque la fermeture automatique après 3 s. Active uniquement avec TCA:ON Off: fermeture rapide invalidée.	(OFF)	
PP	Sélectionne la modalité de fonctionnement de la "Touche P.P." et du transmetteur. Off: Fonctionnement: OUVRE > ARRET > FERME > ARRET > On: Fonctionnement: OUVRE > FERME > OUVRE >	(OFF)	
PrE	Valide ou invalide le pré-clignotement. Off: Pré-clignotement invalidé. On: Pré-clignotement validé. Le clignotant s'active 3s avant le départ du moteur.	(OFF)	
cLoc	Sélectionne la modalité de l'entrée OUVRE Off: Entrée OUVRE avec fonction OUVRE On: Entrée OUVRE avec fonction MONTRE. A' utiliser pour branchement à temporisateur pour ouverture/fermeture à temps. (Contact FERME'- portail ouvert, Contact ouvert, fonctionnement normal).	(OFF)	
hEr	Valide ou invalide la fonction Homme Mort. Off: Fonctionnement automatique. On: Fonctionnement Homme Mort. La pression sur les touches OUVRE/FERME doit être gardée pendant toute la durée de la manœuvre.	(OFF)	
bLc	Valide ou invalide la fonction de blocage. Off: Fonction blocage invalidée. On: Fonction blocage validée. Après l'intervention des fins de course de fermeture la centrale retarde l'arrêt de 0,5s environ, de manière à permettre une meilleure fermeture du vantail sur les butées d'arrêt. Entrée DAS active uniquement en phase de fermeture. <i>Note: Laissez sur OFF en cas de portails coulissants.</i>	(OFF)	
Pho1	Valide ou invalide l'entrée Photocellule 1 en phase d'ouverture. On: Photocellule 1 active uniquement en phase de fermeture. Off: Photocellule 1 active en phase d'ouverture et fermeture.	(OFF)	
Pho2	Valide ou invalide l'entrée Photocellule 2 en phase d'ouverture. On: Photocellule 2 active uniquement en phase de fermeture. Off: Photocellule 2 active en phase d'ouverture et fermeture.	(OFF)	
Pho3	Valide ou invalide l'entrée Photocellule 3 en phase d'ouverture. On: Photocellule 3 active uniquement en phase de fermeture. Off: Photocellule 3 active en phase d'ouverture et fermeture.	(OFF)	
Pho4	Valide ou invalide l'entrée Photocellule 4 en phase d'ouverture. On: Photocellule 4 active uniquement en phase de fermeture. Off: Photocellule 4 active en phase d'ouverture et fermeture.	(OFF)	
tStP	Sélectionnez le comportement de la sortie SCA/TESTPHOT. On: Alimentation photocellules en modalité test selon le schéma à la page 4, avant d'effectuer toute manœuvre toutes les entrées PHOT sont vérifiées. Si le résultat du test est négatif, la manœuvre n'est pas exécutée. Off: Sortie configurée en tant que voyant alarme portail ouvert.	(OFF)	
FAUt	Valide ou invalide la fonction de contrôle de chaque panne. Off: Contrôle panne unique invalidé. On: Contrôle panne unique validé, aux termes de la Directive Machines 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	Valide ou invalide le capteur ampérométrique anti-écrasement, dont la sensibilité est réglée par les paramètres SNSO e SNSC. On: Capteur ampérométrique validé. Off: Capteur ampérométrique invalidé.	(OFF)	
2PhA	Valide ou invalide la vérification absence phase en cas d'alimentation triphasée. On: Vérification validée. Off: Vérification invalidée.	(OFF)	
InvA	Valide ou invalide l'inversion de marche en phase d'ouverture, en cas d'intervention du capteur ampérométrique ou de l'entrée DAS. On: Inversion validée. L'intervention du palpeur ou du capteur entraînent l'inversion de marche (ouverture) pendant 3s environ. Off: inversion invalidée. L'intervention du palpeur ou du capteur entraînent l'arrêt immédiat du mouvement du vantail.	(OFF)	

SNob	Valide ou invalide la protection coupe-circuit, dont la sensibilité est réglée par le paramètre SAFM. On: Senseur ampérométrique validé. Off: Senseur ampérométrique invalidé.	(OFF)	
doSP	Valide ou invalide l'inversion rapide après l'intervention de la photocellule en phase de fermeture. On: inversion rapide mise en route. Le temps d'inversion en cas d'intervention de la photocellule est réduit à 1s environ. A' utiliser exclusivement sur portes légères et rapides. Off: inversion rapide mise hors service. Le temps d'inversion en cas d'intervention de la photocellule est de 3s environ.	(OFF)	
d 15C	Condensateur auxiliaire. ON: Moteur 230V - monophasé et un condensateur auxiliaire (bornes 7/8) Off: Moteur 400Vac - triphasé.	(OFF)	

NOMBRE DE CYCLES (n11111)


Affiche le nombre de cycles complets (ouverture+fermeture effectués par l'automatisme.
La première pression de la touche <PG> affiche les 4 premiers chiffres, la deuxième pression les 4 derniers.
Ex. <PG> 0012 >>> <PG> 3456 : 123.456 cycles effectués.

RESET (rE5)

Réinitialisation de la logique de commande ATTENTION ! Reprogramme la logique de commande avec les valeurs par défaut.
La première pression de la touche <PG> provoque le clignotement du mot RES, une autre pression de la touche <PG> réinitialise la logique de commande.
Note: Les transmetteurs du récepteur ne sont pas effacés.

Diagnostic

Chaque entrée est associée à un segment de l'afficheur qui en cas d'activation s'allume suivant le schéma suivant.

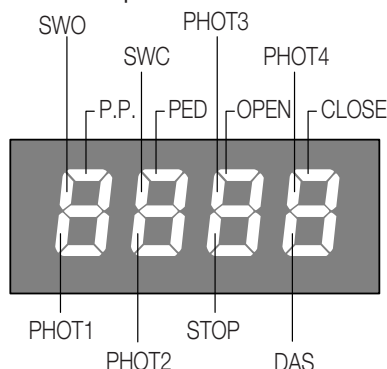

Les entrées N.F. sont représentées par des segments verticaux. Les entrées N.O. sont représentées par des segments horizontaux.

Messages d'erreur

La centrale contrôle le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité.
En cas de défaillance voilà les messages qui peuvent être affichés:

- ERR1** Erreur vérification photocellules. Contrôlez les branchement et le fonctionnement correct des photocellules.
- ERR2** Intervention senseur ampérométrique anti-écrasement. Contrôlez la présence d'obstacles.
- ERR3** Le contrôle de chaque panne a donné des résultats négatifs. Contactez le service après-vente.
- ERR4** Intervention de la protection coupe-circuit. Vérifiez la valeur du paramètre SAFM et contrôlez l'absorption du moteur.
- ERR5** Absence d'une des trois phases. Vérifiez le branchement correct de l'alimentation de réseau triphasée.

Plombs

- F1** Plomb de protection accessoires
- F2** Plomb de protection fiche logique
- F3** Plomb de protection clignotant et électrofrein.
- F4** Fusible de protection primaire transformateur.

IMPORTANT:

Entrées photocellules non utilisés

Toutes les entrées photocellules sont pontées par défaut (PHOT1/2/3/4) avec le serre-joints COM, affichage qui permet le fonctionnement de la centrale en absence de photocellules.

Après avoir branché et configuré les photocellules requise par la typologie d'installation, il est nécessaire de ponter les éventuelles entrées non utilisées aux entrées utilisées en en répétant le configurations du paramètre PHOx, comme indiqué ci de suite:

1 couple de photocellules sur entrée PHOT1, active uniquement en phase de fermeture:

Logique PHO 1	Logique PHO 2	Logique PHO 3	Logique PHO 4	PONTS
ON	ON	ON	ON	

1 couple de photocellules sur entrée PHOT1, actives en phase d'ouverture et fermeture:

Logique PHO 1	Logique PHO 2	Logique PHO 3	Logique PHO 4	PONTS
OFF	OFF	OFF	OFF	

1 couple de photocellules actives en phase d'ouverture et fermeture (PHOT1) + 1 couple de photocellules actives uniquement en phase de fermeture (PHOT2):

Logique PHO 1	Logique PHO 2	Logique PHO 3	Logique PHO 4	PONTS
OFF	ON	ON	ON	

2 couples de photocellules actives en phase d'ouverture et fermeture (PHOT1 et PHOT2) + 1 couple de photocellules actives uniquement en phase de fermeture (PHOT3):

Logique PHO 1	Logique PHO 2	Logique PHO 3	Logique PHO 4	PONTS
OFF	OFF	ON	ON	

2 couples de photocellules actives uniquement en phase de fermeture (PHOT1 e PHOT2) + 1 couple de photocellules actives en phase d'ouverture et fermeture (PHOT3):

Logique PHO 1	Logique PHO 2	Logique PHO 3	Logique PHO 4	PONTS
ON	ON	OFF	OFF	

INFORMACIÓN GENERAL

Está prohibido utilizar el producto para finalidades o con modalidades no previstas en el presente manual.

Usos incorrectos pueden causar daños al producto y poner en peligro personas y cosas.

Se rehúsa cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de la buena técnica en la construcción de las cancelas, así como en cuanto a las deformaciones que pudieran producirse durante el uso.

Guardar este manual para futuras consultas.

GUÍA DEL INSTALADOR

Este manual está destinado exclusivamente a personal cualificado para la instalación y el mantenimiento de aperturas automáticas.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes.

Controle que la estructura de la puerta sea adecuada para su automatización.

El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento automático, manual y de emergencia de la automatización y entregar al usuario del equipo las instrucciones de uso.

ADVERTENCIAS GENERALES

Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.

No tirar al medio ambiente los elementos del embalaje, sino que se deben separar según los varios tipos (por ej. cartón, poliestireno) y evacuarlos de conformidad con las normas locales.

No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto.

Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.

Este producto no está destinado al uso por parte de niños ni de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de los conocimientos necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona que se haga responsable de su seguridad.

Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, corte.

Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización.

La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos conformes a la EN 12978 y EN12453.

Usar exclusivamente accesorios y repuestos originales, el uso de componentes no originales implica la exclusión del producto de las coberturas previstas por el certificado de Garantía.

Todas las partes, mecánicas y eléctricas, que componen la automatización deben cumplir con los requisitos de las normativas vigentes y que se muestran en la marca CE.

SEGURIDAD ELECTRICA

Prever en la red de alimentación un interruptor/cortacircuitos onipolar con distancia de apertura de los contactos igual o mayor que 3 mm.

Comprobar que entre el aparato y la red eléctrica general haya un interruptor diferencial y una protección contra sobrecorriente adecuados.

Algunos tipos de instalación requieren que se conecte la hoja con una instalación de puesta a tierra conforme a las vigentes normas de seguridad.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas.

Desconectar también eventuales baterías compensadoras si estuvieran presentes.

La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben cumplir las normas vigentes.

Los conductores alimentados con tensiones distintas deben estar físicamente separados, o bien deben estar adecuadamente aislados con aislamiento suplementario de por lo menos 1 mm.

Los conductores deben estar vinculados por una fijación suplementaria cerca de los bornes.

Durante las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, cortar la alimentación antes de acceder a las partes eléctricas.

Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar la tensión.

Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

ELIMINACIÓN

Como indicado por el símbolo de al lado, está prohibido tirar este producto a la basura doméstica ya que algunas partes que lo componen podrían ser nocivas para el medio ambiente y la salud humana si se eliminan de manera errada.

Por lo tanto el aparato se deberá entregar a idóneo centro de recogida selectiva o bien se deberá devolver al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparato equivalente.

La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las normas vigentes.

Las descripciones y las ilustraciones presentadas en este manual no son vinculantes.

Sin cambiar las características esenciales del producto, el fabricante se reserva el derecho de aportar cualquier modificación de carácter técnico, constructivo o comercial sin obligación de actualizar la presente publicación.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de red	230 Vac 50/60 Hz
Salida Motor	1 motor 230Vac monofásico / 400Vac trifásico
Potencia máxima motor	230Vac monofásico: 800 W 400Vac trifásico: 2200 W
Salida alimentación accesorios	24Vdc 500 mA max.
Grado de protección	IP54
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C
Receptor radio	Conector enchufable para receptora radio

Central de mando THINK

FUNCIONES ENTRADAS/SALIDAS

Nº Borne	Función	Descripción
1-2-3	Motor	Conexión motor 230Vac - monofásico: 1-Marcha+condensador/2-Común/3-Marcha+condensador Conexión motor 400Vac - trifásico: 1-U/2-V/3-W Comprobar que sea correcta la colocación del puente de selección de la tensión en los bornes 36-37-38
4-5	Intermitente	Conexión intermitente 230Vac 40W máx. Conectar con esta salida un eventual electrofreno negativo.
5-6	AUX	ATENCIÓN: Salida 230Vac 0,5A max.
7-8	Condensador auxiliar	Salida N.A. (10A max) para condensador auxiliar de arranque. Ver esquema de conexión. ATTENZIONE: Se utiliza solamente con motores 230Vac - monofásico La lógica DISG tiene que estar en ON
9-10	Luz servicio	Contacto limpio N.A. (2A 150W) para el mando de la luz de servicio temporizada, según el parámetro TLS.
11-12	24Vac	Salida alimentación accesorios 24Vac/0,5A máx.
13-14	SCA/Photo-Test	Salida 24Vac/0,5A máx. Configurable como testigo de verja abierta o para alimentación de dispositivos comprobados (PhotoTest) a través de la lógica TSTP. En el caso de configuración como PhotoTest hágase referencia al esquema "Conexión dispositivos de seguridad comprobados"
15	COM	Común para finales de carrera y fotocélulas
16	SWO	Entrada final de carrera ABRE (contacto N.C.)
17	SWC	Entrada final de carrera CIERRA (contacto N.C.)
18	PHOT 1	Entrada Fotocélula 1 (contacto N.C.). Desactivable en la fase de apertura, ver lógica PHO1.
19	PHOT 2	Entrada Fotocélula 2 (contacto N.C.). Desactivable en la fase de apertura, ver lógica PHO2.
20	PHOT 3	Entrada Fotocélula 3 (contacto N.C.). Desactivable en la fase de apertura, ver lógica PHO3.
21	PHOT 4	Entrada Fotocélula 4 (contacto N.C.). Desactivable en la fase de apertura, ver lógica PHO4.
22	STOP	Entrada pulsador STOP (contacto N.C.)
23	OPEN	Entrada pulsador ABRE (contacto N.A.)
24	CLOSE	Entrada pulsador CIERRA (contacto N.A.)
25	PED	Entrada pulsador peatones (contacto N.A.)
26	Paso-Paso	Entrada pulsador Paso-Paso (contacto N.A.)
27	COM	Común para todas las entradas de control.
28-29	DAS	Entrada contacto borde sensible Borde resistivo: Puente "DAS" cerrado. Borde mecánico: Puente "DAS" abierto. La actuación del borde detiene el movimiento de la puerta. Invierte durante aproximadamente 3s si la lógica INVA es ON. Si no se utiliza el borde: Puente "DAS" abierto, puente entre los bornes 28-29.
30-31	Antena	Conexión antena tarjeta radioreceptora de enchufe (30-senal/31-pantalla).
32-33	IIº canal radio	Salida IIº canal radio de la receptora de enchufe bicanal.
34-35	SAFETY	Conexión parada de emergencia. ATENCIÓN: Tensión de red. Quitar el puente y conectar un dispositivo cortacircuitos con doble contacto NC con retención, adecuado para la tensión de red. Ver esquema de conexión.
36-37-38	Selección alimentación de red	Selección de la tensión de alimentación, conectar con puente: 36 y 37 para alimentación trifásica (400Vac) 37 y 38 para alimentación monofásica (230Vac)
39-40	Alimentación monofásica	Entrada alimentación de red monofásica 230Vac/50Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Alimentación trifásica	Entrada alimentación de red trifásica 400Vac/50Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programación

La programación de las varias funcionalidades de la central se efectúa utilizando el display LCD presente a bordo de la central y configurando los valores que se desea en los menús de programación descritos a continuación.

El menú de parámetros permite configurar un valor numérico para una función, igual que como se hace con un condensador de ajuste (trimmer).

El menú de lógicas permite activar o desactivar una función, igual que como se hace configurando un microinterruptor (dip-switch).

Otras funciones especiales siguen los menús de parámetros y de lógicas y pueden variar según el tipo de central o la versión del software.

Para acceder a la programación:

- 1 - Presionar el pulsador <PG>, el display presenta el primer menú de parámetros "PAR".
- 2 - Seleccionar, con el pulsador <+> o <->, el menú que se desea seleccionar (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la primera función disponible en el menú.
- 4 - Seleccionar con el pulsador <+> o <-> la función que se desea modificar.
- 5 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra el valor actualmente configurado para la función seleccionada.
- 6 - Seleccionar con el pulsador <+> o <-> el valor que se desea asignar a la función.
- 7 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la señal "PRG" que indica la efectiva programación.

Notas:

Los pulsadores <+> y <->, fuera de la modalidad de programación, efectúan respectivamente la función de ABRE y CIERRA en la modalidad hombre presente (se deben mantener apretados por toda la duración de la maniobra).

La presión simultánea de <+> y <-> efectuada dentro de un menú de función, permite regresar al menú superior sin aportar modificaciones.

Al encendido es mostrada la versión software durante aproximadamente 2s.

Mantener la presión sobre el tecla <+> o sobre la tecla <-> para acelerar el incremento/reducción de los valores.

Después de una espera de 60s la central sale de la modalidad de programación y apaga el display.

Parámetros, Lógicas y Funciones Especiales

En las tablas siguientes se describen las funciones individuales disponibles en la central.

PARAMETROS (PRG)			
MENU	FUNCIÓN	MIN-MAX- (Default)	MEMO
t_{CA}	Tiempo de cierre automático. Activo sólo con lógica "TCA"= ON. Al final del tiempo configurado, la central manda una maniobra de cierre.	1-240-(40s)	
t_M	Tiempo trabajo motor. Ajusta el tiempo de funcionamiento durante la fase de apertura y cierre del motor.	5-240-(40s)	
t_{PEd}	Ajusta el tiempo recorrido por la hoja durante la apertura parcial (peatones).	5-180-(10s)	
S_{nS_o}	* Ajusta la sensibilidad del sensor amperimétrico durante la fase de apertura. Activo sólo con lógica AMP:ON. 1:máxima sensibilidad - 99:mínima sensibilidad. La actuación del sensor en la fase de apertura, detiene instantáneamente el movimiento	1-99-(20%)	
S_{nS_c}	* Ajusta la sensibilidad del sensor amperimétrico durante la fase de cierre. Activo sólo con lógica AMP:ON. 1:máxima sensibilidad - 99:mínima sensibilidad. La actuación del sensor en la fase de cierre, detiene instantáneamente el movimiento e invierte (abre) durante aproximadamente 3s.	1-99-(20%)	
t_{LS}	Ajusta el tiempo de activación de la luz de servicio. El contacto si cierra con el inicio de la maniobra de apertura. La cuenta del tiempo comienza sólo una vez efectuado el cierre.	1-240-(1s)	
S_{AFn}	Activo sólo con lógica SMOT:ON. Ajusta la actuación de la protección cortacircuitos. Valor expresado en Amperios. 1: Actuación protección a 1 Amperio de consumo 14: protección excluida.	1-14-(6A)	

*** ATENCIÓN: Una configuración errónea de estos parámetros puede resultar peligrosa.
¡Ajustarse a las normas vigentes!**

LÓGICAS (LOG)			
MENU	FUNCIÓN	ON-OFF-(Default)	MEMO
t_{CA}	Habilita o inhabilita el cierre automático. Off: cierre automático inhabilitado On: cierre automático habilitado	(ON)	

IBL	Habilita o inhabilita la función comunidad. Off: Función comunidad inhabilitada. On: Función comunidad habilitada. El impulso P.P. o del transmisor no tiene efecto durante la fase de apertura.	(OFF)	
ScL	Habilita o inhabilita el cierre rápido On: cierre rápido habilitado. Con verja abierta o en fase de apertura la actuación de la fotocélula provoca el cierre automático al cabo de 3 s. Activa sólo con TCA:ON Off: cierre rápido inhabilitado.	(OFF)	
PP	Selecciona la modalidad de funcionamiento del "Botón P.P." y del transmisor. Off: Funcionamiento: ABRE > STOP > CIERRA > STOP > On: Funcionamiento: ABRE > CIERRA > ABRE >	(OFF)	
PrE	Habilita o inhabilita la pre-intermitencia. Off: Pre-intermitencia inhabilitada. On: Pre-intermitencia habilitada. El intermitente se activa 3s antes del arranque del motor.	(OFF)	
cLoc	Selecciona la modalidad de la entrada ABRE Off: entrada ABRE con funcionalidad ABRE On: entrada ABRE con funcionalidad RELOJ. A utilizar para conexión con temporizador para apertura/cierre temporizada. (Contacto CERRADO- verja abierta, Contacto abierto, funcionamiento normal).	(OFF)	
hEr	Habilita o inhabilita la función Hombre presente. Off: Funcionamiento automático. On: Funcionamiento Hombre Presente. La presión de los pulsadores ABRE/CIERRA debe ser mantenida durante toda la maniobra.	(OFF)	
bLc	Habilita o inhabilita la función de bloqueo. Off: Función bloqueo inhabilitado. On: Función bloqueo habilitado. Después de la actuación de los finales de carrera de cierre, la central retrasa la parada en aproximadamente 0,5s, a fin de consentir un mejor contacto de la hoja contra los topes de parada. Entrada DAS activa sólo en fase de cierre <i>Nota: Dejar en OFF en el caso de verjas correderas.</i>	(OFF)	
Pho1	Habilita o inhabilita la entrada Fotocélula 1 en fase de apertura. On: Fotocélula 1 activa sólo en fase de cierre. Off: Fotocélula 1 activa en apertura y cierre.	(OFF)	
Pho2	Habilita o inhabilita la entrada Fotocélula 2 en fase de apertura. On: Fotocélula 2 activa sólo en fase de cierre. Off: Fotocélula 2 activa en apertura y cierre.	(OFF)	
Pho3	Habilita o inhabilita la entrada Fotocélula 3 en fase de apertura. On: Fotocélula 3 activa sólo en fase de cierre. Off: Fotocélula 3 activa en apertura y cierre.	(OFF)	
Pho4	Habilita o inhabilita la entrada Fotocélula 4 en fase de apertura. On: Fotocélula 4 activa sólo en fase de cierre. Off: Fotocélula 4 activa en apertura y cierre.	(OFF)	
tStP	Selecciona el comportamiento de la salida SCA/TESTPHOT. On: Alimentación fotocélulas en modalidad Test según el esquema en la pág. 4, antes de cada maniobra es efectuada la comprobación de todas las entradas PHOT. Si la verificación arroja resultado negativo, la maniobra no es efectuada. Off: Salida configurada como testigo de verja abierta.	(OFF)	
FAUL	Habilita o inhabilita la función de control avería individual. Off: Control avería individual inhabilitado. On: Control avería individual habilitado, se conformidad con la Directiva Máquinas 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	Habilita o inhabilita el sensor amperimétrico anti aplastamiento, cuya sensibilidad está ajustada mediante los parámetros SNSO y SNSC. On: Sensor amperimétrico activado. Off: Sensor amperimétrico desactivado.	(OFF)	
2PhA	Activa o desactiva la comprobación de ausencia de fase en el caso de alimentación trifásica. On: Verificación activada. Off: Verificación desactivada.	(OFF)	

InvA	Activa o desactiva la inversión de marcha en apertura, en el caso de actuación del sensor amperimétrico o de la entrada DAS. On: Inversión activa. La actuación del borde o del sensor conlleva la inversión de marcha (apertura) durante aproximadamente 3s. Off: Inversión no activa. La actuación del borde o del sensor conlleva la parada inmediata del movimiento de la puerta.	(OFF)	
SNot	Habilita o inhabilita la protección cortacircuitos, cuya sensibilidad está ajustada mediante el parámetro SAFM. On: Sensor amperimétrico activado. Off: Sensor amperimétrico desactivado.	(OFF)	
doSP	Habilita o inhabilita la inversión rápida después de la actuación de la fotocélula en la fase de cierre. On: inversión rápida activada. El tiempo de inversión en caso de actuación de la fotocélula es reducido a aproximadamente 1s. A utilizar exclusivamente en puertas ligeras y rápidas. Off: inversión rápida desactivada. El tiempo de inversión en caso de actuación de la fotocélula es de aproximadamente 3s.	(OFF)	
d 150	Condensador auxiliar On: Motor 230 Vac - monofásicos y condensador auxiliar (terminales 7/8) Off: Motor 400Vac - trifásico	(OFF)	

NÚMERO DE CICLOS (nñññ)

Visualiza el número de ciclos completos (abre+cierre) efectuados por la automatización.

La primera presión del pulsador <PG>, visualiza los primeros 4 dígitos, la segunda presión los últimos 4. Por ejemplo <PG> 0012 >>> <PG> 3456: efectuados 123.456 ciclos.

RESET (rE5)


RESET de la central. ¡ATENCIÓN! Pone la central en los valores por omisión.

La primera presión del pulsador <PG> provoca el parpadeo del mensaje RES, una ulterior presión del pulsador <PG> efectúa el restablecimiento de la central.

Nota: No se borran los transmisores de la receptora.

Diagnóstico

Con cada entrada está asociado un segmento del display que, en caso de activación, se enciende, según el esquema siguiente.

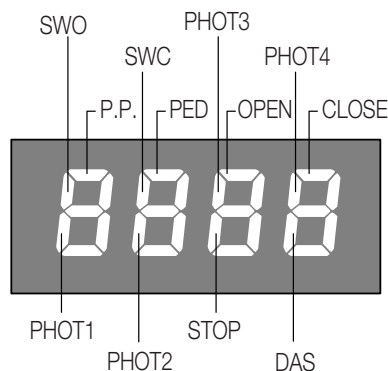

Las entradas N.C. están representadas por los segmentos verticales. Las entradas N.A. están representadas por los segmentos horizontales.

Mensajes de error

La central comprueba que sea correcto el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

En caso de anomalía en el display se pueden visualizar los siguientes mensajes:

- ERR1** Error verificación fotocélulas. Comprobar las conexiones y el correcto funcionamiento de las fotocélulas.
- ERR2** Actuación sensor amperimétrico anti aplastamiento. Comprobar la presencia de obstáculos.
- ERR3** El control avería individual ha tenido resultado negativo. Contactar con el servicio técnico.
- ERR4** Actuación de la protección cortacircuitos. Comprobar el valor del parámetro SAFM y comprobar el consumo del motor.
- ERR5** Falta una de las tres fases. Comprobar que sea correcta la conexión de la alimentación de red trifásica.

Fusibles

- F1** Fusible de protección accesorios
- F2** Fusible de protección tarjeta lógica
- F3** Fusible de protección intermitente y electrofreno.
- F4** Fusible de protección del primario del transformador.

IMPORTANTE:
Entradas fotocélulas no utilizadas

Todas las entradas de fotocélulas por omisión están puenteadas (PHOT1/2/3/4) con el borne COM, configuración que permite el funcionamiento de la central sin fotocélulas.

Después de haber conectado y configurado las fotocélulas que el tipo de instalación requiere, es necesario puentear las eventuales entradas no utilizadas con aquellas utilizadas, replicando sus configuraciones del parámetro PHOx, como indicado a continuación:

1 pareja de fotocélulas en entrada PHOT1, activas sólo en la fase de cierre:

Lógica PHO 1	Lógica PHO 2	Lógica PHO 3	Lógica PHO 4	PUENTES
ON	ON	ON	ON	

1 pareja de fotocélulas en entrada PHOT1, activas en apertura y cierre:

Lógica PHO 1	Lógica PHO 2	Lógica PHO 3	Lógica PHO 4	PUENTES
OFF	OFF	OFF	OFF	

**1 pareja de fotocélulas activas en apertura y cierre (PHOT1)
+ 1 pareja de fotocélulas activas sólo en la fase de cierre (PHOT2):**

Lógica PHO 1	Lógica PHO 2	Lógica PHO 3	Lógica PHO 4	PUENTES
OFF	ON	ON	ON	

**2 parejas de fotocélulas activas en apertura y cierre (PHOT1 y PHOT2)
+ 1 pareja de fotocélulas activas sólo en la fase de cierre (PHOT3):**

Lógica PHO 1	Lógica PHO 2	Lógica PHO 3	Lógica PHO 4	PUENTES
OFF	OFF	ON	ON	

**2 pareja de fotocélulas activas sólo en la fase de cierre (PHOT1 y PHOT2)
+ 1 pareja de fotocélulas activas en apertura y cierre (PHOT3):**

Lógica PHO 1	Lógica PHO 2	Lógica PHO 3	Lógica PHO 4	PUENTES
ON	ON	OFF	OFF	

**INFORMACJE OGÓLNE**

Zabrania się używania produktu do celów i w sposób inny niż przewidziane w niniejszym podręczniku.

Nieprawidłowe używanie może spowodować uszkodzenie produktu i stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy.

Nie bierze się na siebie żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie reguł dobrej techniki budowlanej przy realizacji bram, a także w przypadku odkształceń, które mogłyby powstać w trakcie użytkowania.

Przechowywać niniejszy podręcznik do przyszłego użytku.

**INSTRUKCJA INSTALATORA**

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu w celu instalacji i konserwacji bram automatycznych.

Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodowy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się do Zasad Technicznych oraz do obowiązujących przepisów.

Sprawdzić, czy konstrukcja bramy jest odpowiednia do zautomatyzowania.

Instalator zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących działania w trybie automatycznym, ręcznym i w przypadku zaistnienia stanu alarmowego automatyzacji i wręczyć użytkownikowi instalacji instrukcję użytkowania.

**UWAGI OGÓLNE**

Nie można pozostawiać opakowania w miejscach dostępnych dla dzieci, ponieważ może to być niebezpieczne.

Nie pozostawiać opakowania w środowisku, tylko podzielić na poszczególne kategorie odpadów (n.p. karton, polistyrol) i zlikwidować je zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.

Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktu. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniej wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nie poinstruowane na temat użycia produktu.

Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp.) niezbędne do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przygnieceniem, wciągnięciem, przecięciem.

Należy uwzględnić obowiązujące przepisy i dyrektywy, zasady techniczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia oraz siły wytwarzane przez automatykę.

Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające wymogi norm EN 12978 i EN12453. Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych; stosowanie nieoryginalnych części powoduje wykluczenie produktu z gwarancji przewidzianej w certyfikacie Gwarancyjnym.

Wszystkie części, mechaniczne i elektryczne, wchodzące w skład mechanizmu muszą odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów i posiadać oznakowanie CE.

**BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE**

Należy przewidzieć w sieci wyłącznik/odłącznik sekcyjny wielobiegunowy, gdzie odległość rozwarcia między stykami będzie równa lub większa 3 mm. Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną jest odpowiedni wyłącznik dyferencjalny i zabezpieczenie przed przetężeniem.

Niektóre typologie instalacji wymagają podłączenia skrzydła do uziemienia zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie.

Wyjąć również ewentualne baterie zapasowe, jeżeli są. Instalacja elektryczna i tryb funkcjonowania muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Przewody zasilane różnym napięciem muszą być materialnie oddzielone, albo odpowiednio izolowane dodatkową izolacją o grubości co najmniej 1 mm.

W pobliżu zacisków przewody muszą być umocowane dodatkowym zaciskiem.

Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed przystąpieniem do prac na częściach elektrycznych należy odciąć zasilanie.

Przed przywróceniem napięcia należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.

Nieużywane wejścia N.C. należy zmostkować.

**ELIMINACJA I DEMOLOWANIE**

Jak wskazuje znajdujący się obok symbol, zabrania się wyrzucania niniejszego wyrobu razem z odpadami gospodarstw domowych, gdyż niektóre komponenty składowe mogłyby okazać się szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zostałyby prawidłowo usunięte. Zużyte urządzenie powinno być, zatem, dostarczone do odpowiednich ośrodków zajmujących się selektywną zbiórką odpadów lub do sklepu w chwili zakupu nowego, równoważnego urządzenia.

Nielegalne usunięcie odpadów przez użytkownika powoduje zastosowanie sankcji administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

Opisy i ilustracje znajdujące się w niniejszym podręczniku podane są wyłącznie przykładowo.

Pozostawiając niezmienione istotne charakterystyki techniczne produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania każdej zmiany o charakterze technicznym, konstrukcyjnym lub handlowym, bez konieczności modyfikowania niniejszej publikacji.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230 Vac 50/60 Hz
Wyjście silnika	1 silnik 230Vac jednofazowego / 400Vac trójfazowego
Maksymalna moc silnika	230Vac jednofazowego: 800 W 400Vac trójfazowego: 2200 W
Wyjście zasilania dodatkowych	24Vdc 500 mA max.
Stopień zabezpieczenia	IP54
Temperatura działania	-20°C / +50°C
Odbiornik radio	Złącze radioodbiornika

Centrałka sterowania THINK

FUNKCJE WEJŚĆ/WYJŚĆ

N° Zacisku	Funkcja	Opis
1-2-3	Silnik	Połączenie silnika 230 Vac - jednofazowego: 1-Bieg+kondensator/2-Wspólny/3-Bieg+kondensator Połączenie silnika 400 Vac - trójfazowego: 1-U/2-V/3-W Sprawdzić prawidłowe ustawienia mostka wyboru napięcia na zaciskach 36-37-3
4-5	Lampa ostrzegawcza	Połączenie lampy ostrzegawczej 230 Vac 40 W max. Połączyć do tego wyjścia ewentualny elektrohamulec negatywny
5-6	AUX	UWAGA: Wyjście 230 Vac 0,5 A max.
7-8	Kondensator pomocniczy	Wyjście N.O. (10A max) dla kondensatora pomocniczego rozruchu. Zobacz schemat połączenia. UWAGA: Stosowana tylko z silnikami 230Vac - jednofazowego Logika DISG powinna być ustawiona na ON
9-10	Oświetlenie pomocnicze	Zestyk wolny N.O. (normalnie otwarty) (2 A 150 W) do sterowania oświetleniem pomocniczym z regulatorem czasowym ustawionym zgodnie z parametrem TLS.
11-12	24Vac	Wyjście zasilania pomocniczych 24 Vac/0,5 A max
13-14	SCA/PhotoTest	Wyjście 24 Vac/0,5 A max. Konfigurowane jako czujnik bramy otwartej lub do zasilania urządzeń testowanych (PhotoTest) przy trybie funkcjonowania TSTP. W przypadku konfiguracji jako PhotoTest należy zobaczyć schemat "Połączenie testowanych urządzeń bezpieczeństwa"
15	WSP.	Wspólny dla wyłącznika krańcowego i fotokomórek
16	SWO	Wejście wyłącznika krańcowego OTWIERA (Zestyk N.C. - normalnie zwarty)
17	SWC	Wejście wyłącznika krańcowego ZAMYKA (Zestyk N.C. - normalnie zwarty)
18	PHOT 1	Wejście fotokomórki 1 (Zestyk N.C. - normalnie zwarty). Można wykluczyć w fazie otwierania, zobacz tryb funkcjonowania PHO1
19	PHOT 2	Wejście Fotokomórki 2 (Zestyk N.C. - normalnie zwarty). Można wykluczyć w fazie otwierania, zobacz tryb funkcjonowania PHO2
20	PHOT 3	Wejście Fotokomórki 3 (Zestyk N.C. - normalnie zwarty). Można wykluczyć w fazie otwierania, zobacz tryb funkcjonowania PHO3
21	PHOT 4	Wejście Fotokomórki 4 (Zestyk N.C. - normalnie zwarty). Można wykluczyć w fazie otwierania, zobacz tryb funkcjonowania PHO4
22	STOP	Wejście przycisku STOP (Zestyk N.C. - normalnie zwarty)
23	OPEN	Wejście przycisku OTWIERA (Zestyk N.O. - normalnie otwarty).
24	CLOSE	Wejście przycisku ZAMYKA (Zestyk N.O. - normalnie otwarty)
25	PED	Wejście przycisku bramka dla pieszych (Zestyk N.O. - normalnie otwarty)
26	Krok po Kroku	Wejście przycisku Krok po Kroku (Zestyk N.O. - normalnie otwarty)
27	WSP.	Wspólny dla wszystkich wejść sterowaia.
28-29	DAS	Wejście zestyku listwy elektronicznej Listwa elektroniczna : Jumper "DAS" zwarty. Listwa mechaniczna: Jumper "DAS" otwarty. Zadziałanie listwy zatrzymuje ruch skrzydła. Odwraca przez około 3 s, jeżeli tryb funkcjonowania INVA jest ON. Jeżeli listwa nie jest używana: Jumper "DAS" otwarty, mostek między zaciskami 28-29.
30-31	Antena	Połączenie anteny karty radiodbiornika na złącze (30-sygnał/31-ekranowanie).
32-33	II° kanał radio	Wyjście II° kanału radiodbiornika dwukanałowego na złącze.
34-35	SAFETY	Połączenie zatrzymania alarmowego. UWAGA: Napięcie sieciowe. Usunąć mostek i połączyć wyłącznik sekcyjny o podwójnym zestyku NC hamujący, odpowiedni do wartości napięcia w sieci. Zobacz schemat połączeń
36-37-38	Wybór zasilania sieciowego	Wybór napięcia zasilania, zmostkować: 36 e 37 zasilania sieciowego trójfazowego 400 Vac 37 e 38 zasilania sieciowego jednofazowego 230 Vac (230Vac)
39-40	Zasilanie jedno-fazowe	Wejście zasilania sieciowego jednofazowego 230 Vac/50 Hz (39-L / 40-N)
39-40-41	Zasilanie trójfa-zowe	Wejście zasilania sieciowego trójfazowego 400 Vac/50 Hz (39-R / 40-S / 41-T).

Programowanie

Programowania różnych funkcji centrali dokonuje się na wyświetlaczu LCD zainstalowanym w centralce, poprzez ustawienie żądanych parametrów w menu programowania opisanych poniżej.

Menu parametrów pozwala na ustawienie wartości liczbowej odpowiadającej danej funkcji w sposób analogiczny do trymera regulacji.

Menu funkcji pozwala na aktywowanie lub wykluczenie danej funkcji, w sposób analogiczny do wyboru dip-switcha.

Występują także inne funkcje specjalne, po menu parametrów i trybu działania i mogą one różnić się w zależności od typu centrali i uaktualnienia oprogramowania.

W celu dostępu do programowania:

- 1 - Wcisnąć przycisk <PG>, na wyświetlaczu wyświetli się pierwsze menu parametrów "PAR".
- 2 - Wybrać przyciskiem <+> o <-> menu, które zamierza się zaznaczyć (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>PAR>>....).
- 3 - Wcisnąć przycisk <PG>, wyświetlacz pokaże pierwszą dostępną funkcję menu.
- 4 - Wybrać przyciskiem <+> o <-> funkcję, którą zamierza się zmodyfikować.
- 5 - Wcisnąć przycisk <PG>, wyświetlacz pokaże aktualnie ustawioną dla zaznaczonej funkcji wartość.
- 6 - Zaznaczyć przyciskiem <+> o <-> wartość, którą zamierza się przypisać danej funkcji.
- 7 - Wcisnąć przycisk <PG>, wyświetlacz pokaże sygnał "PRG" wskazujący, że programowanie odbyło się.

Uwagi:

Przyciski <+> i <->, poza trybem programowania, wykonują odpowiednio funkcję OTWIERANIA i ZAMYKANIA w obecności operatora (należy podtrzymać na pozycji wciśnięcia przez cały czas manewru).

Jednoczesne wciśnięcie <+> i <-> wykonane wewnątrz menu funkcji pozwala na powrót do menu nadrzędnego bez wprowadzania modyfikacji. W chwili włączenia jest wyświetlana wersja oprogramowania przez około 2s.

Trzymać wciśnięty przycisk <+> lub przycisk <-> w celu przyspieszenia wzrostu/zmniejszania wartości.

Po upływie oczekiwania 60 s centrala wychodzi z trybu programowania i gasi wyświetlacz.

Parametry, Tryby funkcjonowania i Funkcje specjalne

W niżej podanych tabelach opisane są poszczególne funkcje dostępne w centralce.

FUNKCJA (PAR)			
MENU	FUNZIONE	MIN-MAX-(Default)	MEMO
t c A	Czas zamykania automatycznego. Aktywny tylko przy trybie funkcjonowania "TCA"= ON. Po upływie ustalonego czasu centrala wydaje polecenie wykonania manewru zamykania.	1-240-(40s)	
t n	Czas pracy silnika. Reguluje czas działania silnika podczas fazy otwierania i zamykania.	5-240-(40s)	
t PEd	Reguluje czas przesuwu skrzydła podczas częściowego otwierania (bramka dla pieszych).	5-180-(10s)	
S n S o	* Reguluje czułość czujnika amperometrycznego podczas fazy otwierania. Aktywna tylko w przypadku trybu funkcjonowania AMP:ON. 1: maksymalna czułość - 99: minimalna czułość Zadziałanie czujnika w fazie otwierania powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu.	1-99-(20%)	
S n S c	* Reguluje czułość czujnika amperometrycznego podczas fazy zamykania. Aktywna tylko w przypadku trybu funkcjonowania AMP:ON. 1: maksymalna czułość - 99: minimalna czułość Zadziałanie czujnika w fazie zamykania, powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu i odwraca (OTWIERA) przez około 3 s.	1-99-(20%)	
t L S	Reguluje czas funkcjonowania oświetlenia pomocniczego. Zestyk zwiera się wraz z początkiem manewru otwierania. Odliczanie czasu zaczyna się dopiero po zamknięciu bramy.	1-240-(1s)	
S A F n	Aktywna tylko przy trybie funkcjonowania SMOT:ON. Reguluje zadziałanie zabezpieczenia silnika (odłącznik bezpiecznikowy). Wartość wyrażona w Amperach. 1: zadziałanie zabezpieczenia przy pochłanianiu 1 Amper 14: wykluczenie zabezpieczenia.	1-14-(6A)	

*** UWAGA: Nieprawidłowe ustawienie tych parametrów może spowodować sytuację zagrożenia.**

Należy stosować się do obowiązujących przepisów!

LOGICHE (LOG I)			
MENU	FUNZIONE	ON-OFF-(Default)	MEMO
t c A	Włącza lub wyłącza zamykanie automatyczne Off: zamykanie automatyczne wyłączone On: zamykanie automatyczne włączone	(ON)	
I b L	Włącza lub wyłącza funkcję lokator. Off: funkcja lokator wyłączona. On: funkcja lokator włączona. Impuls P.P. lub nadajnika nie daje żadnego efektu podczas fazy otwierania.	(OFF)	

ScL	Włącza lub wyłącza zamykanie szybkie On: zamykanie szybkie włączone. Przy bramie otwartej lub w fazie otwierania zadziałanie fotokomórki powoduje automatyczne zamknięcie po 3 s. Aktywna tylko przy trybie działania TCA:ON Off: zamykanie szybkie wyłączone.	(OFF)	
PP	Wybiera tryb działania "Przycisku P.P." i nadajnika. Off: Działanie: OTWIERA > STOP > ZAMYKA > STOP > On: Działanie : OTWIERA > ZAMYKA > OTWIERA >	(OFF)	
PrE	Włącza lub wyłącza wstępne działanie lampy ostrzegawczej. Off: wstępne działanie lampy ostrzegawczej wyłączone. On: wstępne działanie lampy ostrzegawczej włączone. Lampa ostrzegawcza aktywuje się 3 s przed startem silnika.	(OFF)	
cLoc	Wybiera tryb działania Wejścia OTWIERA Off: Wejście OTWIERA w trybie OTWIERA On: Wejście OTWIERA w trybie ZEGAROWYM. Należy używać do połączenia z regulatorem czasowym przy otwieraniu/zamykaniu na czas. (Zestyk ZWARTY- brama otwarta, Zestyk otwarty, działanie normalne).	(OFF)	
hEr	Włącza lub wyłącza funkcję Obecność człowieka. Off: Działanie automatyczne. On: Działanie funkcji Obecność człowieka. Wciśnięcie przycisków OTWIERA/ZAMYKA musi być utrzymane podczas trwania całego manewru	(OFF)	
bLc	Włącza lub wyłącza funkcję blokady. Off: Funkcja blokady wyłączona. On: Funkcja blokady włączona. Po zadziałaniu krańcówek mechanicznych zamykania centralka opóźnia zatrzymanie o około 0,5 s, tak, żeby pozwolić na lepsze domknięcie skrzydła do zderzaków zatrzymania. Wejście DAS aktywna tylko w fazie zamykania <i>Uwaga: Zostawić na OFF w przypadku bram przesuwnych.</i>	(OFF)	
Pho1	Włącza lub wyłącza Wejście Fotokomórki 1 w fazie otwierania. On: Fotokomórka1 aktywna tylko w fazie zamykania. Off: Fotokomórka 1 aktywna w fazie otwierania i zamykania.	(OFF)	
Pho2	Włącza lub wyłącza Wejście Fotokomórki 2 w fazie otwierania. On: Fotokomórka 2 aktywna tylko w fazie zamykania. Off: Fotokomórka 2 aktywna w fazie otwierania i zamykania.	(OFF)	
Pho3	Włącza lub wyłącza Wejście Fotokomórki 3 w fazie otwierania. On: Fotokomórka 3 aktywna tylko w fazie zamykania. Off: Fotokomórka 3 aktywna w fazie otwierania i zamykania.	(OFF)	
Pho4	Włącza lub wyłącza Wejście Fotokomórki 4 w fazie otwierania. On: Fotokomórka 4 aktywna tylko w fazie zamykania. Off: Fotokomórka 4 aktywna w fazie otwierania i zamykania.	(OFF)	
tStP	Wybiera zachowanie Wyjścia SCA/TESTPHOT. On: Zasilania fotokomórek w trybie testowania, tak, jak na schemacie na str. 4, przed każdym manewrem zostają przetestowane wszystkie wejścia PHOT. Jeżeli wynik testu będzie negatywny, manewr nie będzie wykonany. Off: Wyjście czujnik bramy otwartej.	(OFF)	
FAUt	Włącza lub wyłącza funkcję kontroli pojedynczej usterki. Off: Kontrola pojedynczej usterki wyłączona. On: Kontrola pojedynczej usterki włączona, zgodnie z Dyrektywą maszyn 98/37/CE.	(OFF)	
ANP	Włącza lub wyłącza czujnik amperometryczny przeciwniecienny, którego czułość regulowana jest przez parametry SNSO i SNSC. On: czujnik amperometryczny aktywowany. Off: czujnik amperometryczny wyłączony.	(OFF)	
2PhA	Aktywuje lub wyłącza sprawdzenie braku fazy w przypadku zasilania trójfazowego. On: Sprawdzanie aktywowane. Off: Sprawdzanie wyłączone.	(OFF)	
InuA	Aktywuje lub wyłącza odwrócenie biegu przy otwieraniu w przypadku zadziałania czujnika amperometrycznego lub wejścia DAS. On: Odwrócenie biegu aktywowane. Zadziałanie listwy lub czujnika powoduje odwrócenie biegu (otwieranie) przez około 3 s. Off: Odwrócenie biegu wyłączone. Zadziałanie listwy lub czujnika powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu skrzydła.	(OFF)	

Snob	Włącza lub wyłącza zabezpieczenie silnika (odłącznik bezpiecznikowy), którego wartość regulowana jest przez parametr SAFM. On: czujnik amperometryczny aktywowany. Off: czujnik amperometryczny wyłączony.	(OFF)	
doSP	Daje lub nie daje pozwolenia na szybkie odwrócenie biegu po zadziałaniu fotokomórki w fazie zamykania. On: szybkie odwrócenie biegu aktywowane. Czas odwrócenia biegu w przypadku zadziałania fotokomórki zostaje ograniczony do około 1 s. Należy stosować wyłącznie w przypadku bram lekkich i szybkich. Off: szybkie odwrócenie biegu wyłączone. Czas odwrócenia biegu w przypadku zadziałania fotokomórki zostaje ograniczony do około 3 s.	(OFF)	
d15C	Kondensator pomocniczy On: 230Vac silnika - jednofazowe i Kondensator pomocniczy (zaciski 7/8) Off: 400 Vac silnika - Trzy fazy.	(OFF)	

PEŁNYCH CYKLÓW (n1n1n1)

Wizualizuje liczbę pełnych cyklów (OTWIERA+ZAMYKA) wykonanych przez urządzenie automatyzacji. Po pierwszym wciśnięciu przycisku <PG> wizualizowane są pierwsze 4 cyfry, po drugim wciśnięciu 4 ostatnie. Przykład. <PG> 0012 >>> <PG> 3456: zostało wykonane 123.456 cykli.


RESET (rE5)

RESET centrali. UWAGA!: Przywraca stan centrali do wartości ustaleń podstawowych.

Po pierwszym wciśnięciu przycisku <PG> będzie błyskał napis RES, po kolejnym wciśnięciu przycisku <PG> zostanie wykonany reset centrali. Uwaga: Nie zostaną wykasowane nadajniki odbiornika.

Diagnostyka

Każde wejście ma przypisany określony odcinek na wyświetlaczu, który w przypadku aktywowania zaświeca się, zgodnie z niżej podanym schematem.

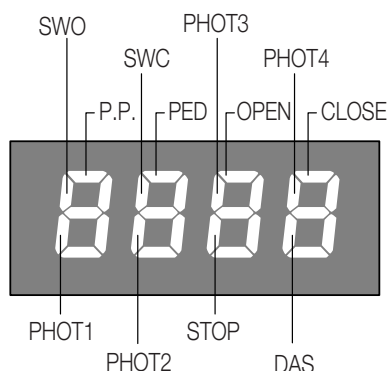

Wejścia N.C. (normalnie zwarte) reprezentowane są przez odcinki pionowe. Wejścia N.O. (normalnie otwarte) reprezentowane są przez odcinki poziome.

Komunikaty błędów

Centrala sprawdza prawidłowe działanie urządzeń bezpieczeństwa.

W przypadku nieprawidłowego działania na wyświetlaczu będą wizualizowane niżej podane komunikaty:

- ERR1** Błąd kontroli fotokomórek. Sprawdzić połączenia i prawidłowe działanie fotokomórek.
- ERR2** Zadziałanie czujnika amperometrycznego przeciwwznieceniowego. Sprawdzić obecność przeszkód.
- ERR3** Kontrola konkretnej awarii z wynikiem negatywnym. Skontaktować się z serwisem technicznym.
- ERR4** Zadziałanie zabezpieczenia silnika (odłącznika bezpiecznikowego). Sprawdzić wartość parametru SAFM oraz pochłaniania silnika.
- ERR5** Brak jednej z trzech faz. Sprawdzić prawidłowe połączenie trójfazowego zasilania sieciowego.

Bezpieczniki topikowe


- F1** Bezpiecznik topikowy zabezpieczenia pomocniczych
- F2** Bezpiecznik topikowy zabezpieczenia karty trybu funkcjonowania
- F3** Bezpiecznik topikowy zabezpieczenia lampy ostrzegawczej i elektrohamulca.
- F4** Bezpiecznik chroniący pierwotny układ transformatora.

BARDZO WAŻNE:
Wejścia fotokomórek nie używane


Wszystkie wejścia fotokomórek w ustawieniu pierwotnym (default) są zmostkowane (PHOT1/2/3/4) z zaciskiem COM (WSPÓL-
NY), jest to ustawienie, które pozwala na działanie centrali bez fotokomórek.

Po połączeniu i skonfigurowaniu fotokomórek wymaganych przez typologię urządzenia automatyzacji bramy należy
zmostkować ewentualne wejścia nieużywane z używanymi, powtarzając konfigurację parametru PHOx, tak jak podano poniżej:


1 para fotokomórek na wejściu PHOT1, aktywna tylko w fazie zamykania:

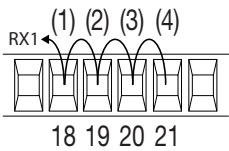Logika PHO 1	Logika PHO 2	Logika PHO 3	Logika PHO 4	MOSTKOWANIE
ON	ON	ON	ON	


1 para fotokomórek na wejściu PHOT1, aktywna przy otwieraniu i zamykaniu:

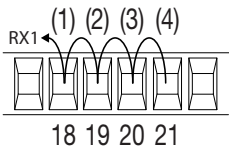Logika PHO 1	Logika PHO 2	Logika PHO 3	Logika PHO 4	MOSTKOWANIE
OFF	OFF	OFF	OFF	


**1 para fotokomórek aktywna przy otwieraniu i zamykaniu (PHOT1)
+ 1 para fotokomórek aktywna tylko w fazie zamykania (PHOT2):**

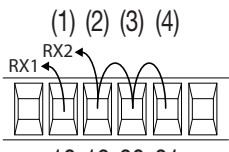Logika PHO 1	Logika PHO 2	Logika PHO 3	Logika PHO 4	MOSTKOWANIE
OFF	ON	ON	ON	

**2 pary fotokomórek aktywne przy otwieraniu i zamykaniu (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 para fotokomórek aktywna tylko w fazie zamykania (PHOT3):**

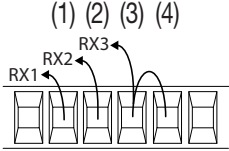Logika PHO 1	Logika PHO 2	Logika PHO 3	Logika PHO 4	MOSTKOWANIE
OFF	OFF	ON	ON	

**2 pary fotokomórek aktywne tylko w fazie zamykania (PHOT1 e PHOT2)
+ 1 para fotokomórek aktywna przy otwieraniu i zamykaniu (PHOT3):**

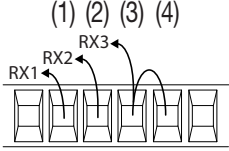Logika PHO 1	Logika PHO 2	Logika PHO 3	Logika PHO 4	MOSTKOWANIE
ON	ON	OFF	OFF	

EU Certificato di Conformità (DOC)

Nome del produttore: Automatismi Benincà SpA
Indirizzo: Via Capitello, 45
Codice postale e Città: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefono: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Dichiara che il documento è rilasciato sotto la propria responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Modello/Tipo: THINK
Tipi di prodotto: Centrale di comando 230Vac

Il prodotto sopraindicato risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:

Direttiva 2014/53/EU
Direttiva 2011/65/EU

Sono state applicate le norme armonizzate e le specifiche tecniche descritte di seguito:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organismo notificato (se applicabile):

Ulteriori informazioni:

Firmato per conto di:

Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

EU Declaration of Conformity (DOC)

Manufacturer's name: Automatismi Benincà SpA
Postal Address: Via Capitello, 45
Post code and City: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telephone number: +39 0444 751030
E-mail address: sales@beninca.it

Declare that the DOC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Model/Product: THINK
Type: Control box 230Vac

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Notified body (where applicable):

Additional information:

Signed for and on behalf of:

Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

EG-Konformitätserklärung (DOC)

Name des Herstellers: Automatismi Benincà SpA
Adresse: Via Capitello, 45
Codice postale e Città: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefon: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Erklärt, dass das Dokument unter alleiniger Verantwortung herausgegeben wurde und zu dem folgenden Produkt ge-hört:MM

Modell/Produkt: THINK
Type: Steuerung 230Vac

Das oben genannte Produkt stimmt mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien überein:

Richtlinie 2014/53/EU
Richtlinie 2011/65/EU

Die harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen, die unten beschrieben werden, wurden angewandt:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Benannte Stelle (falls zutreffend):

Weitere Informationen:

Unterzeichnet für und im Auftrag von:

Sandrigo, 25/10/2018

Luigi Benincà, Responsabile legale

Déclaration CE de conformité (DOC)

Nom du producteur : Automatismi Benincà SpA
Adresse: Via Capitello, 45
Ville et code postal: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Téléphone: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Nous déclarons que le document est délivré sous notre propre responsabilité et qu'il appartient au produit suivant:

Modèle/Type: THINK
Type de produit: Centrale de commande 230Vac

Le produit mentionné ci-dessus est conforme aux dispositions établies par les directives suivantes:

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU

Les normes harmonisées et les spécifications techniques décrites ci-dessous ont été appliquées:

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organisme notifié (le cas échéant):

Plus d'informations:

Signé pour et au nom de:

Sandrigo, 25/10/2018


Luigi Benincà, Responsabile legale

Declaración CE de conformidad (DOC)

Nombre del productor: Automatismi Benincà SpA
Dirección: Via Capitello, 45
Ciudad y código postal: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Teléfono: +39 0444 751030
E-mail: sales@beninca.it

Declara que el documento ha sido emitido bajo la propia responsabilidad y pertenece al siguiente producto:

Modelo/Tipo: THINK
Tipo de producto: Central de mando 230Vac

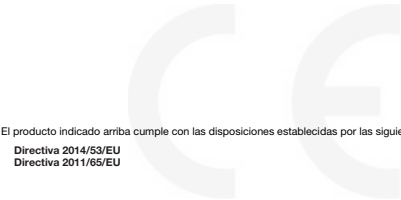

El producto indicado arriba cumple con las disposiciones establecidas por las siguientes directivas:
Directiva 2014/53/EU
Directiva 2011/65/EU

Han sido aplicadas las normas armonizadas y las especificaciones técnicas que se describen a continuación:
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Organismo notificado (en su caso):

Más información:


Firmado en nombre de:
Sandrigo, 25/10/2018 Luigi Benincà, Responsabile legale

Deklaracja zgodności CE (DOC)

Nazwa producenta: Automatismi Benincà SpA
Adres: Via Capitello, 45
Kod pocztowy i miasto: 36066 - Sandrigo (VI) - Italia
Telefon: +39 0444 751030
Adres e-mail: sales@beninca.it

Oświadczam, że dokument został wydany na własną odpowiedzialność i dotyczy produktu:

Model/Typ: THINK
Rodzaj produktu: Centralka sterowania 230Vac

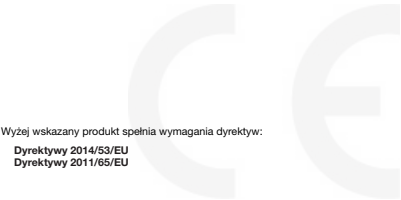




Wyżej wskazany produkt spełnia wymagania dyrektyw:
Dyrektywy 2014/53/EU
Dyrektywy 2011/65/EU

Uwzględniono normy zharmonizowane i zastosowano niżej wskazane specyfikacje techniczne:
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-103:2015
50581:2012

Jednostka notyfikowana (stosownych przypadkach):

Dodatkowe informacje:

Podpisano w imieniu:
Sandrigo, 25/10/2018 Luigi Benincà, Responsabile legale

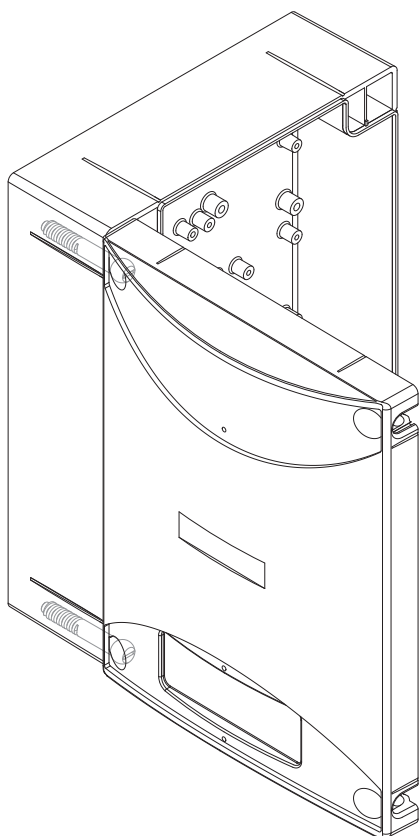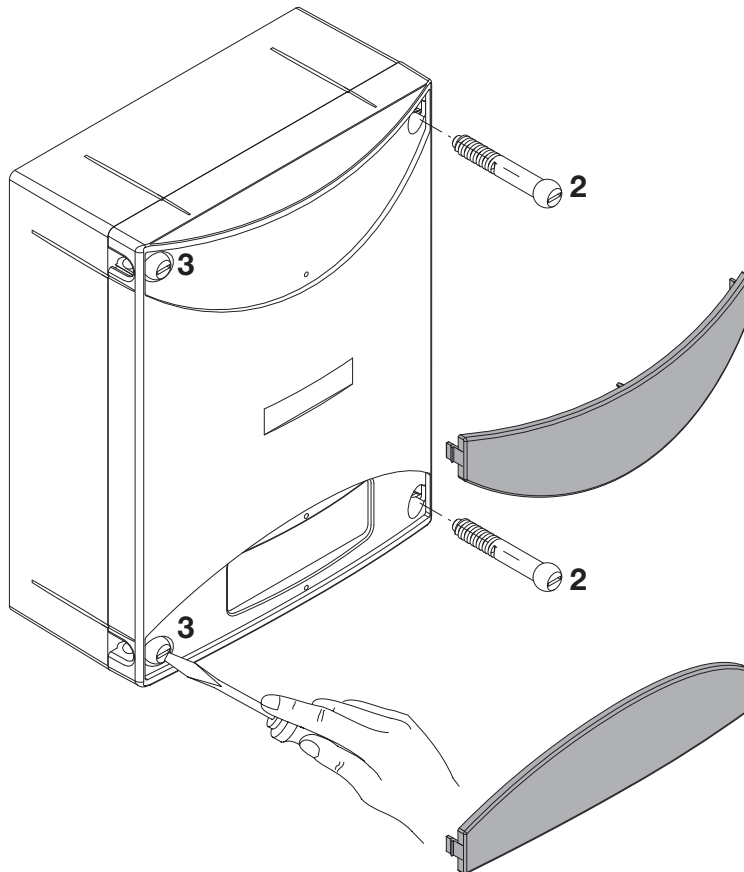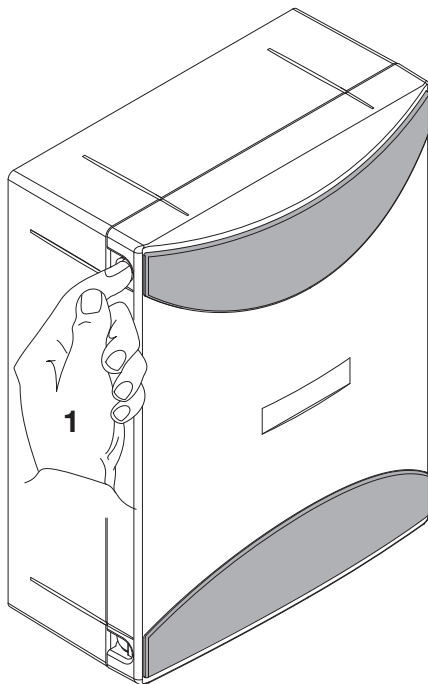

1. Premere le alette sui fianchi per sganciare le due maschere copriviti.
2. Rimuovere le due viti sul lato di apertura desiderato.
3. Allentare le viti con funzione di cerniera senza rimuoverle, in modo da consentire l'apertura del coperchio.

1. Press the tabs on the sides to release the two masks that cover the screws.
2. Remove the two screws on the desired opening side.
3. Slacken the two screws that act as a hinge without removing them, so as to allow opening the cover.

1. Auf die seitlichen Laschen drücken, so dass die beiden Schraubenblenden befreit werden.
2. Die beiden Schrauben an der gewünschten Öffnungsseite ausbauen.
3. Zuletzt die beiden als Scharnier dienenden Schrauben lockern, aber nicht ausbauen, damit der Deckel geöffnet werden kann.

1. Presser les deux ailettes latérales pour décrocher les deux cache-vis.
2. Enlever les deux vis sur le côté d'ouverture désiré.
3. Desserrer les deux vis faisant fonction de charnière sans les enlever, de manière à permettre l'ouverture du couvercle.

1. Presionar las aletas en los lados para desenganchar las dos tapas cubretornillos.
2. Extraer los dos tornillos del lado de apertura deseado.
3. Afojar los dos tornillos con función de bisagra sin extraerlos, a fin de poder abrir la tapa.

1. Nacisnąć boczne klapki w celu odhaczenia dwóch masek nakrywających śruby.
2. Wyciągnąć dwie śruby po wybranej do otwierania stronie.
3. Poluzować dwie śruby blokujące bez wyciągania ich, w sposób umożliwiający otwarcie nakrywk.

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN