


I	MANUALE D'ISTRUZIONE	Apparecchiatura di comando 1 Motore 24Vdc
E	ISTRUCCIONES DE USO	Cuadro electronico para uno motores 24Vdc
GB	INSTRUCTION MANUAL	Elettronic control panel for one 24Vdc motor
F	MODE D'EMPLOI	Dispositif de commande 1 moteur 24Vdc
P	INSTRUÇÕES DE USO	Central de controle de 1 motor 240Vdc

EURO24PR

[code E108]

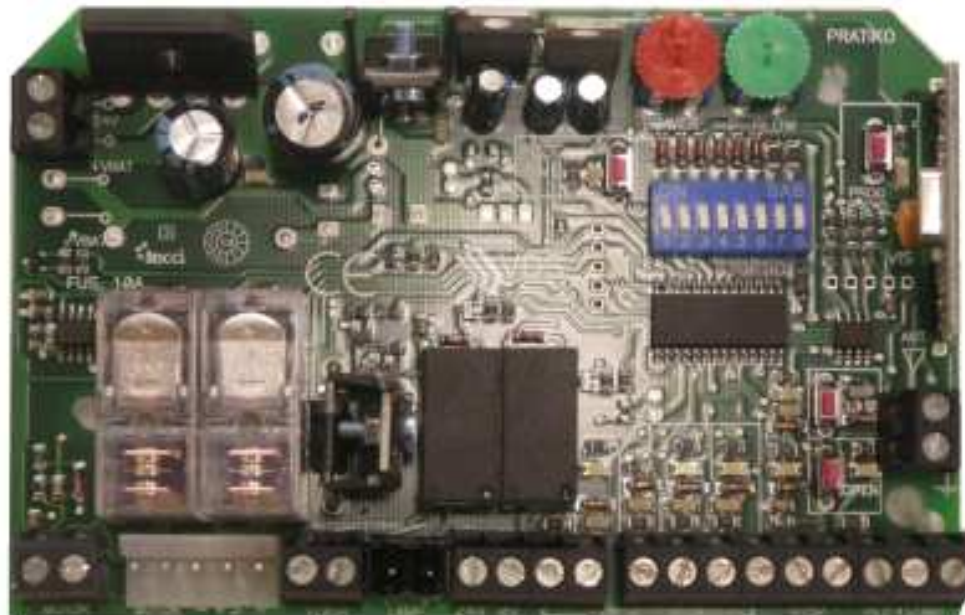

CE



ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale.

La VDS declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle normative vigenti.




¡ATENCIÓN!! Antes de efectuar la instalación, lea atentamente el presente manual. La Empresa VDS no asumirá responsabilidad alguna en caso de inobservancia de las normas vigentes en el país donde se lleva a cabo la instalación. WARNING!! Before installing, thoroughly read this manual that is an integral part of this Kit. VDS declines any responsibility in the event current standards in the country of installation are not complied with.

ATTENTION!! Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel qui fait partie intégrante de cet emballage. La société VDS décline toute responsabilité en cas de non respect des normes en vigueur.

ATENÇÃO!! Antes de instalar, leia este manual. VDS isenta de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento com os regulamentos.

ISTRUZIONI D'USO

EURO24PR

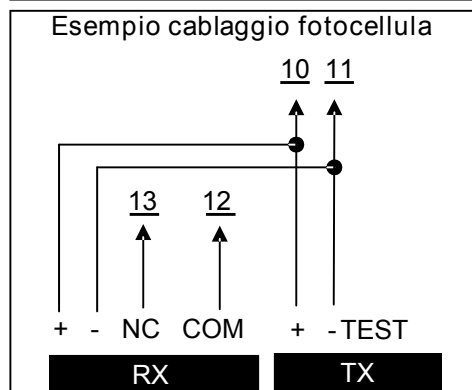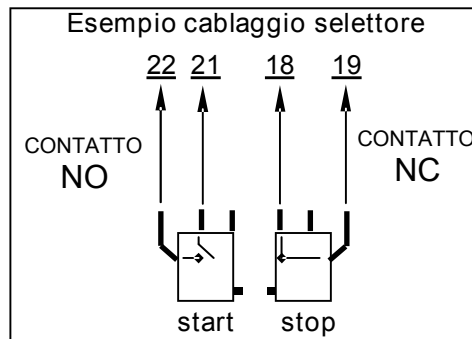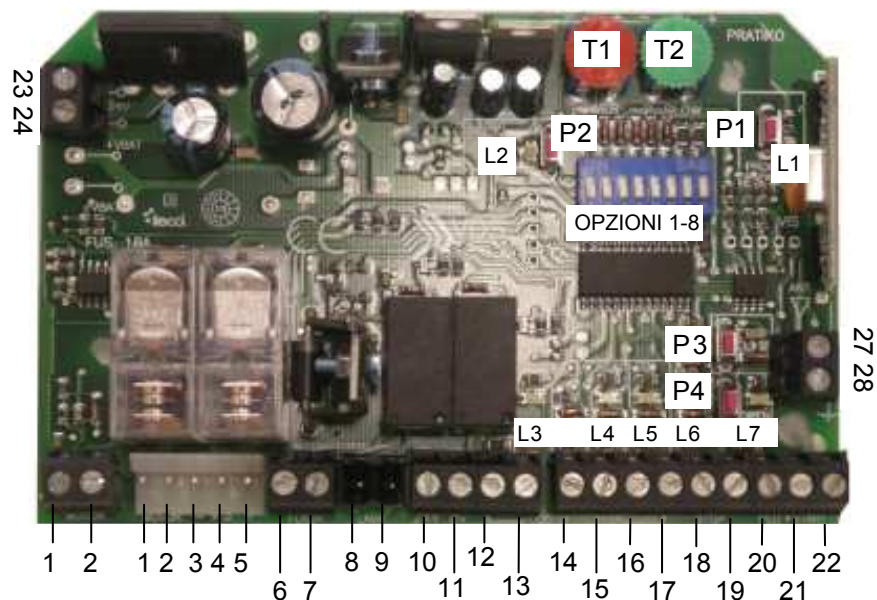

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Potenza motore
Uscita alimentazione accessori
Tempo chiusura automatica
Tempo di manovra
Tempo luce di cortesia
Qtà di codici memorizzabili
Gestione trasmettitori Frequenza
Antenna
Temperatura di lavoro
Omologazione

24V AC
60 W 2.5 A
24V DC 150mA
5 a 120 sec
3 a 120 sec
180 sec
254 codici
Fisso/Roll-code
433.92 / 868 Mhz
Incorporata
0 a 70°C
Migliore -100dBm
Conf ETS 300-220/ETS
300-683

LETTURA DEI LED

L1	Led RADIO	Acceso quando si entra in memoria radio
L2	Led PROG. TEMPI	Acceso lampeggiante in programmazione
L3	Led FOTOCELLULA	Acceso quando le foto. sono allineate
L4	Led F.C. APERTURA	Acceso quando il finecorsa e in N.C.
L5	Led F.C. CHIUSURA	Acceso quando il finecorsa e in N.C.
L4+L5	Led STOP	Entrambi accesi quando lo stop e in N.C.
L6	Led PEDONALE	Acceso quando si da un impulso pedonale
L7	Led START	Acceso quando si dà un impulso

Morsetti	Tip.	Descrizione
1 - 2	24 Vdc	Ingresso MOTORE
1-2-3-4-5		Ingresso molex con ENCODER (1-2motore, 3 negativo, 4 segnale, 5 positivo)
6 - 7	NO	Ingresso LAMPEGGIANTE (Contatto puro a tensione libera max 230V)
8 - 9	24Vdc	Uscita LUCE DI CORTESIA (LAMPADA 24V)
10 - 11	24Vdc	Alimentazione fotocellule + accessori 24Vdc 250mA
13 - 12	NC	Contatto FOTOCELLULA CHIUSURA (Se non si usa inserire ponticello)
14 - 12	NC	Contatto COSTA/FOTOCELLULA.APERTURA (Se non si usa inserire ponticello)
15 - 17	NC	Contatto FINECORSAA APERTURA
16 - 17	NC	Contatto FINECORSA CHIUSURA
18 - 19	NC	Contatto STOP (Se non si usa inserire ponticello)
20 - 21	NO	Contatto PEDONALE
22 - 21	NO	Contatto di START (Impulso alternativo APRE/STOP/CHIUDE/STOP)
23 - 24	24Vac	Ingresso alimentazione centrale 24Vac
27 - 28		Ingresso ANTENNA (27 calza / 28 segnale)

PULSANTE P1

Tasto RADIO PROG per la memorizzazione dei trasmettitori.

PULSANTE P2

Tasto PROG TIME per la memorizzazione della corsa.

PULSANTE P3

Tasto close in programmazione funge da uomo presente in chiusura

In funzione normale funge da impulso di chiusura, dopo l'impulso effettua totalmente la manovra.

PULSANTE P4

Tasto open in programmazione funge da uomo presente in apertura

In funzione normale funge da impulso di apertura, dopo l'impulso effettua totalmente la manovra.

TRIMMER T1

Trimmer Power per la regolazione della coppia e della sensibilità in manovra normale.

TRIMMER T2

Trimmer Power Slow per la regolazione della coppia e della sensibilità in fase di rallentamento

+ - La coppia aumenta ruotando il trimmer in senso orario

LOGICA DI FUNZIONAMENTO LAMPEGGIANTE

IN APERTURA	Si avrà un lampeggio lento IN
CHIUSURA	Si avrà un lampeggio veloce
IN PAUSA	Si avrà lo stato di luce fissa
IMPEGNO FOTO/COSTA	All'impegno si avrà lo spegnimento



Instruction Manual

EURO24PR



OPTIONS SELECTOR

OPTION 1 - Sectional / Sliding Gate

ON	Sectional.
OFF	Sliding.

OPTION 2 - Automatic Closing

ON	Door closes automatically after waiting the a.c. time.
OFF	Door does not close automatically.

OPTION 3 - Door Stop & Inverts and Disable Stop Opening

ON	Alternative button stops and invert at close. Disable stop opening.
OFF	Alternative button stops.

OPTION 4 - Drive Direction

ON	Invert drive direction.
OFF	Normal drive direction.

OPTION 5 - Pneumatic Band with Stop Options

ON	Input Cseg1 works like security band, stopping opening and closing.
OFF	Input Cseg1 works like security band, stopping the closing and stop & inverts 2 sec. in the opening.

OPTION 6 - Flashing Light

ON	Flashing
OFF	Fixed

OPTION 7 - Buffer Closing

ON	Drive reduce it's speed at the end of opening & closing.
OFF	No buffer.

OPTION 8 - Encoder Yes/No

ON	Enable encoder input.
OFF	Disable encoder input.

CANCELLATION OF ALL CODES

- Here we have to reset the memory.
- Press PROG/RES for 3,5 seconds.
- After 1,5 seconds one acoustic signal will be heard indicating that you have entered the code memorization mode, maintain the button pressed.
- After 3,5 seconds you will hear a series of acoustic signals.
- Stop pressing the button.
- The receptor will have cancelled all codes.
- The System stays in memorization mode, ready to receive new codes (see system a)

FIRMWARE

OPERATING INSTRUCTIONS

The maneuvers are executed through the Alternative button (Test button on the motherboard, or Alternative switch terminals, or by radio card). The maneuvers ends for one of the following conditions: activation of the corresponding end switches or by the end of operating time. If during the opening operation is given an order, the action is stopped and do not run the closing. Stop button activation causes immediate stop of the maneuver, requiring an order for the resumption of it. Activation of safety switch input during closing, inverts it and goes to open position. Input battery alimentation. Garage light is activated during 0.5 sec. before starting the opening operation and is turned off 2 sec. after it. Courtesy light at the opening (if allowed) flashes slowly, and on closing flashes quickly. In open position courtesy light is ON. Drive power regulation selected in R. FORCE, it will be applied after 2 sec. Of the manoeuvre.

DIGITAL PROGRAMMING of open, close & automatic close.

In order to program functions the control panel should be in a stable state with the door closed. Option number 3 must be turned OFF. If we want buffer closing 17 must be turned ON and if we have an encoder DIP switch number 8 must be turned ON too. Push button PROG TIEMPOS for 1,5 secs. The red LED will light up indicating that the panel is ready for time programming. Now we can proceed. In order to stop programming press button PROG for 1,5 secs again with the door in 'resting' position; the process requires that a full opening and closing cycle is completed. To program working times with pedestrian button press PROG button for 1-5s-Let and press the button for 1.5s and programming LED will turned ON. With pedestrian Button we will start the programming time function-

Programming times process

- 1) The door must be closed. Activate as described above. The red LED lights up.
- 2) Push "START" button to open the door. Pushing "START" again will stop the door and will memorize the time of opening. If opening is finalized by limit switch open (LSO), the programme will memorise times + 4 sec.
- 3) Once the door is open, the closing time will be memorized automatically until the closing operation has begun.
- 4) Push "START" button to close the door.
 - 17 OFF** - Pushing "START" again will stop the door and memorize the closing time. If closing is finalized by limit switch (LSC), the programme will memorise times + 4 sec.
 - 17 ON** - Pushing "START" button again, drive reduce the speed (buffer closing), and pressing it again, the manoeuvre will stop and closing time, and buffer closing will be memorized. If the manoeuvre is finalized by limit switch open (LSO), the programme will memorise times + 4 sec.
- 5) Upon completing a full cycle of the door programming will be automatically finalized.

The maximum memorization time is 2 minutes, if you wait more, this limit will be memorized.

CODE MEMORITZATION

Manual memoritization


- Press button PROG/RES for 1,5 sec.
- On hearing the acoustic signal stop pressing as the receptor will be logged onto the memorizing code sequence. - From this moment received codes will be memorized.
- In order to memorize push any button on the transmitter.
- The memorization of a code is confirmed with one acoustic signal.
- The receiver will exit automatic memorization code sequencing after 10 seconds from the last code input. This will be indicated with two acoustic signals. Emergency exist of the automatic memorization code sequencing can be done by pushing the special function button on one of the transmitters which is being coded (within 10 seconds).
- Semiautomatic memorization**
- In order to activate this system must have memorized at least one code into the receiver.
- Push the special function button on one of the transmitters which have been codified.
- On hearing one acoustic signal or when PROG led will turned ON, stop pushing and the receiver will have entered into code memorization sequence. - From that moment.. follow the steps of manual memoritization.

GB

Instruction Manual


EURO24PR

CE

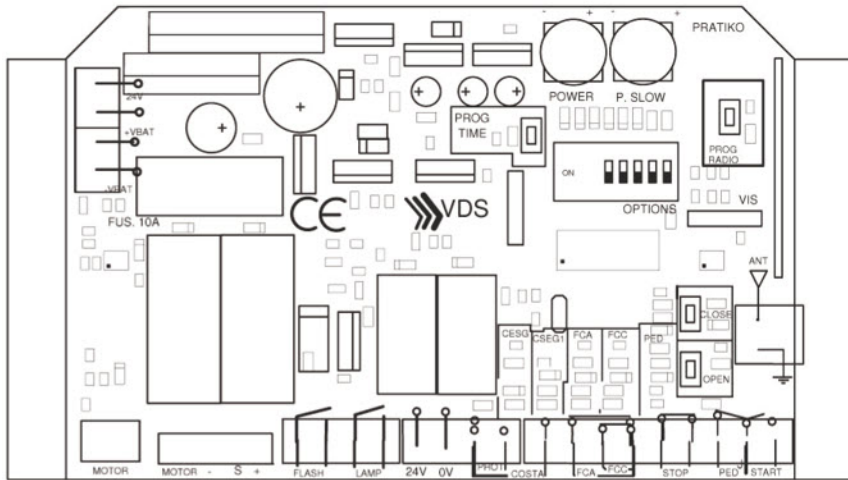


STANDARD CONTROL PANEL SET UP


ALIMENTATION




MOTOR




ENCODER



PUSH BUTTONS TERMINALS



STOP



REGULATIONS

STRENGTH MOTOR REGULATION (GREEN)



Regulation the strength of motor.
Rotate LEFT to decrease and
rotate RIGHT to increase.

DRIVE POWER (RED)




Regulates drive power
Turn LEFT to decrease and
RIGHT to increase

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Alimentation	24V AC
Motor Tension	24V DC
Motor Current Max.	2,5A
Output Accessory Alimentation	24V DC 150mA
Light	Contact N.O.
Flash	Contact N.O.
Working Time	2 minutes
Automatic Closing Time	3 sec. a 2 minutes
Radio Card	Internal
Working Temperature	-20 to 70°C

TERMINAL DESCRIPTION


LIGHT




FLASH




ACCESSORIES POWER SUPPLY




SAFETY



LIMIT SWITCH



ANTENNA



WARNING!!

AN ACCESSIBLE SWITCH, TO TURN OFF THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED FOR SYSTEMS THAT ARE ALWAYS CONNECTED.

BEFORE INSTALLING MAKE SURE THE SUPPLY VOLTAGE IS SWITCHED OFF.



Mode d'Emploi

EURO24PR



SÉLECTION D'OPTIONS

OPTION 1 - Sectional / Sliding gate

ON	Sectional.
OFF	Sliding.

OPTION 2 - Descente Automatique

ON	La porte ferme automatiquement quand est ouverte et il a passé le temps programmé avec le potentiomètre.
OFF	Il n'y a pas fermeture automatique.

OPTION 3 - Inversion Directe et Arrêt à l'Ouvrir

ON	Inversion directe en la fermeture et inhibition arrêt à l'ouvrir. (Manoeuvre alternative).
OFF	Arrêt de porte et inversion avec une nouvelle entrée.

OPTION 4 - Sens du Moteur

ON	Inverse.
OFF	Normal.

OPTION 5 - Photocel. Ouvrir / Bande Pneumatique

ON	L'entrée Cseg1 fonctionne comme bande de sécurité (8,2Kohmios) en inversant la manoeuvre quand s'active.
OFF	L'entrée Cseg fonctionne comme photocellule active à l'ouvrir (contact Normalement Fermé) Si s'active durant l'ouverture pour la manoeuvre.

OPTION 6 - Lumière Intermittente

ON	Lumière intermittente.
OFF	Lumière fixe

OPTION 7 - Arrêt Doux

ON	La porte réalise un arrêt doux (du temps programmé)
OFF	Il n'y a pas d'arrêt doux.

OPTION 8 - Encoder Oui/Non

ON	Entrée d'encoder activée.
OFF	Entrée d'encoder désactivée.

ANNULATION DE TOUS LES CODES

- L'annulation des codes s'obtient grâce à un 'reset' de la mémoire. - Appuyez sur PROG/RES durant 3,5 secondes.
- Après 1,5 secondes, vous entendrez un bip sonore qui indique qu'il est entré dans la séquence d mémorisation de codes, il faut maintenir le bouton pousé.
- Après 3,5 secondes, vous entendrez une rafale de bips sonores.
- Arrêtez d'appuyer sur le bouton.
- Les codes ont été annulés.
- Le Système reste sur le mode de mémorisation, prêt à recevoir des nouveaux codes. (Regardez système a))

FIRMWARE

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de Courant Continue 24 Volts.

Réglage de forcé et vitesse amortissement du moteur avec des potentiomètres.

Indication de l'état des poussoirs et photocellule avec des leds.

Sortie étincellement et contact lumière de garage.

Carte de radio interne.

Entrée pour encoder.

Il dispose de deux entrées de 'sécurité' indépendantes, l'une pour une photocellule qui fonctionne durant la fermeture de la porte et l'autre qui peut être connectée à une photocellule ou à une 'bande de sécurité pneumatique' avec contact résistif 8K2.

On dispose aussi d'entrées pour poussoirs: alternatif et ouvrir.

Entrée alimentation pour batterie.

Il dispose d'un poussoir d'ouvrir et fermer intégré en plaque pour réaliser les tests de montage et programmation des temps.

PROGRAMMATION du parcours de la porte et fermeture automatique.

Pour programmer le parcours, on doit commencer avec la porte complètement fermée.

Appuyer sur le poussoir de programmation PROG durant 1,5 secondes. Le led rouge indicatif s'allume avec des intermittences pour nous indiquer que l'équipe est prêt pour programmer. Maintenant, on peut programmer le parcours. Pour fermer le processus de programmation, appuyer de nouveau le poussoir de programmation PROG durant 1,5 secondes avec la porte en repos; le processus de programmation se ferme automatiquement quand finalise un cycle complet de la porte.

Pour définir route avec bouton poussoir, poussoir pour 1,5 s. bouton PROG Laissez revenir et de faire pressio pour une autre 1,5s LED et la programmation. Avec bouton poussoir commencé à enregistrer le temps de manoeuvre.

Processus de programmation du parcours:

- 1) Avec la porte fermée, activer le mode de programmation des temps selon la forme indiquée auparavant ; le led rouge s'allume en intermittences. Dans ce mode, si la porte n'est pas ajustée sur le butoir mécanique de fermer, on peut le faire en appuyant le poussoir fermer qui est intégré dans la plaque, la porte se déplace plus doucement et celui-ci nous permet réaliser un réglage fin du butoir mécanique.
 - 2) Commencer la manoeuvre d'ouverture en appuyant sur le poussoir alternatif "START". La manoeuvre d'ouverture finalise par l'activation du butoir mécanique Ouvrir et se mémorise le parcours d'ouverture.
 - * Le temps d'attente entre l'ouverture de la porte et le moment d'appuyer de nouveau sur le P. Alternatif pour ouvrir est mémorisé comme temps de descente automatique.
 - 3) Commencer la manoeuvre de fermeture en appuyant sur le poussoir alternatif "START". La manoeuvre de fermeture finalise par l'activation du butoir mécanique Fermer et se mémorise le parcours de fermeture.
 - 4) L'équipe finalise la mémorisation de temps et le led s'éteint. La programmation du parcours et temps de descente automatique finalise. Le temps maximum de mémorisation est de 2 min. Après, la manoeuvre finalise et se mémorise ce limite. Si on active la programmation mais on ne réalise aucune manoeuvre, la programmation se désactivera après 1 minute. Durant la programmation, le moteur se déplace doucement.
- Programmation arrêt doux :**
Pour réaliser un arrêt doux variable au finaliser la manoeuvre, on doit activer l'option n° 7 et durant la programmation du parcours nous devons activer le poussoir alternatif sur le lieu où nous voulons que l'arrêt doux commence, pour la manoeuvre d'ouverture et de fermeture.

MÉMORISATION CODE

Mémorisation Manuelle

- Appuyez sur PROG/RES durant 1,5 secondes.
 - À l'écouter un bip sonore, laissez d'appuyer et on sera entré dans la séquence de mémorisation de codes. - À partir de ce moment-là, les codes reçus seront mémorisés.
 - Par ordre de mémorisation, appuyez sur le bouton de l'émetteur.
 - On obtiendra la confirmation de la mémorisation à travers un bip sonore.
 - L'émetteur sort automatiquement du mode mémorisation une fois passés 10 secondes à partir de la dernière réception d'un code, indiqué avec deux bips sonores.
- On peut forcer la sortie en appuyant sur la fonction spéciale d'un des émetteurs mémorisés. (Après 10 secondes).

Mémorisation demi-automatique

- Pour utiliser ce système il faudra aussi mémoriser auparavant un code minimum avec le système manuelle
- Appuyez sur la fonction spéciale d'un des émetteurs mémorisés auparavant.
- À l'écouter un bip sonore, laissez d'appuyer et on sera entré dans la séquence de mémorisation de codes.
- Dès ce moment... suivez les étapes de la mémorisation manuelle.



I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445

Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluacion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445

Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445

Nos produits si installés par personnel qualifié capable d'évaluer les risques, sont conformer à la norme UNI EN 12453, EN 12445

Nossos produtos se instalado por pessoal qualificado, capaz de avaliar risco, cumprir UNI EN 12453, EN 12445



Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L. 04/12/1992 n.476
El marcaje CE de este dispositivo indica que cumple con la directiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L. 04/12/1992 n.476
The CE mark complies with EEC European directive 89/336 + 93/68 D.L. 04/12/1992 n.476
Le marque CE est conforme avec la CEE directive européenne 89/336 + 93/68 D.L. 04/12/1992 n.476
A marca CE em conformidade com a Directiva Europeia CEE 89/336 + 93/68 D.L. 04/12/1992 n.476

I dati e le immagini sono puramente indicativi

VDS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

Los datos y las imágenes son orientativos

VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.

The data and images are for guidance only

VDS reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its sole discretion, without notice.

Les données et les images sont à titre indicatif seulement

VDS réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis.

Os dados e as imagens são apenas para orientação

VDS reserva o direito de alterar, a qualquer tempo as características dos produtos descritos em seu exclusivo critério, sem

CONTACTS :



Via Circolare p.i.p. sn
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY
Tel. 085-4971946 - FAX 085-4973849
www.vdsproduction.it - vds@vdsproduction.it