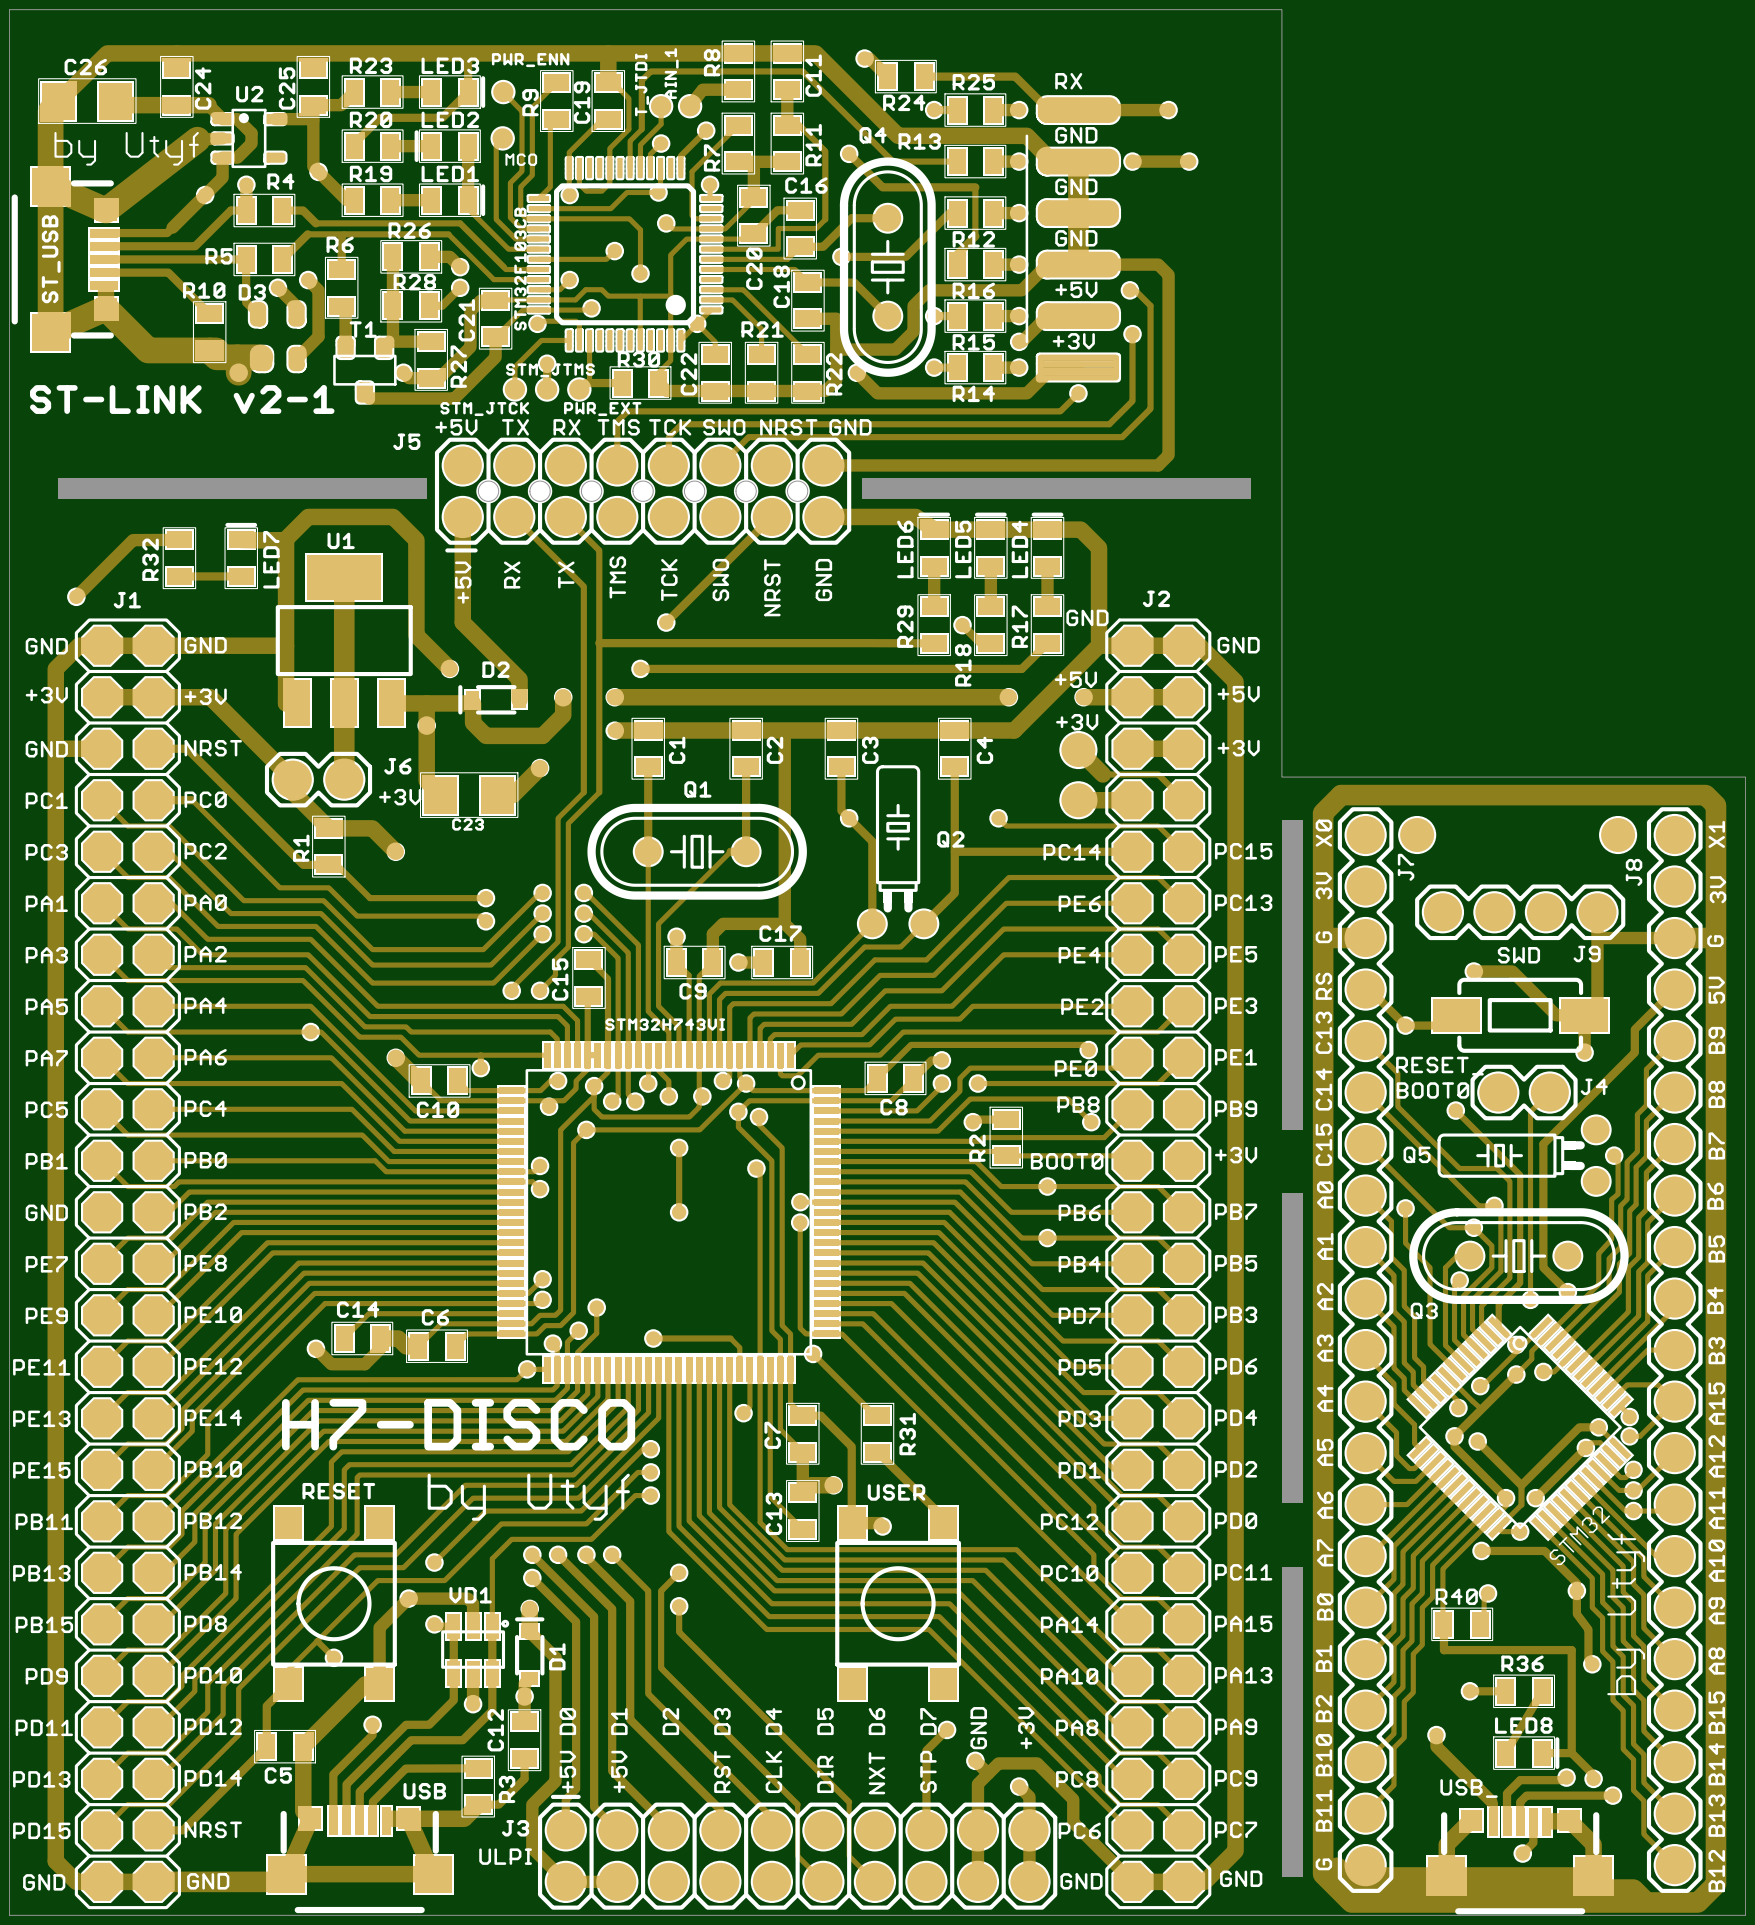
ST-LINK v2-1
by Utyf
ST_USB
STM32F103C8
PWR_ENN
MCO
T_JTDI
AIN_1
STM_JTMS
STM_JTCK
PWR_EXT
J5
+5V TX RX TMS TCK SWO NRST GND
RX
GND
+5V
+3V
J1
J2
J3
ULPI
J4
J6
J7
J8
J9
SWD
RESET
BOOT0
STM32H743VI
H7-DISCO
by Utyf
RESET
USER
USB
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
RST CLK DIR NXT STP
STM32
by Utyf