ESP8266 SDK

入门指南



版本 3.4 乐鑫信息科技 版权所有 © 2020

关于本手册

本文以 ESP-LAUNCHER 和 ESP-WROOM-02 为例,介绍旧版本 ESP8266 SDK V2.X 及之前版本的相关使用方法,包括编译前的准备、SDK 的编译和固件的下载。

对于新版本 ESP-IDF style ESP8266_RTOS_SDK V3.0 及之后版本,请参考 ESP8266_RTOS_SDK/docs。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.04	V2.0	首次发布。
2016.07	V2.1	增加附录 A 中 MXIC Flash QIO 模式; 修改 112 字节的默认值为 0。
2016.07	V2.2	更新 3.3.1 节。
2016.08	V2.3	更新 3.3.1 节中百度下载链接。
2016.10	V2.4	更新 4.1.1 节。
2016.11	V2.5	增加附录 B—学习资源。
2017.01	V2.6	增加附录 B.2—必备资源中 RTOS 和 non-OS 常用功能的示例代码的链接。
2017.02	V2.7	更新章节 3.1 和 3.2; 更新章节 3.3.1 中 OVA 镜像文件的下载链接; 更新章节 5.1.2。
2017.05	V2.8	更新第 4 章,增加 8 MB 和 16 MB flash 的说明。
2017.11	V2.9	更新第 1 章 中表 1-1; 更新第 4 章 中图 4-1 及下方参数描述; 更新第 4 章 中表 4-1、表 4-2、表 4-3 和表 4-4。
2018.03	V3.0	更新章节 4.1.1; 更新第 4 章 中表 4-1。
2018.06	V3.1	更新章节 4.2.1 中表 4-3。
2019.02	V3.2	更新附录 A 中的描述; 全文更新格式。
2019.12	V3.3	更新关于本手册部分 ESP8266_RTOS_SDK V3.0 及之后版本的描述。
2020.09	V3.4	删除章节 6.3; 删除失效链接。

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

1.	概述.		1
	1.1.	流程概览	1
	1.2.	ESP8266 HDK	1
	1.3.	ESP8266 SDK	2
		1.3.1. Non-OS SDK	2
		1.3.2. RTOS SDK	2
	1.4.	ESP8266 FW	2
	1.5.	ESP8266 工具集	3
		1.5.1. 编译器	3
		1.5.2. 固件下载工具	3
		1.5.3. 串口调试工具	3
0	T市/4-1	\#- ⊘	4
2.		准备	
	2.1.	开发板方案	4
	2.2.	模组方案	5
3.	软件	准备	7
	3.1.	Non-OS SDK	7
		RTOS SDK	
	3.3.	ESP8266 工具集	9
		3.3.1. 编译器	9
		3.3.2. 固件下载工具	11
4.	Flash	h 布局	12
		Non-FOTA	
	4.1.		
		4.1.2. 下载地址	
	4.2.	FOTA	
		4.2.1. 布局说明	14

		4.2.2.	下载地址	15
5.	编译	SDK		16
	5.1.	编译准律	호 표	16
		5.1.1.	修改 SDK 文件	16
		5.1.2.	加载 SDK 文件	17
	5.2.	开始编记	¥	18
		5.2.1.	ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.5 及之后版本	18
		5.2.2.	ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.4 及之前版本	19
6.	下载	固件		20
	6.1.	下载步骤	取 衣	20
	6.2.	查看打印	印信息	22
		6.2.1.	ESP8266 IOT Demo	22
		6.2.2.	ESP8266 AT	23
A.	附录	一配置 F	Flash DIO 转 QIO 模式	24
В.	附录	—学习资		25
	B.1.	必读资料	<u> </u>	25
	B.2.	必备资》	原	25
	B.3.	视频资》	原	26



1. 概述

1.1. 流程概览

SDK 的使用流程如图 1-1 所示。

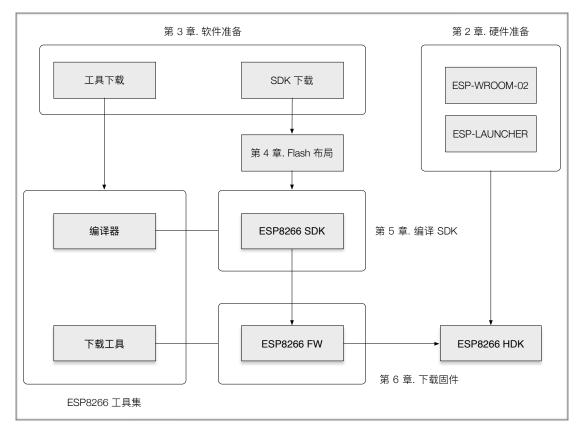


图 1-1 流程概览

1.2. ESP8266 HDK

ESP8266 Hardware Development Kit (HDK) 包括芯片 ESP8266EX、模组 ESP-WROOM-02 和开发板 ESP-LAUNCHER 等。用户可以使用乐鑫官方的 ESP-WROOM-02 或 ESP-LAUNCHER 下载编译好的固件。

山 说明:

- 如要使用其他集成 ESP8266EX 的开发板或者模组,请使用相应厂商提供的开发固件。
- 如需购买 ESP-WROOM-02 或 ESP-LAUNCHER,请访问乐鑫网上商店: https://espressif.taobao.com。



1.3. ESP8266 SDK

ESP8266 Software Development Kit (SDK) 是乐鑫为开发者提供的物联网 (IoT) 应用开发平台,包括基础平台以及上层应用开发示例,如智能灯、智能开关等。

SDK 的基础平台按照是否基于操作系统可分为: non-OS 和 RTOS 两种版本。

1.3.1. Non-OS SDK

Non-OS SDK 是不基于操作系统的 SDK,提供 IOT_Demo 和 AT 的编译。Non-OS SDK 主要使用定时器和回调函数的方式实现各个功能事件的嵌套,达到特定条件下触发特定功能函数的目的。Non-OS SDK 使用 espconn 接口实现网络操作,用户需要按照 espconn 接口的使用规则进行软件开发。

1.3.2. RTOS SDK

RTOS SDK 基于 FreeRTOS, 在 Github 上开源。

- RTOS 版本 SDK 使用 FreeRTOS 系统,引入 OS 多任务处理的机制,用户可以使用 FreeRTOS 的标准接口实现资源管理、循环操作、任务内延时、任务间信息传递和 同步等面向任务流程的设计方式。具体接口使用方法参考 FreeRTOS 官方网站的使用说明或者 USING THE FreeRTOS REAL TIME KERNEL—A Practical Guide 介绍。
- RTOS 版本 SDK 的网络操作接口是标准 IwIP API,同时提供了 BSD Socket API 接口的封装实现,用户可以直接按照 Socket API 的使用方式来开发软件应用,也可以直接编译运行其他平台的标准 Socket 应用,有效降低平台切换的学习成本。
- RTOS 版本 SDK 引入了 cJSON 库,使用该库函数可以更加方便的实现对 JSON 数据包的解析。
- RTOS 版本兼容 non-OS SDK 中的 Wi-Fi 接口、SmartConfig 接口、Sniffer 相关接口、系统接口、定时器接口、FOTA 接口和外围驱动接口,不支持 AT 实现。

1.4. ESP8266 FW

ESP8266 Firmware (FW) 是一些可直接下载到 ESP8266 HDK 中的 BIN 文件,用户可以选择下载 Firmware Over-The-Air(FOTA,支持云端升级)和 non-FOTA(不支持云端升级)的 BIN 文件,具体如表 1-1 所示。

表 1-1. ESP8266 FW

文件列表	是否必选	说明	Non-FOTA	FOTA
esp_init_data_default.bin	必选	初始化射频参数,在 SDK 根目录中提供。	✓	✓



文件列表	是否必选	说明	Non-FOTA	FOTA
blank.bin	必选	初始化系统参数,在 SDK 根目录中提供。	\checkmark	✓
eagle.flash.bin	必选	主程序,编译代码生成。	\checkmark	×
eagle.irom0text.bin	必选	主程序,编译代码生成。	\checkmark	×
boot.bin	必选	Bootloader,在 SDK 根目录中 提供。	×	✓
user1.bin	初次使用必选	主程序, 编译代码生成。	×	✓
user2.bin	升级时使用	主程序,编译代码生成。	×	✓

Ⅲ 说明:

- 关于 SDK 的内容介绍,请参考"第3章 软件准备"。
- 关于 SDK 的编译, 请参考"第 5 章 编译 SDK"。
- 关于 BIN 文件在 Flash 中的地址,请参考"第 4 章 Flash 布局"。

1.5. ESP8266 工具集

1.5.1. 编译器

编译 ESP8266 SDK 需要使用 Linux 操作系统,若使用 Windows 操作系统,建议使用 VirtualBox 作为 ESP8266 虚拟机。为了简化编译操作,乐鑫已将编译 SDK 所需要的工具 安装到虚拟机中。用户只需安装虚拟机,并导入 ESP8266 编译器(OVA 镜像文件)即可直接编译 ESP8266 SDK。

1.5.2. 固件下载工具

ESP8266 DOWNLOAD TOOL 工具是由乐鑫官方开发的固件下载工具,用户可根据实际的编译方式和 Flash 的容量,将多个 BIN 文件一键下载到 ESP8266 母板(开发板或者模组)的 SPI Flash 中。

1.5.3. 串口调试工具

串口调试工具可以通过标准 RS-232 端口直接与 ESP8266 建立通信。对于不带有物理串口的 PC,可以使用 USB 转串口模块来虚拟出一个串口设备。用户可以直接在串口终端输入命令和实时查看相关打印信息。

単 说明:

建议使用 CoolTerm (Windows 和 Mac 系统) 和 Minicom (Linux 系统) 作为串口调试工具。



2.

硬件准备

用户可以选择使用如表 2-1 所示的两种方案中的任意一种。

表 2-1. 硬件准备

开发板方案 模组方案

- 1 个 ESP-LAUNCHER
- 1根 USB 数据线



• 1个 ESP-WROOM-02

- 1 个 USB 转 TTL 串口模块(推荐 FT232R)
- 6 根杜邦线
- 1套焊接工具




预装 Windows 系统的 PC 机



ESP8266 Wi-Fi 模块需要保证 3.3V 电源和最少 500 mA 的电流。

2.1. 开发板方案

- 1. 用 USB 数据线将 PC 机与 ESP-LAUNCHER 的 USB-UART 接口相连。
- 2. 将开发板置为下载模式。

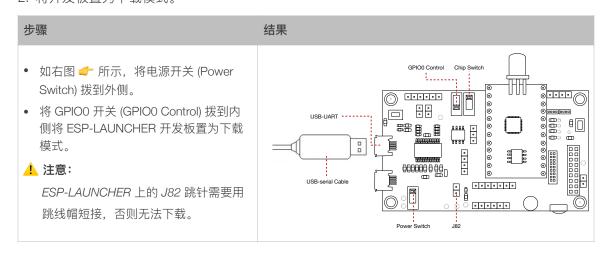

3. 将 USB 转 TTL 串口模块与 PC 机连接。



请安装正确的、可被 PC 识别的 USB 转 TTL 串口模块驱动。

- 4. 将电源开关 (Power Switch) 拨到内侧给开发板上电。
- 5. 将芯片开关 (Chip Switch) 拨到外侧给芯片上电。
- 6. 通过下载工具 (ESP8266 DOWNLOAD TOOL) 将固件下载到 Flash 中。

単 说明:

关于如何下载固件,请参考"第4章 Flash 布局"和"第6章 下载固件"。

- 7. 下载完毕后将 GPIO0 开关 (GPIO0 Control) 拨到外侧将 ESP-LAUNCHER 开发板置为工作模式。
- 8. 使用芯片开关 (Chip Switch) 给芯片重新上电,芯片初始化时会从 Flash 中读取程序运行。

2.2. 模组方案

1. 参考表 2-2, 将 ESP-WROOM-02 的管脚引出。

表 2-2. ESP-WROOM-02 的管脚

管脚名称	管脚状态	实物图
EN	上拉	
3V3	3.3V 供电 (VDD)	
IO15	下拉	(Pb) All A ava
100	UART 下载模式:下拉; FLASH 启动模式:悬空/上拉	TOUT IO14
GND	GND	105 GND
RXD	UART 下载的接收端	TXD IO2
TXD	UART 下载的发送端,悬空/上拉	GND F

2. 按照图 2-1 用杜邦线将 ESP-WROOM-02 和 USB 转 TTL 串口模块连接。



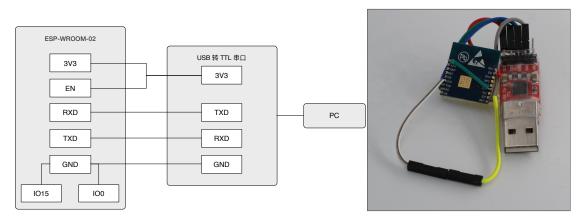


图 2-1. ESP-WROOM-02 下载模式

- 3. 将 USB 转 TTL 串口模块与 PC 机连接。
- 4. 通过下载软件 (ESP8266 DOWNLOAD TOOL) 将固件下载到 Flash 中。

关于如何下载固件, 请参考"第 4 章 Flash 布局"和"第 6 章 下载固件"。

- 5. 下载完毕后将 ESP-WROOM-02 切换为工作模式。 将 IOO 悬空或者上拉。
- 6. 重新上电, 芯片初始化时会从 Flash 中读取程序运行。



単 说明:

- IOO 管脚为内置高电平。
- 更多关于 ESP-WROOM-02 的硬件信息,请参考《ESP-WROOM-02 技术规格表》。



3.

软件准备

3.1. Non-OS SDK

请在如下路径下载 non-OS SDK (包括应用示例):
http://www.espressif.com/en/support/download/sdks-demos

Non-OS SDK 软件包中的内容如图 3-1 所示。

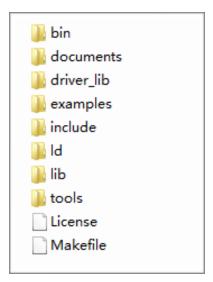


图 3-1. Non-OS SDK 内容

- bin:编译生成的 BIN 文件,可直接下载到 Flash 中。
- documents: SDK 相关的文档或链接。
- driver_lib: 外设驱动的库文件,如: UART、I2C和GPIO等。
- examples:可供用户二次开发的示例代码,如 IoT Demo 等。
- *include*: SDK 自带头文件,包含了用户可使用的相关 API 函数及其他宏定义,用户无需修改。
- *Id*:链接时所需的脚本文件,若无特殊需求,用户无需修改。
- *lib*: SDK 提供的库文件。
- tools:编译 BIN 文件所需的工具,用户无需修改。

3.2. RTOS SDK

用户可以在如下路径下载 SDK 及其应用示例。

 RTOS SDK <u>https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK</u>



RTOS SDK 软件包中的内容如图 3-2 所示。

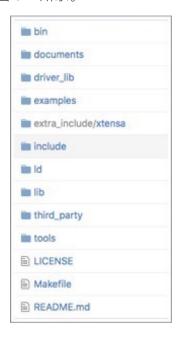


图 3-2. RTOS SDK 内容

- bin:编译生成的 BIN 文件,可直接下载到 Flash 中。
- documents: SDK 相关的文档或链接。
- driver_lib: 乐鑫官方提供的驱动示例代码。
- examples:可供用户二次开发的示例代码。
 - openssl_demo: 乐鑫官方提供的 OpenSSL 接口功能示例代码。
 - project_template: 乐鑫官方提供的工程模板示例代码。
 - **smart_config**:乐鑫官方提供的 SmartConfig 功能示例代码。
 - spiffs_test: 乐鑫官方提供的 SPIFFS 文件系统功能示例代码。
 - websocket_demo: 乐鑫官方提供的 WebSocket 功能示例代码。
- *include*: SDK 自带头文件,包含了用户可使用的相关 API 函数及其他宏定义,用户无需修改。
- *Id*:链接时所需的脚本文件,如无特殊需求,用户无需修改。
- *lib*: SDK 提供的库文件。
- third_party: 乐鑫开放源代码的第三方库, 当前包含 freeRTOS、JSON、lwIP, mbedTLS、noPoll、OpenSSL、SPIFFS 和 SSL。
- tools:编译 BIN 文件所需的工具,用户无需修改。



3.3. ESP8266 工具集

3.3.1. 编译器


请在如下链接中下载 VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads。

単 说明:


请根据主机配置选择合适的 VirtualBox 版本。

请在如下链接中下载编译器 ESP8266 lubuntu 20141021.ova:

http://downloads.espressif.com/FB/ESP8266_GCC.zip

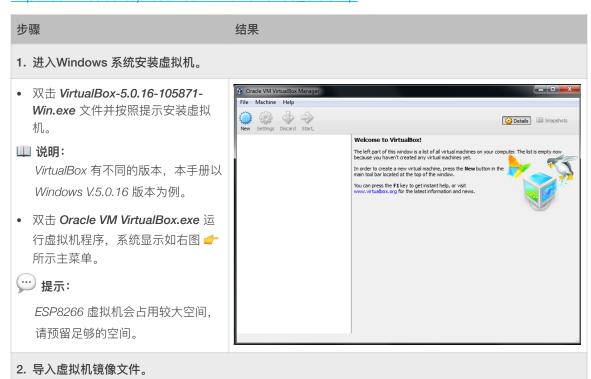



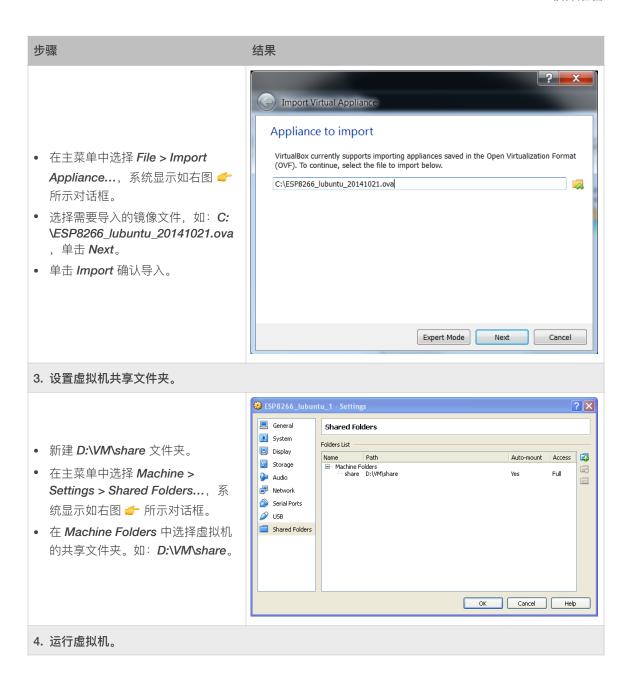





3.3.2. 固件下载工具

请在如下链接下载 ESP8266 DOWNLOAD TOOL:

http://www.espressif.com/support/download/other-tools



4.

Flash 布局

本章分别介绍 non-FOTA 与 FOTA 固件在不同容量 Flash 中的布局。用户可以根据实际情况修改。

Flash 布局如图 4-1 所示。

Non-FOTA

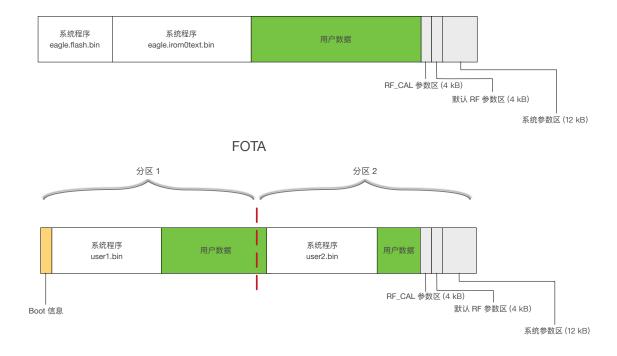


图 4-1. Flash 布局图

山 说明:

关于 ESP8266 的固件请参考"1.3 ESP8266 FW"。

- 系统程序: 用于存放运行系统必要的固件。
- **用户数据**: 当有多余的 Flash 空间用于用户数据区时,空闲区域均可用于存放用户数据。用户可在其中任意空闲位置设置用户参数区,建议至少为用户参数区预留 12 KB 空间。
- *RF_CAL* 参数: 用于系统自动保存校准后的 RF 参数。
- 默认 RF 参数:将 esp_int_data_default.bin 下载至该区,用于保存默认的参数信息。



- **系统参数**:用于保存系统参数信息。
- **Boot 信息**: 位于 FOTA 固件的分区 1, 存放 Boot 文件。

业 说明:

- Flash 中每扇区为 4 KB。
- 具体下载地址请参考"4.1.2下载地址"和"4.2.2下载地址"。

4.1. Non-FOTA

4.1.1. 布局说明

用户可以通过修改 *ESP8266_NONOS_SDK/Id/eagle.app.v6.Id* 文件来改变 *eagle.irom0text.bin* 的上限值,即修改文件中 i rom0_0_seg 参数的 len 字段,如图 4-2 中红色标示。

不同版本 SDK 中 *irom0.text* 文件的地址也不同。用户必须查阅 *eagle.app.v6.ld* 文件,确保将 *eagle.irom0.text.bin* 下载到正确的地址。图 4-2 中蓝色标示即为 *eagle.irom0.text.bin* 的地址。

图 4-2. irom0.text 的地址

不同的 Flash 容量,Len 的值和修改后 eagle.iromOtext.bin 的存储上限值如表 4-1 所示。

表 4-1. Non-FOTA Flash 布局(单位: KB)

Flash 容量	eagle.flash.bin	eagle.irom0text.bin	用户数据	len	RF_CAL 参数	默认 RF 参数	系统 参数
512	≤ 64	≤ 368	≥ 60	0x5C000	4	4	12
1024	≤ 64	≤ 752	≥ 176	0xBC000	4	4	12
2048	≤ 64	≤ 768	≥ 176	0xC0000	4	4	12
4096	≤ 64	≤ 768	≥ 176	0xC0000	4	4	12
8192	≤ 64	≤ 768	≥ 176	0xC0000	4	4	12
16*1024	≤ 64	≤ 768	≥ 176	0xC0000	4	4	12



山 说明

ESP8266 目前系统程序区最大支持 1024 KB。

4.1.2. 下载地址

Non-FOTA 固件的下载地址如表 4-2 所示。

表 4-2. Non-FOTA 的下载地址(单位: KB)

BIN	各个 Flash 容量对应的下载地址								
DIIV	512	1024	2048	4096	8192	16*1024			
blank.bin	0x7B000	0xFB000	0x1FB000	0x3FB000	0x7FB000	0xFFB000			
esp_init_data_default.bin	0x7C000	0xFC000	0x1FC000	0x3FC000	0x7FC000	0xFFC000			
blank.bin	0x7E000	0xFE000	0x1FE000	0x3FE000	0x7FE000	0xFFE000			
eagle.flash.bin	0x00000								
eagle.irom0text.bin	0x10000								

単 说明:

- 一般烧录,请使用工具 ESP Flash Download Tool,建议按照烧录地址从低到高按顺序排列烧录。
- 如需烧录 8 MB 或者 16 MB 的大容量 Flash,请使用工具 esptool。

4.2. FOTA

4.2.1. 布局说明

FOTA 的固件布局如表 4-3 所示。

表 4-3. FOTA Flash 布局 (单位: KB)

Flash 容量	boot	user1.bin	user2.bin	RF_CAL 参数	默认 RF 参数	系统参数	用户数据
512	4	≤ 232	≤ 232	4	4	12	≥ 0
1024	4	≤ 488	≤ 488	4	4	12	≥ 0
2048(分区 1 = 512)	4	≤ 488	≤ 488	4	4	12	≥ 1024
2048 (分区 1 = 1024)	4	≤ 1000	≤ 1000	4	4	12	≥ 0
4096 (分区 1 = 512)	4	≤ 488	≤ 488	4	4	12	≥ 3072
4096 (分区 1 = 1024)	4	≤ 1000	≤ 1000	4	4	12	≥ 2048



Flash 容量	boot	user1.bin	user2.bin	RF_CAL 参数	默认 RF 参数	系统参数	用户数据
8192(分区 1 = 1024)	4	≤ 1000	≤ 1000	4	4	12	≥ 6144
16384 (分区 1 = 1024)	4	≤ 1000	≤ 1000	4	4	12	≥ 14336

4.2.2. 下载地址

FOTA 固件的下载地址如表 4-4 所示。

表 4-4. FOTA 的下载地址(单位: KB)

	各个 Flash 容量对应的下载地址										
BIN 文件	512	1024	20)48	4096		8192	16384			
	312	1024	512+512	1024+1024	512+512	1024+1024	1024+1024	1024+1024			
blank.bin	0x7B000	0xFB000	0x1F	B000	0x3FB000		0x7FB000	0xFFB000			
esp_init_data _default.bin	0x7C000	0xFC000	0x1F	FC000	0x3FC000		0x7FC000	0xFFC000			
blank.bin	0x7E000	0xFE000	0x1F	E000	0x3FE000		0x7FE000	0xFFE000			
boot.bin				Ox	00000						
user1.bin				Ox	:01000						
user2.bin	0x41000	0x81000	0x81000	0x101000	0x81000	0x101000	0x101000	0x101000			

単 说明:

- 一般烧录,请使用工具 ESP Flash Download Tool,建议按照烧录地址从低到高按顺序排列烧录。
- 如需烧录 8 MB 或者 16 MB 的大容量 Flash,请使用工具 esptool。
- 支持 FOTA 的固件无需下载 user2.bin,用户可以从云端服务器升级固件。



5.

编译 SDK

业 说明:

- 本章使用 ESP8266_NONOS_SDK/examples/IoT_Demo 中的内容为例介绍如何编译 SDK。
- *IoT_Demo* 提供 *Smart Light*、*Smart Plug* 和 *Sensor* 三种设备,在 *examples/IoT_Demo/include/user_config.h* 中定义,请每次只使能一种设备调试,默认为 *Smart Light*。

5.1. 编译准备

5.1.1. 修改 SDK 文件

业 说明:

若选择下载 FOTA 固件,则需要修改 SDK 文件。

- 1. 进入 Windows 系统。
- 2. 根据不同的 Flash 布局修改 *ESP8266_NONOS_SDK/examples/IoT_Demo/include* 中的文件。
 - user_light.h 和 user_plug.h 需要修改 #define PRIV_PARAM_START_SEC。

• user_esp_platform.h 需要修改 #define ESP_PARAM_START_SEC。

修改的值如表 5-1 所示。

表 5-1. 修改 include 文件中的字段(单位:KB)

默认值					修改后的值	直		
(512)	512	1024	2048 (512+512)	2048 (1024+1024)	4096 (512+512)	4096 (1024+1024)	8192 (1024+1024)	16384 (1024+1024)
0x3C	-	0x7C	0x7C	0xFC	0x7C	0xFC	0xFC	0xFC
0x3D	-	0x7D	0x7D	0xFD	0x7D	0xFD	0xFD	0xFD



若 Flash 容量为 512 KB,则不需要修改 SDK 文件。

5.1.2. 加载 SDK 文件

- 1. 进入 Linux 系统。
- 2. 运行虚拟机桌面上的终端工具 LXTerminal。
- 3. 复制待编译文件至虚拟机共享目录。



4. 加载共享目录。



1 注意:

若用户使用 RTOS SDK, 请继续执行步骤 5; 若使用 non-OS SDK, 请跳过步骤 5。

5. 设置路径变量, 指向 SDK 和 BIN 文件。

export SDK_PATH=~/Share/ESP8266_RTOS_SDK
export BIN_PATH=~/Share/ESP8266_RTOS_SDK/bin



用户可以将其添加在.bashrc 文件中,否则每次重启编译器都需要重复步骤 5。

5.2. 开始编译

5.2.1. ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.5 及之后版本

1. 在终端切换到 /Share/ESP8266_NONOS_SDK/IoT_Demo 目录。

cd /home/esp8266/Share/ESP8266_NONOS_SDK/IoT_Demo
./gen_misc.sh

系统显示如下提示信息。

gen_misc.sh version 20150511

Please follow below steps(1-5) to generate specific bin(s):

2. 如图 5-1 所示,按系统提示根据实际情况选择相应选项。

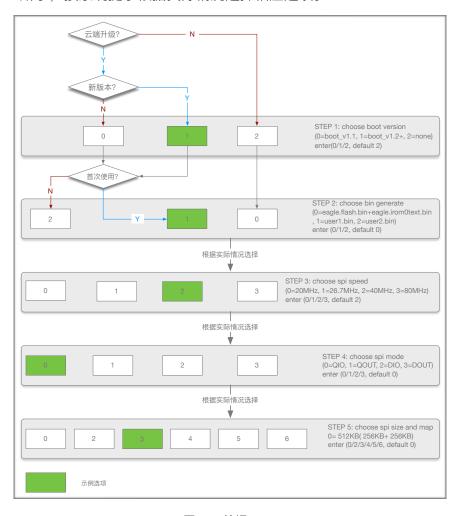


图 5-1. 编译 SDK



- 颜色标示部分为示例选项,请按照实际需求选择。
- 关于 FOTA 和 non-FOTA 的 BIN 文件,请参考"1.4 ESP8266 FW"。
- 步骤 5 中的选项 5 和 6 仅 sdk v1.1.0 + boot 1.4 + flash download tool_v1.2 及之后的版本支持。
- 编译生成 *user1.bin* 后,先运行 make clean 清除上次编译生成的临时文件后,再编译生成 *user2.bin*。
- 关于步骤 5 中的 Flash 布局, 请参考"第 4 章 Flash 布局"。
- 3. 编译成功后系统显示生成的 BIN 文件及其下载到 Flash 中的地址,如下所示。

Generate user1.2048.new.3.bin successfully in folder bin/upgrade.

boot.bin---->0x00000

user1.2048.new.3.bin--->0xSupport boot_v1.2 and +

01000

!!!

Ⅲ 说明:

用户可以进入 /home/esp8266/Share/ESP8266_NONOS_SDK/bin 目录检查生成的 BIN 文件。

5.2.2. ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.4 及之前版本

对于 ESP8266_NONOS_SDK_v0.9.4 及之前版本软件, FOTA 的编译步骤如下。

- 1. 执行 ./gen_misc_plus.sh 1, 在 /ESP8266_NONOS_SDK/bin/upgrade 路径下生成 user1.bin。
- 2. 执行 make clean 清除之前的编译信息。
- 3. 执行 ./gen_misc_plus.sh 2, 在 /ESP8266_NONOS_SDK/bin/upgrade 路径下生成 user2.bin。

Ⅲ 说明:

ESP8266_NONOS_SDK_v0.7 及以前的版本为 non-FOTA。



6.

下载固件

6.1. 下载步骤

- 1. 进入 Windows 系统。
- 2. 双击 ESP_DOWNLOAD_TOOL.exe 打开 Flash 工具。

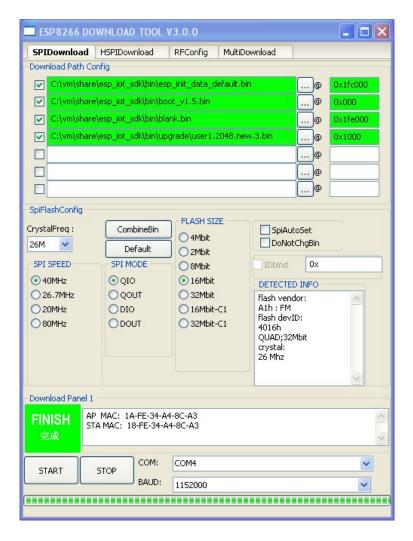


图 6-1. ESP8266 DOWNLOAD TOOL—SPIDownload

SPIDownload	适用于 SPI Flash 的下载。
HSPIDownload	适用于 HSPI Flash 的下载。
RFConfig	射频初始化设置。
MutiDownload	适用于多个母板的下载。



- 3. 在 **Download Path Config** 区域内双击 选择需要下载的 BIN 文件,在 **ADDR** 内设置相应的下载地址。
- 4. 配置 SPIDownload 相关选项。

下载文件与地址根据 SPI Flash 的容量及实际的使用需求而不同,具体信息可参考"第 4 章 Flash 布局"。

表 6-1. SPIDownload 配置说明

配置项	配置说明
SPI FLASH CONFIG	
CrystalFreq	根据实际选用的晶振型号选择晶振频率。
CombineBin	将勾选的 BIN 文件合成一个 <i>target.bin</i> ,下载地址为 0x0000。
Default	将 SPI Flash 的配置恢复到默认值。
SPI SPEED	选择 SPI Flash 的读写速度,最大值为 80 MHz。
SPI MODE	根据实际使用的 Flash 选择对应的模式。如果 Flash 采用 Dual SPI,选择 DIO 或 DOUT ;如果 Flash 采用 Quad SPI,选择 QIO 或 QOUT 。 1 注意: 若用户使用 <i>ISSI Flash</i> ,请参考"附录-配置 <i>ISSI & MXIC Flash QIO</i> 模式"。
FLASH SIZE	根据实际编译的配置对应选择的 Flash 大小。 训 说明: 16Mbit-C1 是 1024+1024 的情况; 32Mbit-C1 是 1024+1024 的情况。
SpiAutoSet	不建议勾选 <i>SpiAutoSet</i> ,推荐用户根据实际情况对 Flash 进行手动配置。 用户如果了勾选 <i>SpiAutoSet</i> ,下载工具将会按照默认的 Flash map 下载,16 Mbit 和 32 Mbit 的 Flash map 会被设置为 512 Kbyte + 512 Kbyte。
DoNotChgBin	 用户可勾选 <i>DoNotChgBin</i>,Flash 的运行频率,方式和布局会以用户编译时的配置选项为准。 如果不勾选该选项,Flash 的运行频率,方式和布局会以下载工具最终的配置为准。
Download Panel	
START	点击 START 开始下载。当下载结束后,左边绿色状态显示 完成 。
STOP	点击 STOP 停止下载。
MAC Address	下载成功后,系统会显示 ESP8266 STA 和ESP8266 AP 的 MAC 地址。
COM PORT	选择 ESP8266 实际连入的 COM 端口。
BAUDRATE	选择下载的波特率,默认为 115200。



5. 下载完成后,在 ESP-LAUNCHER 开发板上将 GPIO0 Control 拨到外侧,并重新上电,可进入运行模式。

6.2. 查看打印信息

下载固件后,可以使用串口调试工具查看终端打印信息。

用户需要配置串口调试工具的以下选项。

表 6-2. 串口调试配置

配置项	配置说明
协议类型	串口
端口号	根据实际连入的设备所在的端口号设置。
波特率	设备运行时的波特率,与设备晶振有关。 69120 (晶振 24 MHz) 74880 (晶振 26 MHz) 115200 (晶振 40 MHz) ESP8266 AT 示例默认支持 115200 波特率,用户不可修改。 ESP8266 IOT_Demo 及其他示例默认为 74880 波特率,用户可以修改。
数据位	8
校验	无
流控	无

6.2.1. ESP8266 IOT Demo

若下载 ESP8266 IOT Demo 固件,在运行模式下,系统显示如下初始化信息,如 SDK 的版本信息等,并在最后显示"finish"字样,代表固件正常运行。

```
SDK version:X.X.X(e67da894)

IOT VERSION = v1.0.5t45772(a)

reset reason: 0

PWM version : 000000003

mode : sta(18:fe:34:a4:8c:a3) + softAP(1a:fe:34:a4:8c:a3)

add if0

add if1

dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)

bcn 100

finish
```



6.2.2. ESP8266 AT

若下载 ESP8266 AT 固件或者使用开发板或模组中默认的固件,在运行模式下,系统的打印信息末尾显示"Ready"字样。在终端输入指令"AT",系统显示"OK",代表固件正常运行。

単 说明:

- 因 AT 固件强制设置波特率为 115200,与 ESP8266 默认的波特率 74880 不符,因此系统初始化的信息会显示为乱码,只要最后显示"Ready"字样,均为正常情况。
- 关于 AT 指令, 请参考《ESP8266 AT 指令集》。



A. 附录—配置 Flash DIO 转 QIO 模式

1 注意:

下载时,务必选择 DIO 或 DOUT 模式,否则会报错,此时无需修改 BIN 文件。

对于某些两线 flash(例如 ISSI 和 MXIC 公司等生产的 flash 产品),如需使用 DIO 转QIO 模式,则需按照表 A-1 的说明,修改 *blank.bin* 的前 2 个字节。ESP8266 启动时会检查 *blank.bin* 的前 2 个字节,若满足表 A-1 所列条件,则自动切换为 QIO 模式。 *blank.bin* 文件的结构如下。

表 A-1. blank.bin 配置项

配置项	配置说明
不使用二级 boot	修改 to_qio 为 0。
使用二级 boot	修改 use_bin 为 0,to_qio 为 0。修改 version 为当前 boot 版本。 举例: 如使用二级 <i>boot_v1.5.bin</i> ,修改 <i>blank.bin</i> 的前两个字节 FF FF 为 F4 E5。



B.

附录-学习资源

B.1. 必读资料

• ESP8266EX 技术规格书

说明:该手册介绍了ESP8266EX产品参数,概述了ESP8266EX(特点、协议、技术参数和应用)、管脚的布局和定义、描述ESP8266EX上的功能模块和协议(包括CPU、闪存和存储、时钟、射频、Wi-Fi和低功耗管理)、描述ESP8266EX上所集成的外设接口、电气参数和封装信息。

• ESP8266 AT 指令使用示例

说明:该手册介绍几种常见的 Espressif AT 指令使用示例,包括单链接 TCP Client、UDP 传输、透传、多链接 TCP Service 等。

• ESP8266 AT 指令集

说明:该手册提供了ESP8266_NONOS_SDK的AT指令说明,包括烧录AT固件、自定义AT命令、基本AT指令、Wi-Fi相关的AT指令和TCP/IP相关的AT指令等。

• ESP8266 Non-OS SDK API 参考

说明:该手册提供了ESP8266_NONOS_SDK的API说明,包括对ESP8266_NONOS_SDK的概述、应用程序接口、TCP/UDP接口、Mesh接口、应用相关接口、结构体与宏定义、外设驱动接口等。

• 常见问题

B.2. 必备资源

• ESP8266 SDK

说明:该页面提供了ESP8266 所有版本 SDK。

• Non-OS 示例代码

说明:该页面提供了常用功能的示例代码。

• ESP8266 工具

说明:该页面提供了 ESP8266 Flash 下载工具以及 ESP8266 性能评估工具。

- ESP8266 认证测试指南
- ESP8266 官方论坛



• ESP8266 资源合集

B.3. 视频资源

- ESP8266 开发板使用教程
- ESP8266 Non-OS SDK 编译教程



www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2020 乐鑫所有。保留所有权利。