# DESCRIPTION DE LA MACHINE




**A** **Touche "ON/OFF" ("MARCHE/ARRÊT")**

**B** **Touche "PROGRAMMES"**

**C** **Touche "DEPART DIFFERE"**

**D** **Touche option "EXPRESS"**

**E** **Touche option "ALL IN 1" ("TOUT EN UN")**

**F** **Touche "DEPART"/"ANNUL"** (départ/annulation programme)

**G** **Voyants "SÉLECTION D'OPTION"**

**H** **AFFICHEUR**

**I** **Description des programmes**

**L** **Zone SMART TOUCH**

| **DIMENSIONS** | | |
|---|---|---|
| | **Avec plan de travail** | **Sans plan de travail** |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (cm) | 60 x 85 x 60 | 59,8 x 82 x 57,3 |
| Encombrement porte ouverte (cm) | 120 | 117 |
| **DONNÉES TECHNIQUES** | | |
| Couvert (EN 50242) | | 13 |
| Capacité avec casseroles et assiettes | | 8 personnes |
| Pression admise pour l'installation hydraulique (MPa) | | Min. 0,08 - Max. 0,8 |
| Fusible / Puissance maximum absorbée / Tension | | Voir plaque signalétique |
| **CONSOMMATIONS (programmes principaux)*** | | |
| **Programme** | **Energie (kWh)** | **Eau (L)** |
| **HYGIÉNIQUE** | 2,00 | 19,5 |
| **UNIVERSEL** | 1,38 | 13,5 |
| **ECO** | 0,92 | 10 |
| **ULTRA RAPIDE 24'** | 0,59 | 9 |
| Consommation d'électricité en mode éteint et en mode veille: 0,45 W / 0,45 W | | |
| *Valeurs mesurées en laboratoire selon la norme Européenne EN 50242 (des différences sont possibles lors d'un usage quotidien). | | |

# LISTE DES PROGRAMMES

**Lavage précédé d'un prélavage**
Pour les programmes précédés d'un prélavage, nous vous conseillons de mettre une seconde dose de détergent (max. 10 grammes) directement dans le lave-vaisselle.

| Programme | | | Description |
|---|---|---|---|
| P1 |  | Hygiénique 75°C | Cycle avec action anti-bactérienne, adapté pour laver et stériliser la vaisselle (même très incrustée), les biberons, etc… |
| P2 |  | Universel 60°C ■ | Destiné au lavage de la vaisselle et casseroles normalement sale. |
| P3 |  | Quotidien 55°C | Programme rapide, destiné à la vaisselle normalement sale, adapté aux lavages fréquents et aux chargements normaux. |
| P4 |  | Eco 45°C ■ | Programme pour vaisselle normalement sale (le plus efficace en termes de consommations combinées d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle). **Programme normalisé EN 50242.** |
| P5 |  | Délicat 45°C ■ | Adapté au lavage de la vaisselle délicate décorée et en cristal. Indiqué pour le lavage quotidien de la vaisselle peu sale, à l'exclusion des casseroles. |
| P6 |  | Rapide 59' 65°C | Destiné au lavage quotidien de la vaisselle et casseroles normalement sale. A utiliser immédiatement après le repas (Max 8 couverts). |
| P7 |  | Ultra Rapide 24' 50°C | Cycle trés rapide à effectuer à la fin du repas. Recommandé pour un lavage de vaisselle jusqu'à 6 personnes. |
| P8 |  | Ultra Silence 55°C ■ | Programme très silencieux, idéal pour une utilisation nocturne. |
| P9 |  | Rinçage | Pour la vaisselle utilisée le matin ou à midi, entreposée dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous soyez prêt à laver une charge pleine. |
| P0 | | Smart Touch | Activation du mode **Smart Touch** pour permettre l'interaction entre l'appareil et l'application **Candy simply-Fi**. Avant la première utilisation via l'application, cela correspondra au programme **Hygiénique**. |

■ = Programmes **"IMPULSE"** N/A = OPTION NON DISPONIBLE

| Opérations à accomplir | | | | | Déroulement du programme | | | | | | Durée moyenne en minutes | Fonctions facultatives | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessive prélavage | Lessive lavage | Nettoyage plaque, filtre | Contrôle provision du produit de rinçage | Contrôle provision Sel | Prélavage chaud | Prélavage froid | Lavage | Premier rinçage à froid | Second rinçage à froid | Rinçage chaud avec-produit de rinçage | Avec eau froide (15°C)* (Tolerance ±10%) | Touche "DEPART DIFFERE" | Touche "EXPRESS" | Touche "ALL IN 1" |
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | 75°C | ○ | ○ | ○ | 130 | OUI | OUI | OUI |
| | ● | ● | ● | ● | | ○ | 60°C | ○ | | ○ | 120 | OUI | OUI | OUI |
| | ● | ● | ● | ● | | ○ | 55°C | ○ | | ○ | 80 | OUI | OUI | OUI |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ○ | 45°C | | | ○ | 170 | OUI | OUI | OUI |
| | ● | ● | ● | ● | | ○ | 45°C | ○ | | ○ | 85 | OUI | OUI | OUI |
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | | 65°C | | | ○ | 59 | OUI | OUI | OUI |
| | ● | ● | ● | ● | | | 50°C | | | ○ | 24 | OUI | N/A | OUI |
| | ● | ● | ● | ● | | ○ | 55°C | ○ | | ○ | 240 | OUI | OUI | OUI |
| | | ● | | | | ○ | | | | | 5 | OUI | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

* AVEC DE L'EAU CHAUDE LE TEMPS RESTANT AVANT LA FIN DU PROGRAMME DE LAVAGE EST AUTOMATIQUEMENT AFFICHÉ EN COURS DE CYCLE.

## SMART TOUCH

Cet appareil est équipé de la technologie **Smart Touch** qui permet de nouvelles interactions via son application, compatible avec les Smartphones Android équipé de la technologie NFC.

- Télécharger sur votre Smartphone l'application ***Candy simply-Fi***.

**L'application *Candy simply-Fi* est disponible pour les tablettes, smartphones équipés d'Ios et d'Android. Cependant, pour bénéficier de tout le potentiel de la téchnologie Smart Touch, il est nécessaire de posséder un Smartphone équipé d'Android et de la technologie NFC.**

| | |
|---|---|
| **Smartphone Android équipé de la technologie NFC** | **Interaction avec le lave-linge + contenus** |
| **Smartphone Android sans la technologie NFC** | **Contennus uniquement** |
| **Tablette Android Sans NFC** | **Contennus uniquement** |
| **iPhone Apple Sans NFC** | **Contennus uniquement** |
| **iPad Apple Sans NFC** | **Contennus uniquement** |

## FONCTIONS

Les principals fonctions disponibles via l'application sont:

- **Assistant vocal SMART -** Un guide qui vous aide à choisir le cycle idéal avec seulement trois commandes vocales (vaisselle, chargement, degré de salissure)
- **Cycles –** Pour sélectionner et lancer des programmes de lavage additionnels.
- **Entretient SMART –** Paramètres avancés, dureté de l'eau, **"Auto-diagnostic SMART"**, nettoyage du filtre, guide de dépannage
- **Mes statistiques –** Statistiques de lavage et conseils pour une meilleure utilisation de votre machine.

**Retrouvez en détails les fonctions Smart Touch en parcourant l'application en mode DEMO ou rendez-vous sur le site www.candysmarttouch.com**

## COMMENT UTILISER SMART TOUCH

**PREMIERE UTILISATION – Enregistrement de votre appareil**

- Entrez dans le menu **"Configuration"** de votre Smartphone Android et activez la fonction NFC dans sous-menu **"Réseaux Sans fil".**

**Selon le modèle de votre Smartphone et de la version Android, le processus d'activation du NFC peut être différent. Référez-vous à la notice de votre Smartphone pour plus de détails.**

- Allumez l'appareil et activez le mode **"Smart Touch"** en sélectionnant le programme **"P0"**.
- Lancez l'application ***Candy simply-Fi***, et créez un profile en suivant les instructions données sur le Smartphone ou sur le **"Guide Rapide"** fournit avec l'appareil.

**Plus d'informations ainsi qu'un guide et des vidéos pour un enregistrement facile sont disponibles sur: www.candysmarttouch.com/how-to**

**USAGES FRÉQUENTS**

- A chaque fois que vous souhaitez utiliser l'appareil via l'application, vous devez commencer par activer le mode **"Smart Touch"**. Pour cela, allumez l'appareil, sélectionnez le programme **"P0"**.

- Assurez-vous d'avoir débloqué l'écran de votre Smartphone et que vous avez activé la connectivité NFC. Autrement suiviez les indications mentionnées précédemment.

- Si vous souhaitez lancer un cycle de lavage, chargez la vaisselle puis ajoutez le détergent.

- Fermez la porte de l'appareil.


- Sélectionnez la fonction souhaitée dans l'application (ex: démarrer un programme, le cycle **"Auto-diagnostic SMART"**, mise à jour des statistiques, etc…).

- Suivez les instructions indiquées sur votre Smartphone. **APPOSEZ** votre Smartphone sur le logo **Smart Touch** lorsque l'application ***Candy simply-Fi*** vous le demande.



**NOTES:**

**Placer votre Smartphone de telle manière à ce que l'antenne, située à l'arrière du telephone soit proche du logo Smart Touch.**

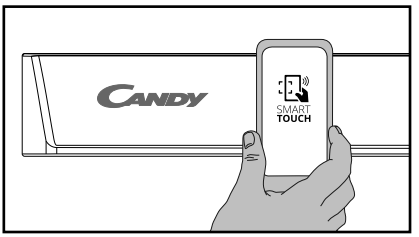


**Si vous ne savez pas où se situe l'antenne NFC sur votre Smartphone, faites de lents mouvements circulaires autour du logo Smart Touch jusqu'à ce que l'application Candy simply-Fi confirme la connexion. Afin de garantir une connexion stable, il est important de GARDER LE SMARTPHONE SUR LOGO Smart Touch PENDANT LA PROCÉDURE D'APPAIRAGE ET PENDANT LES PHASES DE SYNCHRONISATION. L'application simply-Fi vous avertira lorsque vous pourrez retirer votre Smartphone du logo Smart Touch.**

**Des housses de protection épaisse ou des autocollants métalliques peuvent altérer la transmission de données entre le lave-linge et votre Smartphone. Si cela est nécessaire, retirez-les.**

**Le remplacement de certains composants de votre Smartphone (coque arrière, batterie etc) par d'autres non certifié par la marque de votre Smartphone peut entraîner un dysfonctionnement de l'antenne NFC altérant l'utilisation de l'application *Candy simply-Fi*.**

**Le contrôle et le lancement de cycle de lavage est possible uniquement en étant à proximité du lave-linge. Il n'est pas possible d'effectuer ce type d'opérations depuis une autre pièce.**

# SELECTION DES PROGRAMMES ET FONCTIONS SPÉCIALES

## Choix des programmes

■ Ouvrez la porte et rangez la vaisselle à laver.

■ Pressez la touche **"ON/OFF"** pendant **2** secondes.
Sur l'écran deux tirets vont apparaître.

■ Choisir un programme en appuyant sur la touche "**PROGRAMMES**".

■ Pour sélectionner une option, appuyez sur la touche correspondante (le voyant s'éclaire).

***Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les touches option DANS UN DÉLAI de une minute après le début du programme.***

■ Appuyez sur la touche **"DEPART"**.
L'afficheur indique la durée du programme en alternant l'indication des heures et des minutes [I.e: 1 h (1 hour) / 25 (25 minutes)].

■ Avec la porte fermé, après que le signal sonore ait retenti, le programme démarrera automatiquement. L'écran affiche le temps restant avant la fin du cycle.

***DANS UN DÉLAI de une minute après le début du programme, vous pouvez encore choisir un autre programme, simplement en appuyant sur la touche "PROGRAMMES".***

## Programmes "IMPULSE"

Les programmes "IMPULSE" utilisent une technique de lavage qui réduit les consommations, le bruit et améliore les performances.

**IMPORTANT**
**Le fonctionnement "intermittent" de la pompe de lavage N'EST PAS le signe d'un mauvais fonctionnement, mais c'est une caractéristique du lavage "IMPULSE". C'est donc le signe du déroulement correct du programme.**

## Interruption du programme

Nous vous déconseillons d'ouvrir la porte pendant l'exécution du programme, surtout pendant la phase centrale du lavage et celle du rinçage chaud final.
Cependant, si vous ouvrez la porte lorsque le programme est en cours (par exemple pour ajouter de la vaisselle), la machine s'arrête automatiquement et l'afficheur indiquera en clignotant le temps restant avant la fin du cycle.
Lorsque vous refermez la porte, le cycle repart de l'endroit où il s'était interrompu ***sans devoir appuyer sur une touche.***

**IMPORTANT**
**Vous pouvez interrompre le programme en cours même sans ouvrir la porte, en appuyant sur la touche "ON/OFF". Dans ce cas, pour que le cycle redémarre de l'endroit où il s'est interrompu, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche "ON/OFF".**

**ATTENTION!**
**Si vous ouvrez la porte pendant que le lave-vaisselle effectue son cycle de séchage, un signal sonore vous alerte que le cycle n'est pas achevé.**

## Modification d'un programme en cours

Pour modifier ou annuler un programme en cours, procédez de la manière suivante:

- Enfoncez la touche "**ANNUL**" sans la lâcher pendant au moins **3** secondes. **"00"** apparaîtra sur l'écran et des signaux sonores retentiront.
- Le programme en cours sera annulé. Sur l'écran deux tirets vont apparaître.
- Vous pouvez alors configurer un nouveau programme.

**ATTENTION!**
**Avant de démarrer un nouveau programme, veuillez contrôler la présence de lessive dans le compartiment. Si nécessaire, remplir le compartiment.**

## Déroulement du programme

Durant le déroulement du programme, l'écran affiche le temps restant avant la fin du cycle. Temps qui se met à jour automatiquement.

***En cas de coupure de courant pendant un programme de lavage, une mémoire spéciale restaure le programme sélectionné et, lorsque le courant est rétabli, reprend le cycle là où il s'est arrêté.***

## Fin du programme

La fin du programme est signalée par un signal acoustique (s'il est activé) de 5 secondes, répété 3 fois toutes les 30 secondes.
Le lave-vaisselle va s'éteindre automatiquement.

## Touches option

### Touche "EXPRESS"

Selon le programme choisi, cette option permet de réaliser en moyenne 25% d'économies en temps et en énergie en réduisant lors du dernier rinçage, le chauffage final de l'eau ainsi que les temps de séchage.
Nous conseillons cette option pour le lavage du soir, si vous n'avez pas besoin que la vaisselle qui vient d'être lavée ne soit parfaitement sèche immédiatement.
Pour obtenir un meilleur séchage, nous vous conseillons d'entrouvrir la porte en fin de cycle afin de favoriser la circulation naturelle de l'air dans le lave-vaisselle.

### Touche "ALL IN 1"

Cette option permet l'utilisation optimale de produits de lavage combinés "Tout en un" ("3 en 1"/"4 en 1"/"5 en 1", etc.). En appuyant sur cette touche, le programme de lavage sélectionné est modifié, de façon à obtenir les meilleurs résultats des produits combinés (de plus, l'alerte de manque de sel sera désactivée).

**ATTENTION!**
**Une fois sélectionnée, l'option reste active (voyant correspondant allumé) pour programmes de lavage suivants et pourra être désactivée (voyant correspondant éteint) simplement en appuyant de nouveau sur la touche appropriée.**

**IMPORTANT**
**Cette option est particulièrement recommandée lorsque vous utilisez le programme ULTRA RAPIDE 24', dont la durée sera prolongée d'environ 15 minutes de façon à obtenir les meilleures performances des détergents en tablettes.**

## Alerte manque de sel

S'il est nécessaire de recharger le réservoir de sel, votre appareil vous indiquera **"SL"** lorsque le lave-vaisselle sera allumé. L'apparition de taches blanches sur la vaisselle est généralement un signe qui permet savoir que le sel est manquant.

## Touche "DEPART DIFFERE"

Cette touche permet de retarder le démarrage du cycle de lavage de 1 à 23 heures.

Pour configurer le départ différé, procédez de la mantère suivante:

- Appuyez sur la touche **"DEPART DIFFÉRE"** (l'afficheur montre **"00"**).

- Appuyez encore sur la touche pour augmenter le nombre d'heures correspondant au départ différé (à chaque pression le départ différé augmente d'une heure, jusqu'à un maximum de 23 heures).

- Pour démarrer le décompte, appuyez sur la touche **"DEPART"**.
  L'écran affichera le temps restant au départ du programme.

A la fin du décompte, le programme démarre automatiquement et l'afficheur indique la durée du cycle choisi.

Si vous désirez annuler le départ différé, procédez de la manière suivante:

- Enfoncez la touche **"ANNUL"** sans la lâcher pendant au moins **3** secondes. **"00"** apparaîtra sur l'écran et des signaux sonores retentiront.

- Le départ différé et le programme sélectionné seront annulés.
  Sur l'écran deux tirets vont apparaître.

- Vous devez alors, pour faire redémarrer le lave-vaisselle, reconfigurer le programme voulu et sélectionner, éventuellement, les touches Option, de la façon indiquée au paragraphe ***"CHOIX DES PROGRAMMES"***.

## Désactivation du signal acoustique de FIN PROGRAMME

La fonction du signal acoustique **à la fin du programme** peut être désactivée de la manière suivante:

**IMPORTANT**
**Commencer TOUJOURS la procédure avec le lave-vaisselle éteint.**

1. Maintenir enfoncée la touche **"PROGRAMMES"** et **allumer** simultanément le lave vaisselle à l'aide de la touche **"ON/OFF"** (vous entendrez alors un son).

2. Maintenir enfoncée la touche **"PROGRAMMES"** pendant **15** secondes au moins (vous entendrez pendant cette période **2** sons).

3. Relâcher la touche lorsque vous entendrez le **second** signal sonore (l'afficheur montre **"b1"** qui indique que la sonnerie est activée).

4. Appuyer de nouveau sur la même touche (l'afficheur montre **"b0"** qui indique que la sonnerie est désactivée).

5. Eteindre le lave-vaisselle en appuyant sur la touche **"ON/OFF"** pour rendre effective la nouvelle configuration.

Pour réactiver la sonnerie, suivez la même procédure.

# PROGRAMME GUIDE & DESCRIPTIONS

> **Prewash Detergent Tip:** For programmes with a prewash phase, we recommend placing a secondary dose of detergent (max. 10 grams) directly into the bottom of the tub.

| Prog. | Name & Temp | Cycle Description & Usage |
|---|---|---|
| **P1** | **Hygienic 75°C** | Antibacterial sanitizing cycle designed for baby bottles, cutting boards, and heavily encrusted cookware. |
| **P2** | **Universal 60°C** | Standard daily cycle for normally soiled plates, dinnerware, and saucepans. |
| **P3** | **Daily 55°C** | Fast cycle for normally soiled everyday loads and frequent washing routines. |
| **P4** | **Eco 45°C** | Most efficient program in combined energy and water consumption for normally soiled dishes (standardized EN 50242). |
| **P5** | **Delicate 45°C** | Gentle wash tailored for delicate crystal, fine glassware, and decorated china (excluding saucepans). |
| **P6** | **Rapid 59' 65°C** | Complete fast wash for daily dishes and cookware immediately after meals (Max 8 place settings). |
| **P7** | **Ultra Rapid 24' 50°C** | Ultra-fast quick wash for dishes immediately after eating (suitable for up to 6 people). |
| **P8** | **Ultra Silence 55°C** | Whisper-quiet cycle engineered specifically for overnight operation. |
| **P9** | **Rinse** | Cold pre-rinse for breakfast and lunch dishes stored in the tub until ready for a complete load. |
| **P0** | **Smart Touch** | Activates communication mode with Candy simply-Fi app (defaults to Hygienic prior to registration). |

*N/A = Option not available on that specific programme.*

# PROGRAMME OPERATIONAL SEQUENCE & OPTIONS TABLE

| Program | Avg. Time (Min)* | Programme Sequence | | | | Detergent | | Optional Functions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prewash | Wash | Rinse | Hot Rinse | Prewash | Main | EXPRESS | ALL IN 1 |
| **P1 (75°C)** | 130 | Cold | 75°C | Cold | Hot | YES | YES | YES | YES |
| **P2 (60°C)** | 120 | Cold | 60°C | Cold | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P3 (55°C)** | 80 | — | 55°C | Cold | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P4 (45°C)** | 170 | Cold | 45°C | — | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P5 (45°C)** | 85 | — | 45°C | Cold | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P6 (65°C)** | 59 | — | 65°C | Cold | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P7 (50°C)** | 24 | — | 50°C | — | Hot | — | YES | N/A | YES |
| **P8 (55°C)** | 240 | Cold | 55°C | Cold | Hot | — | YES | YES | YES |
| **P9 (Rinse)** | 5 | Cold | — | — | — | — | — | N/A | N/A |

* **WITH HOT WATER SUPPLY INLET:** The remaining run-time until programme completion is automatically recalculated and adjusted on screen during cycle execution.

**Tolerance on run-times:** ± 10% depending on water pressure, mains voltage, and incoming water temperature.

**Salt & Rinse Aid checks:** Always ensure salt and rinse aid containers are adequately filled before starting cycles.

# SMART TOUCH: TECHNOLOGY & INITIAL REGISTRATION

## NFC CONNECTIVITY OVERVIEW

This appliance is equipped with **Smart Touch** technology, enabling interactive functions via the Candy simply-Fi app using Android smartphones with NFC (Near Field Communication).

Download the **Candy simply-Fi** app onto your mobile device from Google Play or Apple App Store.

## COMPATIBILITY MATRIX

| Device Type | Features Available |
|---|---|
| **Android + NFC** | Full interaction + custom cycles + contents |
| **Android without NFC** | Consultation of contents & guides only |
| **Apple iPhone / iPad** | Consultation of contents & guides only |

## FIRST USE & DEVICE REGISTRATION

1. Access the **"Settings"** menu on your Android device and turn on **NFC** under "Wireless & Networks".
2. Turn on the dishwasher and activate **Smart Touch** mode by setting the dial to **"P0"**.
3. Launch the **Candy simply-Fi** app and create your user profile by following the step-by-step on-screen setup guide.

## MAIN APP FUNCTIONS

- **Voice Assistant:** Recommends the ideal cycle using 3 voice inputs (load, tableware type, dirt level).
- **Cycles:** Download and launch extra specialized washing programs.
- **Smart Care:** Advanced water hardness tuning, Smart Check-up auto-diagnostics, and troubleshooting.
- **My Statistics:** Consumption reports and efficiency recommendations.

> For tutorials, setup videos, and demo modes, visit: **www.candysmarttouch.com/how-to**

# FREQUENT USE: SMART TOUCH CONNECTION







### STANDARD OPERATION VIA APP

Each time you wish to use the appliance via the smartphone app:

- Power on the machine and switch it to **"P0"** (Smart Touch mode).
- Ensure smartphone screen is unlocked and **NFC is activated**.
- Load dishes, detergent, and securely shut the door.
- Choose desired command in Candy simply-Fi app (e.g. cycle selection, Smart Check-up, statistics).
- When prompted by the app, **REST THE SMARTPHONE DIRECTLY OVER the Smart Touch logo** on the control fascia.


### IMPORTANT NFC ADVICE

If you are unsure of the exact NFC antenna position on your phone, rotate the handset in small circular motions over the logo until confirmation.

> **CRITICAL:** Keep the phone resting motionless on the logo during the entire pairing and data synchronisation phase. Remove it only when instructed by the app.

Thick protective phone covers or metallic badges may interfere with transmission. Cycle initiation and status checks are only possible in immediate close proximity to the machine.

# MACHINE DESCRIPTION & TECHNICAL SPECIFICATIONS

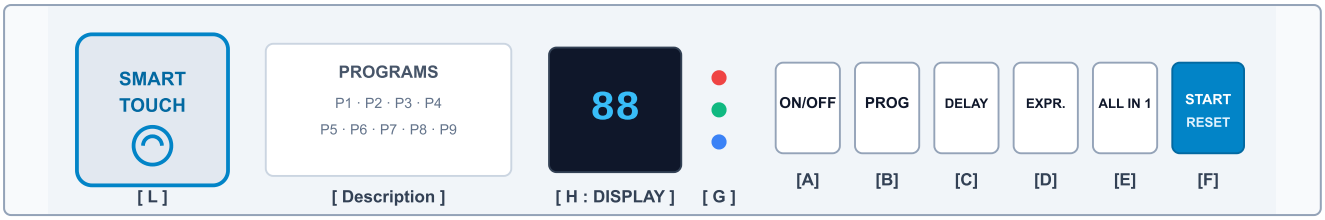


**A:** "ON/OFF" key

**B:** "PROGRAMMES" selection key

**C:** "DELAY START" key

**D:** "EXPRESS" option key

**E:** "ALL IN 1" option key

**F:** "START" / "RESET" key (start / cancel program)

**G:** "OPTION SELECTION" indicator lights

**H:** DISPLAY window | **L:** SMART TOUCH area

## DIMENSIONS

| Dimensions | With Worktop | Without Worktop |
|---|---|---|
| **Width x Height x Depth (cm)** | 60 × 85 × 60 | 59.8 × 82 × 57.3 |
| **Depth with door open (cm)** | 120 | 117 |

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Capacity (EN 50242)** | **13 Place settings** (8 persons load with pots & plates) |
| **Allowed water pressure** | Min. 0.08 MPa — Max. 0.8 MPa |
| **Fuse rating / Max power input / Supply voltage** | See rating data plate |

## CONSUMPTIONS (MAIN PROGRAMMES)*

| Programme | Energy (kWh) | Water (Litres) |
|---|---|---|
| **HYGIENIC** | 2.00 | 19.5 |
| **UNIVERSAL** | 1.38 | 13.5 |
| **ECO** | 0.92 | 10.0 |
| **ULTRA RAPID 24'** | 0.59 | 9.0 |
| *Electricity consumption in off-mode and left-on mode: 0.45 W / 0.45 W* | | |

* Values measured in laboratory according to European standard EN 50242 (variations may occur in everyday home use).

# PROGRAMME SELECTION & SPECIAL FUNCTIONS

## SELECTING A PROGRAMME

1. Open the door and load dirty tableware.
2. Press and hold **"ON/OFF"** for 2 seconds (two dashes appear on screen).
3. Select a wash cycle by pressing the **"PROGRAMMES"** button.
4. To activate an option, press the corresponding button (indicator illuminates). *Options can be toggled within 1 minute after start.*
5. Press **"START"**. The display shows duration alternating hours and minutes (e.g. 1h / 25).
6. Close the door. Following an acoustic signal, washing begins automatically.

> **1-Minute Tolerance:** You may alter your cycle selection within 60 seconds from launch by simply pressing the "PROGRAMMES" key.

## "IMPULSE" TECHNOLOGY

These cycles utilize an advanced intermittent pulse washing action which dramatically reduces energy/water consumption and operating noise while boosting scrubbing performance.

> **IMPORTANT:** The intermittent, pulsating sound of the wash pump is a designed characteristic of IMPULSE washing and does NOT indicate any malfunction.

## INTERRUPTING A PROGRAMME

Opening the door mid-cycle is strongly discouraged, particularly during the hot wash and final hot rinse phases.

If the door is opened (e.g. to add an item), the wash stops automatically and the remaining time flashes. Closing the door resumes the cycle automatically without needing to press any button.

> **WARNING:** If the door is opened during the active drying phase, an audible chime warns you that the drying sequence is not yet completed.

# MODIFYING A RUNNING PROGRAM & SPECIAL OPTIONS

## MODIFYING / CANCELLING A RUNNING CYCLE

To modify or cancel a programme currently in progress:

1. Press and hold the **"RESET"** key continuously for at least **3 seconds**.
2. **"00"** will appear on the display accompanied by acoustic warning beeps.
3. The current cycle is cancelled. Two dashes will appear on the display.
4. You may now set and start a new washing program.

**CAUTION!** Before starting a new programme, always verify that detergent remains inside the dispenser compartment. If necessary, refill it.

## CYCLE PROGRESS & MEMORY BACKUP

During execution, the display continuously displays the remaining time, automatically calibrated.

In case of a power outage during washing, an electronic non-volatile memory saves the active configuration and resumes from the exact moment power is restored.

## END OF PROGRAMME

Cycle completion is signaled by a 5-second acoustic buzzer repeated 3 times at 30-second intervals. The dishwasher switches off automatically.

## OPTION KEYS

**"EXPRESS" Key:**
Depending on the selected program, this option delivers average savings of **25% in time and energy** by slightly lowering water temperature during the final rinse and reducing drying time. Recommended for evening loads when dishes do not need to be bone-dry immediately. Cracking the door slightly open aids natural convection drying.

**"ALL IN 1" Key:**
Optimizes cycle parameters for multi-action tablets ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1"). The wash cycle adapts for optimal tablet dissolution (salt refill indicator light is automatically inhibited).

**IMPORTANT:** Highly recommended when using the **ULTRA RAPID 24'** cycle: duration is extended by approximately 15 minutes to allow complete tablet dissolution.

**Salt Warning ("SL"):** When the salt reservoir requires replenishment, the screen displays "SL" upon power-up. White filming on glassware is also a typical sign of depleted salt.

# DELAY START & ACOUSTIC SIGNAL DEACTIVATION

### "DELAY START" BUTTON

This key allows the user to postpone the starting time of the cycle from **1 to 23 hours**.

To programme a delayed start:

1. Press the **"DELAY START"** button (display shows "00").
2. Press repeatedly to increment delay by 1-hour intervals (up to 23 h).
3. Press the **"START"** button to confirm and begin countdown. The display shows the remaining time before launch.

Once the timer elapses, the program launches automatically and the display switches to the run-time indicator.

**Cancelling Delay Start:**

- Press and hold **"RESET"** for at least 3 seconds until "00" appears and beeps are heard.
- Both the delay and the chosen program are cleared. Two dashes reappear on screen.

### BUZZER DEACTIVATION (END OF CYCLE)

The end-of-cycle alarm tone can be disabled or re-enabled at any time. Follow this calibration procedure:

> **IMPORTANT:** Always begin this setup with the dishwasher turned **OFF**.

1. Press and hold down the **"PROGRAMMES"** button while simultaneously powering the appliance on using **"ON/OFF"** (a short audio chime will sound).
2. Keep the **"PROGRAMMES"** key held down for at least **15 seconds** (during this period 2 separate audio chimes will sound).
3. Release the key upon hearing the second beep (the display shows **"b1"**, confirming the buzzer is currently active).
4. Press the **"PROGRAMMES"** button once again (the display shows **"b0"**, confirming the buzzer is deactivated).
5. Turn off the appliance by pressing **"ON/OFF"** to store and finalize the new configuration.

*To reactivate the sound alarm in the future, repeat the exact same sequence until "b1" is selected.*

# PROGRAMMAOVERZICHT & BESCHRIJVINGEN

**Tip voorprogramma:** Bij programma's met een voorwas adviseren wij een tweede dosis vaatwasmiddel (max. 10 gram) rechtstreeks in de kuip van de vaatwasser te plaatsen.

| Prog. | Naam & Temp. | Beschrijving van de cyclus & Gebruik |
|---|---|---|
| **P1** | **Hygiënisch 75°C** | Antibacteriële cyclus geschikt voor het grondig reinigen en steriliseren van vaatwerk (ook sterk aangekoekt), zuigflessen, enz. |
| **P2** | **Universeel 60°C** | Bestemd voor de dagelijkse vaat en pannen met normale vervuiling. |
| **P3** | **Dagelijks 55°C** | Snel programma voor normaal vervuilde vaat, geschikt voor frequente wasbeurten en normale beladingen. |
| **P4** | **Eco 45°C** | Meest efficiënte programma qua gecombineerd energie- en waterverbruik voor normaal vervuilde vaat (genormeerd volgens EN 50242). |
| **P5** | **Delicaat 45°C** | Geschikt voor delicaat gedecoreerd servies en kristalglas. Ideaal voor licht vervuilde dagelijkse vaat, met uitzondering van kookpannen. |
| **P6** | **Snel 59' 65°C** | Snelprogramma voor dagelijkse vaat en kookpannen direct na de maaltijd (maximaal 8 couverts). |
| **P7** | **Ultra Snel 24' 50°C** | Zeer snelle cyclus voor direct na het eten. Aanbevolen voor vaat van maximaal 6 personen. |
| **P8** | **Ultra Silence 55°C** | Uiterst stil programma, perfect afgestemd op nachtelijk gebruik. |
| **P9** | **Voorspoelen** | Korte koude spoeling voor vaat van 's ochtends of 's middags die blijft staan tot een volle belading klaar is. |
| **P0** | **Smart Touch** | Activeert de verbinding met de Candy simply-Fi app. Vóór de eerste registratie via de app komt dit overeen met het Hygiënisch programma. |

*N/B = Optie niet beschikbaar voor dit specifieke programma.*

# CYCLUSVERLOOP & OPTIETABEL

| Programma | Gem. Duur (min)* | Programmaverloop | | | | Wasmiddel | | Optionele functies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Voorwas | Wassen | Spoelen | Warme spoeling | Voorwas | Hoofdwas | EXPRESS | ALL IN 1 |
| **P1 (75°C)** | 130 | Koud | 75°C | Koud | Warm | JA | JA | JA | JA |
| **P2 (60°C)** | 120 | Koud | 60°C | Koud | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P3 (55°C)** | 80 | — | 55°C | Koud | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P4 (45°C)** | 170 | Koud | 45°C | — | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P5 (45°C)** | 85 | — | 45°C | Koud | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P6 (65°C)** | 59 | — | 65°C | Koud | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P7 (50°C)** | 24 | — | 50°C | — | Warm | — | JA | N/B | JA |
| **P8 (55°C)** | 240 | Koud | 55°C | Koud | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P9 (Spoelen)** | 5 | Koud | — | — | — | — | — | N/B | N/B |

* **MET WARMWATERTOEVOER:** De resterende tijd tot het einde van het wasprogramma wordt tijdens de cyclus automatisch bijgewerkt en weergegeven.

**Tolerantie op programmarijden:** ± 10% afhankelijk van waterdruk, netspanning en inlaattemperatuur.

**Zout & Glansspoelmiddel:** Controleer voor aanvang van het programma altijd of het zout- en glansspoelmiddelreservoir voldoende gevuld zijn.

# SMART TOUCH: TECHNOLOGIE & EERSTE GEBRUIK

## OVERZICHT NFC-CONNECTIVITEIT

Dit apparaat is uitgerust met **Smart Touch**-technologie, waarmee via de Candy simply-Fi app interactieve functies beschikbaar zijn op Android-smartphones met NFC (Near Field Communication).

Download de **Candy simply-Fi**-app op uw tablet of smartphone via Google Play of de Apple App Store.

## COMPATIBILITEITSOVERZICHT

| Apparaattype | Beschikbare functies |
|---|---|
| **Android-smartphone met NFC** | Volledige interactie met machine + extra functies |
| **Android-smartphone zonder NFC** | Uitsluitend informatieve inhoud & handleidingen |
| **Apple iPhone / iPad (zonder NFC)** | Uitsluitend informatieve inhoud & handleidingen |

## EERSTE INGEBRUIKNAME - REGISTRATIE

1. Open het menu **"Instellingen"** op uw Android-telefoon en schakel de **NFC**-functie in onder "Draadloos & netwerken".
2. Schakel de vaatwasser in en activeer de **Smart Touch**-modus door het programma **"P0"** te kiezen.
3. Start de **Candy simply-Fi**-app en maak een profiel aan door de instructies op het scherm of in de beknopte handleiding te volgen.

## BELANGRIJKSTE APP-FUNCTIES

- **Spraakassistent:** Helpt de ideale cyclus te kiezen aan de hand van 3 gesproken instructies (vaatwerk, belading, bevuilingsgraad).
- **Wcycli:** Selecteer en start extra gespecialiseerde wasprogramma's.
- **Smart Onderhoud:** Geavanceerde instellingen, waterhardheid, "Smart Zelfdiagnose" en reinigingstips.
- **Mijn Statistieken:** Wasstatistieken en verbruiksadvies.

> Bekijk instructievideo's en handige registratiegidsen op: **www.candysmarttouch.com/how-to**

# REGULIER GEBRUIK: SMART TOUCH VERBINDING







## STANDAARD BEDIENING VIA DE APP

Telkens wanneer u de vaatwasser via de applicatie wilt bedienen:

- Schakel het apparaat in en zet de knop op stand **"P0"** (Smart Touch-modus).
- Zorg dat het scherm ontgrendeld is en **NFC is ingeschakeld**.
- Ruim de vaat in, voeg vaatwasmiddel toe en sluit de deur.
- Selecteer de gewenste functie in de Candy simply-Fi app (bijv. cyclus starten, zelfdiagnose, etc.).
- Plaats uw smartphone **RECHTSTREEKS OP HET SMART TOUCH LOGO** zodra de app daarom vraagt.


## AANDACHTSPUNTEN NFC-VERBINDING

Als u niet precies weet waar de NFC-antenne in uw telefoon zit, maak dan langzame cirkelvormige bewegingen over het logo tot de verbinding bevestigd wordt.

> **BELANGRIJK:** Houd de smartphone stil op het Smart Touch-logo tijdens de koppeling en gegevenssynchronisatie. Neem het toestel pas weg als de app dit meldt.

Dikke beschermhoesjes of metallic stickers kunnen de signaaloverdracht verstoren. Bediening via de app is uitsluitend mogelijk in de directe nabijheid van de machine.

# BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT & TECHNISCHE GEGEVENS

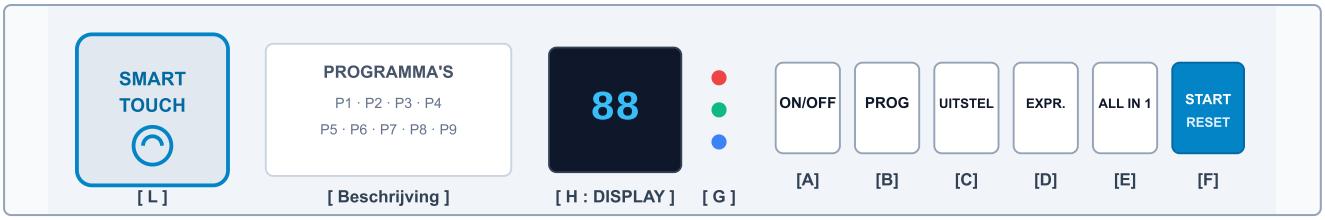


**A:** Toets "ON/OFF" (Aan/Uit)

**B:** Toets "PROGRAMMA'S"

**C:** Toets "STARTUITSTEL"

**D:** Optietoets "EXPRESS"

**E:** Optietoets "ALL IN 1"

**F:** Toets "START" / "RESET" (starten / annuleren)

**G:** Controlelampjes "OPTIESELECTIE"

**H:** DISPLAY | **L:** SMART TOUCH zone

## AFMETINGEN

| Afmetingen | Met bovenblad | Zonder bovenblad |
|---|---|---|
| **Breedte x Hoogte x Diepte (cm)** | 60 × 85 × 60 | 59,8 × 82 × 57,3 |
| **Diepte met geopende deur (cm)** | 120 | 117 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (EN 50242)** | **13 couverts** (8 personen inclusief pannen en borden) |
| **Toegestane waterdruk** | Min. 0,08 MPa — Max. 0,8 MPa |
| **Zekering / Max. opgenomen vermogen / Voedingsspanning** | Zie typeplaatje |

## VERBRUIK (HOOFDPROGRAMMA'S)*

| Programma | Energie (kWh) | Water (liter) |
|---|---|---|
| **HYGIËNISCH** | 2,00 | 19,5 |
| **UNIVERSEEL** | 1,38 | 13,5 |
| **ECO** | 0,92 | 10,0 |
| **ULTRA SNEL 24'** | 0,59 | 9,0 |
| *Stroomverbruik in de uitstand en de stand-bystand: 0,45 W / 0,45 W* | | |

* Gemeten in laboratoriumomstandigheden volgens de Europese norm EN 50242 (in het dagelijks gebruik kunnen afwijkingen optreden).

# PROGRAMMAKEUZE & SPECIALE FUNCTIES

## KEUZE VAN DE PROGRAMMA'S

1. Open de deur en plaats het vuile servies in de korven.
2. Houd de toets **"ON/OFF"** gedurende 2 seconden ingedrukt (op het display verschijnen twee streepjes).
3. Kies een programma door op de toets **"PROGRAMMA'S"** te drukken.
4. Druk op de gewenste optietoets om deze in te schakelen (het bijbehorende lampje gaat branden). *Opties kunnen binnen 1 minuut na programmastart worden aangepast.*
5. Druk op de knop **"START"**. De resterende tijd wordt afwisselend in uren en minuten getoond (bijv. 1h / 25).
6. Sluit de deur. Na een geluidssignaal start het gekozen programma automatisch.

**1-Minuut Marge:** BINNEN 1 minuut na aanvang van het programma kunt u eenvoudig een ander programma selecteren via de knop "PROGRAMMA'S".

## "IMPULSE"-PROGRAMMA'S

De "IMPULSE"-programma's maken gebruik van een intermitterende wastechniek die het water- en energieverbruik en geluid vermindert, terwijl de reinigingsprestaties worden verbeterd.

**BELANGRIJK:** De onderbroken, kloppende werking van de waspomp is GEEN teken van storing, maar een specifieke eigenschap van het IMPULSE-systeem.

## ONDERBREKING VAN HET PROGRAMMA

Het openen van de deur tijdens het wassen wordt afgeraden, met name tijdens de hoofdwas en de warme eindspoeling.

Als de deur toch wordt geopend (bijvoorbeeld om vaat toe te voegen), stopt de machine automatisch en knippert de resterende tijd. Na het sluiten van de deur hervat het programma vanzelf.

**LET OP:** Als u de deur opent tijdens de droogfase, waarschuwt een geluidssignaal dat de droogcyclus nog niet is beëindigd.

# WIJZIGEN VAN EEN LOPENDE CYCLUS & OPTIETOETSEN

## LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN / ANNULEREN

Om een actief wasprogramma te annuleren of te wijzigen:

1. Houd de toets **"RESET"** minstens **3 seconden** ononderbroken ingedrukt.
2. Op het scherm verschijnt **"00"** en er klinken meerdere pieptonen.
3. Het actieve programma wordt geannuleerd en twee streepjes verschijnen op het display.
4. U kunt nu naar wens een nieuw programma instellen.

**LET OP!** Controleer voor het starten van een nieuw wasprogramma of er nog voldoende vaatwasmiddel in het doseerbakje aanwezig is. Vul dit zo nodig bij.

## CYCLUSVERLOOP & GEHEUGENFUNCTIE

Tijdens het wassen toont het display de resterende tijd tot het einde, die zich continu automatisch bijwerkt.

Bij een stroomonderbreking zorgt een speciaal elektronisch geheugen ervoor dat het geselecteerde programma wordt onthouden en hervat zodra de stroom terugkeert.

## EINDE VAN HET PROGRAMMA

Het einde wordt gemeld door een geluidssignaal van 5 seconden, 3 maal herhaald per 30 seconden. De vaatwasser schakelt hierna automatisch uit.

## OPTIETOETSEN

**Toets "EXPRESS":**
Afhankelijk van het gekozen programma levert deze optie gemiddeld **25% tijds- en energiebesparing** op door verlaging van de temperatuur bij de laatste spoeling en verkorting van de droogtijd. Ideaal voor 's avonds wanneer vaat niet direct kurkdroog hoeft te zijn. Zet de deur aan het einde op een kier om natuurlijke droging te bevorderen.

**Toets "ALL IN 1":**
Optimaliseert het wasprogramma voor gecombineerde vaatwasmiddelen ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1"). De cyclus wordt aangepast voor het beste wasresultaat met tabletten (het waarschuwingslampje voor zout wordt gedeactiveerd).

**BELANGRIJK:** Bijzonder aanbevolen bij het programma **ULTRA SNEL 24'**: de cyclusduur wordt met circa 15 minuten verlengd zodat de reinigingstabletten volledig kunnen oplossen.

**Zoutindicator ("SL"):** Wanneer het zoutreservoir moet worden bijgevuld, verschijnt "SL" op het scherm bij het inschakelen. Witte vlekken op glazen duiden eveneens op zoutgebrek.

# STARTUITSTEL & UITSCHAKELING GELUIDSSIGNAAL

## TOETS "STARTUITSTEL"

Met deze toets kan de start van de wascyclus worden uitgesteld van **1 tot 23 uur**.

Volg deze stappen om het startuitstel in te stellen:

1. Druk op de toets **"STARTUITSTEL"** (op het display verschijnt "00").
2. Druk herhaaldelijk om het aantal uren met telkens 1 uur te verhogen (tot max. 23 uur).
3. Druk op de toets **"START"** om het aftellen te beginnen. Het scherm toont de resterende tijd tot de start.

Aan het einde van het aftellen start het programma vanzelf en toont het display de resterende duur van de cyclus.

**Startuitstel Annuleren:**

- Houd **"RESET"** minstens 3 seconden ingedrukt tot "00" en de pieptonen klinken.
- Zowel het uitstel als het programma worden gewist en er verschijnen weer twee streepjes.

## AKOESTISCH SIGNAAL UITSCHAKELEN (EINDE CYCLUS)

Het geluidssignaal aan het einde van het programma kan op ieder moment worden uitgeschakeld:

> **BELANGRIJK:** Begin deze procedure ALTIJD met een uitgeschakelde vaatwasser.

1. Houd de knop **"PROGRAMMA'S"** ingedrukt en schakel het apparaat tegelijk in met **"ON/OFF"** (er klinkt een kort geluidssignaal).
2. Houd de knop **"PROGRAMMA'S"** minstens **15 seconden** ingedrukt (tijdens deze periode klinken 2 geluidssignalen).
3. Laat de toets los zodra u het tweede geluidssignaal hoort (op het scherm staat **"b1"**: zoemer is actief).
4. Druk nogmaals op dezelfde knop (op het scherm verschijnt **"b0"**: zoemer is uitgeschakeld).
5. Schakel de machine uit met **"ON/OFF"** om de nieuwe instelling op te slaan.

*Herhaal dezelfde stappen en stel in op "b1" om het geluidssignaal weer te activeren.*

# PROGRAMMÜBERSICHT & BESCHREIBUNGEN

**Hinweis zum Vorspülen:** Bei Programmen mit einem Vorspülgang empfehlen wir, eine zusätzliche Spülmitteldosierung (max. 10 g) direkt in den Spülraum zu geben.

| Prog. | Name & Temp. | Programmbeschreibung & Einsatzbereich |
|---|---|---|
| **P1** | **Hygienisch 75°C** | Antibakterieller Spülgang zum gründlichen Reinigen und Desinfizieren von Geschirr (auch stark verkrustet), Babyfläschchen usw. |
| **P2** | **Universal 60°C** | Für normal verschmutztes Alltagsgeschirr, Töpfe und Pfannen. |
| **P3** | **Täglich 55°C** | Schnelles Programm für normal verschmutztes Geschirr, ideal bei täglicher Nutzung und normaler Beladung. |
| **P4** | **Eco 45°C** | Effizientestes Programm im kombinierten Energie- und Wasserverbrauch für normal verschmutztes Geschirr (genormt nach EN 50242). |
| **P5** | **Schonend 45°C** | Schonende Reinigung für empfindliches, dekoriertes Geschirr und Kristallgläser. Geeignet für leicht verschmutztes Alltagsgeschirr (ohne Töpfe). |
| **P6** | **Schnell 59' 65°C** | Schnellprogramm für normal verschmutztes Alltagsgeschirr und Kochgeschirr direkt nach der Mahlzeit (max. 8 Maßgedecke). |
| **P7** | **Ultra Express 24' 50°C** | Sehr schneller Kurzspülgang direkt nach dem Essen. Empfohlen für Geschirr von bis zu 6 Personen. |
| **P8** | **Ultra Silence 55°C** | Besonders geräuscharmes Spülprogramm, optimal auf den Nachtbetrieb abgestimmt. |
| **P9** | **Vorspülen** | Kaltes Zwischenspülen für Frühstücks- oder Mittagsgeschirr, das bis zur vollen Beladung in der Maschine verbleibt. |
| **P0** | **Smart Touch** | Aktiviert die Kommunikation mit der Candy simply-Fi App. Vor der Ersteinrichtung über die App entspricht dies dem Hygieneprogramm. |

*N/V = Zusatzoption für dieses Programm nicht verfügbar.*

# PROGRAMMABLAUF & FUNKTIONSTABELLE

| Programm | Mittl. Dauer (Min.)* | Programmzyklus | | | | Reiniger | | Zusatzfunktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vorspülen | Reinigen | Spülen | Klarspülen warm | Vorspülen | Hauptgang | EXPRESS | ALL IN 1 |
| **P1 (75°C)** | 130 | Kalt | 75°C | Kalt | Warm | JA | JA | JA | JA |
| **P2 (60°C)** | 120 | Kalt | 60°C | Kalt | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P3 (55°C)** | 80 | — | 55°C | Kalt | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P4 (45°C)** | 170 | Kalt | 45°C | — | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P5 (45°C)** | 85 | — | 45°C | Kalt | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P6 (65°C)** | 59 | — | 65°C | Kalt | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P7 (50°C)** | 24 | — | 50°C | — | Warm | — | JA | N/V | JA |
| **P8 (55°C)** | 240 | Kalt | 55°C | Kalt | Warm | — | JA | JA | JA |
| **P9 (Vorspülen)** | 5 | Kalt | — | — | — | — | — | N/V | N/V |

* **BEI WARMWASSERANSCHLUSS:** Die verbleibende Spülzeit bis zum Programmende wird während des Programmlaufs automatisch berechnet und angezeigt.

**Laufzeittoleranz:** ± 10% in Abhängigkeit von Wasserdruck, Netzspannung und Zulauftemperatur.

**Salz- & Klarspülerkontrolle:** Prüfen Sie vor dem Programmstart stets den Füllstand von Spezialsalz und Klarspüler.

# SMART TOUCH: TECHNOLOGIE & ERSTEINRICHTUNG

## NFC-KONNEKTIVITÄT IM ÜBERBLICK

Dieses Gerät verfügt über die **Smart Touch**-Technologie, die erweiterte Interaktionen über die Candy simply-Fi App mit NFC-fähigen Android-Smartphones ermöglicht.

Laden Sie die **Candy simply-Fi** App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

## KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

| Gerätetyp | Verfügbare Funktionen |
|---|---|
| **Android-Smartphone mit NFC** | Vollständige Interaktion + Sonderprogramme + Inhalte |
| **Android-Smartphone ohne NFC** | Ausschließlich Abruf von Ratgebern und Inhalten |
| **Apple iPhone / iPad (ohne NFC)** | Ausschließlich Abruf von Ratgebern und Inhalten |

## ERSTE INBETRIEBNAHME – GERÄTEREGISTRIERUNG


1. Öffnen Sie im Menü **"Einstellungen"** Ihres Android-Smartphones den Bereich "Drahtlos & Netzwerke" und aktivieren Sie **NFC**.
2. Schalten Sie den Geschirrspüler ein und aktivieren Sie den **Smart Touch**-Modus durch Anwahl des Programms **"P0"**.
3. Starten Sie die **Candy simply-Fi** App und erstellen Sie ein Benutzerprofil gemäß den Schritten auf dem Display oder in der Kurzanleitung.

## WICHTIGSTE APP-FUNKTIONEN

- **Sprachassistent:** Ermittelt das optimale Spülprogramm mit nur 3 Sprachangaben (Geschirrart, Beladung, Verschmutzungsgrad).
- **Zusatzzyklen:** Herunterladen und Starten zusätzlicher Spülprogramme.
- **Smart Pflege:** Wasserhärte-Einstellung, "Smart Selbstdiagnose", Siebreinigung und Störungsratgeber.
- **Meine Statistiken:** Spülstatistiken und Tipps für einen energieeffizienten Betrieb.

> Anleitungen, Video-Tutorials und Demomodus finden Sie unter:
> **www.candysmarttouch.com/how-to**

# REGULÄRER BETRIEB: SMART TOUCH VERBINDUNG

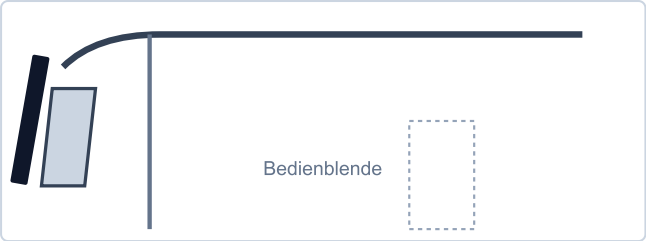





### ABLAUF ÜBER DIE APP

Jedes Mal, wenn Sie den Geschirrspüler über die App ansteuern möchten:

- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie das Programm auf **"P0"** (Smart Touch Modus).
- Prüfen Sie, ob der Smartphone-Bildschirm entsperrt und **NFC aktiviert** ist.
- Geschirr einräumen, Reiniger dosieren und Gerätetür schließen.
- Gewünschte Funktion in der Candy simply-Fi App wählen (z. B. Spülgang starten, Selbstdiagnose ausführen).
- Sobald die App dazu auffordert, das Smartphone **DIREKT AN DAS SMART TOUCH LOGO** auf der Blende halten.


### WICHTIGE HINWEISE ZUR NFC-ÜBERTRAGUNG

Wenn Ihnen die genaue Position der NFC-Antenne in Ihrem Smartphone nicht bekannt ist, bewegen Sie das Telefon langsam kreisend über dem Logo, bis die Verbindung bestätigt wird.

> **WICHTIG:** Halten Sie das Smartphone während des Koppelns und der Datensynchronisation ruhig auf dem Smart Touch Logo. Entfernen Sie es erst nach Aufforderung durch die App.

Dicke Schutzhüllen oder Metallsticker können die Datenübertragung beeinträchtigen. Die App-Bedienung und der Programmstart sind nur in unmittelbarer Gerätenähe möglich.

# GERÄTEBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

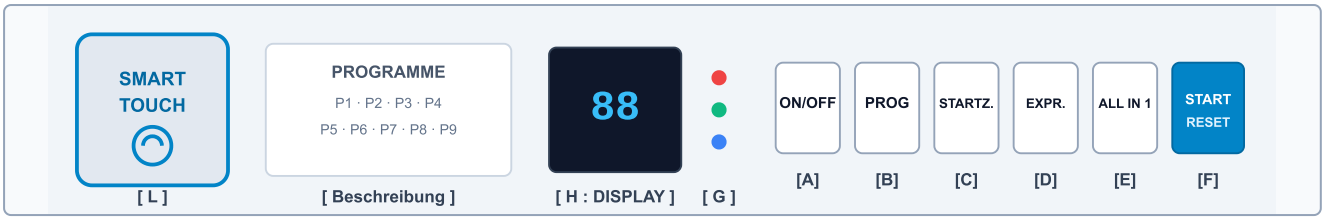


**A:** Taste "ON/OFF" (Ein/Aus)

**B:** Taste "PROGRAMME"

**C:** Taste "STARTZEITVORWAHL"

**D:** Optionstaste "EXPRESS"

**E:** Optionstaste "ALL IN 1"

**F:** Taste "START" / "RESET" (Starten / Abbrechen)

**G:** Kontrollleuchten "OPTIONSWAHL"

**H:** DISPLAY | **L:** SMART TOUCH Bereich

## ABMESSUNGEN

| Abmessungen | Mit Arbeitsplatte | Ohne Arbeitsplatte |
|---|---|---|
| **Breite x Höhe x Tiefe (cm)** | 60 × 85 × 60 | 59,8 × 82 × 57,3 |
| **Tiefe bei geöffneter Tür (cm)** | 120 | 117 |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Fassungsvermögen (EN 50242)** | **13 Maßgedecke** (8 Personen Beladung inkl. Töpfe und Teller) |
| **Zulässiger Wasserdruck** | Min. 0,08 MPa — Max. 0,8 MPa |
| **Sicherung / Max. Leistungsaufnahme / Netzspannung** | Siehe Typenschild |

## VERBRAUCHSWERTE (HAUPTPROGRAMME)*

| Programm | Energie (kWh) | Wasser (Liter) |
|---|---|---|
| **HYGIENISCH** | 2,00 | 19,5 |
| **UNIVERSAL** | 1,38 | 13,5 |
| **ECO** | 0,92 | 10,0 |
| **ULTRA EXPRESS 24'** | 0,59 | 9,0 |
| *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im Standby-Modus: 0,45 W / 0,45 W* | | |

* Gemessen im Labor gemäß europäischer Norm EN 50242 (im täglichen Gebrauch können Abweichungen auftreten).

# PROGRAMMWAHL & SONDERFUNKTIONEN

## PROGRAMM AUSWÄHLEN

1. Tür öffnen und das verschmutzte Geschirr einräumen.
2. Taste **"ON/OFF"** 2 Sekunden lang gedrückt halten (zwei Striche erscheinen im Display).
3. Gewünschtes Programm über die Taste **"PROGRAMME"** auswählen.
4. Zusatzoptionen durch Drücken der entsprechenden Taste aktivieren (Kontrollleuchte leuchtet auf). *Optionen können innerhalb von 1 Minute nach Programmstart angepasst werden.*
5. Taste **"START"** drücken. Das Display zeigt die Programmdauer abwechselnd in Stunden und Minuten an (z. B. 1h / 25).
6. Tür schließen. Nach einem Signalton startet der Spülgang automatisch.

**1-Minute-Frist:** INNERHALB von 1 Minute nach dem Start können Sie das Programm jederzeit noch durch Drücken der Taste "PROGRAMME" ändern.

## "IMPULSE"-SPÜLTECHNIK

Die "IMPULSE"-Programme nutzen eine pulsierende Spültechnik, die Wasser- und Stromverbrauch sowie Geräuschentwicklung senkt und zugleich die Reinigungsleistung steigert.

**WICHTIG:** Das stoßweise, pulsierende Arbeiten der Spülpumpe ist KEIN Anzeichen einer Fehlfunktion, sondern eine normale Systemeigenschaft der IMPULSE-Technik.

## PROGRAMM UNTERBRECHEN

Das Öffnen der Tür während des Spülzyklus wird nicht empfohlen, insbesondere während des Hauptwaschgangs und des heißen Klarspülens.

Wird die Tür dennoch geöffnet (z. B. um Geschirr nachzulegen), stoppt das Gerät sofort und die Restzeit blinkt. Nach dem Schließen der Tür läuft der Zyklus automatisch weiter.

**ACHTUNG:** Wenn Sie die Tür während der Trocknungsphase öffnen, weist ein akustisches Signal darauf hin, dass der Trocknungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist.

# LAUFENDES PROGRAMM ÄNDERN & ZUSATZOPTIONEN

## LAUFENDES PROGRAMM ÄNDERN / ABBRECHEN

Um ein bereits gestartetes Programm abzubrechen oder zu ändern:

1. Taste **"RESET"** mindestens **3 Sekunden** lang ununterbrochen gedrückt halten.
2. Im Display erscheint **"00"** und es ertönen mehrere Signaltöne.
3. Das laufende Programm wird abgebrochen und zwei Querstriche erscheinen im Display.
4. Sie können nun ein neues Spülprogramm einstellen.

**ACHTUNG!** Überprüfen Sie vor dem Start eines neuen Programms stets, ob sich noch Reiniger in der Dosierkammer befindet. Gegebenenfalls nachfüllen.

## PROGRAMMABLAUF & SPEICHERFUNKTION

Während des Betriebs zeigt das Display die verbleibende Restzeit an, die fortlaufend präzise angepasst wird.

Bei einem Stromausfall speichert ein elektronischer Speicher die Einstellungen und setzt das Programm genau dort fort, wo es unterbrochen wurde, sobald der Strom wieder anliegt.

## PROGRAMMENDE

Das Ende wird durch einen 5 Sekunden dauernden Signalton angekündigt, der 3-mal im Abstand von 30 Sekunden wiederholt wird. Danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## OPTIONSTASTEN

**Taste "EXPRESS":**
Je nach Spülprogramm spart diese Option durchschnittlich **25% Zeit und Energie** durch leichtes Absenken der Temperatur beim letzten Klarspülen und eine verkürzte Trocknung. Ideal für abendliche Spülgänge, wenn das Geschirr nicht sofort schranktrocken sein muss. Ein leichtes Öffnen der Tür nach Zyklusende unterstützt die natürliche Trocknung.

**Taste "ALL IN 1":**
Optimiert den Spülzyklus bei Verwendung von kombinierten Reinigungstabs ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" usw.). Der Programmablauf wird so angepasst, dass sich Tabs optimal auflösen (die Salznachfüllanzeige wird hierbei unterdrückt).

**WICHTIG:** Besonders empfohlen bei Wahl des Programms **ULTRA EXPRESS 24'**: Die Laufzeit verlängert sich um ca. 15 Minuten, um das vollständige Auflösen der Tabs sicherzustellen.

**Salzanzeige ("SL"):** Wenn Spezialsalz nachgefüllt werden muss, erscheint beim Einschalten "SL" im Display. Weiße Schlieren auf Gläsern sind ebenfalls ein typisches Merkmal von Salzmangel.

# STARTZEITVORWAHL & SIGNALTON-DEAKTIVIERUNG

## TASTE "STARTZEITVORWAHL"

Mit dieser Taste lässt sich der Start des Spülprogramms um **1 bis 23 Stunden** verzögern.

So stellen Sie die Startzeitvorwahl ein:

1. Taste **"STARTZEITVORWAHL"** drücken (Display zeigt "00").
2. Taste wiederholt drücken, um die Verzögerung in 1-Stunden-Schritten zu erhöhen (bis max. 23 h).
3. Taste **"START"** drücken, um den Countdown zu starten. Das Display zeigt die Restzeit bis zum Spülstart.

Nach Ablauf des Countdowns startet das gewählte Programm automatisch und das Display schaltet auf die Zyklusrestzeit um.

**Startzeitvorwahl abbrechen:**

- Taste **"RESET"** mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis "00" und Signaltöne ertönen.
- Sowohl die Verzögerung als auch das Spülprogramm werden gelöscht; zwei Striche erscheinen wieder.

## SIGNALTON AM PROGRAMMENDE DEAKTIVIEREN

Der Signalton am Programmende kann bei Bedarf jederzeit dauerhaft stummgeschaltet werden:

> **WICHTIG:** Beginnen Sie diese Einstellung STETS bei **ausgeschaltetem** Geschirrspüler.

1. Taste **"PROGRAMME"** gedrückt halten und das Gerät gleichzeitig über **"ON/OFF"** einschalten (ein kurzer Signalton ertönt).
2. Taste **"PROGRAMME"** mindestens **15 Sekunden** lang gedrückt halten (in dieser Zeit ertönen 2 Signaltöne).
3. Taste nach dem zweiten Signalton loslassen (im Display erscheint **"b1"**: Signalton ist aktiv).
4. Dieselbe Taste erneut kurz drücken (im Display erscheint **"b0"**: Signalton ist deaktiviert).
5. Gerät mit **"ON/OFF"** ausschalten, um die neue Konfiguration zu speichern.

*Um den Signalton wieder einzuschalten, wiederholen Sie den Vorgang und stellen Sie die Anzeige wieder auf "b1".*