

MANUEL D'UTILISATION DU REVEIL

LIDWYN LE BARS

05 Juillet 2025

I Introduction

Ce réveil a pour fonctionnalité l'affichage de l'heure, et une alarme sonore qui se déclenche automatiquement à une heure réglée en amont par l'utilisateur. De plus, le réveil a la capacité d'enregistrer plusieurs alarmes qui ont une heure de déclenchement et les jours de la semaine où ils s'activent. On peut aussi supprimer l'affichage pour être dans le noir complet.

II Fonctionnalités et spécificités du réveil

Le réveil permet l'affichage, le réglage de l'heure et de la luminosité. Il permet de configurer plusieurs alarmes en simultané, et de les enregistrer même lorsqu'elles ne sont pas actives. Par exemple, une alarme à 8h les lundis, mardis et mercredis, et une autre à 8h15 les jeudis et vendredis. Les alarmes peuvent aussi être à usage unique et s'auto désarmer après une utilisation.

III Élément du réveil

Voici la liste des éléments sur le réveil:

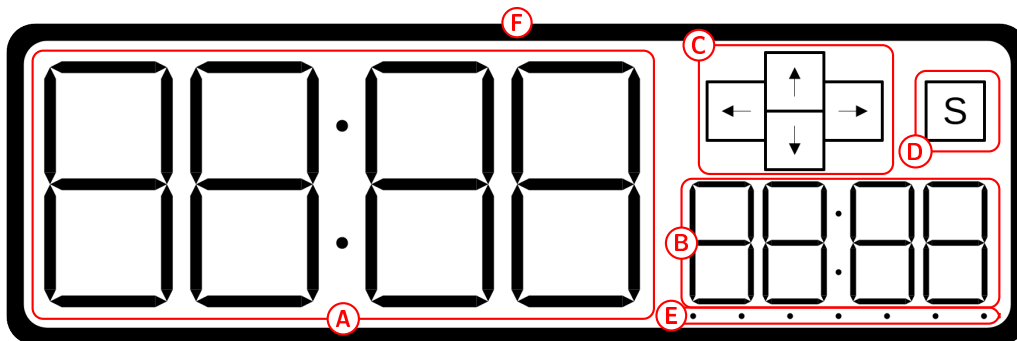


Figure 1: Haching Tool

- **A** : Affichage 1 : heures et minutes
- **B** : Affichage 2 : heures et minutes de la prochaine alarme (éteint si aucune alarme active)
- **C** : 4 boutons directionnels, les boutons haut et bas sont aussi appelés plus et moins respectivement
- **D** : Bouton Setup
- **E** : 7 Leds pour l'affichage des jours de la semaine pour le réglage des alarmes
- **F** : un large bouton sur le dessus permettant l'arrêt de l'alarme ou le control de l'arrêt de l'affichage

IV Réglage de l'heure

Pour le réglage de l'heure, il faut tout d'abord appuyer sur le bouton setup (bouton S). Lorsqu'on appui sur le bouton setup, on entre en mode modification de l'heure. Les secondes sont affichées à droite et tout clignote à part l'heure. L'élément qui ne clignote pas (par défaut : l'heure) est l'élément sélectionné qui peut être modifié avec les flèches "plus" et "moins". Pour passer d'un élément à un autre, on utilise les flèches de gauche et de droite. Nous avons dans l'ordre:

Heures ↔ Minutes ↔ Secondes ↔ Jours ↔ Mois ↔ Année ↔ Jour (quantième) de la semaine

Lors du passage de secondes à jours, l'interface change vers la deuxième "page" où l'on retrouve le jour du mois sur les deux premiers digits de l'affichage principal, le mois sur les deux derniers digits de l'affichage principal, l'année sur l'affichage secondaire et le jour de la semaine (lundi, mardi etc.) est représenté sur les 7 leds en dessous du deuxième affichage, ce paramètre doit aussi être réglé à la main.

1. appuyer sur le bouton menu (Setup), l'affichage clignote sauf l'heure, et l'affichage secondaire affiche les secondes.
2. réglage de l'heure (et des autres paramètres) avec les boutons haut et bas.
3. selections du paramètre via les touches gauche et droite dans l'ordre :

Heures ↔ Minutes ↔ Secondes ↔ Jours ↔ Mois ↔ Année ↔ Jour de la semaine

4. lorsque l'on clique sur le bouton droite alors que ce sont les secondes qui sont sélectionnées, on passe de la première page à la deuxième et inversement si l'on clique sur le bouton gauche lorsque les jours sont sélectionnés, on passe de la deuxième page à la première.

1 Appuyer sur le bouton menu

Pour commencer on appuie sur le bouton menu/setup (A). On passe en mode réglage, et l'affichage de l'heure (B) ne clignote pas tandis que l'affichage des minutes (C) et des secondes (D) eux clignent.

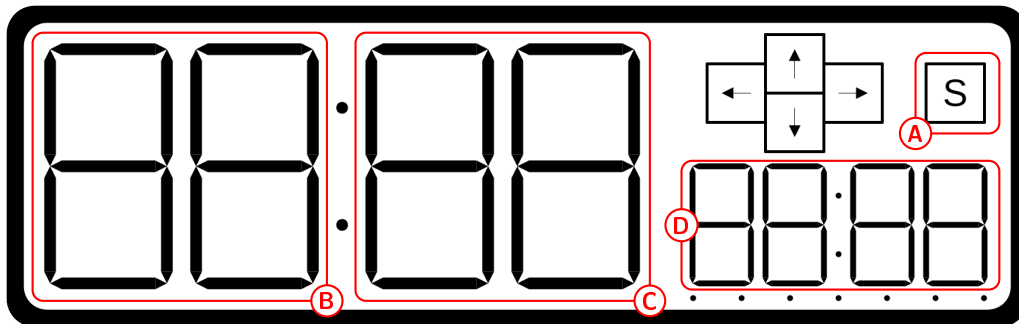


Figure 2: passage en mode modification

2 Réglage des paramètres

Dans ce mode on peut régler les paramètres lorsqu'ils sont sélectionnés. Pour ce faire, il faut utiliser les bouton plus et moins (D).

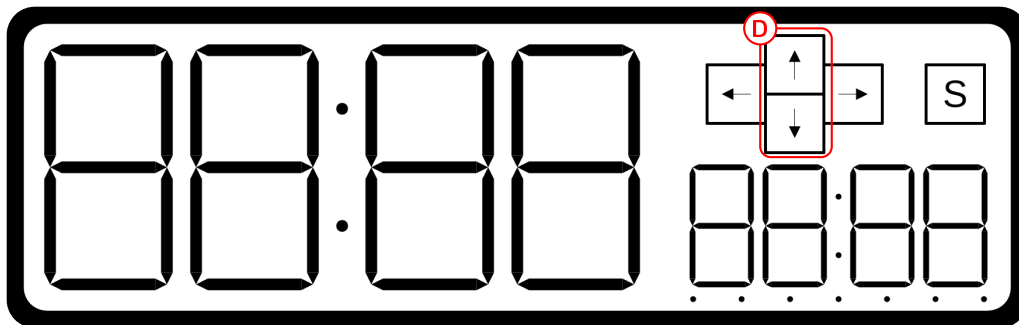


Figure 3: bouton haut et bas

3 Sélection des paramètres

Il y a 7 paramètres réglables dans l'ordre :

- fig4 : Heure (G), Minute (H), Seconde (I)
- fig5 : Jour (J), Mois (K), Année (L), Jour de la semaine (M)

Pour passer d'un paramètre à l'autre, il faut utiliser les boutons droite (E) et gauche (F).

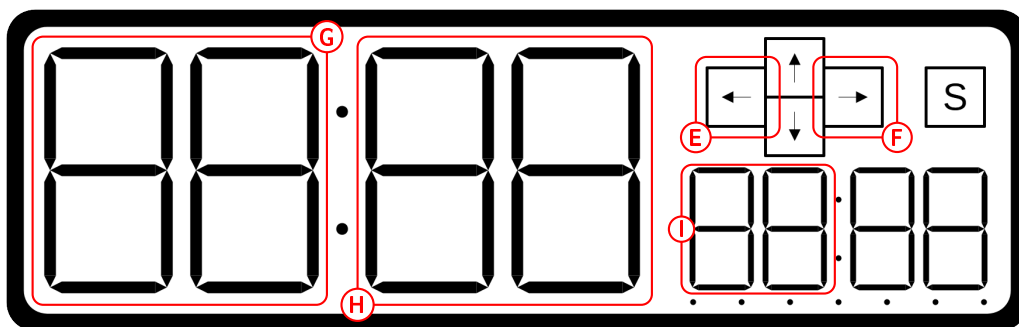


Figure 4: bouton droite et gauche, heure, minute et seconde

Lorsque les secondes sont sélectionnées et qu'on appuie sur le bouton droite, on passe sur la deuxième page. Pour revenir à la première page, il faut appuyer sur le bouton gauche lorsque les jours sont sélectionnés.

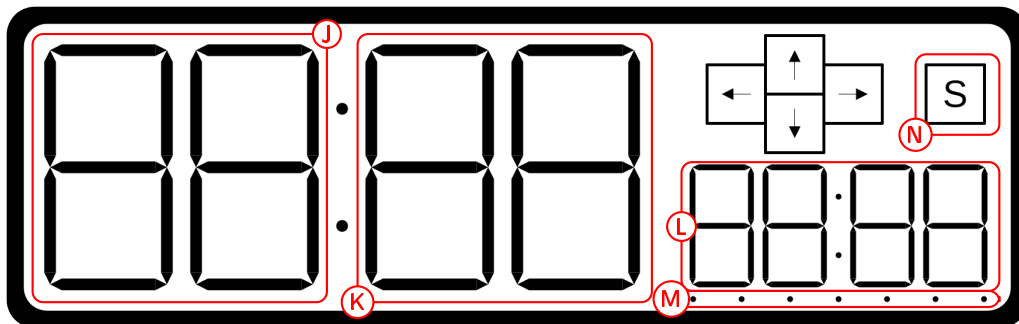


Figure 5: Page 2

Ceci fait, on peut sortir du mode de réglage de l'heure en appuyant sur le bouton setup (N).

V Alarmes

1 Les deux types d'alarmes

On peut enregistrer jusqu'à 30 alarmes. Il y a deux catégories d'alarmes:

1. Les alarmes permanentes : sonnent selon une période hebdommaire.
2. Les alarmes éphémères : ne sonnent qu'une seule fois puis se désarment.

Il y a donc jusqu'à 15 de chaque et les deux types ont leur page respective dans menu des alarmes.

2 Lorsque l'alarme sonne

Lorsqu'une alarme sonne, on a un signal sonore modifiable sur la carte microSD avec un fichier mp3. L'affichage se met à cligoter. Pour couper l'alarme, il suffit d'appuyer sur le bouton large sur le dessus du réveil.

S'il s'agit d'une alarme éphémère, elle se désactive automatiquement.

3 Menu des alarmes

Les alarmes ont un menu associés qui permet :

- L'activation ou la désactivation des alarmes
- La création de nouvelles alarmes
- La modification ou la suppression d'alarmes existantes

Ce menu est accessible en appuyant sur le bouton droite (A).

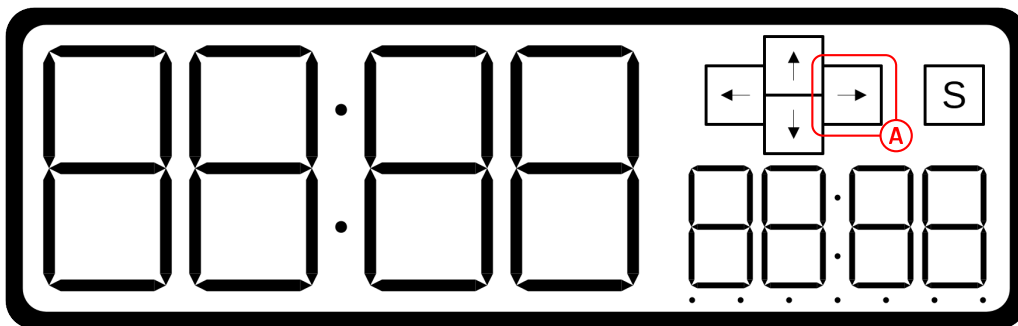


Figure 6: Entrer dans le menu des réveils

Lorsque l'on entre de le menu des alarmes, on arrive sur le sous menu lié au alarmes hebdommaire, sur la première alarme, qui peut être inexistante et dans ce cas on nous proposer de la créer (voir section "Création d'une nouvelle alarme").

Sur l'affichage du menu des alarmes on retrouve ces informations :

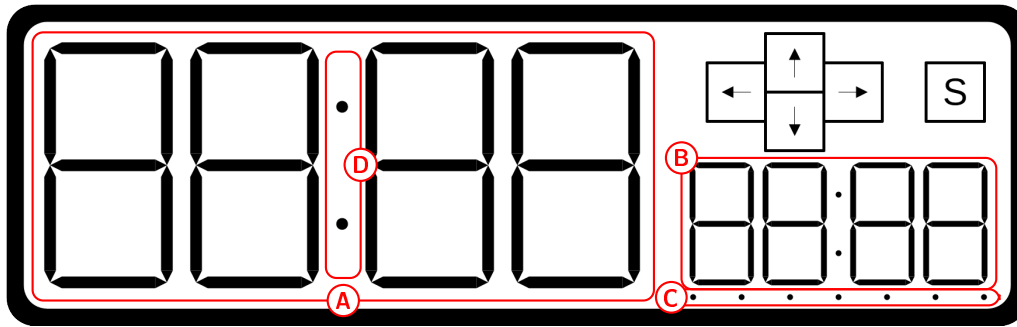


Figure 7: Affichage du menu des alarmes

- L'heure à laquelle sonne l'alarme (A)
- Le numéro de l'alarme (B) (de 1 à 15)
- les jours de la semaine auxquels l'alarme sonne (C) (lundi à gauche jusqu'à dimanche à droite). Si tous les leds sont désactivés, alors il s'agit du menu pour les alarmes éphémères
- État armé ou non de l'alarme, allumé = armé

4 Création d'une nouvelle alarme

Lorsque le l'affichage n'affiche qu'un tiret sur l'écran de gauche, cela veut dire qu'il n'y a plus d'alarmes existantes et donc que l'on peut en créer une nouvelle. Pour ce faire on clique sur le bouton setup pour entrer dans le mode modification/création d'une nouvelle alarme. L'heure de base est réglée sur 12h00.

Ce menu de modification de l'alarme est très similaire à celui pour régler l'heure actuelle, pour les paramètres de l'heure de l'alarme et des minutes. Ensuite on peut modifier les jours de la semaine, pour ce faire, lorsque l'on clique sur le bouton de droite alors que l'on est sur les minutes, on a un chiffre qui s'affiche sur le deuxième écran correspondant au jour de la semaine (1 = lundi jusqu'à 7 = dimanche). Pour activer un jour on clique sur le bouton plus et pour le désactiver sur le bouton moins.

5 Modification d'une alarme existante

Pour modifier une alarme existante, lorsqu'elle est affichée dans le menu réveil, on appuie sur le bouton setup. Une fois que c'est fait on a le même menu de modification que pour la création.

VI Réglage de l'affichage

On peut régler l'intensité de l'affichage avec les boutons plus et moins. Et on peut supprimer l'affichage avec le bouton sur le dessus du réveil.