

MANUEL D'UTILISATION DU REVEIL

LIDWYN LE BARS

05 Juillet 2025

I Introduction

Ce réveil à pour fonctionnalité l'affichage de l'heure, et une alarme sonore qui se déclenche automatiquement à une heure réglé en amont par l'utilisateur. En plus de ça, le réveil à la capacité d'enregistrées plusieurs réveils qui ont une heure de déclenchement et les jours de la semaine où ils se déclenchent. On peut aussi inhibé l'affichage pour être dans le noir complet.

II Fonctionnalités et spécificités du réveil

Le réveil permet l'affichage, le réglage d'heure et de la luminosité. Il permet de configurer plusieurs réveils en simultané, et les enregistre même quand il ne sont pas actifs. Par exemple, un réveil à 8h les lundis, mardis et mercredis, et un autre à 8h15 les jeudis et vendredis. Les réveils peuvent aussi être à usage unique et s'auto désarmer après une utilisation.

III Éléments du réveil

Voici la liste des éléments sur le réveil:

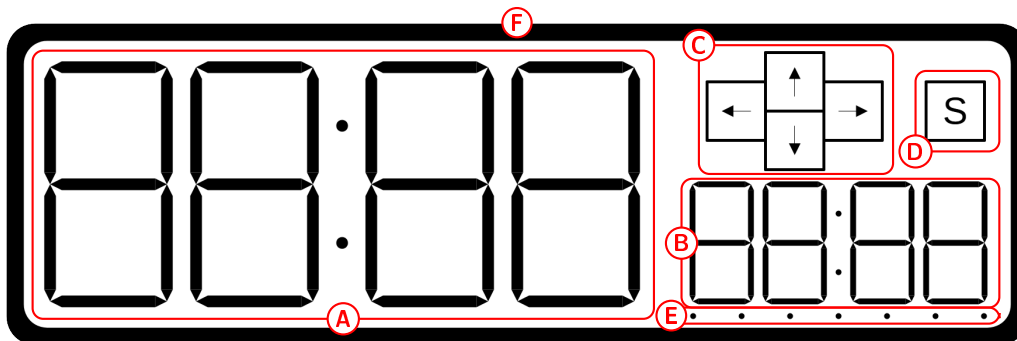


Figure 1: Haching Tool

- **A** : Affichage 1 : heure : minute
- **B** : Affichage 2 : heure : minute de la prochaine alarme (éteint si null)
- **C** : 4 boutons de selections directionnels
- **D** : Bouton Setup
- **E** : 7 Leds pour l'affichage des jours de la semaine pour le réglage des alarmes
- **F** : un large bouton sur le dessus permettant l'arrêt de l'alarme ou le control de l'inhibition de l'affichage

IV Réglage de l'heure

Pour le réglage de l'heure, il faut tout d'abord appuyer sur le bouton setup (bouton S). Lorsqu'on appui sur le bouton setup, on entre en mode modification de l'heure. Les secondes sont affichées à droite et tout à part l'heure clignote. L'élément qui ne clignote pas (par défaut : l'heure) est l'élément sélectionnée qui peut être modifié avec les flèches "plus" et "moins". Pour passer d'un éléments à un autre, on utilise les flèches de gauche et de droite. Nous avons dans l'ordre:

Heures ↔ Minutes ↔ Secondes ↔ Jours ↔ Mois ↔ Année ↔ Jour de la semaine

Attention, ce réglage ne prend pas en comptes les années bissextile. Lors du passage de secondes à Jours, L'interface change vers la deuxième "page" où l'on retrouve le jours sur les deux premiers digits de l'affichage principal, le mois sur les deux derniers digits de l'affichage principal, l'année sur l'affichage secondaire et le jour de la semaine (lundi, mardi etc.) est représenté sur les 7 leds en dessous du deuxième affichage, ce paramètre dois aussi être réglé à la main.

1. appuyer sur le bouton menu, l'affichage clignote sauf l'heure, et l'affichage du prochain reveil passe à l'affichage des secondes.
2. réglage de l'heure (et des autres paramètres à part les secondes) avec les boutons haut et bas.
3. selections du paramètre via les touches gauche et droite dans l'ordre : Heures ↔ Minutes ↔ Secondes ↔ Jours ↔ Mois ↔ Année ↔ Jour de la semaine
4. lorsque l'on clique sur le bouton droite alors que ce sont les secondes qui sont sélectionnés on passe de la première page à la deuxième et inversement si l'on clique sur le bouton gauche lorsque les jours sont sélectionnés pour passer de la deuxième page à la première.

1 Appuyer sur le bouton menu

Pour commencer on appui sur le bouton menu/setup (A). On passe en mode réglage, et l'affichage de l'heure (B) ne clignote pas tandis que l'affichage de minutes (C) et des secondes (D) eux clignent.

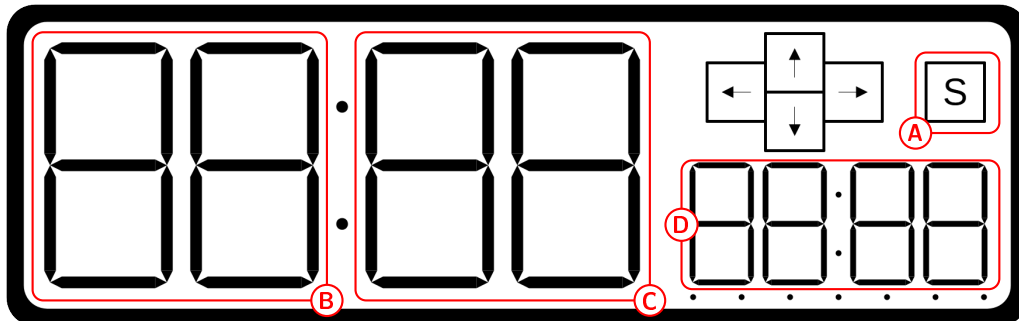


Figure 2: passage en mode modification

2 Réglage des paramètres

Dans ce mode on peut régler les paramètres lorsqu'ils sont sélectionnés. Pour se faire, il faut utiliser les bouton plus et moins (D).

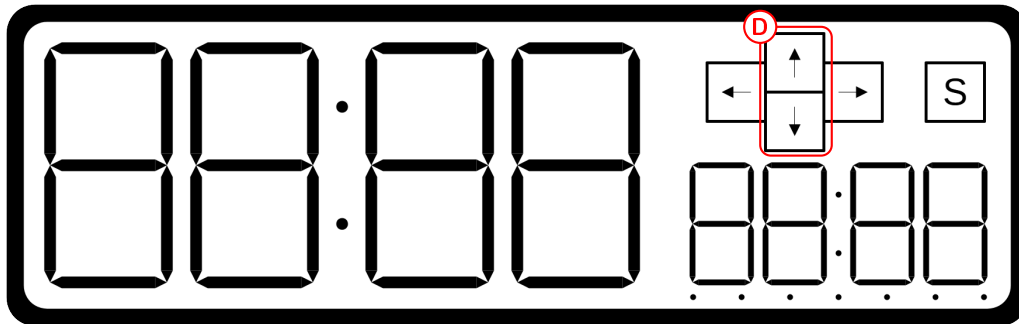


Figure 3: bouton haut et bas

3 Sélection des paramètres

Il y a 7 paramètres réglables dans l'ordre :

- Heure (G)
- Minute (H)
- Seconde (I)
- Jour (J)
- Mois (K)
- Année (L)
- Jour de la semaine (M)

Pour passer d'un paramètre à l'autre, il faut utiliser les boutons droite (E) et gauche (F).

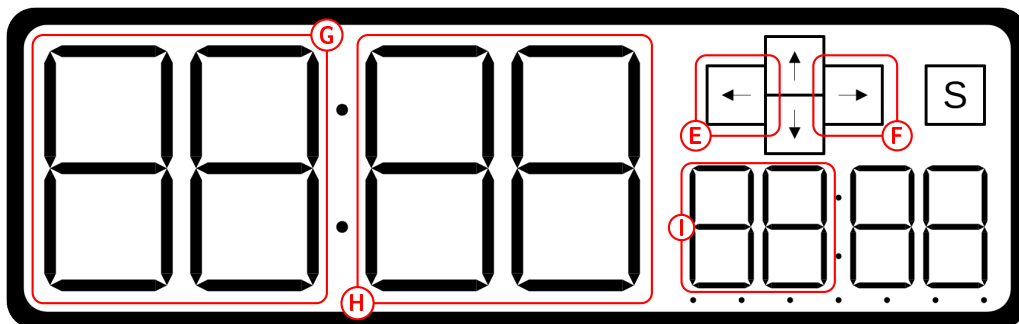


Figure 4: bouton droite et gauche, heure, minute et seconde

Lorsque les secondes sont sélectionnées et qu'on appui sur le bouton droite, on passe sur le deuxième page. Pour revenir au premier page, il faut appuyer sur le bouton gauche lorsque les jours sont sélectionnés.

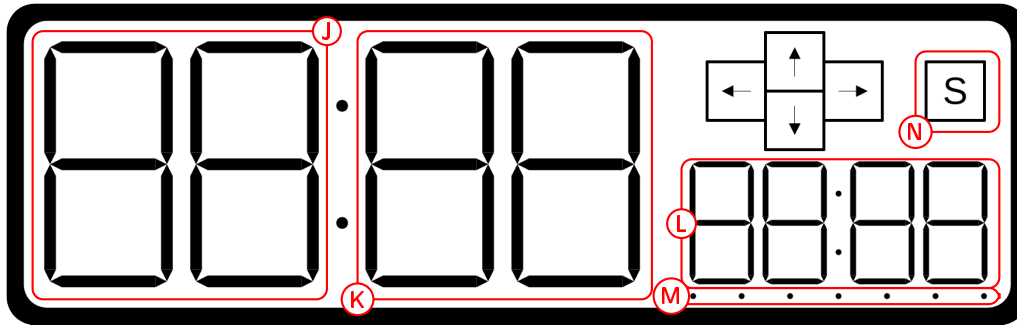


Figure 5: Affichage 2

Ceci fait, on peut sortir du monde de réglage de l'heure en appuyant sur le bouton setup (N).

V Alarmes

1 Les deux types d'alarmes

On peut enregistrer jusqu'à 30 alarmes. Il y a deux catégories d'alarmes:

1. Les alarmes permanentes : sonne selon une période hebdomadaire.
2. Les alarmes éphémères : ne sonne qu'une seule fois puis se désarme.

Il y a donc jusqu'à 15 de chaque et les deux types on leur page respective dans menu des réveils.

2 Lorsque l'alarme sonne

Lorsqu'une alarme sonne, on a un signal sonore modifiable sur la carte microSD avec un fichier mp3. L'affichage se met à clignoter. Pour couper l'alarme, il suffit d'appuyer sur le bouton large sur le dessus du réveil.

Si il s'agit d'une alarme éphémère, elle se désactive automatiquement.

3 Menu des alarmes

Les alarmes ont un menu associés qui permet :

- L'activation ou la désactivation des alarmes
- La création de nouvelles alarmes
- La modification ou la suppression d'alarmes existantes

Ce menu est accessible en appuyant sur le bouton droite (A).

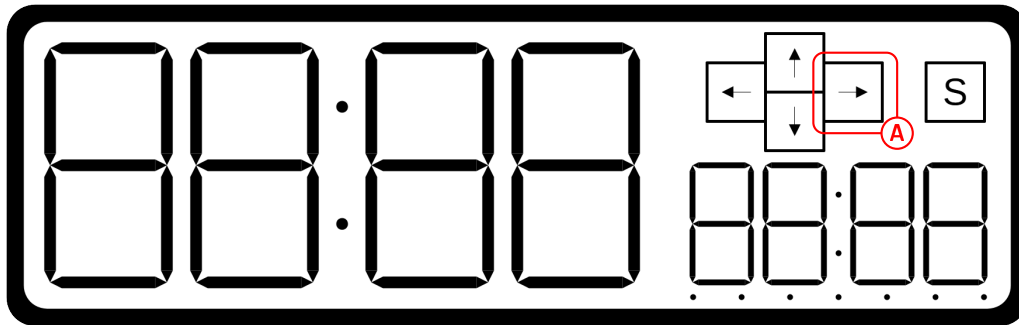


Figure 6: Entrer dans le menu des réveils

Lorsque l'on entre de le menu des alarmes, on arrive sur le sous menu lié au alarmes hebdomadaire, sur la première alarme, qui peut être inexistante et dans ce cas on nous proposer de la créer (voir section "Création d'une nouvelle alarme").

Sur l'affichage du menu des alarmes on retrouve c'est information :

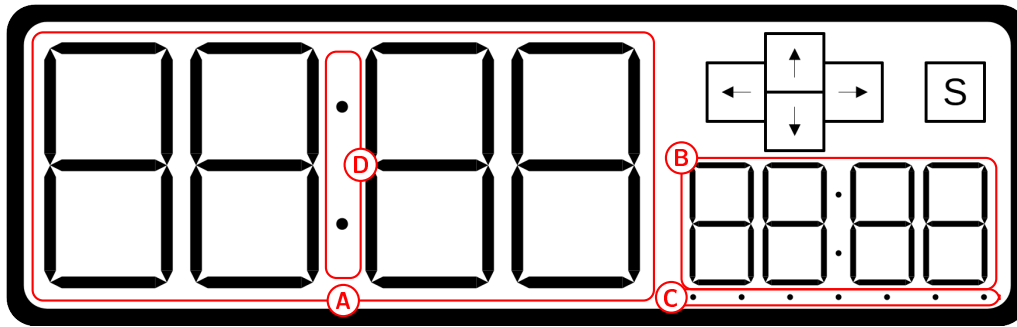


Figure 7: Affichage du menu des alarmes

- L'heure à laquelle sonne l'alarme (A)
- Le numéro de l'alarme (B) (de 1 à 15)
- les jours de la semaine auxquels l'alarme sonne (C) (lundi à gauche jusqu'à dimanche à droite). Si toutes les leds sont désactivées, alors il s'agit du menu pour les alarmes éphémères
- État armé ou non de l'alarme, allumé = armé

4 Création d'une nouvelle alarme

Lorsque le l'affichage n'affiche qu'un tiret sur l'écran de gauche, cela veut dire qu'il n'y a plus d'alarme existante et donc que l'on peut en créer une nouvelle. Pour se faire on clique sur le bouton setup pour entrer dans le mode modification/création d'une nouvelle alarme. L'heure de base est réglée sur 12h00.

Ce menu de modification de l'alarme est très similaire à celui pour régler l'heure actuelle, pour les paramètres de l'heure de l'alarme et des minutes. Ensuite on peut modifier les jours de la semaine, pour se faire, lorsque l'on clique sur le bouton droite alors que l'on est sur les minutes, on a un chiffre qui s'affiche sur le deuxième écran correspondant au jour de la semaine (1 = lundi jusqu'à 7 = dimanche). Pour activer un jour on clique sur le bouton plus et pour le désactiver sur le bouton moins.

5 Modification d'une alarme existante

Pour modifier une alarme existante, lorsqu'elle est affichée dans le menu réveil, on appuie sur le bouton setup. Une fois que c'est fait on a le même menu de modification que pour la création.

VI Réglage de l'affichage

On peut régler l'intensité de l'affichage avec les boutons plus et moins. Et on peut inhiber l'affichage avec le bouton sur le dessus du réveil.