radiomuseum.org: 4 Band Radio Recorder TC414 Art.-Nr. 58200

Technischer Kundendienst der Loewe Opta GmbH 8640 Kronach / Oberfranken

LOEWE

rundfunk service

Anweisung

Technische Daten

Netzspannung

Wechselspannung:	220 V (50 / 60 Hz)
Gleichspannung:	7,5 V = (5 × Monozellen)

Rundfunkteil

Empfangsbereiche:	LW	148 – 350 kHz
	MW	515 – 1630 kHz
	KW	5,8 – 18 MHz
	UKW	87,5 – 104 MHz
Zwischenfrequenz:	FM	10,7 MHz
	AM	460 kHz
ZF-Bandbreite (6 dB):	FM	150 kHz
	AM	6 kHz
Senderfeinabstimmung (KW):	kapazitiv	
NF-Ausgangsleistung:	2,5 W Sinusleistung (10% Klirrgrad) 3,5 W Musikleistung (10% Klirrgrad)	
Lautsprecherbestückung:	getrennte Mittel- und Hochtonlautsprecher	

Recorderteil

Stromaufnahme:	Aufnahme:	210 mA
	Wiedergabe:	210 mA
	schneller Vorlauf:	170 mA
	schneller Rücklauf:	190 mA
Löschdämpfung:	60 dB	
Bandgeschwindigkeit:	4,75 cm / sek. ± 3%	
schneller Vorlauf:	120 sek. (C 60 - Cassette)	
schneller Rücklauf:	120 sek. (C 60 - Cassette)	
Gleichlaufschwankungen:	0,35%	
Frequenzgang:	Chromdioxyd:	70 Hz – 10 kHz
	Fe_2O_3:	70 Hz – 10 kHz
Ruhegeräuschabstand:	41 dB	
Anschlußimpedanzen:		
Mikrofon (DIN)	3,3 kΩ	
DIN (Eingang)	3,3 kΩ	
DIN (Ausgang)	1 kΩ	
ext. Lautspr. (Ohrhörer)	8 Ohm	

Sicherheitsvorschriften

Bei Reparaturarbeiten an den Geräten sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860 H zu beachten und einzuhalten.

Spezielle Bauteile in den Geräten dürfen aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile ersetzt werden.

Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaft beim Umgang mit diesen Geräten einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.

Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um einen fachgemäßen Service dieser Geräte durchführen zu können.

Bei Betrieb der Geräte im Ausland sind die jeweiligen Schutzbestimmungen des Landes zu berücksichtigen und einzuhalten.

Demontage

1. **Demontage der Rückwand** (Skizze 1):
   a) Das Gerät wird auf eine weiche Unterlage gelegt, so daß die Rückseite nach oben zeigt.
   b) Entfernen der Batterien (5 Monozellen) aus dem Batteriefach A. Die Schrauben 1–4 werden entfernt.
   c) Die Rückwand ist vorsichtig anzuheben. Der nun sichtbare Steckanschluß der Stabantenne kann abgezogen werden.

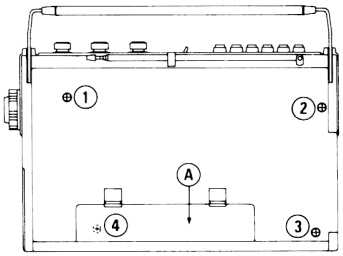

Skizze 1

Hinweise: Die Serviceanleitung ist so aufgebaut, daß sie Ergänzungen als Folge des technischen Fortschritts aufnehmen kann. Ersatzteilelisten können je nach Wunsch mit der Serviceanleitung oder getrennt abgelegt werden.

Radiorecorder TC 414

Art.-Nr. 58200

Rdf. 010
1978

www.radiomuseum.org; upload by Heiko zur Mühlen; download by Alain Busschaert Tue Sep 10 06:23:58 UTC 2024 [2188 x 3316, 516kb, ? DPI]