Mechanische Einstellungen

erforderliche Meßgeräte:
Federwaage (max. 500 gr.)
Meßcassette Torquemeter „811 CTM" Philips (100 grcm max.)

1. Einstellung der Andruckrolle (Skizze 1):

a) Recorder in Betriebart „Wiedergabe" schalten. Als erstes wird festgestellt, ob der Andruckrollenarm von der Gleitbasis mehr als 0,1 cm Abstand hat.

b) Durch langsames Niederdrücken der Wiedergabetaste ist festzustellen, daß zuerst die Aufwickelachse rotiert bevor die Andruckrolle die Tonwelle berührt und durch die Andruckkraft auch zu rotieren beginnt. Ist eine Korrektur erforderlich, so kann durch leichtes Verbiegen nach Skizze 1 der Abstand richtiggestellt werden. (Achtung! nur maßvoll biegen). Die Andruckrolle darf auf keinen Fall ihre Lage verändern (Schräglage).

c) Kontrolle der Andruckkraft:
Diese Kraft wird in der Betriebsart „Wiedergabe" mit einer Federwaage gemessen.

1) Die Federwaage wird nach Skizze 2 an den Andruckrollenhalter angesetzt.

2) Die Andruckkraft ist in dem Moment zu messen, in dem die Andruckrolle die Tonwelle gerade berührt und gerade anfängt zu rotieren. Sie soll 180 – 270 gr betragen.

3) Ist eine Korrektur erforderlich, so kann nach Skizze 2 die Kraft der Andruckrollenfeder durch Auseinanderziehen oder Zusammenpressen der beiden Federenden vergrößert oder verkleinert werden.

4) Zusätzlich ist die einwandfreie Auflage der Andruckrolle an der Tonwelle zu kontrollieren.

Justierung der Kopfposition:

Nach einem Kopfwechsel ist die Lage des neuen Kopfes wie folgt zu justieren:

1. Recorder ist in Stellung „Wiedergabe" zu schalten:

a) Bei einem Löschkopfwechsel liegt der Abstand des Kopfes zur Chassismarkierung nach Skizze 3 zwischen 2,9 und 3,6 mm.
Ist eine Korrektur dieses Abstandes bei eingebautem Kopf nötig, so kann durch Lösen der Schrauben die Lage des Löschkopfes verändert werden. Die Halteschrauben werden nach der Einstellung verlackt.

b) Bei einem A/W-Kopfwechsel liegt der Abstand des Kopfes zur Chassismarkierung nach Skizze 4a zwischen 1,5–1,8 mm.
Ist eine Korrektur dieses Abstandes bei eingebautem Kopf erforderlich, so kann durch Lösen der Schrauben die Lage des A/W-Kopfes verändert werden.

Anmerkung: Zur Erleichterung der Kontrolle des Abstandes nach den Skizzen 3 und 4a kann eine Cassette nach Skizze 5 mit den Distanzmarkierungen versehen werden.

Betriebsschalterlage:

Der Recorder wird in Betriebsart „Stop" geschaltet.

1. Es ist zu kontrollieren, ob der Abstand zwischen dem Betriebsschalter und dem Anschlag (Skizze 6) zwischen 0,5 und 1,5 mm liegt.

a) Zur Korrektur ist das Lösen der Halteschraube Skizze 6 erforderlich. Danach muß diese Schraube verlackt werden.

Schwungmassenlagerung:

1. Das Laufwerk wird auf den Kopf gestellt. Der Abstand der Schwungmasse zwischen dem Lagerzapfen und dem Lager sollte zwischen 0,05 und 0,25 mm liegen (Skizze 7).

a) Sollte eine Korrektur des Abstandes erforderlich sein, so kann durch Nachgeben oder stärkeres Anziehen der Befestigungsschrauben eine Berichtigung durchgeführt werden.

b) Nach der Korrektur ist die Schraube zu verlacken.

Einstellung der Aufwickel-Friktionskupplung

1. Einlegen einer Drehmomentcassette (Philips 811/CTM). In Betriebsart „Wiedergabe" wird das Drehmoment der Aufwickelfriktionskupplung gemessen. Das Aufwickeldrehmoment soll zwischen 40–50 grcm liegen (Skizze 8).

a) Ist eine Korrektur erforderlich, so kann durch die bewegliche Friktionsfeder nach Skizze 9 das Drehmoment verändert werden.

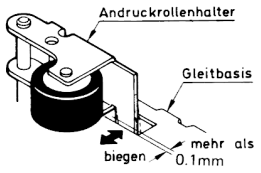

Skizze 1

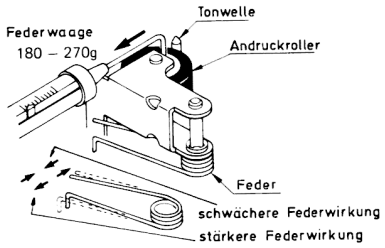

Skizze 2

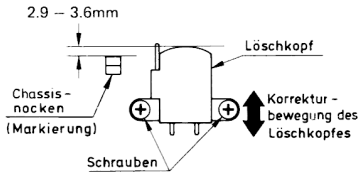

Skizze 3

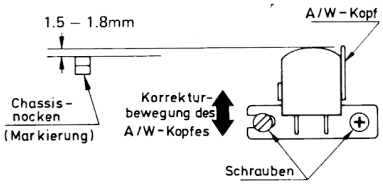

Skizze 4a

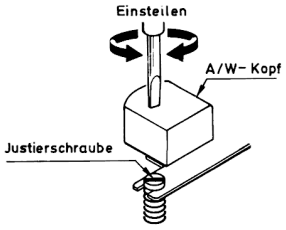

Skizze 4b

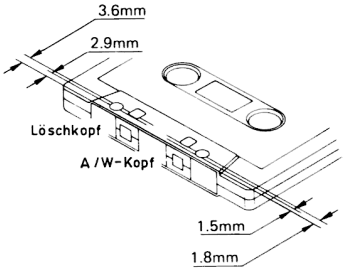

Skizze 5

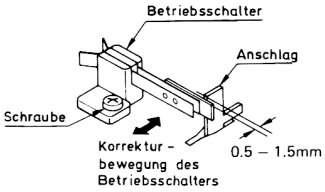

Skizze 6

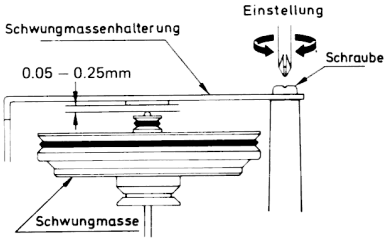

Skizze 7

www.radiomuseum.org; upload by Heiko zur Mühlen; download by Alain Busschaert Tue Sep 10 06:25:58 UTC 2024 [2280 x 3295, 321kb, ? DPI]