
涂鸦开发板 Demo_Project 设置说明

本开发板 demo 默认支持固件升级,故在 Project 进行了一些特殊的设置,下面对设置进行专门介绍:

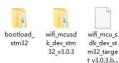


本开发板 demo 支持 IAR、MDK 工程,下面介绍 IAR 中设置修改,MDK 工程请自行做对应修改!


一、支持固件升级(默认设置)

1) 仿真运行:


a) 先运行 bootload_stm32,此工程在 0x8000000 处开始运行; 此 boot 代码为示例,如需正式发布请自行修改源码功能

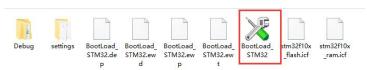

b) 再运行 wifi_mcusdk_dev_stm32_v3.0

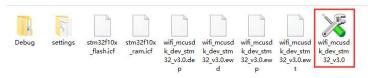

此工程运行地址为 0x8002000,中断向量地址为 0x8002000

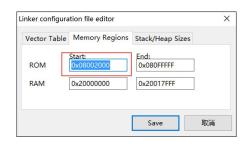



运行地址:0x8002000

中断向量地址:0x8002000


● 运行地址及中断向量地址须与 wifi_mcusdk_dev_stm32_v3.0 源代码内设置一致;如需修改,请修改 include.h 内的 OFFSET_FIRMWARE_L 宏定义



2) 烧写运行:

须将编译出来的"BootLoad_STM32.bin"和"wifi_mcusdk_dev_stm32_v3.0.3.bin"进行合并才可以进行烧写;

● 合并后的 bin 文件为"wifi_mcu_sdk_dev_stm32_target_v3.0.3.bin"

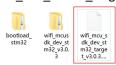

● Bin 合并地址:


BootLoad_STM32.bin:0x0000 wifi_mcusdk_dev_stm32_v3.0.3.bin:0x2000

二、不支持固件升级

1) 关闭 boot 功能:关闭"include.h"文件内的宏定义 #define ENABLE BOOT



- 2) 修改 Project 设置
 - 修改运行地址及中断向量为 0x8000000

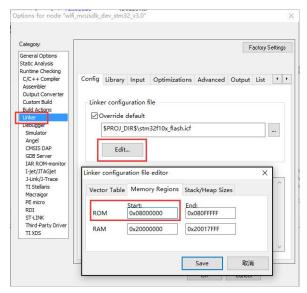

运行地址:0x8000000



中断向量地址:0x8000000