NiRen-Elec

《港人通信模块开发平台》

SIM800A_Mini棂



5~18V供电

上电自启动 带音频接口 232和TTL串口



广州市泥人电子科技有限公司

GPRS-SIM800A mini-V1 模块

用

户

手

册

文档版本: 01

发布日期: 2016-04-24



目录

目录	3
版本说明:	
1.特性参数	4
2.使用说明	6
2.1 模块简介	
2.2 接线方式	
2.3 使用建议	
2.4 使用注意事项	
3.结语:	



版本说明:

版本号	章节	更改说明
1.0 2015-04-24	首次发布	替代 SIM900A



1.特性参数

SIM800A 是 SIMCOM 公司推出的一款高性能工业级 GSM/GPRS 模块, SIM800A 开发 板板载工业级双频 GSM/GPRS 模块: SIM800A,工作频段双频: GSM900/1800MHz。SIM800A 基本版本可以低功耗实现语音、DTMF、SMS(短信,彩信)、GPRS 数据的传输。该模块 具有极高的性价比,在双频的市场中占据极大份额。同时在基本版本的基础上要推出了具有 TTS(本地文本语音播报功能)和蓝牙 3.0 功能的两款升级模块。让 SIM800A 更加出色。

SIM800A_mini 板在外围硬件的设计上参考了 SIM800A 模块的硬件设计指南,对板子的电源、保护和抗干扰上做足了功夫。电源采用开关电源模块供电,电源利用效率高,支持 USB 直接供电,同时带电源使能引脚,可以控制模块电源,这点是极其有用的。SIM 卡采用目前主流的 MICRO 卡座,质量更坚固,也不用因为小卡而烦恼,同时添加 ESD 静电保护电路。

SIM800A_mini 板支持 RS232 串口和 TTL 串口,支持 $5V\sim18V$ 的宽工作范围,使得本开发板可以非常方便与你的产品进行连接,从而给你的产品提供包括语音通话、短信、GPRS数据传输、文本播报(TTS)和基站定位等功能。

SIM800A mini 板的基本特性如下表所示:

产品特性	描述
工作频段	支持双频: GSM/GPRS: 900 MHz/1800 MHz
最大发射功率	EGSM900 Class 4 (2 W)
	DCS1800 Class 1 (1 W)
通信接口	RS232 串口/TTL 串口 (支持 3.3V、5V 系统)
电源接口	支持 5V~18V (建议使用 9V1A 电源)
SIM 卡接口	支持 1.8V/3V MICRO SIM 卡
语音接口	2.54 的排针接口
天线接口	SMA 接口和 IPX 预留接口,采用高质量天线
工作温度	- 30° C∼+80° C
短信业务	MT,MO,Text 和 PDU 模式
	短消信(SMS)存储设备: SIM 卡
GPRS	下行传输速率: 最大 85.6kbps
	上行传输速率: 最大 42.8kbps
	内嵌 TCP/IP 协议,支持 TCP/UDP 通信,支持 FTP/HTTP 服务
软件特性	彩信、电子邮件、DTMF 检测
TTS 中文	默认没有,支持 UCS2 编码,ASIIC 码和汉字 GBK 编码方式输入文本
蓝牙 3.0	默认没有。



2.使用说明

2.1 模块简介

SIM800A_mini 板是泥人团队开发的一款高性能工业级 GSM/GPRS 模块,接口丰富,功能完善,工作稳定,抗干扰强,外围电路集成度高,尺寸小巧。尤其适合用于需要语音/短信/GPRS 数据服务的各种领域,如:智能家居,智能集抄系统,远程监控。其资源图如下图所示:

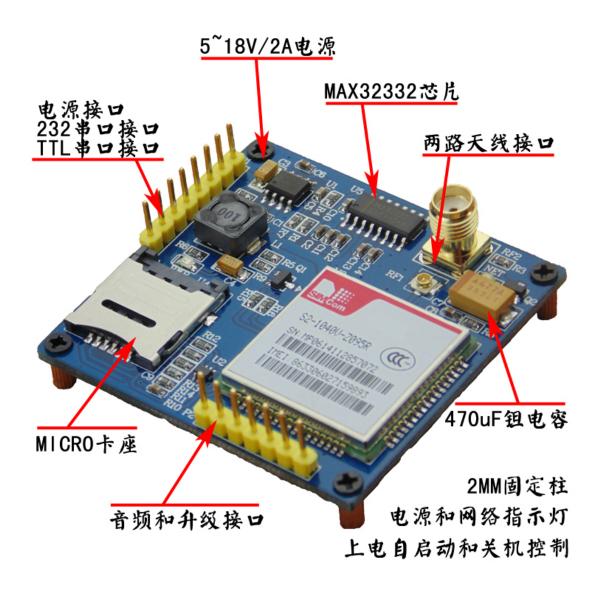


图 1: 模块顶面资源图



模块背面注释详细

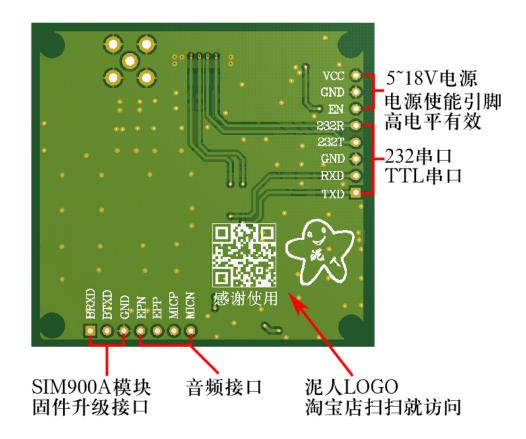


图 2: 模块底面资源图

模块资源如下:

- ◆ GSM/GPRS 模块: SIM800A
- ◆ 1个RS232接口
- ◆ 1 个 TTL 串口接口
- ◆ 1个电源输入接口
- ◆ 1路音频输出
- ◆ 1路音频输入
- ◆ 1 个翻盖式 MICRO SIM 卡座
- ◆ 2个天线接口(SMA和IPX)
- ◆ 1个开关机接口
- ◆ 2个 LED 指示灯(电源:红色,网络状态:绿色)
- ◆ 清晰的功能引脚标识:

VCC: 5~18V 电源输入;

GND: 电源地:

EN: 电源控制引脚, 高电平使能, 低电平关断;

232R\232T: 232 串口;

RXD\TXD: TTL 串口(3.3V 系统),与模块通信用的; BRXD\BTXD: TTL 串口(3.3V 系统),升级模块固件用的;

泥人官方淘宝店: http://nirenelec.taobao.com
泥人官方博客: http://nirenelec.blog.163.com

第 7 页




EPN\EPP: 耳机喇叭输出; MICP\MICN: 耳机麦克输入;

◆ 泥人标识:泥人 LOGO 淘宝网址

◆ 二维码:用手机扫描即可快速登录泥人淘宝

模块尺寸图:

模块尺寸、安装示意图 提供该图的PCB格式,免去测量的烦恼

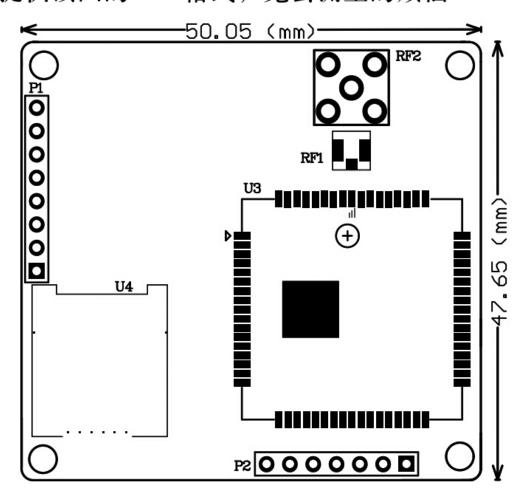


2.2 接线方式

SIM800A模块基本都是通过串口发送AT指令来实现控制,使用这个模块只需要电源和串口就可以。


下面介绍控制模块的几种方式: TXD-TXD RXD-RXD 平行接法

第一种: 电脑通过USB转TTL模块调试SIM800A

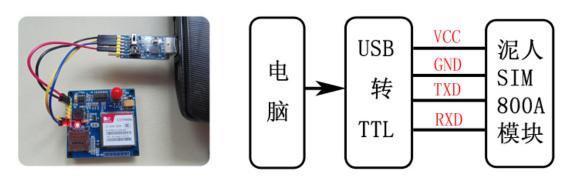


第二种: 电脑通过USB转232模块调试SIM800A


A、采用泥人自主生产的USB多功能转换模块,工作在USB转232模式

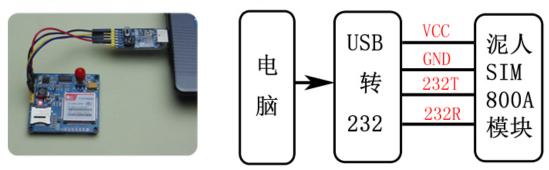

B、采用普通的232九针串口线+电源方式

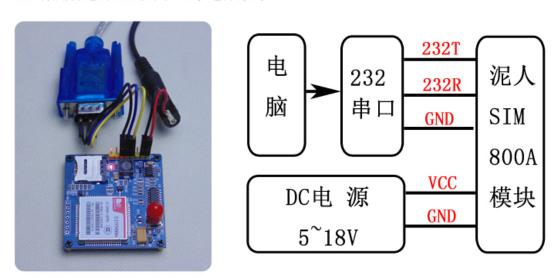

第三种: 控制器 (MCU) 单片机、嵌入式等串口设备

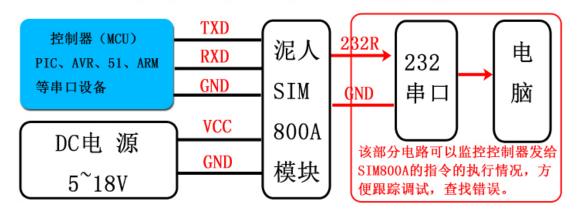



2.3 使用建议

- 1、电源电压不能低于 5V, 不高于 18V, 瞬间能提供 8W 的功率, 建议使用 9V1A 的电源;
- 2、电源使能引脚的使用,模块电源带有使能引脚,带上拉,默认使能输出电源。低电平时会关断模块电源。这个引脚主要是考虑到 SIM800A 工作异常时,可以关断模块电源让模块彻底复位。这个功能在产品设计中极为关键。建议将 EN 引脚接到 MCU 的一个 IO 上,启动时输出高电平,模块就会自动开机。如果在长期使用中遇到模块异常,可以通过软关机"AT+CPOWD=1"关闭模块。如果通过软关机重启后还异常,那么就拉低 EN 引脚,彻底关断模块电源,再重新上电。
- 3、TTL 串口建议使用在 3.3V 的系统,如果和 5V 的系统相连建议做电平转换,不然至少串联个几十欧姆的电阻。

2.4 使用注意事项

1、开机异常或自动关机

如果发生如下现象:

- a、上电后,看到绿灯开始闪烁,很快又灭了,关机了:
- b、开机正常后,接打电话或进行 GPRS 数据传输时突然就关机了;
- 以上现象在保证 SIM 卡正常时,一般都是供电不足造成的。

电源请保证以下几点:

- a、电压不要低于 5V, 电压过低, 电源芯片会不工作。
- b、电流需保证能提供 2A 的峰值。开机和数据传输过程电流较大,输出电流不够会造成电压跌落,而关机
- c、电源电流纹波不要过大, 电压波动大, 模块也会关机。
- 2、串口接收发送异常(保证模块已经开机)
- a、串口收发无反应

可以尝试将接收和发送调换一下,或换一条串口线试试;

波特率设置是不是 115200bps;

测试是不是 TTL 和 232 两个接口都是没反应的;

b、有收到正确的串口数据却发送指令模块没回

如果是使用我们的 USB 多功能转换板,请查看接线和拨码开关是否都正确。

3.结语:

非常感谢您对我们产品的支持和信赖!

泥人电子

泥人官方淘宝店: http://nirenelec.taobao.com
泥人官方博客: http://nirenelec.blog.163.com

第 10 页

你的关注,是我们前进的动力!

--NiRen--