BearPi-HM Micro开发板源码获取及编译

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

目录

- BearPi-HM Micro开发板源码获取
- BearPi-HM Micro开发板源码目录结构介绍
- BearPi-HM Micro开发板源码编译

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

BearPi-HM Micro开发板源码获取

下载BearPi-HM Micro源码

在此之前需要先注册gitee账号，并配置邮箱。

源码链接： https://gitee.com/bearpi/bearpi-hm_micro_small

```
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email “your-email-address"
git clone https://gitee.com/bearpi/bearpi-hm_micro_small.git -b master
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

源码目录简介

下表是BearPi-HM Micro源码的目录及简单说明：

目录名	描述
applications	应用程序样例
base	基础软件服务子系统集&硬件服务子系统集
build	组件化编译、构建和配置脚本
developtools	打包工具组件
device	芯片及开发板相关
domains	增强软件服务子系统集
drivers	驱动子系统
foundation	系统基础能力子系统集
kernel	内核子系统
prebuilts	编译器及工具链子系统
test	测试子系统
third_party	开源第三方组件
utils	常用的工具集
vendor	厂商提供的软件

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

BearPi-HM Micro开发板源码编译

一、执行以下步骤，编译源码：

1、设置要编译的产品，输入

```
hb set
```

2、再输入"."(点)

```
.
```

3、选择“bearpi-hm_micro”，然后回车

```
bearpi
 ❯ bearpi-hm_micro
```

4、编译源码，输入：

```
hb build -t notest --tee -f
```

然后回车，等待直到屏幕出现：build success字样，说明编译成功。

二、查看编译出的固件位置

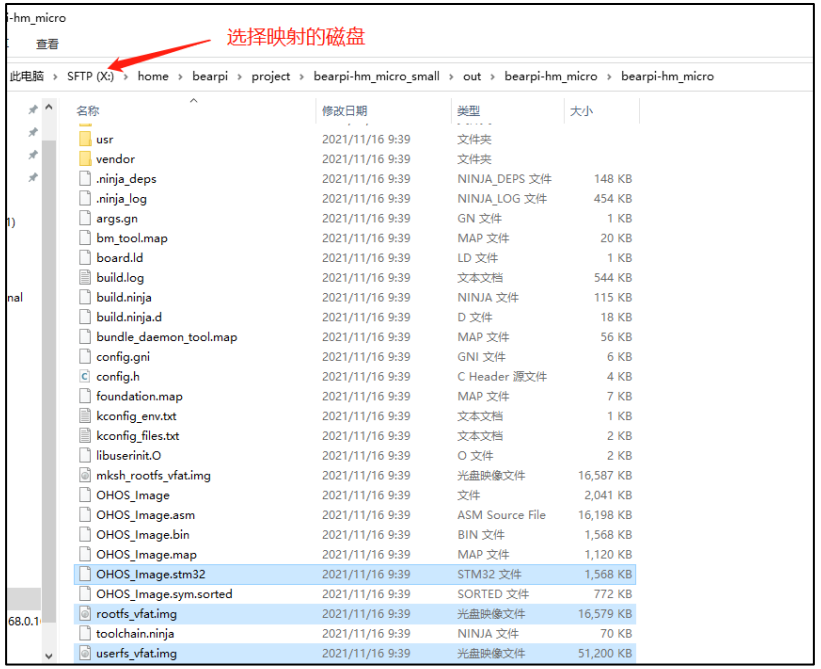

三、在MobaXterm中执行以下三条指令将以上三个文件复制到applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/下，以便后续烧录系统使用

```
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/OHOS_Image.stm32 applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/rootfs_vfat.img applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/userfs_vfat.img applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

本节小结

- 1、掌握如何获取BearPi-HM Micro开发板源码
- 2、熟悉BearPi-HM Micro开发板源码目录结构
- 3、掌握BearPi-HM Micro开发板源码编译

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI