如何在开发板上安装HAP应用

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

目录

- 准备工作
- 安装HAP应用
- 总结

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

准备工作

硬件准备

- 准备一张SD卡（需要格式化为FAT32），以及一个读卡器。

SD卡

+

读卡器

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

安装HAP应用

1、将applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/hap_tools/hap_example路径下的bm、LED_1.0.0.hap拷贝到SD卡中

2、将SD卡插入到开发板中，并按开发板的RESET按键重启开发板

3、输入以下命令，挂载SD卡

```
mount /dev/mmcblk0p0 /sdcard vfat
```

4、输入以下命令，进入SD卡目录

```
cd /sdcard
```

5、输入以下命令，打开调试模式

```
./bm set -s disable
./bm set -d enable
```

6、安装应用

```
./bm install -p LED_1.0.0.hap
```

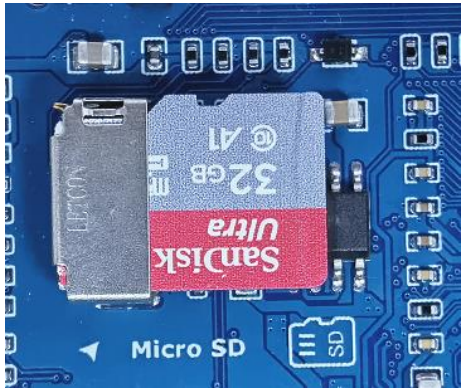

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

本节小结

- 1、掌握如何通过SD卡安装Hap应用

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI