

스마트 크루즈 컨트롤(SCC) Quick Guide

스마트 크루즈 컨트롤(SCC, Smart Cruise Control)은 전방의 차량을 인식하여 거리를 유지하고, 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

사용 전 확인하기

스마트 크루즈 컨트롤을 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 운전석 도어가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 기어가 D(주행) 위치에 있는지 확인하십시오.
- 다음 작동 속도 범위 내에서 주행하고 있는지 확인하십시오.
 - 전방에 차량이 없는 경우: 10-200 km/h
 - 전방에 차량이 있는 경우: 0-200 km/h

기능 켜기



스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 **주행 보조 버튼을 누르십시오**. 현재 클러스터 표시창의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 설정됩니다.

- 전방에 차량이 없다면 설정된 속도로 주행 속도가 유지됩니다.

- 전방에 차량이 있다면 설정된 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절합니다.


⊕ 알아보기

차량의 속도가 30 km/h 이하일 때 주행 보조 버튼을 누르면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 30 km/h 로 설정됩니다.


작동 상태 확인하기

스마트 크루즈 컨트롤의 작동 상태는 클러스터 표시창에서 확인할 수 있습니다.


작동 상태

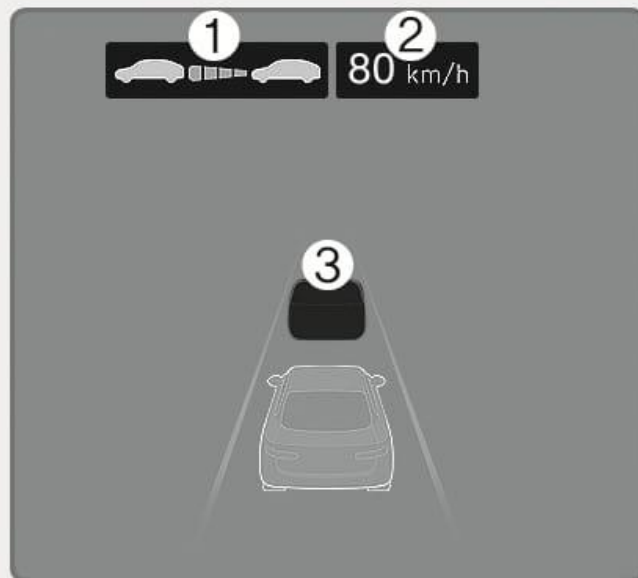

일시 해제 상태

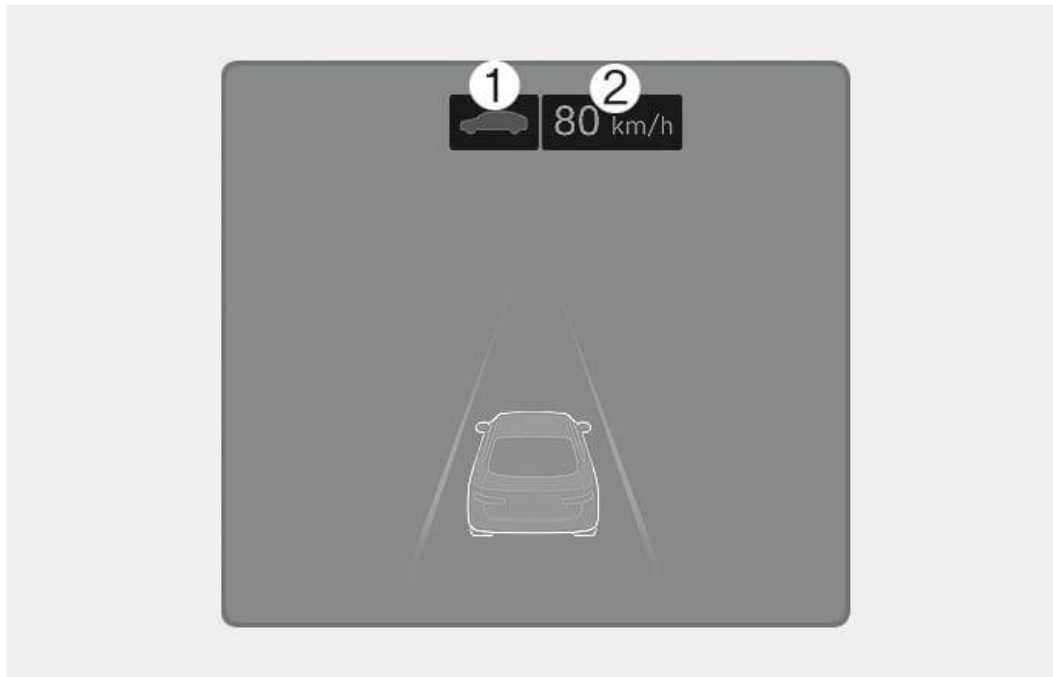

차간거리 설정하기

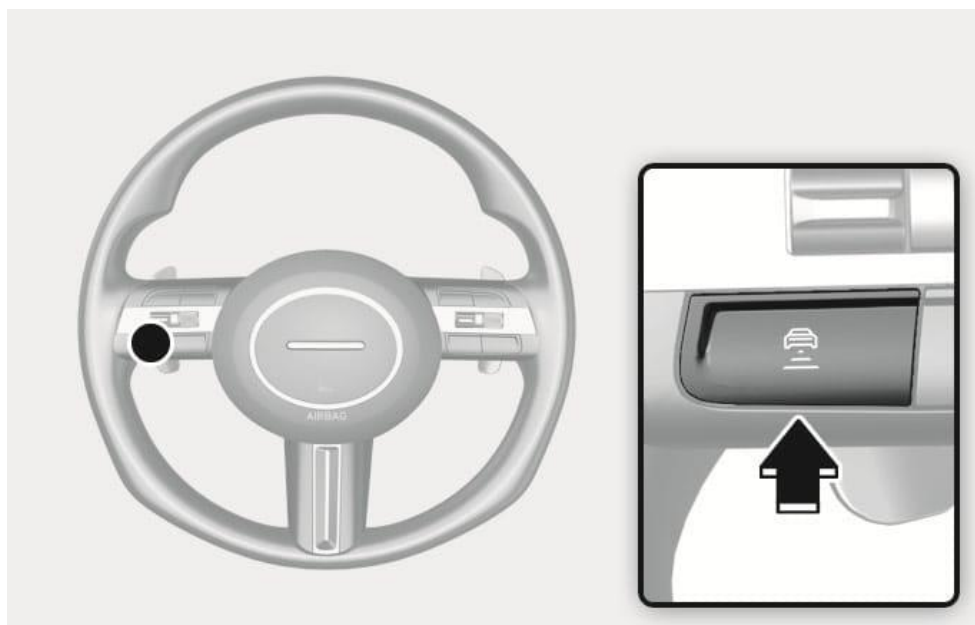

차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼을 반복해서 누르십시오.



버튼을 누를 때마다 차간거리 단계가 다음 순서로 변경됩니다.

4 단계 → 3 단계 → 2 단계 → 1 단계 → 4 단계

⊕ 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄거나 일시 해제한 후 다시 켜면 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

설정 속도 변경하기






+ 스위치를 위로 올리면 설정 속도가 높아지고, - 스위치를 아래로 내리면 낮아집니다.

- 짧게 조작: 1 km/h 씩 변경
- 길게 조작: 10 km/h 씩 변경
- 설정 가능 속도: 30-200 km/h

일시 해제하기

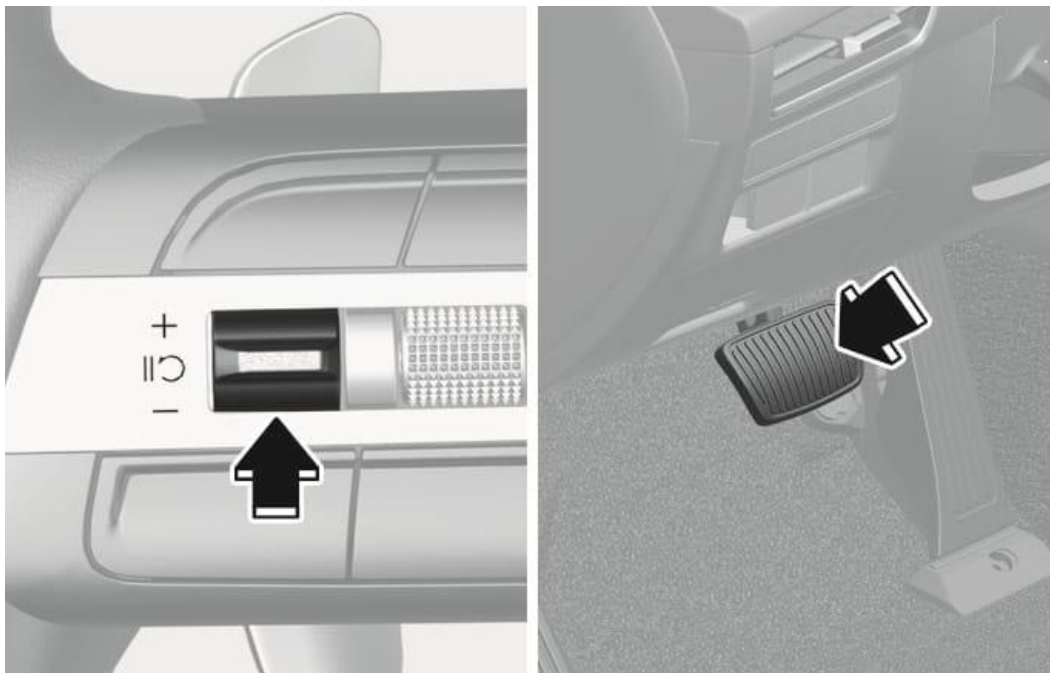


스마트 크루즈 컨트롤을 일시 해제하려면 일시 해제 스위치를 누르거나 브레이크 페달을 밟으십시오.

일시 해제 후 다시 켜기

스마트 크루즈 컨트롤을 다시 켤 때 원하는 설정 속도에 따라 다음과 같이 조작하십시오.

원하는 설정 속도	조작 방법
현재 주행 속도로 설정	+ 스위치를 올리거나 - 스위치를 내립니다.
일시 해제 전 설정 속도로 복귀	일시 해제 스위치를 누릅니다.

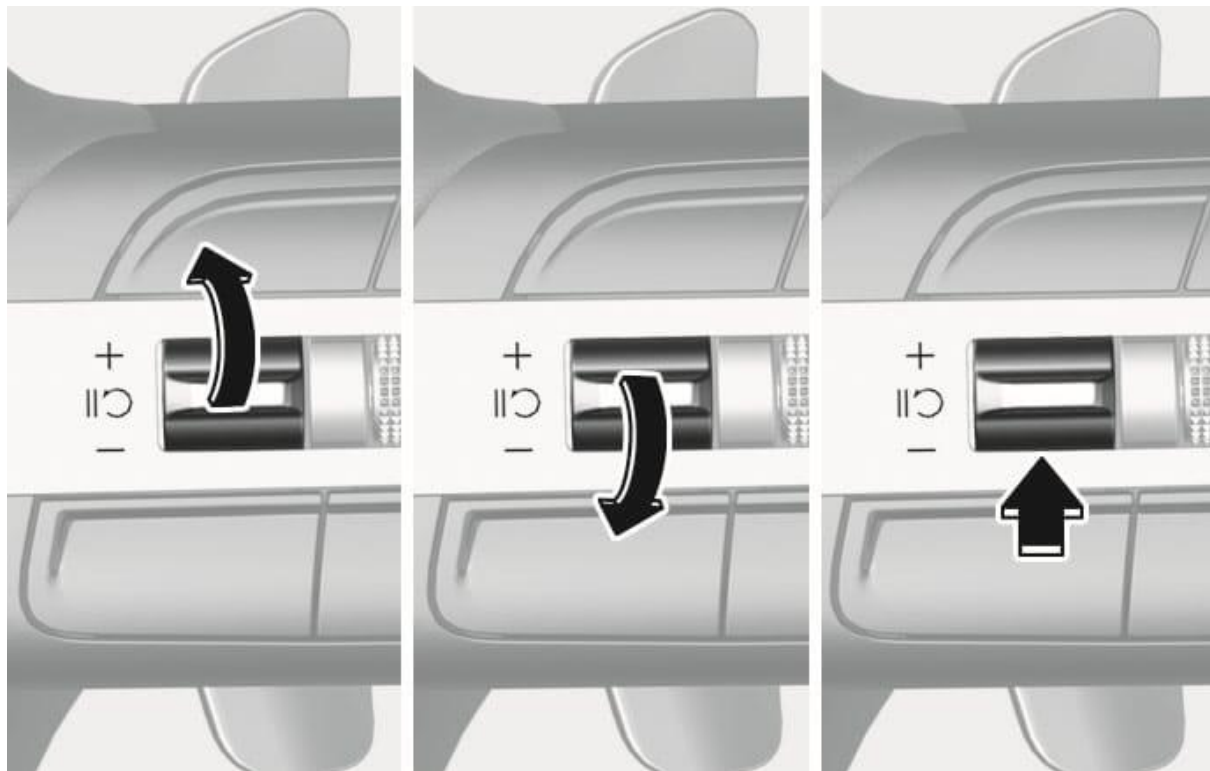

⚠ 주의

일시 해제 전 설정 속도로 다시 켜면 차량이 빠르게 가속하거나 감속할 수 있습니다. 이전 설정 속도를 확인한 후 다시 켜십시오.

기능 끄기



스마트 크루즈 컨트롤을 끄려면 **주행 보조 버튼**을 누르십시오.