

XGCommLib.dll 예제 사용법

LS ELECTRIC


2022년 01월 26일

■ 관련 파일

폴더&파일	설명
 Visual Basic	Visual Basic을 이용한 XGCommLib 사용 예제
 Visual C#	Visual C#을 이용한 XGCommLib 사용 예제
 Visual C++	Visual C++을 이용한 XGCommLib 사용 예제
 vcredist_x64.exe	XG5000프로그램을 설치하지않고 XGCommLib64.dll(64Bit 응용프로그램 용)을 사용하기 위한 재 배포 패키지
 vcredist_x86.exe	XG5000프로그램을 설치하지않고 XGCommLib.dll(32Bit 응용프로그램 용)을 사용하기 위한 재 배포 패키지
 XGCommLib.dll	32Bit 응용프로그램용 XGT 프로토콜 DLL
 XGCommLib64.dll	64Bit 응용프로그램용 XGT 프로토콜 DLL

■ 응용프로그램 컴파일 옵션에 맞는 재배포 패키지 설치


① XG5000을 설치하지 않고 XGCommLib를 사용할 경우 응용프로그램의 컴파일 옵션(x32, x64)에 맞는 재배포 패키지를 설치합니다.

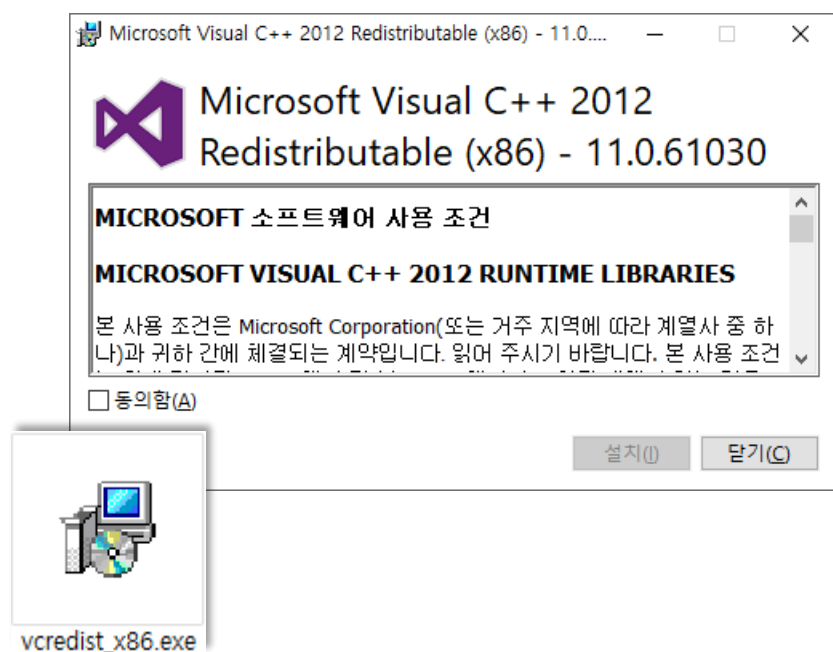




알림) XG5000 프로그램을 설치할 경우 자동으로 설치됨

■ 라이브러리 설치하기

① XG5000을 설치하지 않고 XGCommLib를 사용할 경우 **C:\WXG5000** 폴더를 생성한 후 DLL을 복사합니다.

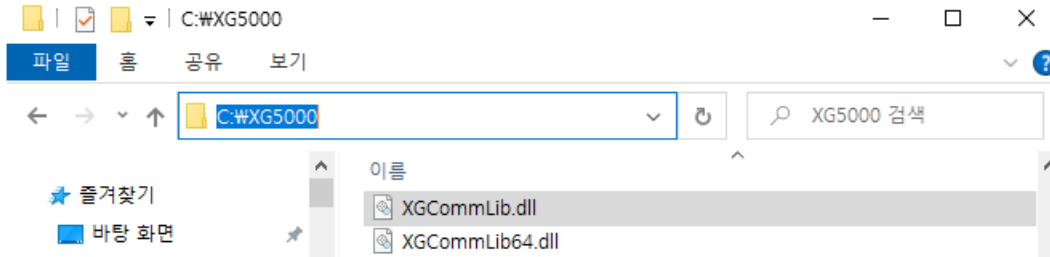

② 윈도우 명령창을 관리자 모드로 실행한 후 "**Regsvr32 C:\WXG5000\WXGCommLib.dll**" 명령으로 DLL을 설치합니다.

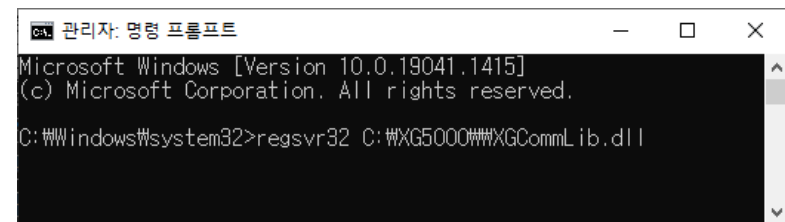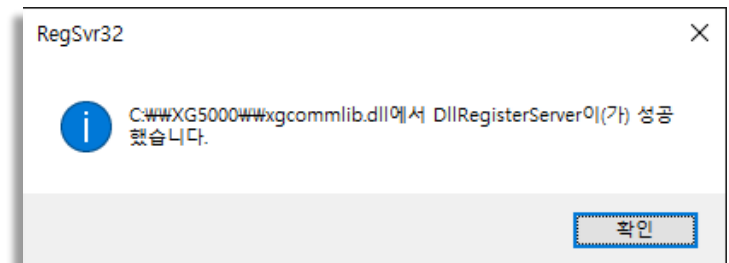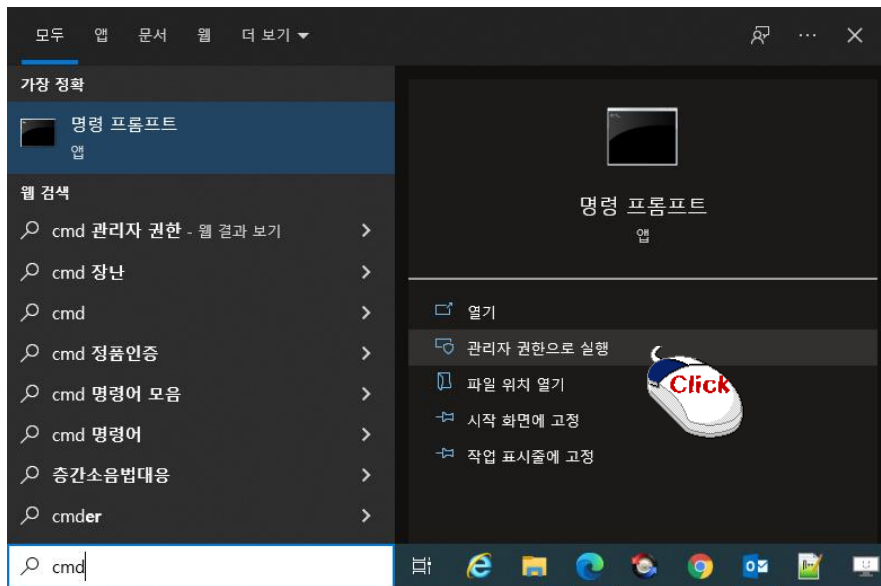

■ Visual C++

- ① Visual C++ 예제 폴더 내에 XGCommLib.cpp, XGCommLib.h, XGLib_i.c, XGLib_i.h 파일을 프로젝트 폴더에 복사합니다.
- ② 4개의 파일을 프로젝트에 추가합니다.
- ③ XGLib_i.c, XGLib_i.h 파일을 컴파일 오류없이 사용하기 위해서 XGLib_i.c파일의 속성창에서 "구성속성 > C/C++ > 미리 컴파일된 헤더 > 미리 컴파일 된 헤더 사용안함" 으로 설정합니다.


■ Visual C#

- ① Visual C# 예제 폴더 내에 XGCommLib.cs 파일을 프로젝트 폴더에 복사합니다.
- ② 해당 파일을 프로젝트에 추가합니다.

■ Visual Basic

- ① Visual Basic 예제 폴더 내에 XGCommLib.vb 파일을 프로젝트 폴더에 복사합니다.
- ② 해당 파일을 프로젝트에 추가합니다.

■ 데모 프로그램 설명

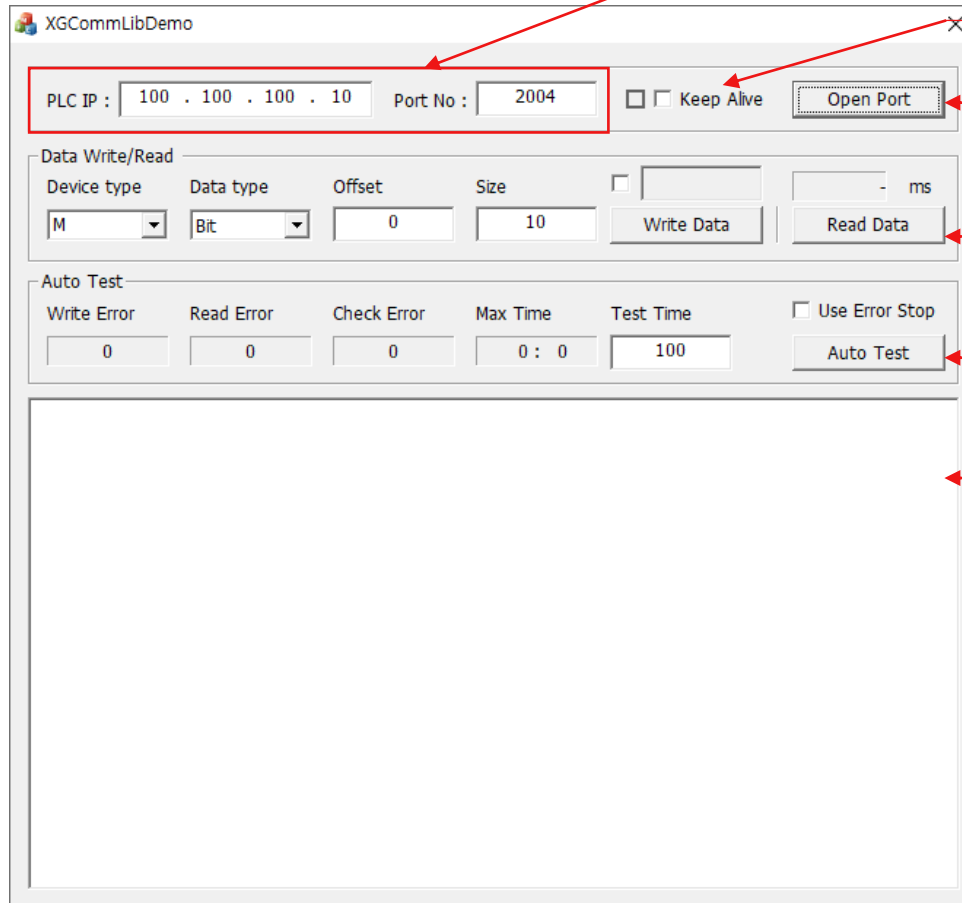

PLC와 통신할 IP 와 Port를 설정


통신 연결 자동 유지 기능 사용 유무 (*1)

통신 오픈

수동 데이터 쓰기/읽기

랜덤 데이터를 자동으로 쓰기/읽기 하며 체크

로그(더블 클릭 시 초기화)

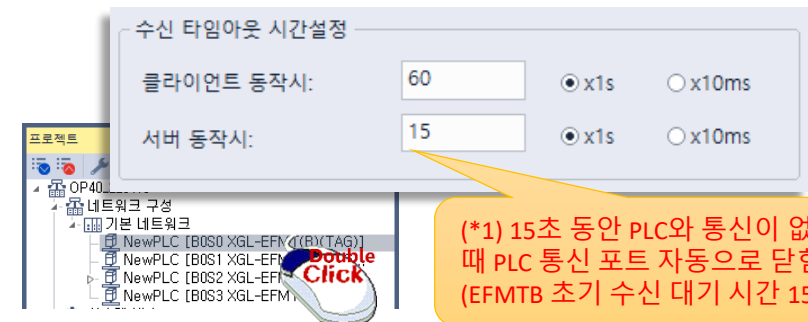

(*1) 15초 동안 PLC와 통신이 없을 때 PLC 통신 포트 자동으로 닫힘 (EFMTB 초기 수신 대기 시간 15초)



Smart Energy의 미래를 열어갑니다

