


Tela Boot Robôs FANUC

- TECLA FCTN
- 0 NEXT
- CICLE POWER > YES
- Quando Robô estiver em processo de reinicialização apertar simultaneamente as teclas F1 e F5

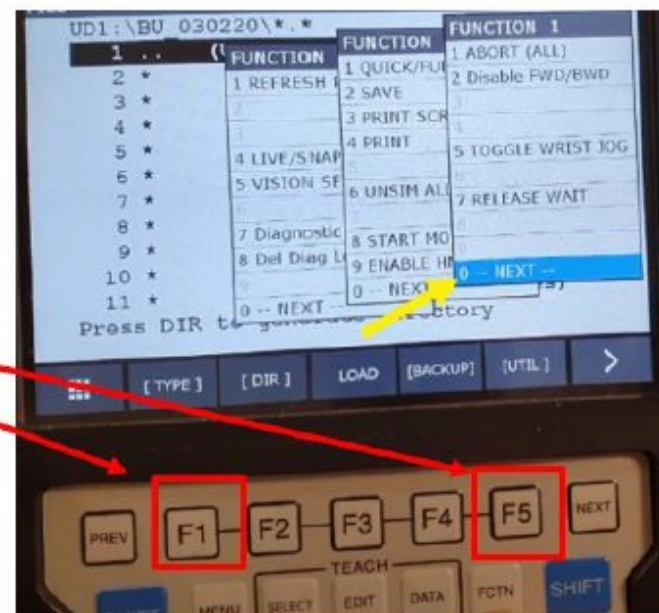

Tela Boot Robôs FANUC

