


Hvor kommer drænet ud i terrænet?

Værktøjet lægger en ret drænledning ud fra et startpunkt med et fast fald og finder det nærmeste sted, hvor ledningen når op til terrænoverfladen i DHM'en. Det punkt er udløbspunktet.

Tværsnit: drænbund mod terræn

Drænbunden falder jævnt med det valgte fald; terrænet falder hurtigere. Derfor bliver drænet gradvist mere overfladenært, og **tre ting sker efter hinanden**: dybden passerer 50 cm, drænet bryder terrænoverfladen, og først dér hvor drænbunden ligger 10 cm fri af terrænet, sættes udløbspunktet.

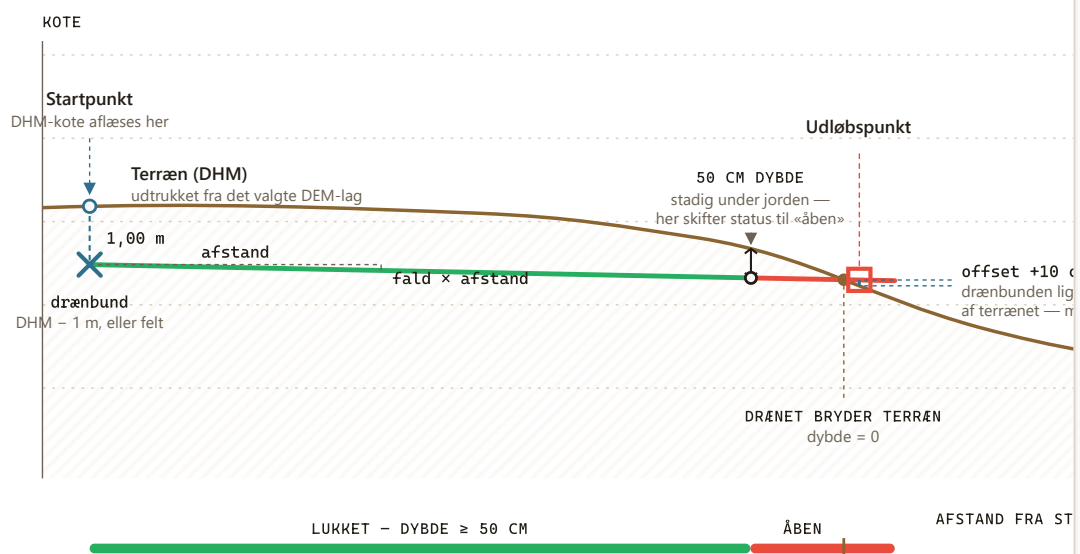


Overhøjet lodret målestok. Rækkefølgen er væsentlig: 50 cm-knækket ligger **under** jorden og er et statusskift, ikke et udløb – terrænskæringen kommer efter, og udløbspunktet sidst. Drænlinsen gemmes som ét eller to segmenter i hukommelseslaget «Drænligner», farvet efter feltet **status**.

Planvisning: hvor der søges

Beregningen kører på alle DEM-celler omkring startpunktet. Vælges et polygonlag, klippes søgningen til den polygon, punktet ligger i — ellers bruges søgeradius.

DEM-CELLER

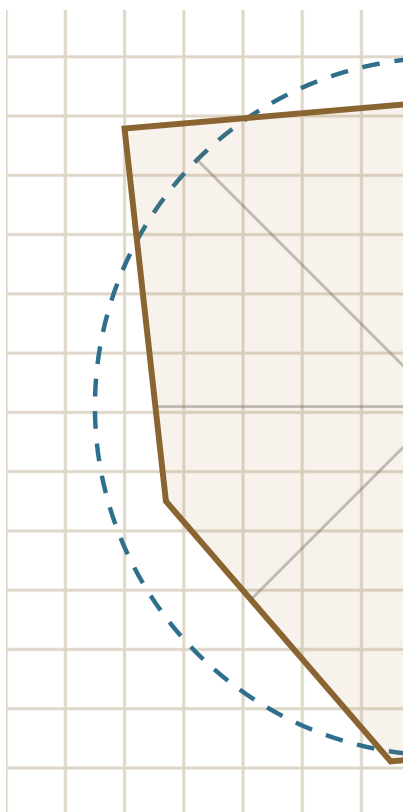

Vinderen er den **nærmeste** celle, hvor drænbunden når fri af terrænet – ikke den laveste.

Ind og ud

DU SÆTTER

DEM-lag terrænmodel, fx DHM 0,4 m

Fald 2,0 ‰ (standard)

Max
søgeradius 2 000 m

Offset +10,0 cm — positivt, så udløbet ligger over terræn

Søgepolygon valgfri afgrænsning

Startkote felt i punktlaget, ellers DHM – 1 m

DU FÅR

Afstand fra start meter til udløbet

Terrænkote DEM-værdi i udløbet

Drænbundskote ledningens kote i udløbet

Frispejl drænbund minus terræn
— positivt når røret er fri af jorden

Laget
«Drænlíjer» linjer med start_kote,
slut_kote, status

Lukket dræn

Åbent dræn

Startpunkt

Sådan kører beregningen

Rækkefølgen betyder noget — hvert trin bygger på det forrige.

1 Startkote fastlægges.

Enten
fra
et
talfelt
i
punktlaget
eller
automatisk
som
DHM-
værdien
minus
1
meter.

2 DEM-udsnittet læses.

Et
kvadrat
om
startpunktet
—
eller
polygonens
udstrækning,
hvis
der
er
valgt
en.

3 Drænkoten beregnes for hver celle.

Startkote
minus
fald
gange
afstanden
til
cellen.

4

Cellerne filtreres.

Kun
celler
med
data,
uden
for
én
cellestørrelse
fra
start,
og
inde
i
polygonen
tæller
med.

5

Udløbet vælges.

Den
nærmeste
celle
hvor
drænbunden
ligger
mindst
10
cm
over
terrænet.
Findes
ingen,
tages
den
celle
der
kommer
tættest
på
—
og
resultatet
mærkes

som
tilnærmet.

6 Knækpunktet findes.

Profilet
mellem
start
og
udløb
afsøges
for,
hvor
dybden
krydser
50
cm;
dér
skifter
linjen
fra
lukket
til
åben.

Enkeltpunkt eller helt punktlag

Samme beregning, to indgange. Under **Enkeltpunkt** klikker du startpunktet på kortet, aflæser DHM-værdien og får tallene skrevet ud i dialogen. Under **Punktlag (batch)** køres alle punkter i et lag igennem, og der tegnes en drænlinje for hvert — dialogen viser fremdrift og til sidst, hvor mange punkter der lykkedes. Punkter uden gyldig DHM-værdi eller startkote springes over og tælles som fejlede.

