

eMotion2MQTT (HA)

Jeśli chcesz połączyć urządzenie z Home Assistant, wykonaj kroki poniżej, aby konfigurować MQTT.


1. Warunki przedsiębiorcze

Upewnij się, że serwer pośredniczący MQTT jest poprawnie skonfigurowany na bramce lub serwerze.

- Dla użytkowników iSG HA usługa MQTT oraz integracja są już zainstalowane z ustawieniami domyślnymi.
- W przypadku innych istniejących instancji HA należy ręcznie zainstalować usługę pośrednika Mosquitto MQTT z Add-Ons i dodać integrację MQTT. Jeśli potrzebujesz pomocy z instalacją, zapoznaj się z tym videem: <https://youtu.be/dqTn-Gk4Qeo>
- Dla systemów niezwiązańych z HA należy skonfigurować kompatybilny broker MQTT.

2. Ustawienia protokołu eMotion MQTT


1) Wejdź do interfejsu urządzenia eMotion, kliknij w górnym prawym rogu na „...”, a potem wybierz „połączenie MQTT” z rozwijanego menu, aby przejść do strony ustawień MQTT.

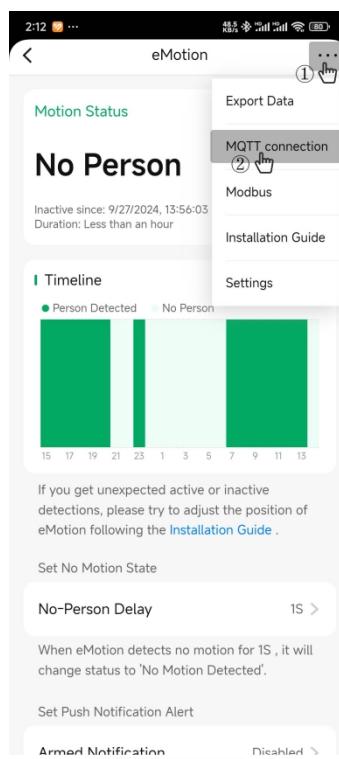

2) Opis parametru interfejsu ustawień MQTT:

- Adres IP (URL): Wpisz adres IP swojego hosta, na przykład 192.168.1.5
- Numer portu: Domyślny numer portu dla brokera MQTT to 11883.
- Nazwa użytkownika & hasło: Wpisz nazwę użytkownika i hasło swojego brokera MQTT (dozwolone są tylko litera i cyfry).

W przypadku iSG HA oba pola mogą zostać puste, jeśli używa się standardowej integracji MQTT.

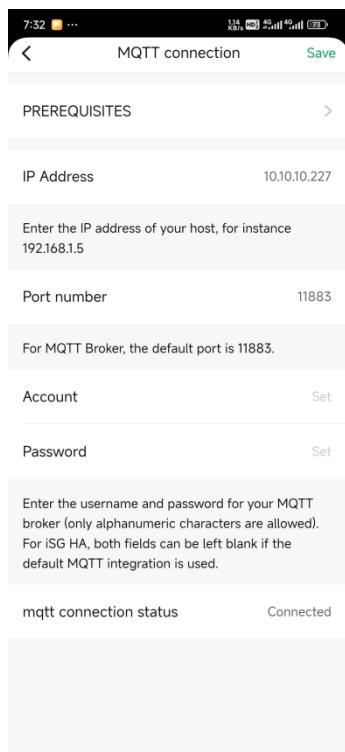


3) Następnie kliknij na przycisk „Zapisz” w górnym prawym rogu. Po zapisaniu możesz ponownie odwiedzić tę stronę, by sprawdzić, czy połączenie MQTT zostało utworzone.

3. Na przykład:


Na przykład, aby zgłosić urządzenie do Home Assistant (HA) za pomocą protokołu MQTT, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

- Upewnij się, że integracja MQTT została dodana do Twojej HA.
- Przejdź do strony urządzenia w aplikacji LinknLink (kliknij na menu „...” w górnym prawym rogu tej strony, a potem wybierz opcję „MQTT Connection”).


- Wpisz nazwę użytkownika i hasło swojego brokera MQTT w Home Assistant. Domyślnie ustawiony numer portu to 11883, a pola nazwy użytkownika i hasła pozostają puste.

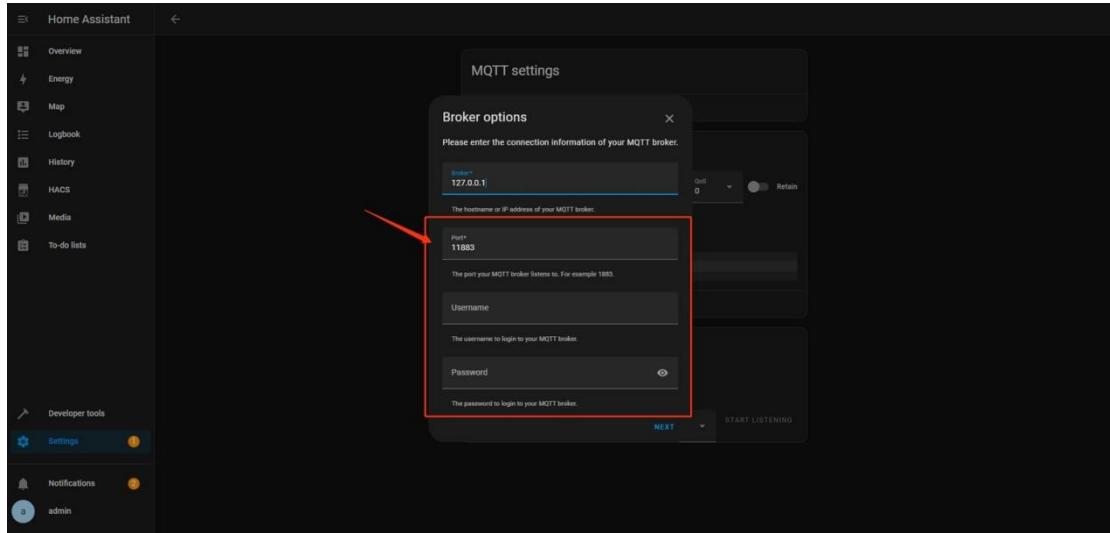

- Gdy w polu „MQTT Connection Status” pojawi się „Connected”, oznacza to, że połączenie MQTT zostało utworzone.
- Nowy urządzenie zostanie automatycznie utworzone w twojej instancji HA, synchronizując status bezpośrednio z urządzenia.

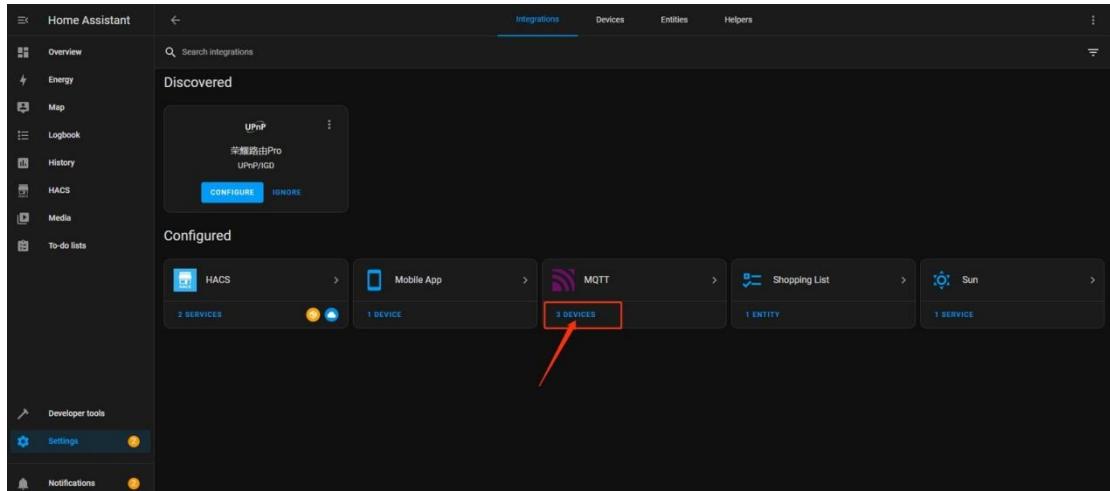

Integration	Devices	Entities	Helpers
HACS	2 SERVICES	0	0
Mobile App	1 DEVICE	0	0
MQTT	3 DEVICES	0	0
Shopping List	1 ENTITY	0	0
Sun	1 SERVICE	0	0

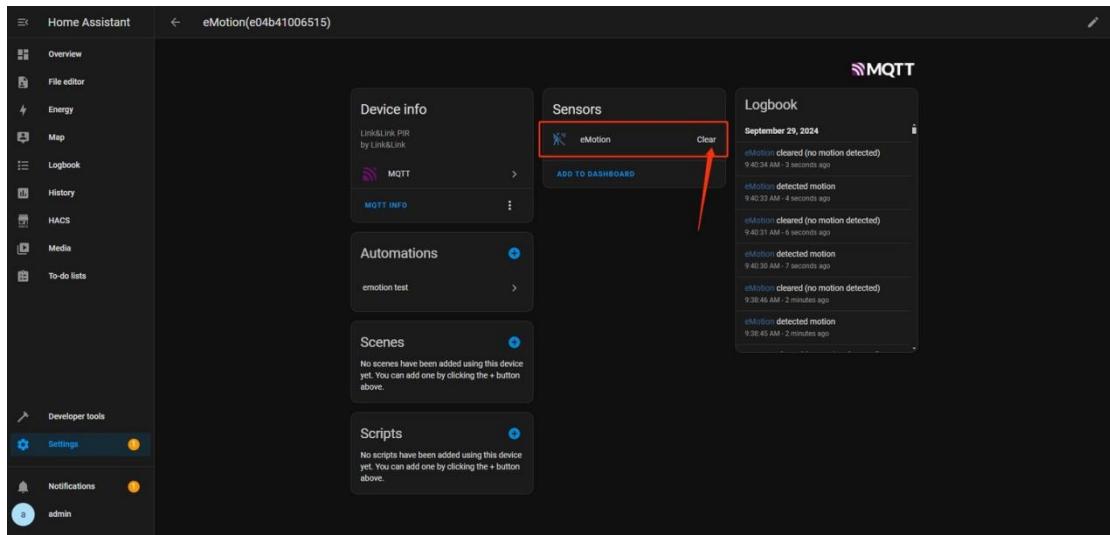

W przypadku sensorów ruchu można dostosować czas odkładania „No-Person Delay” na stronie urządzenia w aplikacji LinknLink, aby zmienić czas odkładania aktualizacji stanu.

Ustawienie wideo

<https://www.youtube.com/watch?v=HM5N3zuJLmA>