

eMotion2MQTT (HA)

Om du vill ansluta en enhet till Home Assistant, fölж stegen nedan fжr att konfigurera MQTT.


1. Fжrutsfjttningar

Se till att din MQTT-broker fжr korrekt konfigurerad pжr din gateway eller server.

- Fжr iSG HA-anvfndare fжr MQTT-tjfnen och integrationen fжrinstallerade med standardinstfllningar.
- Fжr andra befintliga HA-instanser mжste du manuellt installera Mosquitto MQTT-broker-tjfnen via tillfagg och lжgga till MQTT-integrationen. Om du behfver hjfelp med installationen, se detta video: <https://youtu.be/dqTn-Gk4Qeo>
- Fжr system som inte fжr HA, konfigurera en kompatibel MQTT-broker.

2. eMotion MQTT-instfllningar

1) Oppna eMotion-enhetens grfnnsnitt, klicka pжr "..." i hfgra fvre hrfnet och vflj "MQTT-anslutning" i rullgardinsmenyn fжr att gа till MQTT-instfllningarsidan.

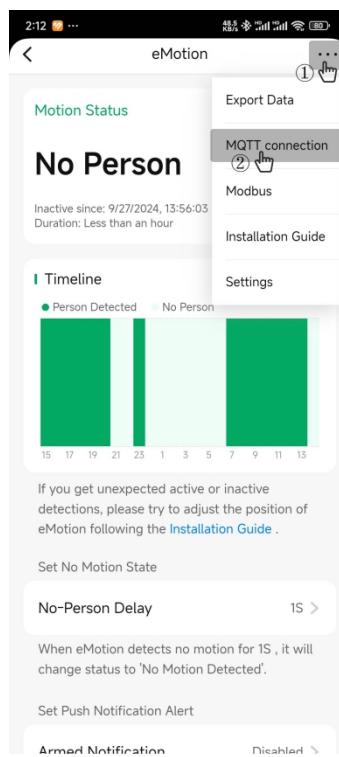


2) MQTT-instfllningar – Parameternas beskrivning:

- IP-adress (URL): Angiv din vfrdens IP-adress, till exempel 192.168.1.5

- Portnummer: För MQTT Broker är standardporten 11883.
- Användarnamn & lösenord: Anga användarnamn och lösenord för din MQTT-broker (endast alfanumeriska tecken tillåts).

För iSG HA kan båda fälten lämnas tomta om standard-MQT-integration används.

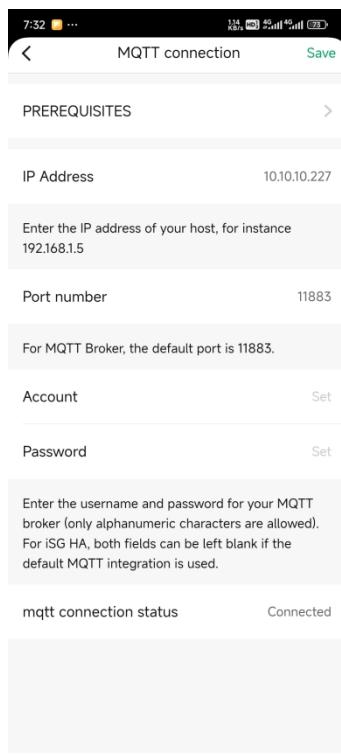


3) Klicka sedan på Spara i högra övre hörnet. När du har sparat kan du återkomma till sidan för att kontrollera om MQTT-anslutningen har lyckats.


3. Till exempel

Till exempel, för att rapportera din enhet till Home Assistant (HA) via MQTT, följ dessa steg:


- Se till att MQTT-integrationen har lagts till i din HA.
- Gå till enhetsidan i LinknLink-appen (klicka på menyn "..." i övre högra hörnet, sedan välj "MQTT Connection").
- Använd ditt kontoinformation och lösenord för din MQTT-broker i Home Assistant. Standardinställningen är port 11883, och fälten för kontoinformation och lösenord är tomta.

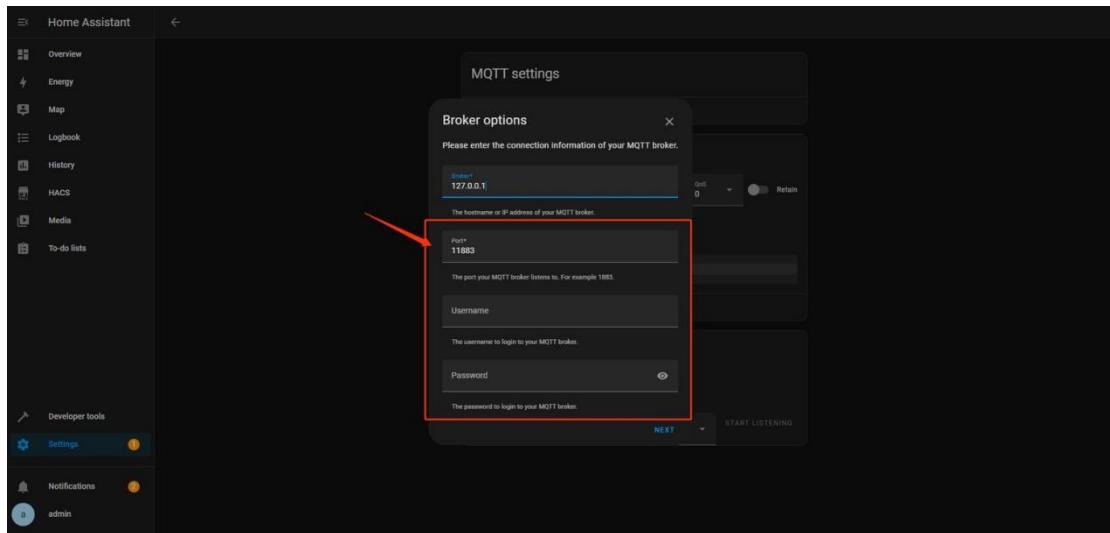

- När "MQTT Connection Status" visar "Connected" är MQTT-anslutningen etablerad.
- En ny enhet skapas automatiskt i din HA-instans, där statusen synkroniseras direkt från enheten.

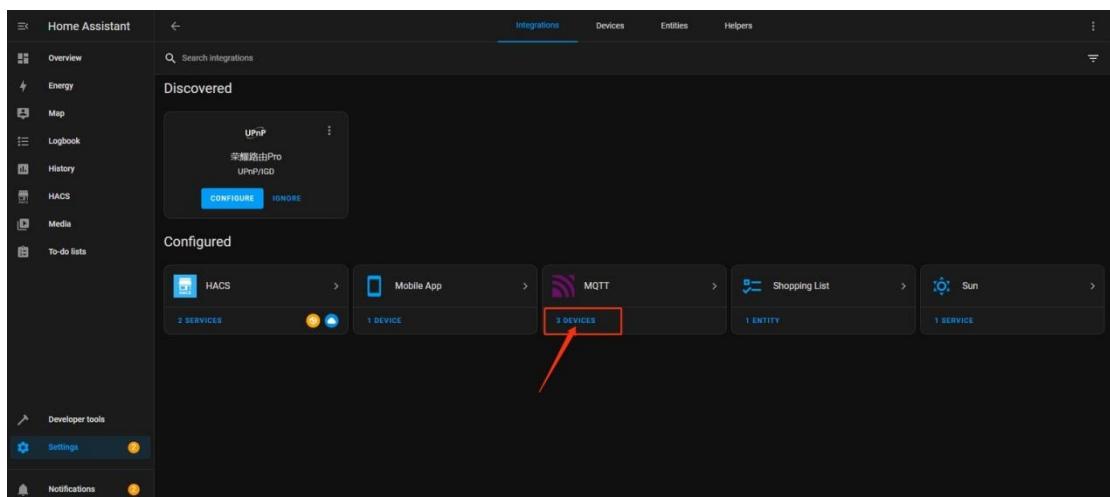

	Search devices	Manufacturer	Model	Area	Integration	Battery
Device						
eMotion MAX	Link&Link	Link&Link PIR	show room	MQTT	—	—
eMotion(e04b41006515)	Link&Link	Link&Link PIR	—	MQTT	—	—
eSensor Humidity	Link&Link	humidity	show room	MQTT	—	—
eSensor PIR	Link&Link	motion	show room	MQTT	—	—
eSensor Temperature	Link&Link	temperature	show room	MQTT	—	—
Front Door Sensor	Link&Link	door	—	MQTT	—	—
Jack eMotion MAX(e04b4100e075)	Link&Link	Link&Link PIR	Office	MQTT	—	—

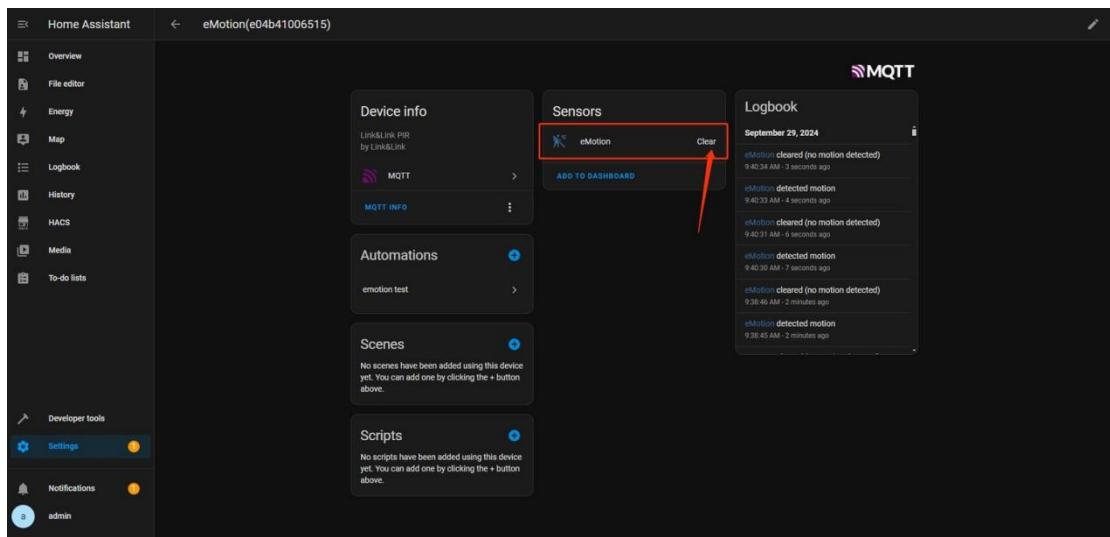

För rörelsesensorer kan du justera 'No-Person Delay'-tiden på enhetsidan i LinknLink-appen för att ändra fördröjningstiden för statusuppdateringar.

Inställning av video

<https://www.youtube.com/watch?v=HM5N3zuJLmA>