

# Décodeur TV

## Manuel d'utilisation





# Bienvenue chez Orange

## **Vous bénéficiez des services de télévision digitale et HD avec :**

- La réception et l'enregistrement des chaînes TV SD (définition standard) et HD (haute définition) d'Orange.
- Un guide des programmes interactif vous permettant de découvrir en détail les programmes de toutes les chaînes pour les 2 semaines suivantes, et de programmer très simplement l'enregistrement de vos émissions favorites.
- La fonction « multi-tuner » vous permettant d'accéder à toutes les chaînes pendant que vous enregistrez d'autres programmes.
- La fonction de contrôle du direct pour mettre votre programme en pause à tout moment, revenir en arrière et le regarder en différé.
- Le support des diffusions en audio multi-canal (stéréo et Dolby Digital™).
- Le support des modes de diffusion au format 16/9ème, multilingues et sous-titrés.

**Pour plus d'informations sur les nouveaux services disponibles pour votre décodeur, contactez votre Service Client au 5000 ou visitez [www.orange.be/tv](http://www.orange.be/tv)**



|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informations importantes</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Vos chaines tv digitales</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Installation et branchements de votre decodeur</b>  | <b>7</b>  |
|          | 3.1. Accessoires fournis                               | 7         |
|          | 3.2. Connectique complète                              | 8         |
|          | 3.3. Branchements standards                            | 9         |
| <b>4</b> | <b>Mise en route de votre decodeur</b>                 | <b>11</b> |
|          | 4.1. Télécommande                                      | 12        |
|          | 4.2. Première installation du décodeur TV              | 13        |
|          | 4.3. Pilotez votre TV avec la télécommande Orange      | 17        |
| <b>5</b> | <b>Navigation interactive et fonctions principales</b> | <b>18</b> |
|          | 5.1. La page d'accueil                                 | 18        |
|          | 5.2. Regarder la télévision                            | 20        |
|          | 5.3. Contrôle du direct                                | 23        |
|          | 5.4. Enregistrement                                    | 24        |
|          | 5.5. Guide TV                                          | 26        |
| <b>6</b> | <b>En cas de problème</b>                              | <b>27</b> |

# 1 Informations importantes

Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité présentées en page 30 de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre décodeur TV.

Prenez soin de lire ce manuel d'utilisation afin de pouvoir utiliser votre décodeur dans de bonnes conditions.

# 2 Vos chaînes tv digitales

Votre nouvelle offre de télévision vous permet de disposer de plus de 50 chaînes en qualité digitale, dont des chaînes diffusant des programmes en haute définition.

Pour bénéficier pleinement de la haute définition, vous devrez toutefois disposer d'un écran HD connecté à votre décodeur à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations sur la réception en haute définition, consultez les questions fréquentes sur [www.orange.be/tv](http://www.orange.be/tv).

# 3 Installation et branchements de votre decodeur

## Important

Ce chapitre est fourni à titre indicatif. Le câblage et l'installation de votre décodeur TV sont effectués par votre installateur Orange.

## 3.1 Accessoires fournis

Votre décodeur est fourni avec les accessoires suivants :

1 télécommande  
et ses piles



1 bloc  
d'alimentation



1 câble  
HDMI




1 câble  
Ethernet



## 3.2 Connectique complète

### Face avant

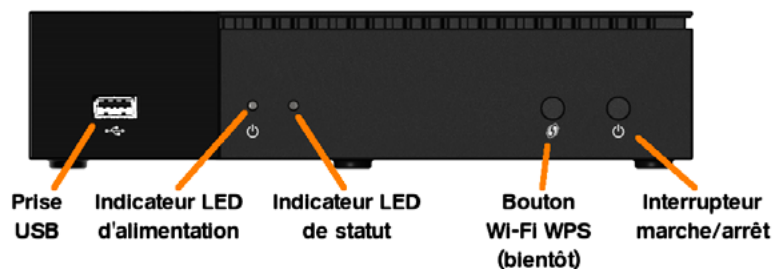

### Face arrière





### 3.3 Branchements standards

Avant de procéder à l'installation de votre décodeur, veuillez mettre hors tension tous les appareils audio et vidéo que vous allez connecter ensemble. Une fois l'installation terminée, vous pourrez redémarrer vos appareils.

#### Etape 1

**Raccordez votre décodeur à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI fourni.**

Si votre téléviseur ne dispose pas d'entrée HDMI, raccordez le décodeur via un câble Péritel avec adaptateur (non fourni) aux entrées vidéo (prise RCA CVBS) et audio (prises RCA, rouge et blanche L et R).



#### Etape 2


**Raccordez votre décodeur**

Raccordez votre décodeur (RF IN) à la prise murale (NIU) en utilisant un câble coaxial.



### Etape 3

Insérez les piles dans la télécommande

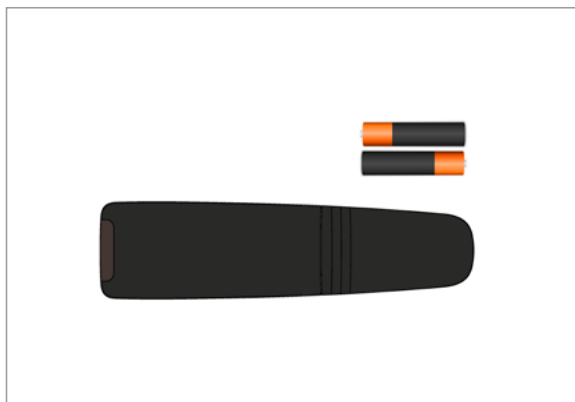

### Etape 4

Raccordez votre décodeur à Internet

Pour pouvoir bénéficier des fonctions interactives, il est important de raccorder votre décodeur TV au modem câble, via un câble Ethernet (mode préféré), par wifi ou encore en utilisant des prises CPL (Courant Porteur en Ligne). Dans le cas où vous choisissez le mode wifi, la connexion se fera pendant l'installation (cf §4.2).



**Etape 5****Raccordez votre décodeur**

Raccordez votre décodeur (prise DC12V) à votre prise électrique.



# 4 Mise en route de votre decodeur

Une fois votre décodeur installé et démarré, vous pouvez débiter la phase d'initialisation. Pendant cette phase, vous serez intégralement guidé sur votre écran. Selon les instructions affichées, il vous faudra valider par la touche OK un certain nombre d'options de configuration.


**Important**

Ce chapitre est fourni à titre indicatif.

Le câblage et l'installation de votre décodeur TV sont effectués par votre installateur Orange.

## 4.1 Télécommande

Pour simplifier la navigation dans l'interface du décodeur TV, la télécommande de votre décodeur TV propose un ensemble de touches dont les fonctions sont les suivantes :

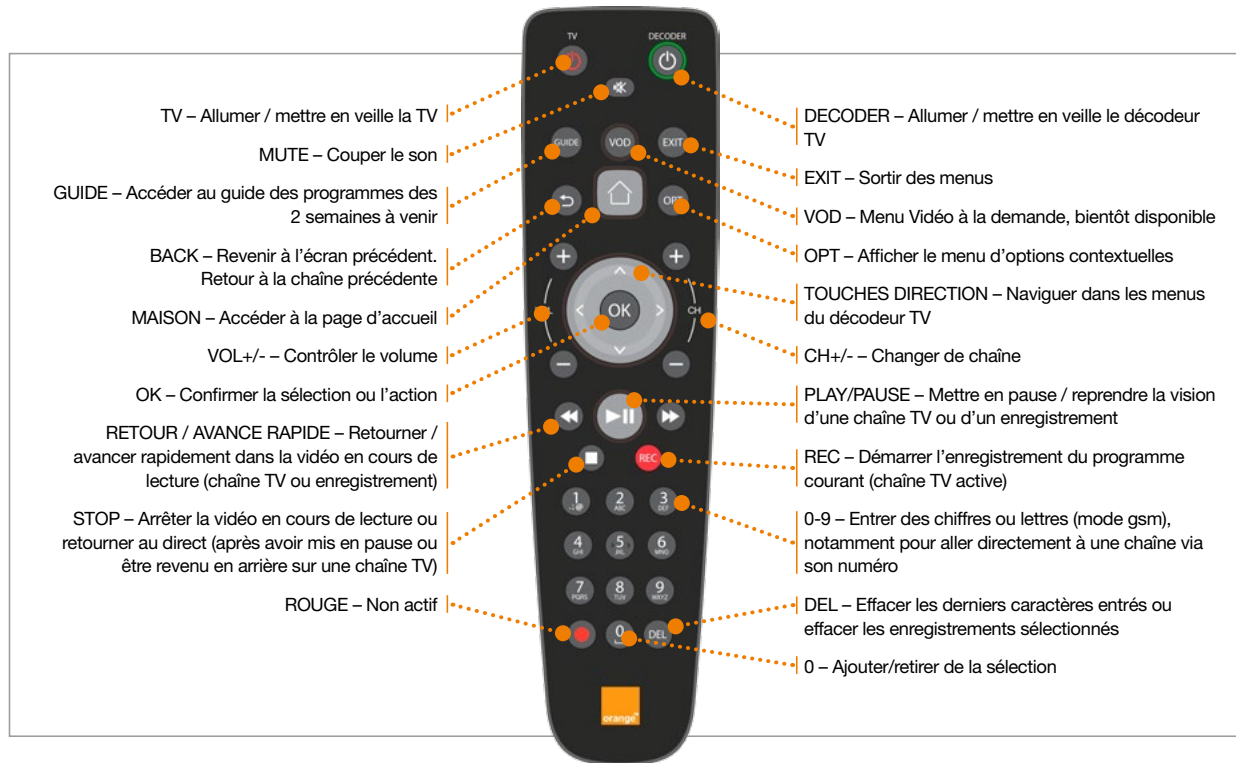

## 4.2 Première installation du décodeur TV

L'installation de votre décodeur TV est effectuée par votre installateur Orange.

L'installation se fait via les touches de direction, le clavier numérique et la touche OK de votre télécommande.

### Etape 1

#### Sélection de la langue de l'interface de votre décodeur


Les interfaces et menus de votre décodeur TV sont disponibles en plusieurs langues (FR, NL, EN, DE). Sélectionnez à l'écran la langue de votre choix et passez à l'écran suivant.



### Etape 2

#### Sélection du type de connectivité réseau pour les services interactifs

Pour profiter pleinement des fonctions de votre décodeur TV, il doit être connecté au réseau, via une des manières suivantes : Câble Ethernet (préférentiel) ou wifi. Si vous utilisez des prises CPL (Courant Porteur en Ligne), choisissez le mode de connexion du CPL au décodeur TV (wifi ou Ethernet). Sélectionnez le mode de connexion réseau correspondant à la connectique sélectionnée par votre installateur Orange. Passez ensuite à l'étape suivante. Suivez les instructions spécifiques à la connectique utilisée (Ethernet ou wifi).

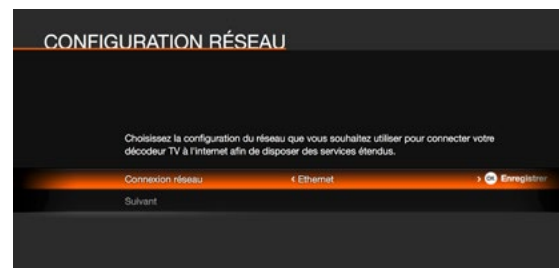

## Etape 3

### Test de vitesse de connexion

Une fois la connexion établie, un test de performance est proposé afin de vérifier si les performances de la connexion choisie sont suffisantes pour assurer la qualité des services TV interactifs.

Si les résultats sont insuffisants, réessayez d'abord le test. Si les résultats restent insuffisants, nous vous conseillons d'essayer un autre type de connectivité réseau.

Si les résultats sont satisfaisants, passez à l'étape suivante.

## Etape 4

### Mise à jour disponible

Après le test de performance, le décodeur TV vérifiera s'il existe une mise à jour du logiciel du décodeur.

Si une mise à jour est disponible, appuyez sur OK pour démarrer le téléchargement et l'installation. Après l'installation de la mise à jour, le décodeur TV redémarrera et continuera la procédure d'installation avec l'étape suivante (recherche des chaînes).



## Etape 5



### Recherche des chaînes

Pour démarrer la recherche automatique des chaînes, introduisez l'ordre de préférence des chaînes (français ou néerlandais) et le code postal.

Sélectionnez 'Suivant' pour commencer le processus de recherche automatique des chaînes.

Dans la plupart des cas, le mode automatique de recherche des chaînes vous permettra d'obtenir directement l'ensemble des chaînes disponibles à votre adresse. Si ce n'est pas le cas, votre installateur Orange pourra faire appel au mode 'avancé'.

Une fois la recherche automatique effectuée, le nombre de chaînes trouvées s'affiche en haut de l'écran. Sélectionnez 'Suivant' pour passer à la prochaine étape.

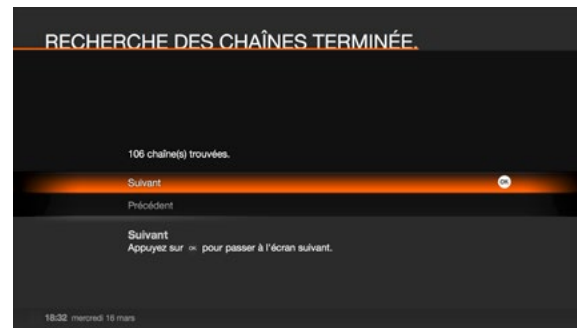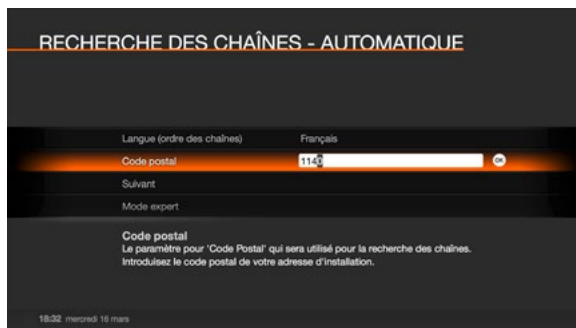


## Etape 6

### Choix du code PIN et de la restriction de limite d'âge (code parental)

Pour des raisons légales, le code PIN doit être modifié. Le code '1234' ne peut pas être choisi. Confirmez le nouveau code PIN.

La restriction de limite d'âge peut être choisie dans ce menu. Par défaut, la limite d'âge est 10 ce qui signifie que tous les programmes indiquant -10 jusqu'à -18 demanderont le code PIN pour être visionnés. Si vous ne souhaitez pas avoir de restriction d'accès, choisissez la valeur 18.

Appuyez sur 'Suivant' pour finir l'installation.

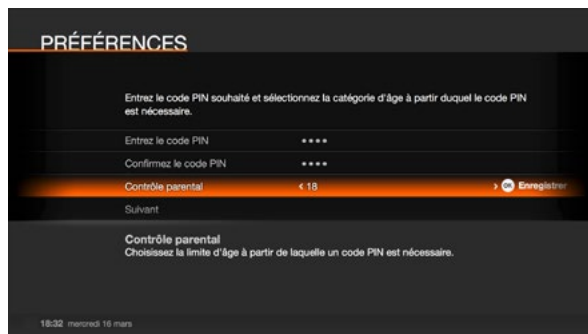

## Etape 7

### Tutoriel

Un tutoriel de 7 écrans est disponible en fin d'installation afin de présenter les fonctions principales du décodeur TV et de sa télécommande : Télécommande, Menu, Bannière d'info, Guide TV, Enregistrement, Contrôle du direct et Aide.

Vous pouvez retrouver ces 7 écrans de Tutoriel dans le menu Aide > Guide de démarrage rapide.





## 4.3 Pilotez votre TV avec la télécommande Orange

Vous pouvez configurer la télécommande Orange afin qu'elle puisse aussi contrôler votre TV : allumer/éteindre le téléviseur et contrôler le volume. Vous n'aurez, dès lors, plus besoin que d'une seule télécommande pour répondre à la plupart de vos besoins quotidiens.

Il vous suffit pour cela de suivre l'assistant de configuration dans le menu Paramètres > Technique > Système > Configurer la télécommande. L'assistant vous guidera dans la configuration de votre télécommande. Simple et rapide ! Vous pouvez accéder directement à l'assistant en appuyant sur la touche TV de la télécommande.

La plupart des marques et modèles de télévision sont pris en charge, et cela fonctionne également si votre télévision est connectée à un 'home cinéma' ou à une 'barre de son'.




# 5 Navigation interactive et fonctions principales

## 5.1 La page d'accueil

Quand vous appuyez sur la touche  de votre télécommande, vous accédez à la page d'accueil donnant accès aux fonctions et services de votre décodeur TV Orange.

Utilisez les flèches de direction de votre télécommande pour naviguer dans les menus, et la touche OK pour choisir une action ou un service.

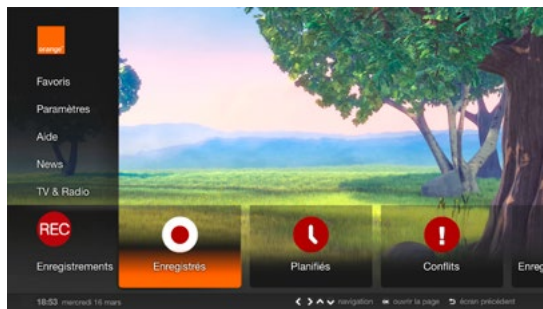

Les menus sont organisés de la manière suivante :

- La case active, en orange, est située en bas à gauche ('Enregistrés' dans la capture d'écran ci-dessous).
- Les services et fonctions sont regroupés par sous-menu : 'TV & radio', 'Favoris', 'Enregistrements', 'News', 'Paramètres' et 'Aide'. Changez de sous-menu via les touches  et .
- Dans une catégorie donnée, les fonctions et services sont repris dans les cases rectangulaires. Naviguez dans une catégorie de services via les touches  et .

**Les services et fonctions du décodeur TV sont regroupés dans les sous-menus suivants :**

### **TV & Radio**

1. Guide TV : afficher le guide des programmes TV.
2. Liste des chaînes : regarder la télévision et afficher la liste des chaînes avec le programme en cours.
3. Regarder la télévision.
4. Rappels : afficher et gérer les rappels ou notifications.
5. Chaînes bloquées : afficher et modifier la liste des chaînes bloquées.

### **Favoris**

Gérer vos favoris (listes de chaînes TV et/ou radio).

### **Enregistrements**

1. Enregistrés : accès aux enregistrements effectués (sauvegardés sur le disque interne du décodeur).
2. Planifiés : accès aux enregistrements planifiés.
3. Conflits : liste des enregistrements conflictuels lorsque vous dépassez la limite autorisée.
4. Enregistrement manuel : outil de programmation manuelle d'un enregistrement.

### **News**

Messages techniques et commerciaux.

### **Paramètres**

1. Langues : afficher le choix de langue.
2. Utilisateur : afficher les paramètres de l'utilisateur.
3. Enregistrements : afficher les paramètres d'enregistrement par défaut.
4. Technique : afficher les paramètres techniques.
5. Autres : afficher les paramètres autres.

### **Aide**

1. Guide de démarrage rapide : tutoriel en 7 écrans résumant les fonctions principales du décodeur TV et de la télécommande.
2. Sections d'aide avec les questions/réponses/ problèmes, regroupés par sujet : 'Regarder la TV', 'Guide TV', 'En général', 'Rappels', 'Enregistrements', 'Listes de favoris', 'Divers' et 'Référence'.

## 5.2 Regarder la télévision

### Visualisation du direct

Pendant que l'on regarde la télévision on peut changer de chaîne de deux manières :

1. Avec les chiffres (0-9) de la télécommande pour accéder à la chaîne souhaitée. Un retour visuel (exemple photo ci contre) vous sera donné à l'écran lorsque vous entrez le numéro de la chaîne.
2. En utilisant les touches CH + ou CH - .




### Liste des chaînes

Utilisez la touche ou pour afficher la liste des chaînes avec le programme en cours pour chaque chaîne.

Pour naviguer entre les chaînes utilisez les flèches et puis utilisez la touche pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder.

Les flèches ou vous permettent de naviguer entre les différentes listes de chaînes (Favoris).

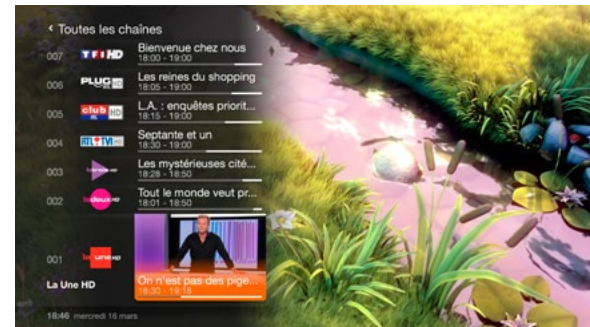


## Bannière d'information

A chaque changement de chaîne, une bannière d'information apparaît automatiquement en bas de votre écran.

Appuyez sur **OK** pour faire apparaître la bannière lorsqu'elle est cachée.

La bannière d'information affiche les programmes en cours et à venir pour la chaîne sélectionnée. A l'aide des flèches, vous pouvez naviguer dans cette bannière :

- Changer de chaîne à l'aide de **▲** et **▼**.
- Naviguer dans les programmes de la journée avec les boutons **◀** et **▶**.

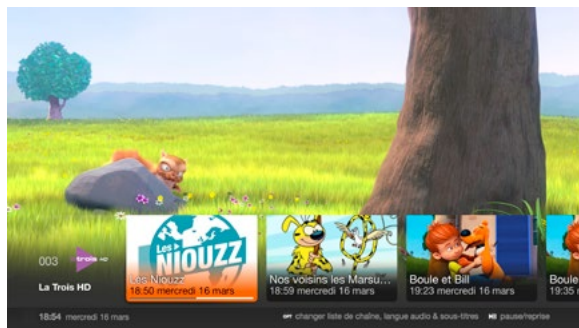

## Menu Action

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu Action et voir toutes les actions possibles sur le programme ou menu sélectionné.

Utilisez les flèches **▲** et **▼** pour naviguer dans le menu et la touche **OK** pour valider l'action.

La touche **↶** permet de fermer le menu Action.



## Menu Option


Avec la touche **OPT**, vous pouvez paramétrer vos options selon vos préférences : choix de la langue du programme (en multi-audio), affichage et choix des sous-titres, listes des chaînes favorites et des chaînes bloquées...

## Informations détaillées

Le menu 'Info' est accessible dans le menu 'Action' lorsque l'on sélectionne un programme.

Avec les touches **<** et **>** vous pouvez naviguer dans les programmes de la chaîne sélectionnée, et avec les touches **▲** et **▼** vous naviguez à travers le menu 'Action'.

La touche **OK** permet de valider l'action et la touche **↶** permet de retourner à la page précédente.

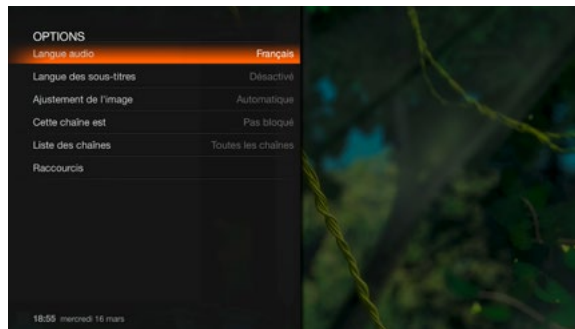

## 5.3 Contrôle du direct

Cette fonction vous permet de prendre le contrôle du direct sur vos programmes TV.


Le touche principale est la touche  qui permet de mettre en pause et de reprendre la lecture du programme.

Le décodeur permet d'enregistrer l'historique sur la chaîne courante. Il commence à enregistrer le direct lorsque l'on arrive sur la chaîne. L'historique est remis à zéro à chaque changement de chaîne.

En différé, l'horloge en rouge en bas de l'écran vous indique où vous vous situez par rapport au direct.

Voici les fonctions des touches associées aux fonctions du contrôle du direct :

- La touche  permet de mettre en pause et de reprendre la lecture.
- Les touches  et  permettent d'aller en avant et en arrière, dans les limites de ce qui est enregistré. La vitesse est adaptée en appuyant plusieurs fois sur ces touches.
- Les touches  et  permettent d'avancer ou de reculer par saut de 5 minutes.
- La touche  vous permet de revenir au direct.

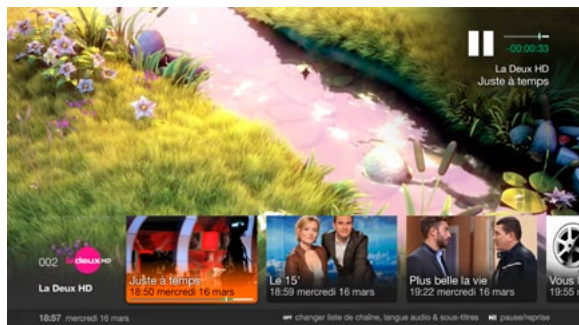

## 5.4 Enregistrement

Vous pouvez enregistrer plusieurs programmes en même temps tout en continuant de regarder votre programme en cours. Il y a quatre possibilités pour démarrer un enregistrement :



1. En appuyant sur **REC** pendant que vous regardez le programme. L'enregistrement démarre instantanément.
2. En planifiant l'enregistrement du programme de votre choix, via le guide des programmes ou la bannière d'information. Vous choisissez le programme que vous souhaitez enregistrer et vous appuyez sur le bouton **REC**.
3. En sélectionnant 'enregistrer' dans le menu d'action.
4. En sélectionnant dans le menu enregistrement 'création d'un enregistrement manuel' Cette action ouvrira une fenêtre pour programmer un enregistrement.

Dans le guide des programmes, une icône **REC** apparaîtra pour indiquer les programmes en cours d'enregistrement ou planifiés.




### Enregistrements prévus

Tous les enregistrements prévus peuvent être consultés à travers ce menu. Chaque ligne représente un enregistrement programmé ou un ensemble d'enregistrements programmés des épisodes d'une même série.



### Enregistrements

Tous les enregistrements effectués et enregistrés sur le disque du décodeur TV peuvent être consultés dans cette rubrique. Chaque ligne représente un enregistrement ou un ensemble d'enregistrements des épisodes de la même série.

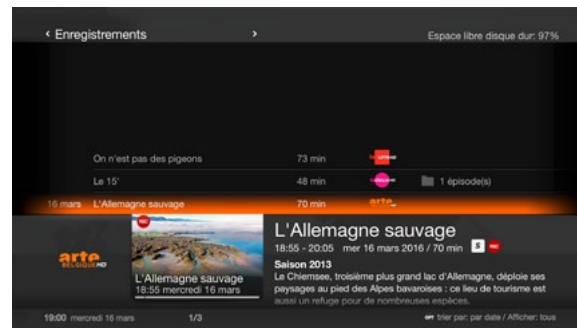

## 5.5 Guide TV

Pour y accéder, il y a deux options :

1. Utilisez la touche **GUIDE** pour faire apparaître le guide TV.
2. Sélectionnez 'Guide TV' dans le Menu 'TV & Radio'.

Ce guide TV vous fournit un guide complet couvrant 2 semaines de programmes pour l'ensemble de vos chaînes TV.



# 6 En cas de problème

## Menu d'aide du décodeur :

Pour consulter le menu 'Aide' du décodeur, appuyez sur la touche 'Home' de la télécommande et sélectionnez le menu 'Aide'. Ce menu reprend les questions/réponses/ problèmes regroupés par sujet : 'Regarder la TV', 'Guide TV', 'En général', 'Rappels', 'Enregistrements', 'Listes de favoris', 'Divers' et 'Référence'. Cette section d'aide devrait pouvoir répondre à la plupart de vos questions.



## Vous rencontrez des problèmes de qualité d'image ou d'absence de chaînes :

- Si vous êtes connecté en HDMI, vérifiez sur votre télévision que vous utilisez l'entrée vidéo HDMI (HDMI1, HDMI2) sur laquelle est connecté votre décodeur.
- Si vous êtes connecté en Péritel (SCART), vérifiez que le câble est correctement installé, et vérifiez sur votre écran que l'entrée vidéo Péritel (AV, AUX1, AUX2) sur laquelle est connecté votre décodeur est bien sélectionnée. Assurez-vous également que votre câble antenne est correctement inséré et maintenu dans les connecteurs de votre décodeur et de votre prise TV murale. Démarrez le cas échéant une nouvelle recherche des chaînes.

## Vous n'avez plus de son :

- Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre décodeur n'est pas coupé. Si vous utilisez un amplificateur externe, assurez-vous que la source sélectionnée correspond bien à votre décodeur.

**Vous n'accédez pas aux chaînes ou aux options TV auxquelles vous avez souscrit :**

- Assurez-vous auprès du Service Client que votre souscription a bien été prise en compte et qu'elle est toujours active. Les droits d'accès à vos options sont normalement disponibles quelques instants après votre souscription.

**Votre décodeur ne réagit plus aux actions sur la télécommande :**

- Si le voyant du décodeur ne réagit plus, vérifiez l'état des piles de la télécommande.
- Si le voyant du décodeur réagit mais que rien ne se passe à l'écran, redémarrez votre décodeur.

**Un code d'erreur s'affiche sur le décodeur :**

- Veuillez redémarrer votre décodeur via l'interrupteur situé au niveau de la prise de courant.

## INFO

Si votre problème persiste, contactez votre Service Client au **5000** ou surfez sur **[www.orange.be/tv](http://www.orange.be/tv)**

## Conditions générales d'utilisation du décodeur

Orange décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du décodeur et plus particulièrement en cas du non-respect de l'une ou l'autre des consignes de sécurité décrites dans le présent manuel d'utilisation.

Le décodeur ainsi que les différents accessoires/composants (carte à puce, logiciels...) et services (gratuits et/ou payants) auxquels elle donne accès, doivent être installés et utilisés exclusivement sur un réseau Orange et ce conformément au présent manuel d'utilisation, à l'exclusion de toute autre utilisation.

Le décodeur et les services payants et/ou gratuits auxquels elle donne accès ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un usage strictement privé et familial à l'exclusion de tout autre usage. L'accès aux contenus interactifs du décodeur requiert l'existence chez l'utilisateur d'une connexion internet haut débit de Orange.

Orange se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à votre décodeur (équipement, accessoires, logiciel).

Le présent manuel d'utilisation n'a aucune valeur contractuelle et pourra être modifié à tout moment sans préavis. Merci de bien vouloir vous référer aux actualisations de ce manuel sur le site [www.orange.be](http://www.orange.be).

## Mentions légales

Dans le cadre de l'utilisation du décodeur, l'utilisateur s'interdit expressément de violer tout droit de propriété intellectuelle attaché à une marque, un dessin, une photo, un brevet, un logiciel, une œuvre audiovisuelle ou toute autre forme de propriété intellectuelle telle que définie par les réglementations légales en vigueur.

Toute violation de ces droits de propriété intellectuelle et notamment tout acte de piratage fera l'objet des sanctions prévues dans le cadre du dispositif légal applicable.

### Liste des marques déposées :

L'ensemble des marques, logos, dessins, photos, brevets, licences logicielles ou autre utilisés dans le cadre du décodeur (incluant ses équipements et/ou accessoires) ainsi que dans le cadre des services payants ou gratuits auxquels le décodeur donne accès, sont déposés par leur propriétaire respectif et constituent à ce titre des droits de propriété intellectuelle exclusifs.

- La marque Siligence ainsi que le logo sont propriétés de la société Siligence SAS et/ou ses filiales, 11-13 avenue Friedland, 75008 Paris.
- HDMI, le logo HDMI et High Définition Multimédia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
- 'Dolby' et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par la loi internationale et américaine sur le copyright en qualité d'œuvres non publiées. Ils sont confidentiels et appartiennent à Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production de travaux issus de ces programmes sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories sont interdites. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

### Certifications du décodeur :

Siligence SAS certifie que le décodeur (modèle SGS 7233MB Orange) répond aux exigences des normes et directives applicables sur le territoire Belge et

européen en matière de sécurité des usagers et de compatibilité électromagnétique. Le décodeur est certifié au titre de la norme CE.

#### Liste des licences logicielles

licence JPEG : Le présent logiciel est basé en partie sur la création du groupement indépendant 'JPEG Group'.

### Informations techniques

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Modèle .....                                 | SGS7233MB                         |
| Décodeur + disque dur .....                  | ORANGE                            |
| Alimentation .....                           | 100-240V AC +/- 10% - 12V DC / 2A |
| Dimensions du décodeur .....                 | 206x 54 x 227 mm                  |
| Dimensions de la télécommande .....          | 215 x 45 mm                       |
| Référence des piles de la télécommande ..... | + AAA                             |
| Poids net de la Box .....                    | 688.5 g                           |
| Poids de la Box emballée .....               | 1505 g                            |
| Température de fonctionnement.....           | 0 à 40°C                          |

### Consignes de sécurité

Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre décodeur.

**AVERTISSEMENT SUR LA GARANTIE :** Aucune pièce de votre décodeur ne peut être réparée ou remplacée par vous-même. Vous devez impérativement confier les réparations exclusivement à Orange. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil ainsi que toute modification ou tentative de modification du logiciel entraînera l'annulation immédiate de la garantie.

### Installation:

- Votre décodeur et ses accessoires sont destinés à une utilisation sur le territoire belge et sur des réseaux Orange.
- Votre décodeur et ses accessoires sont destinés à une utilisation domestique et en intérieur.
- Tenez votre décodeur, ses accessoires et ses piles hors de portée des enfants.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec votre décodeur ou proposés pour votre décodeur.
- Laissez un espace minimal de 5 cm autour et au-dessus de votre décodeur pour une aération suffisante.
- Placez votre décodeur sur une surface solide et stable de façon à éviter les chutes et les chocs.
- Ne soumettez pas votre décodeur à des chocs ou à des chutes.
- Ne placez pas votre décodeur ou ses accessoires à proximité d'une source électromagnétique.
- Tenez votre décodeur et ses accessoires à l'abri de toute source de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour éviter une surchauffe de votre décodeur, n'obstruez jamais les ouvertures d'aérations par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucun objet sur votre décodeur.
- Ne tentez jamais d'introduire des objets dans votre décodeur.
- Ne placez jamais sur votre décodeur ou sur ses accessoires des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veuillez respecter la plage de température d'utilisation de votre décodeur et de ses accessoires.
- Votre décodeur et ses accessoires ne doivent pas être exposés à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur votre décodeur ou sur ses accessoires.
- Ne renversez jamais de liquide sur votre décodeur ou sur ses accessoires.
- Veillez à toujours débrancher l'alimentation de votre décodeur pour effectuer vos branchements audio, vidéo ou réseau.

## Raccordement électrique :

- Évitez de brancher trop d'appareils sur la même prise d'alimentation électrique, car il pourrait en résulter une surcharge qui risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre décodeur et n'utilisez pas cet adaptateur avec d'autres appareils.
- Ne branchez pas votre décodeur sur une prise ne permettant pas un ajustement convenable.
- Enfoncez complètement le bloc dans la prise. Un bloc mal ajusté ou mal enfoncé risque de provoquer un arc électrique ou un incendie.
- Pour débrancher l'alimentation, tirez-la par le bloc secteur. Ne tirez pas sur le fil d'alimentation.
- La prise du réseau d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.
- L'écran du câble coaxial est destiné à être connecté à la terre dans l'installation du bâtiment.

## Utilisation :

- Veillez à respecter la plage de température d'utilisation de l'appareil de (0 °C - 40 °C).
- Veillez à mettre votre décodeur en veille lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Veillez à débrancher tous les câbles et l'alimentation de votre décodeur en cas d'orage ou d'absence prolongée.**

- Veillez à débrancher tous les câbles et l'alimentation de votre décodeur avant de procéder à son nettoyage : nettoyez votre décodeur avec un chiffon doux et très légèrement humide en proscrivant tout produit alcoolisé ou abrasif.

## Remplacement de la pile de la télécommande :

- **ATTENTION** : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type ou un type équivalent. Dans le doute, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne tentez jamais de recharger la pile de votre télécommande. Ne la démontez pas, ne la jetez pas dans un feu et ne l'incinerez pas.
- La batterie de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

## Respect de l'environnement :

- Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les disposer dans les endroits prévus à cet effet.
- Veillez à respecter les règles de tri en vigueur pour les déchets d'emballage de votre décodeur.
- Votre décodeur et ses accessoires ne doivent pas être jetés dans la nature ou avec des déchets non triés. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur.

