




DENZIC

语音输入设备

LISTENER 语音键盘

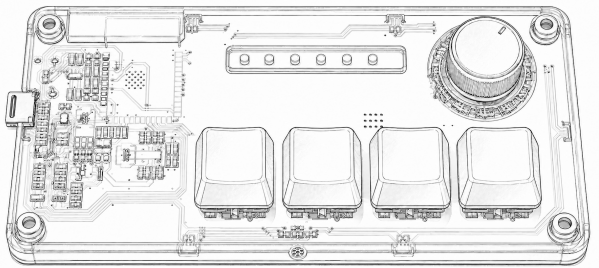


使用说明

中文正面·双面八折页

02 产品概览

认识 Listener

Listener Type 把语音转成文字并写入当前光标；键盘负责收音与实体控制。软件也可单独用电脑麦克风。

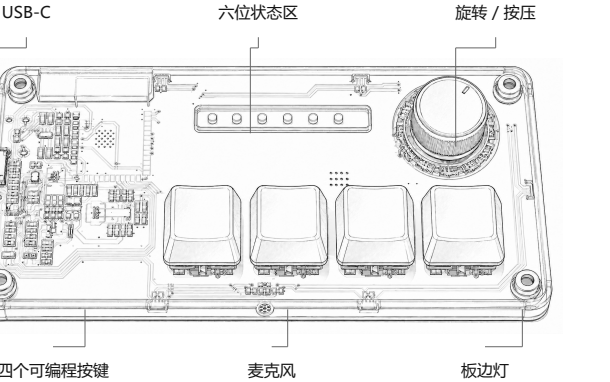

型号：创始版 V1.0 · ESP32-S3-WROOM-1
电池：2000 mAh；50 × 34 × 10 mm（电池尺寸）
输入：5 V 直流 / 最大 0.9 A；BLE / USB-C 充电与维护
随附 USB-C 线及说明书；参数、清单以对应批次资料为准。

03 初次使用

安装与连接

01 安装软件

从 Listener-Type 发布页下载 Windows 安装包，安装并打开，允许麦克风访问。

02 配置服务

选择识别服务并填凭据与模型；无密钥可先准备 Windows 本地模型，用原文模式（Raw）听写。整理、翻译和问答需文字服务；问答语音需火山引擎 App Key / Access Key。

03 连接键盘

USB-C 充电，单击旋钮开机。在「设置 → 设备」开始配对；Windows 蓝牙选择 listener，再回到 Type 检查连接。

04 确认录音来源

键盘选 Listener BLE；不用键盘时，在「设置 → 录音」改选电脑麦克风。BLE 蓝常亮表示就绪，再按第 04 面试录。

扫码获取软件

Listener-Type / 发布页

软件免费；云服务按提供方计费，密钥自备。
Windows 为主要硬件路径；macOS / Linux 从源码构建，差异见仓库。

04 日常操作

录音与文字功能

录音与输出

聚焦输入框，单击旋钮或按右 Ctrl 开始，再按一次停止；Esc 取消。看最终文字；写入受阻时按提示粘贴。

原文与风格

默认原文（Raw），去口癖默认关闭。可选轻度整理、结构化或正式表达；风格包支持复制编辑、导入导出。

翻译

翻译页先选目标语言；录音中按 Shift 启用本次翻译。整理或翻译失败时尽量保留可用原文。

选区问答

先配好第 03 面的问答服务。选中文本，按 Ctrl+Shift+；打开问答窗口，再用录音键提问 / 结束。检查已取得的选区；关闭窗口清空本次会话。

词库、历史与个人设置见第 05 面。

05 个性设置

按键与个人设置

控件 / 当前默认

旋钮单击 开始 / 停止录音

旋转 音量；可改亮度或禁用

旋钮双击 重置蓝牙配对

旋钮长按 保持按住至关机确认完成

KEY1 / KEY2 右 Ctrl / Ctrl+C

KEY3 / KEY4 Ctrl+V / Ctrl+Z

设备页映射四键单击 / 双击 / 长按与旋钮单击：听写、复制粘贴、撤销、风格、翻译、问答、模板、快捷键、打开应用或禁用。四键双击 / 长按默认禁用；旋钮双击 / 长按保留。

词库与纠错：词库页添加专有词、备注或预设；反复认错的词可设字面替换规则。词库不保证每次都认对。

历史：历史页查看、复制、删除或清空；默认保留 7 天，可调整。Ctrl+Shift+S 可切换上一条结果的风格。

设置含快捷键、语言、主题、开机启动、胶囊、录音静音、剪贴板和流式插入。自动发送默认关闭，可选 Enter / Ctrl+Enter。

Ctrl+Shift+O 打开软件；托盘可完全退出。设备参数须连接后写入成功。

06 状态提示

灯语与电源

PWR 绿 / 琥珀 / 红：电量；红双闪：极低。白色呼吸：充电；白常亮：充满。

BLE 蓝色脉冲：配对 / 重连；暗蓝双闪：Type 未就绪；蓝常亮：就绪。

REC 金色随声音起伏：录音。

AI 紫色节拍：传输 / 处理。

OK 绿短亮约 2 秒：完成；青绿：OTA 进度。

WARN 琥珀 / 红：关注软件错误提示。

休眠与唤醒

电池默认空闲 1 分钟低功耗、10 分钟关机；USB 为 3 分钟低功耗，默认不自动关机。低功耗按键或旋钮唤醒；关机后按旋钮开机。

设备页分别调状态区、按键、旋钮、板边亮度及空闲计时；分钟项 0 表示禁用。低功耗保留 PWR 提示。

安全与保养

使用合规 5 V 电源；保持拾音口通畅、充电通风。勿拆解、挤压、刺穿、短路、浸水或焚烧电池。异常发热、异味、漏液或鼓包时断开停用；按当地规定回收。

07 语音与隐私

唤醒、声纹与隐私

01 设置唤醒词

连接键盘，在「设置 → 设备」检查自动开始开关与写入状态。默认词为“开始录音”；修改后点应用。

02 录制声纹

按向导说三次当前唤醒词，约 9 秒，等待完成。改词后必须重新录制。未录制时，任何人说对唤醒词都可能触发。

03 结束或关闭

自动开始 / 自动停止当前默认开启，实际以设备设置为准；需要时手动停止。删除声纹不会关闭唤醒，要另关自动开始。

使用边界

声纹用于减少输入干扰，不是身份认证。噪声、远距离或多人重叠时检查最终文字。

启用唤醒时可能向电脑传送候选音频，REC 灭不等于麦克风完全关闭。云端识别处理音频；云端整理、翻译与问答处理文字。仅本地识别不等于全程离线。

08 维护支持

更新与排障

更新

软件可手动检查更新。固件从 Listener-Firmware 发布页下载匹配 OTA ZIP，在设备页选包更新。保持供电与连接，重启后核对版本。

重新配对

双击旋钮，必要时删除 Windows 旧 listener 记录，再重配。只清配对，不等于全部恢复出厂；普通 OTA 保留配对与设置。

常见问题

不充电：更换线和 5 V 电源。无文字：查来源、凭据、模型与网络；代理按服务设置。用记事本试录；写入受阻时从剪贴板或历史复制。

诊断与数据

关于页可恢复设备、导出诊断包。不含密钥或转写正文，但可附已保存的调试录音；调试录音默认关闭。分享前检查诊断包和日志。

问题反馈

在 Listener-Type 问题反馈页提供系统、软件 / 固件版本、输入来源和复现步骤；检查要分享的日志。