


Kurzanleitung für Funkfernsteuerung

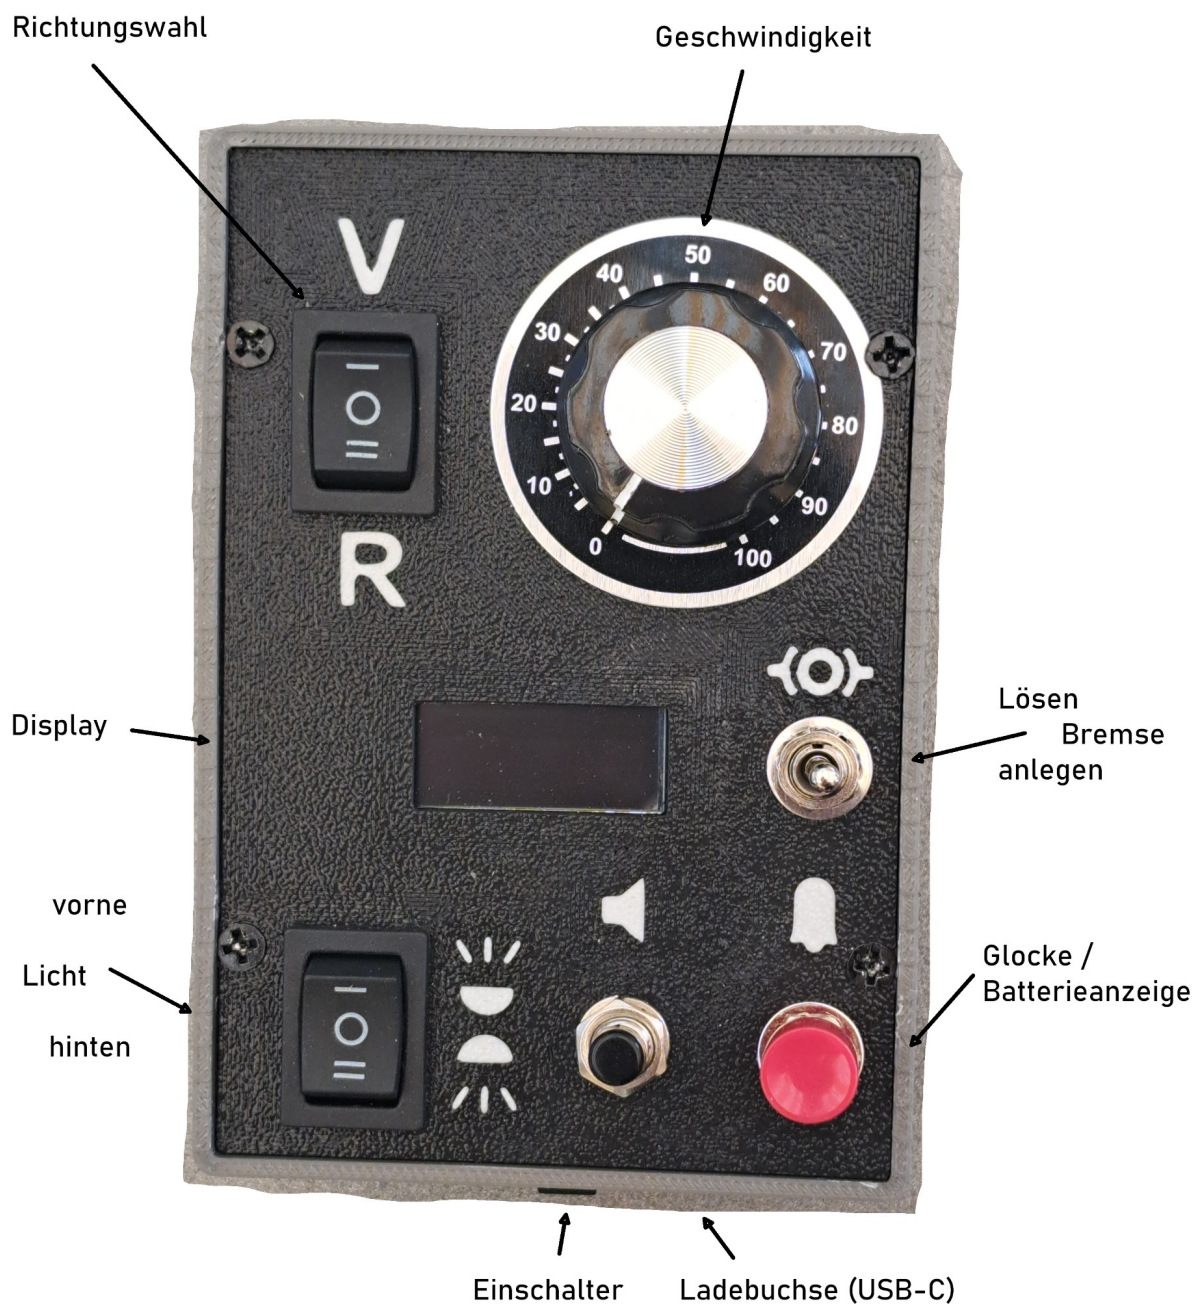

Einschalten: Taste „Horn“ drücken und halten, dann Einschalter auf „I“, bei Erfolg zeigt das Display kurz an



, um dann die Grundstellung anzuzeigen:



Fahren: Fahrtrichtung mit Richtungswähler festlegen, Anzeige Display:




Nullstellungszwang: Wenn das Poti vor oder bei der Richtungswahl nicht auf Null steht, kommt die Fehlermeldung:



Funkstörung: Wenn das Loksteuergerät nicht gefunden wird oder im Betrieb außerhalb der Funkreichweite gerät, wird im Display „Funkstörung“ angezeigt.

Bremse: Tastendruck nach vorne löst die Bremse, nach hinten legt die Bremse an. Bei Funkstörung legt die Bremse an, außerdem ertönt ein kurzer Hupton auf der Lok.

Glocke / Batterieanzeige: kurzer Tastendruck auf die rote Taste aktiviert die Glocke (falls vorhanden), längerer Tastendruck zeigt im Display den Ladezustand des Senderakkus an:



Horn: Tastendruck auf die graue / schwarze Taste aktiviert das Horn / Pfeife der Lok.

Licht: - Frontlicht (weiss) mit entsprechendem Schalter ein
- Frontlicht und Rücklicht (rot) auf entgegengesetzter Seite ein: Schalter kurz EIN – AUS – EIN (dauernd).

Senderakku laden: Ladebuchse (USB-C) mit Netzteil verbinden, **vorher Sender einschalten** (sonst wird nicht geladen!). Der aktuelle Ladezustand kann durch Druck auf die rote Taste angezeigt werden.

Sender neu zuordnen (Pairing):

Sender und Loksteuergerät sind über ihre MAC-Adressen fest miteinander verbunden (Pairing). Sollte der (seltene) Fall eintreten, dass der Sender mit einem anderen Lokempfänger gepaart werden muss, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Pairing im Loksteuergerät löschen. Dazu den entsprechenden Jumper in die andere Position stecken, das Loksteuergerät kurz einschalten, ausschalten und den Jumper wieder in ursprüngliche Position zurückstecken.
- Sender in den Pairingmodus bringen: Sender wie gewohnt einschalten, wenn die Anzeige „System Starten...“ kommt, die rote Taste zusätzlich drücken und beide Tasten 10 Sekunden halten:
- Wenn im Display „PAIRING...“ angezeigt wird, Loksteuergerät einschalten, im Display erscheint nun „Suche Lok...“. Jetzt sollten sich die beiden Geräte finden. Zum Schluss wird das Loksteuergerät automatisch neu gestartet.

