

**SAMSUNG**

# **MANUAL DO USUÁRIO**

SM-X820  
SM-X920

Português (BR). 02/2025 Rev.2.0 (VV)

[www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br)

# Índice

## Primeiros passos

- 5 Visão geral do aparelho e funções
- 9 Carregar a bateria
- 12 Cartão de memória (microSD)
- 15 Configuração inicial
- 15 Samsung account
- 16 Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)
- 17 Conhecer a tela
- 24 Painel de notificações
- 25 Painel de configurações rápidas
- 26 Captura e gravação de tela
- 28 Inserir texto
- 29 Extrair texto

## Aplicativos e funções

- 31 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 33 Galaxy AI
- 39 S Pen
- 48 Telefone
- 49 Contatos
- 52 Mensagens
- 54 Câmera
- 66 Galeria
- 70 Bixby
- 71 Bixby Vision
- 72 Múltiplas janelas
- 74 Samsung Internet
- 75 Samsung Health

- 75 Samsung Notes
- 81 Samsung Members
- 81 Samsung Kids
- 82 Samsung Global Goals
- 82 Samsung Find
- 82 PENUP
- 82 Calendário
- 83 Reminder
- 83 Gravador de voz
- 84 Meus Arquivos
- 84 Relógio
- 84 Calculadora
- 84 Gaming Hub
- 85 Game Booster
- 86 SmartThings
- 87 Compartilhar conteúdo
- 88 Music Share
- 89 Smart View
- 90 Samsung Flow
- 91 Quadro diário
- 93 Samsung DeX
- 96 Aplicativos Google

## Configurações

- 98 Conecte-se com seu Galaxy
- 98 Conexões
  - 99 Wi-Fi
  - 100 Bluetooth
  - 101 Mais configurações de conexão
- 102 Aparelhos conectados
- 103 Galaxy AI
- 104 Modos e Rotinas
- 105 Sons e vibração
  - 106 Qualidade sonora e efeitos
  - 107 Som do aplicativo separado
- 107 Notificações
- 108 Visor
  - 109 Suavidade do movimento
  - 109 Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor
  - 109 Otimizar o balanço de cor em tela cheia
- 110 Bateria
- 111 Papel de parede e estilo
- 111 Tela inicial
- 111 Tela de bloqueio
  - 112 Desbloqueio extra
- 112 Segurança e privacidade
  - 113 Reconhecimento facial
  - 115 Impressões **digitais**
  - 117 Wi-Fi seguro
  - 118 Pasta Segura
  - 121 Samsung Pass
- 122 Local
- 122 Segurança e emergência
- 123 Contas e backup
  - 123 Usuários
  - 125 Samsung Cloud

- 126 Google
- 126 Recursos avançados
  - 127 Movimentos e gestos
  - 127 Efeitos de vídeo
  - 128 Galaxy Avatar
  - 128 Dual Messenger
- 129 Bem-estar digital e controles parentais
- 130 Assistência do aparelho
- 131 Aplicativos
- 131 Gerenciamento geral
- 132 Acessibilidade
- 133 Atualização de software
- 133 Dicas e guia do usuário
- 134 Sobre o tablet

## Notas de uso

- 136 Cuidados ao usar o aparelho
- 138 Notas sobre a embalagem e acessórios
- 139 Manter a resistência à água e poeira
- 140 Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

## Complemento

- 145 Solução de problemas

# Primeiros passos

## Introdução

Conheça o básico do seu aparelho.



Este capítulo é um guia comum de como usar os aparelhos Samsung.

Dependendo do modelo, alguns conteúdos podem ser diferentes ou podem ser incluídas descrições de opções ou funções não disponíveis no seu aparelho.





# Visão geral do aparelho e funções

► SM-X820:

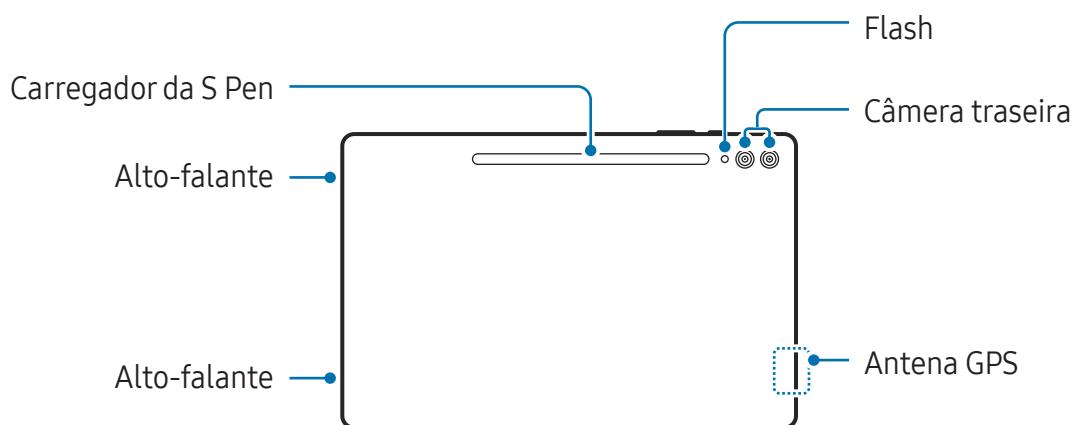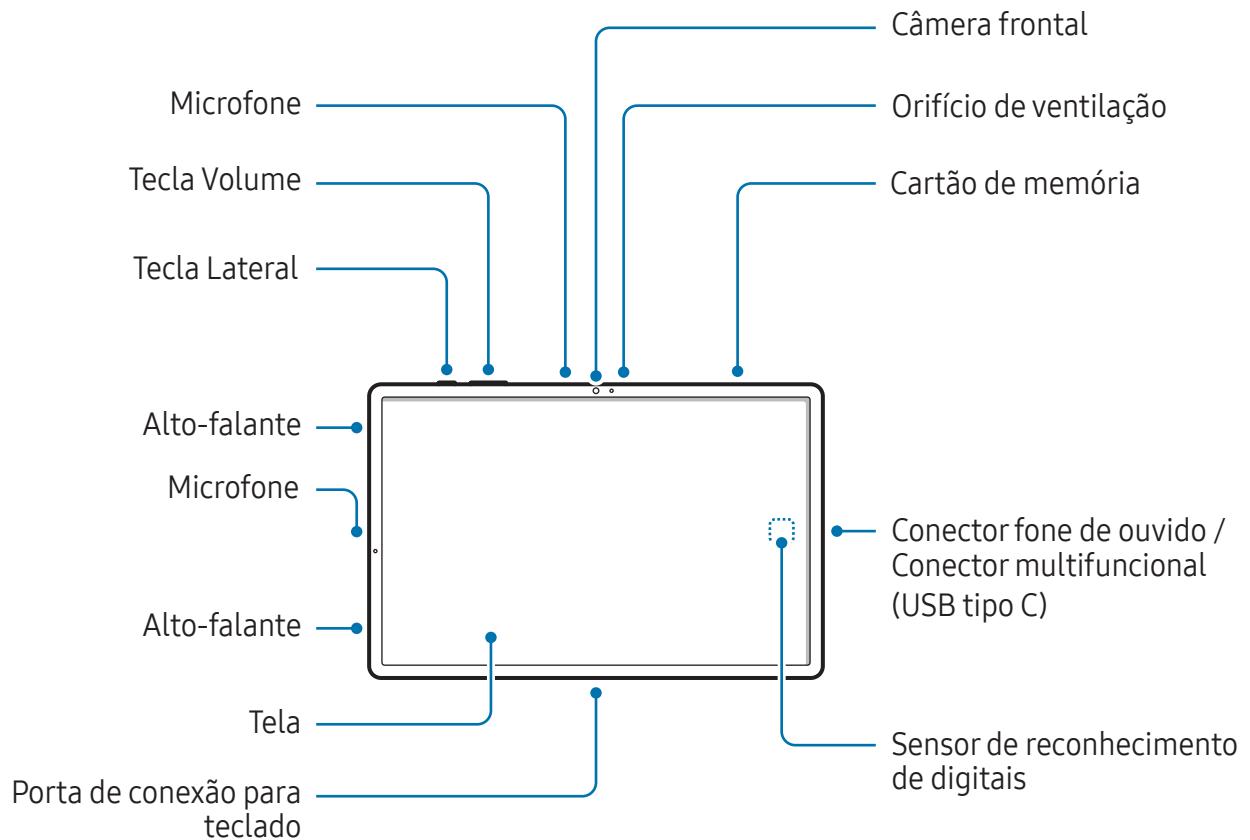

► SM-X920:

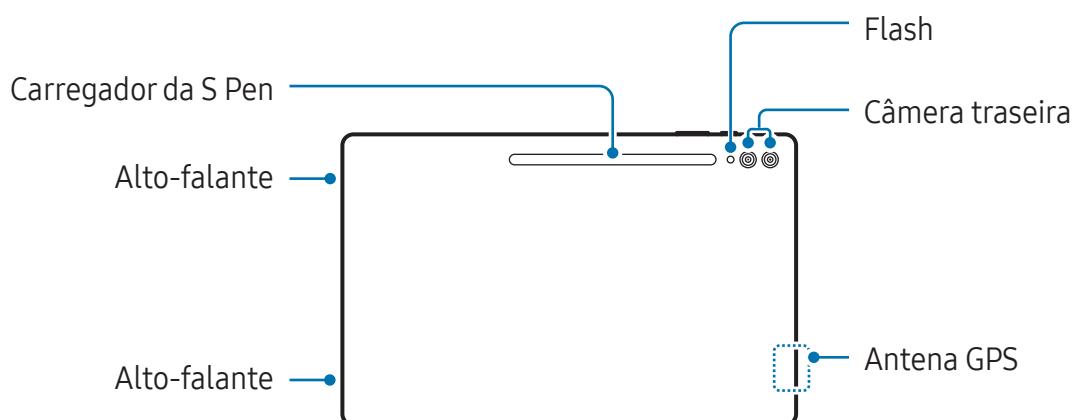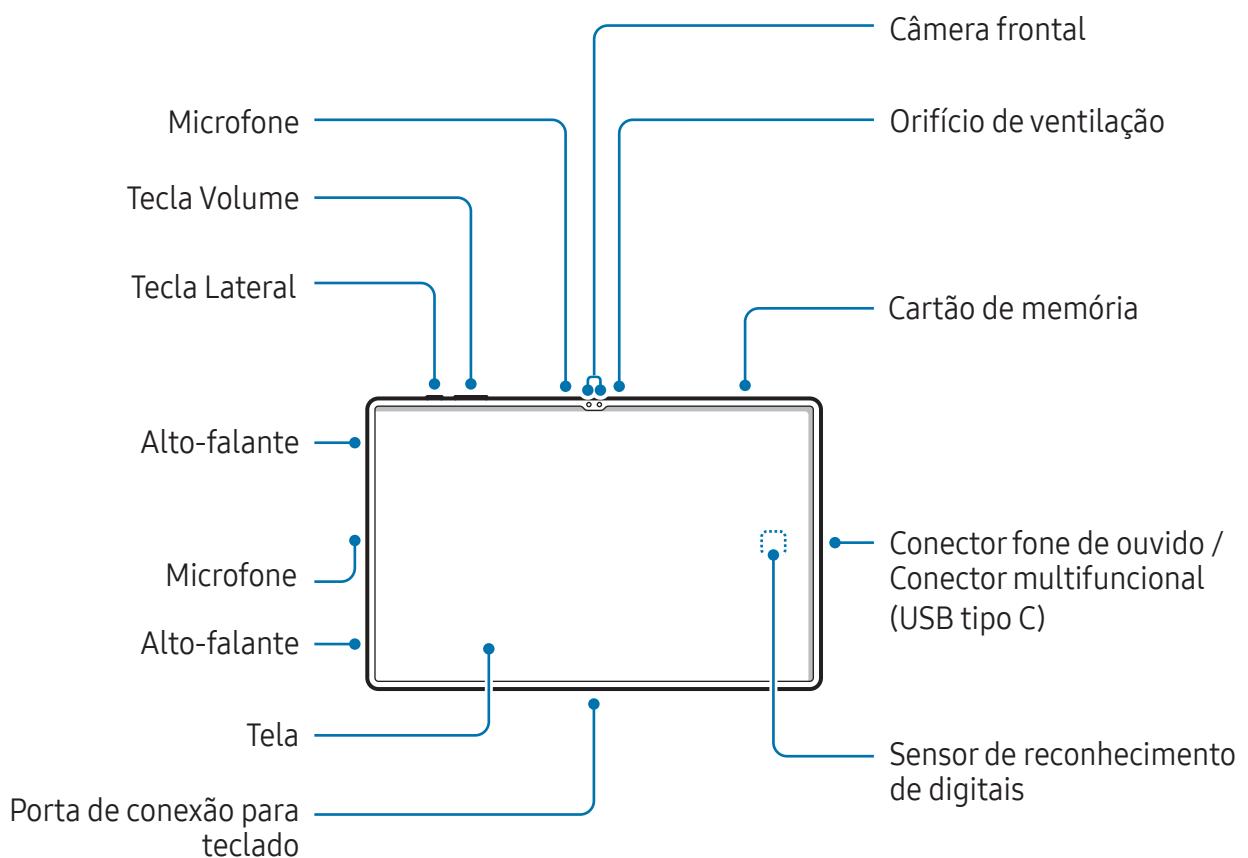

-  • Use o aparelho em um local sem interferência magnética para uma operação adequada.
  - Seu aparelho e alguns acessórios (vendidos separadamente) contêm ímãs. Mantenha-o distante de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímãs. No caso de dispositivos médicos, mantenha mais de 15cm distante de seu aparelho. Interrompa o uso do aparelho se suspeitar de qualquer interferência com seu dispositivo médico e consulte um médico especialista ou fabricante do dispositivo.
  - Mantenha uma distância segura entre os objetos afetados por ímãs, seu aparelho e alguns acessórios (vendidos separadamente) que contêm ímãs. Objetos como cartões de crédito, passes, cartões de acesso, cartões de embarque ou cartão de estacionamento podem ser danificados ou desativados pelos ímãs no aparelho.
-  • Ao usar os alto-falantes, reproduzindo arquivos de mídia ou usando o viva-voz, não coloque o aparelho próximo dos seus ouvidos.
  - Tome cuidado para não expor as lentes da câmera a fortes fontes de luz, como luz solar direta. Se as lentes da câmera forem expostas a essas condições, o sensor de imagem da câmera pode ser danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e pode causar pontos ou manchas em fotos.
  - Utilizar o aparelho com o corpo de vidro ou acrílico quebrado pode causar risco de ferimento. Utilize o aparelho somente após o reparo em um Centro de Serviços Samsung.
  - Se poeira ou materiais estranhos entrarem no microfone, alto-falante ou receptor ou se essas partes forem cobertas, o som do aparelho pode ser abafado ou algumas funções podem não operar normalmente. Se você tentar remover a poeira ou material estranho com um objeto pontiagudo, o aparelho poderá ser danificado e sua aparência poderá ser afetada.

-  • Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
  - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
  - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
  - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções, como chamadas ou conexão de dados móveis (Modelos com suporte a rede).
- Se o orifício de ventilação for coberto por um acessório, como uma película protetora ou adesivo, podem ocorrer ruídos indesejados durante a reprodução de mídia.
- Não cubra áreas de sensores com acessórios, como adesivos ou uma capa. Isso pode causar mau funcionamento dos sensores.

## Teclas físicas

Tecla	Função
Lateral	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o aparelho estiver desligado, mantenha pressionada para ligar.</li><li>• Pressione para ativar ou bloquear a tela.</li><li>• Pressione duas vezes ou mantenha pressionada para abrir o aplicativo ou função definida.</li></ul>
Lateral + Diminuir volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione simultaneamente para capturar uma tela.</li><li>• Mantenha pressionada simultaneamente para desligar o aparelho.</li></ul>

## Configurar a Tecla Lateral

Selecione um aplicativo ou função para iniciar ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes ou ao mantê-la pressionada.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Tecla Lateral** e selecione a opção desejada.

## Botões virtuais




Ao ativar e desbloquear a tela, os botões virtuais aparecerão na parte inferior da tela.

## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período.

### Carregamento com fio

Conecte uma extremidade do cabo no carregador e a outra extremidade no conector multifuncional do aparelho para carregar a bateria. Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho.

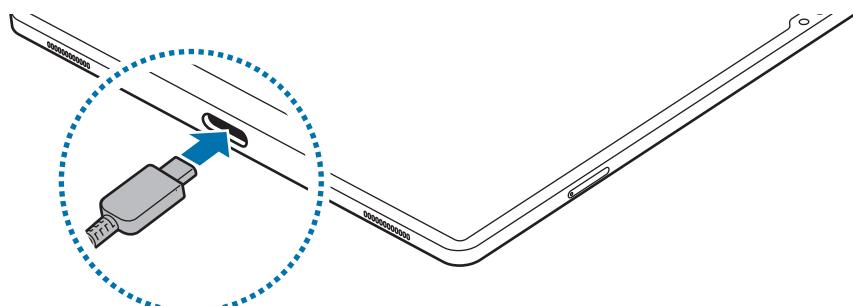

### Carregamento rápido

Use um super carregador rápido ou carregador rápido.

Você pode verificar o status da conexão do carregador em **Config. → Bateria**.

- 💡 • Se o carregamento rápido não funcionar, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Bateria → Configurações de carregamento** e verifique se a função desejada está ativada. Verifique também se o cabo USB e o carregador estão conectados corretamente.
- Você pode carregar a bateria enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativada.

## Carregar outros aparelhos

Use o cabo USB para carregar outro aparelho móvel com a bateria do seu aparelho.

Conecte seu aparelho e o outro aparelho usando o cabo USB do seu aparelho. Um Adaptador USB pode ser necessário dependendo do outro aparelho.

Quando o carregamento começar, o ícone de carregamento da bateria aparecerá na tela do outro aparelho.

-  A janela pop-up de seleção de aplicativos que aparece no seu aparelho serve para configurar a transferência de dados. Não selecione um aplicativo na janela pop-up.

## Reducir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando a função Assistência do aparelho.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Lateral.
- Ative o Modo economia de energia.
- Encerre aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

## Dicas de carregamento da bateria e precauções

 Utilize somente carregadores e baterias aprovados pela Anatel e acessórios e cabos aprovados pela Samsung. Baterias, carregadores e cabos incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.

-  • Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Use somente o cabo USB tipo C no aparelho. O aparelho pode ser danificado se você usar um cabo micro USB.
- Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o aparelho.




- Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga, então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e acessível enquanto carregar.
- Ao usar um carregador, é recomendável usar um aprovado que garanta o desempenho do carregamento.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Aguarde a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar de esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve para um Centro de Serviços Samsung.

## Cartão de memória (microSD)

### Inserir um cartão de memória

A capacidade do cartão de memória de seu aparelho pode ser diferente de outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis dependendo do fabricante e seu tipo. Para verificar a capacidade máxima do seu cartão de memória, consulte o site da Samsung.

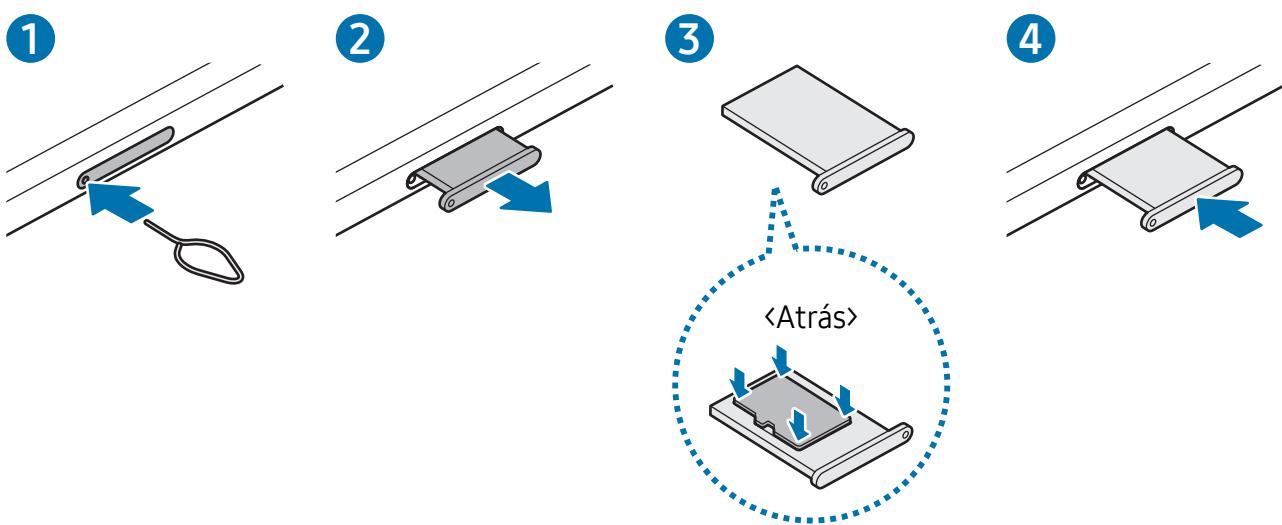

- 1 Insira o extrator no orifício da bandeja para destravá-la.
- 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.
- 3 Coloque um cartão de memória no compartimento dele com os contatos dourados voltados para cima e pressione gentilmente o cartão de memória para dentro da bandeja para encaixá-lo.
- 4 Insira a bandeja novamente no aparelho.

-  • Utilize somente micro SD.
- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.
- Certifique-se de que o pino de ejeção está perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho pode ser danificado.
- Se o cartão de memória não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.
- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
- Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de líquidos em seu aparelho.
-  • O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado. Para usar o cartão de memória você deve formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contate o fabricante do cartão de memória ou um Centro de Serviços Samsung.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na pasta **Meus Arquivos → Cartão SD**.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho → Armazenamento**.
  - 2 Deslize para a esquerda na página **Cartão SD**.
  - 3 Toque em  → **Desmontar**.
-  Não remova o armazenamento externo, como um cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informações ou logo após transferir dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perda de dados causada por mau uso de dispositivos de armazenamento externo.

## Formatar o cartão de memória


Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho → Armazenamento.**
- 2 Deslize para a esquerda na página **Cartão SD.**
- 3 Toque em **⋮ → Formatar.**

**!** Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer um backup dos dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

## Ligar ou desligar seu aparelho

 Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

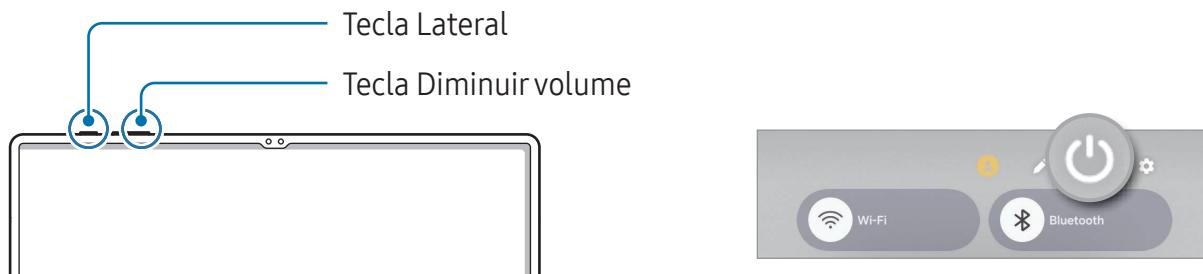

### Ligar o aparelho

Mantenha pressionada a Tecla Lateral por alguns segundos para ligar o aparelho.

### Desligar o aparelho

- 1 Para desligar o aparelho, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas simultaneamente. Como alternativa, abra o painel de notificações, deslize para baixo novamente e toque em **⊕**.
  - 2 Toque em **Desligar**.  
Para reiniciar o aparelho, toque em **Reiniciar**.
-  Você pode definir o aparelho para desligar ao manter pressionada a Tecla Lateral, toque em **Configurações da Tecla Lateral → Manter pressionado → Menu Desligar**.

## Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas simultaneamente por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

## Configuração inicial

Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.

-  Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você não conseguirá definir algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

## Samsung account

Usar a Samsung account lhe permite desfrutar de uma variedade de serviços Samsung fornecidos por aparelhos móveis, TVs e pelo site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua Samsung account, visite o site [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Conecte-se com seu Galaxy**.

Como alternativa, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

- 2 Acesse sua Samsung account. Se você não possui uma Samsung account, toque em **Esqueceu a senha ou não tem uma conta?** → **Criar conta**.

## Encontrar seu ID e restaurar sua senha

Se esquecer seu ID da Samsung account ou senha, toque em **Esqueceu a senha ou não tem uma conta?** → **Esqueci o ID** ou **Esqueci a senha** na tela de registro da Samsung account. Você pode localizar seu ID ou restaurar sua senha após inserir as informações solicitadas.

## Remover sua Samsung account

Ao remover sua Samsung account registrada no aparelho, seus dados, como contatos ou eventos, também serão removidos.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas**.
- 2 Selecione sua Samsung account → **Meu perfil** e toque em **Sair** na parte inferior da tela.
- 3 Toque em **Sair**, insira a senha de sua Samsung account e toque em **OK**.

## Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)

Transfira dados do seu aparelho com o cabo USB ou sem fios. Você pode também transferir dados do armazenamento externo ou computador.

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Transf. dados p/ config. apar.**, e siga as instruções na tela para transferir dados.

Visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais detalhes e limitações.


- Para transferir dados usando armazenamento externo, toque em .
- Para verificar o dado que foi transferido, toque em  → **Resultado da transferência**.
  -  • Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
  - A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

## Conhecer a tela

### Controlar a tela


#### Tocar

Toque a tela.

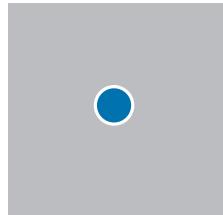


#### Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.

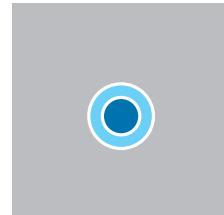


#### Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste para a posição desejada.

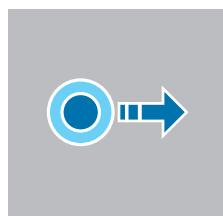


#### Tocar duas vezes

Toque duas vezes na tela.

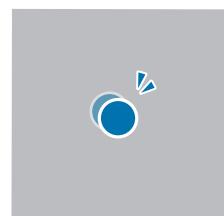


#### Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

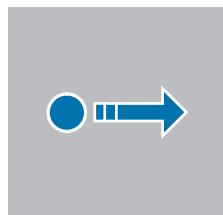

#### Afastar e juntar

Afaste dois dedos na tela ou junte-os na tela.

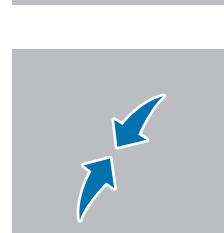

- !
  - Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
  - Para evitar danos na tela, não toque com nenhum instrumento pontiagudo e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos ou outro objeto.
  - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.
- ! O aparelho pode não reconhecer as entradas de toque próximas as bordas da tela, que estão fora da área de entrada de toque.

## Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecerão na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar. As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo que está sendo utilizado ou ambiente de uso.



Botão	Função
Recentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.</li></ul>
○ Início	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para retornar à Tela inicial.</li><li>• Mantenha pressionada para abrir o <b>Circule para pesquisar</b>. Toque ou desenhe um círculo em volta da imagem ou texto</li></ul>
< Voltar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para retornar à tela anterior.</li></ul>

## Ocultar a barra de navegação

Verifique arquivos ou use aplicativos em uma tela maior ao ocultar a barra de navegação. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** → **Gestos de deslizamento**.

## Tela inicial e Tela de aplicativos


A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.

### Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima para abrir a Tela de aplicativos.

Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no Botão Início (○) ou Botão Voltar (<).

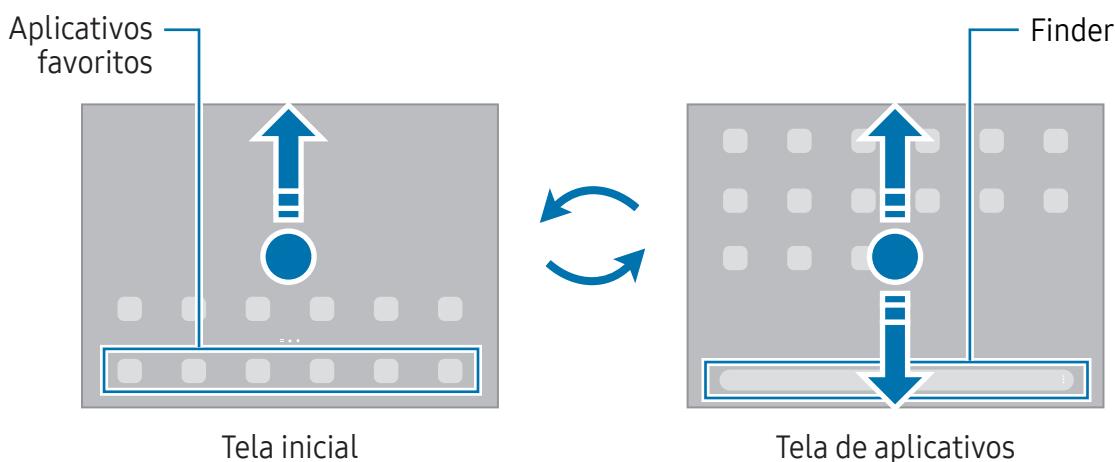


Ao adicionar o ícone Aplicativos na Tela inicial, você conseguirá abrir a Tela de aplicativos ao tocar no ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Configurações** e toque na opção **Exibir o Ícone de aplicativos na Tela inicial** para ativar. O ícone de aplicativos será adicionado na parte inferior da Tela inicial.



## Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você pode também adicionar, apagar ou reordenar os painéis da Tela inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em +.
- Mover painéis: mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste para uma nova posição.
- Apagar painéis: toque em  no painel.

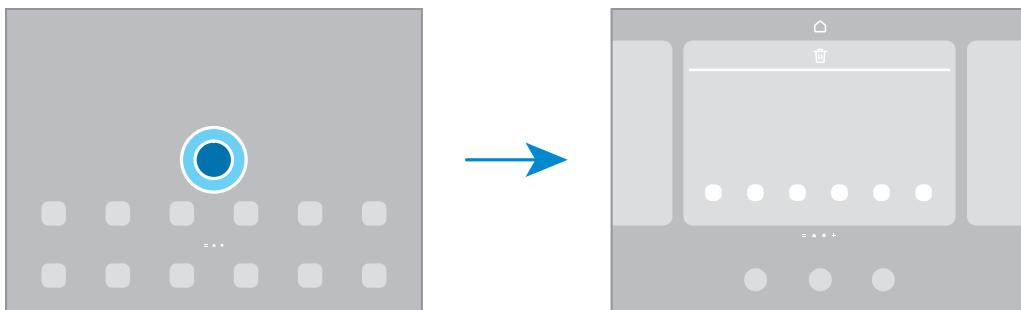

- **Papel de parede e estilo:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções de aplicativos específicas para oferecer informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Configurações:** define as configurações para a Tela inicial, como aparência da tela.

## Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e toque em **Configurações** → **Aparência da Tela inicial** → **Apenas a Tela inicial** → **Aplicar**.

## Iniciar o Finder

Pesquise por conteúdos no aparelho.

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **Pesquisar**.
- 2 Insira uma palavra-chave.

Os aplicativos e conteúdos serão pesquisados em seu aparelho.

Ao tocar em  no teclado, você poderá pesquisar por mais conteúdo.

## Mover itens

Arraste um item para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela. Se você manter pressionado um item e tocar em **Selecionar**, você poderá selecionar mais itens e mover eles juntos.


Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e toque em **Ad. à Tela inicial**. Um atalho para o aplicativo será adicionado na Tela inicial.

Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

## Criar pastas

Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste-o sobre outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

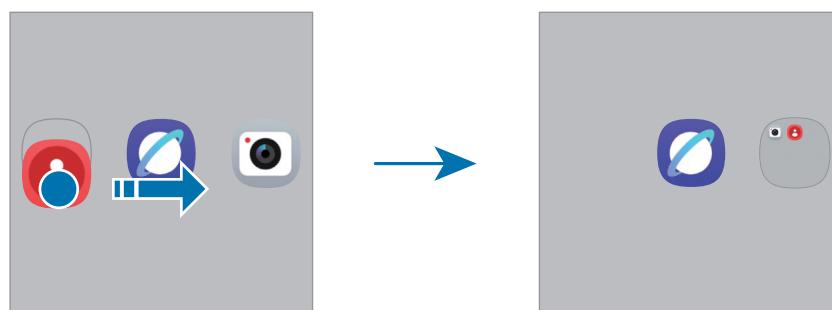

- **Adicionar mais aplicativos**

Toque em **+** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **OK**. Você pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

- **Mover aplicativos de uma pasta**

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.


- **Excluir uma pasta**

Mantenha uma pasta pressionada e toque em **Excluir**. Somente a pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

## Barra de tarefas

A barra de tarefas aparece na parte inferior da tela enquanto utiliza um aplicativo. Os aplicativos favoritos da parte inferior da Tela inicial, os aplicativos usados recentemente, e o ícone todos os aplicativos serão exibidos na barra de tarefas. Você pode mudar os aplicativos rapidamente selecionando o aplicativo desejado na barra de tarefas.

Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Ao usar um aplicativo, mantenha pressionado o aplicativo desejado da barra de tarefas, arraste-o para cima e depois solte-o onde desejar.

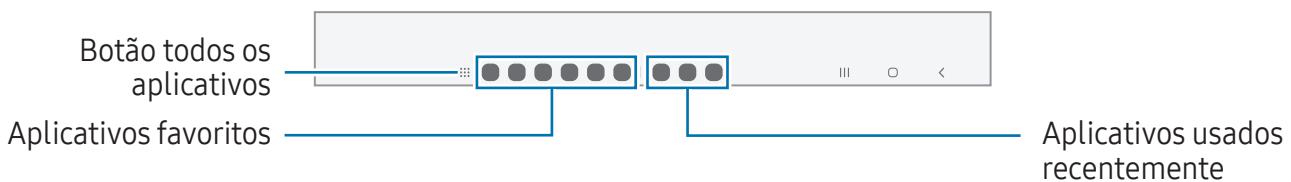


- Se não deseja usar a barra de tarefas, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Barra de tarefas** para desativar.

## Painel Edge

Você pode acessar seus aplicativos favoritos e funções dos Painéis Edge.

Deslize a aba do Painel Edge para o centro da tela.

Se a aba do Painel Edge não estiver visível, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Painéis Edge** para ativar.

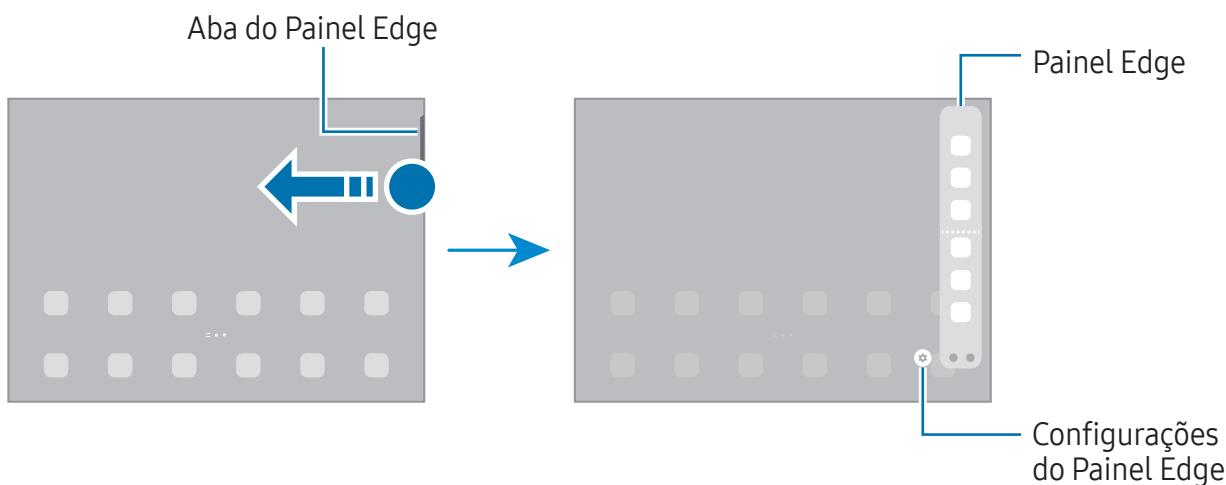

## Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Lateral desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se a tela estiver desativada, pressione a Tecla Lateral para ativar. Como alternativa, toque duas vezes na tela.

## Editar atalhos

Você pode alterar os atalhos na parte inferior da Tela de bloqueio para outros aplicativos ou funções desejadas.

Mantenha pressionada a Tela de bloqueio, toque no ícone de atalho, selecione o aplicativo ou função desejada e toque em **Concluído**.

## Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio → Bloqueio de tela e biometria** e selecione um modo.

Ao definir um Padrão, PIN, Senha ou seus dados biométricos como modo de bloqueio de tela, você pode proteger suas informações pessoais evitando que outras pessoas acessem seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho solicitará um código de desbloqueio toda vez que for desbloqueá-lo.

-  Ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas, você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para o padrão de fábrica. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio → Config. da tela de bloqueio**, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido e toque na opção **Restaurar padrão fábrica** para ativar.

## Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela são os mais comuns.

Ícone	Significado
•	Novas notificações
	Wi-Fi conectado
*	Bluetooth ativado
	S Pen conectada/desconectada


Ícone	Significado
⠚	Nível de bateria da S Pen
📍	Serviços de localização em uso
⏰	Alarme ativado
🔇 / 🎵	Modo Silencioso / Modo Vibração
✈	Modo offline ativado
⚠	Erro ocorrido ou atenção necessária
⚡ 83 / 83	Bateria carregando / Nível da bateria

-  A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.
- Alguns ícones aparecem somente quando você abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem parecer diferentes dependendo da operadora ou do modelo.

## Painel de notificações

Ao receber novas notificações, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Abra o painel de notificações para verificar os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize de cima para baixo, exceto do lado direito. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima.

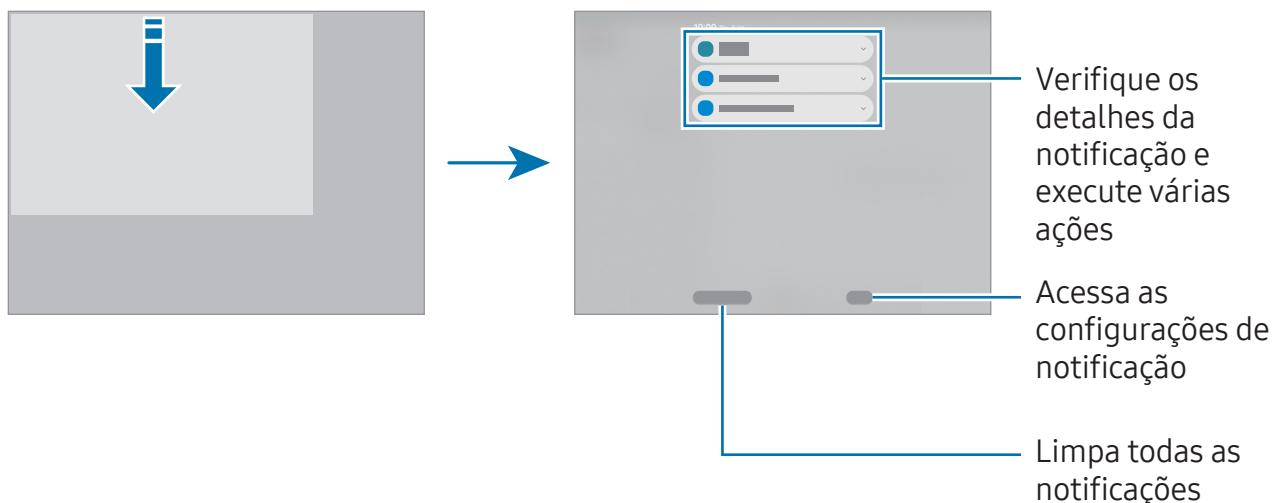


## Painel de configurações rápidas

Você pode ativar ou desativar funções específicas, como Wi-Fi ou Bluetooth, tocando em cada botão.

Para abrir o painel de configurações rápidas, deslize para baixo a partir do lado superior direito da tela. Para fechar o painel de configurações rápidas, deslize a tela de baixo para cima.

Para acessar mais configurações detalhadas, mantenha um botão pressionado. Para editar os botões, toque em → **Editar**.

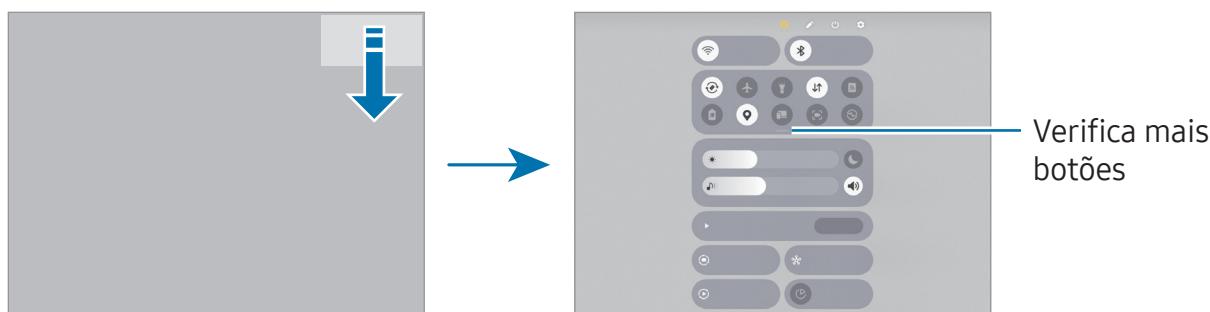

Esta imagem pode variar dependendo do país ou modelo.

### Controlar a reprodução de mídia

Controle a mídia em seu tablet e aparelhos próximos conectados no painel de configurações rápidas.

- 1 Abra o painel de configurações rápidas e toque em **Saída de mídia**.
- 2 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

### Controlar aparelhos próximos

Controle aparelhos próximos conectados ou conecte outros aparelhos próximos no painel de configurações rápidas.

- 1 Abra o painel de configurações rápidas e toque em **Aparelhos próximos**.  
Os aparelhos próximos conectados aparecerão com uma linha conectando-os ao círculo ao redor do seu telefone.
- 2 Selecione um aparelho próximo para controlá-lo.
  - Para conectar outros aparelhos próximos, arraste um aparelho do painel na parte inferior da tela para o círculo.
  - Para encerrar a conexão do aparelho, arraste o aparelho para o painel na parte inferior da tela.

## Controlar aparelhos frequentemente utilizados

Controle aparelhos conectados a aplicativos de controle, como SmartThings, e rotinas manuais no painel de configurações rápidas.

- 1 Abra o painel de configurações rápidas e toque em **SmartThings**.
- 2 Toque no seletor ao lado do aplicativo que você deseja ativar e toque em **Iniciar**. Aparelhos conectados e rotinas manuais serão exibidos.
- 3 Selecione um aparelho para controlá-lo ou selecione uma rotina manual para iniciá-la.

## Captura e gravação de tela

### Capturar tela

Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho e escreva, rabisque, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e uma área que pode ser percorrida.

### Como capturar uma tela

Use um dos seguintes métodos para capturar uma tela. Você conseguirá acessar as telas capturadas na **Galeria**.

- Tecla de captura  
Pressione as teclas Lateral e Diminuir volume simultaneamente.
- Capturar ao deslizar  
Deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.  
Se esta função não estiver ativada, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados → Movimentos e gestos** e toque na opção **Deslizar a lateral da mão para capturar** para ativar.

 Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior da tela:



- : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, por exemplo, uma página da internet. Ao tocar em , a tela percorrerá para baixo automaticamente e mais conteúdo será capturado.
  - : escreve ou desenha na tela capturada ou recorte uma parte da tela capturada. Você pode acessar a área recortada na **Galeria**.
  - : adiciona tags à tela capturada. Para pesquisar por telas capturadas pelas tags, toque em **Q**. Você pode acessar a lista de tags e pesquisar pela tela capturada desejada. Se a lista de tags não aparecer, toque em → **Configurações de pesquisa** → **Categorias de pesquisa** e toque na opção **Minhas marcas** para ativar.
  - : compartilha a tela capturada.
  - : seleciona uma área e executa ações, como compartilhar ou salvar. Toque ou desenhe uma circunferência ao redor do conteúdo desejado para selecionar. Em seguida, selecione uma opção para usar com a área selecionada.
- Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravações de tela** e toque na opção **Exibir barra ferram. ao capturar** para ativar.

## Gravador de tela


Grave a tela enquanto usa seu aparelho.

- 1 Abra o painel de configurações rápidas, toque em , e toque em (**Gravador de tela**).
  - 2 Selecione uma configuração de áudio e toque em **Iniciar gravação**.  
Após uma contagem regressiva, a gravação começará.
    - Para escrever ou desenhar na tela, toque em .
    - Para exibir o ponteiro da S Pen na tela, toque em . Você pode usar essa função somente quando a S Pen for removida do aparelho.
    - Para gravar a tela com a sobreposição de um vídeo de si mesmo, toque em .
  - 3 Ao terminar de gravar, toque em .  
Você conseguirá acessar o vídeo na **Galeria**.
- Para alterar as configurações de gravação, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravações de tela**.

## Inserir texto

### Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar um texto.

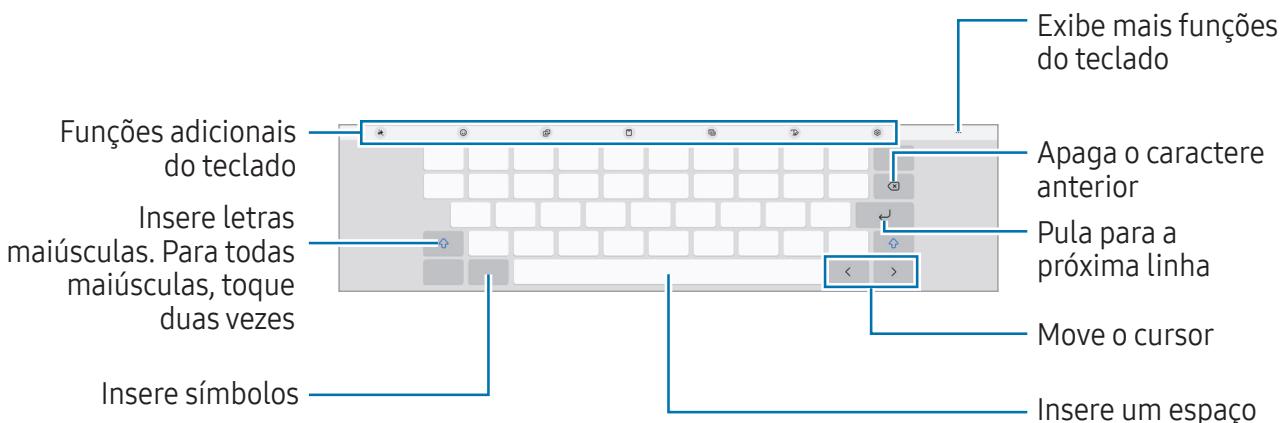

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

### Alterar o idioma de entrada

Toque em → **Idiomas e Teclados** → **Gerenc. idioma de entrada** e selecione os idiomas para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao tocar em .

Para mudar o tipo de teclado, toque em → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma e o tipo de teclado desejado.

### Usar o botão do teclado

Você pode alterar o método de entrada de texto ao tocar no botão do teclado na barra de navegação.

Para fazer isso, mantenha o botão do teclado pressionado e selecione a opção desejada.

- : insere texto por voz.
- : altera o teclado.

Se o botão do teclado não aparecer na barra de tarefas, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Lista de teclados e padrão** e toque na opção **Botão do teclado na barra de navegação** para ativar.


## Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**.  
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e toque em **Colar**.

## Extrair texto

Enquanto utiliza certos aplicativos, como **Galeria** ou **Câmera**, é possível extrair textos das imagens e usar opções, como copiar ou compartilhar. As ações a seguir são um exemplo de como extrair texto do aplicativo **Galeria**.

- 1 Ao verificar uma imagem na **Galeria**, toque em .  
O ícone aparece somente quando houver texto para ser extraído.
- 2 Selecione a área para extrair texto.

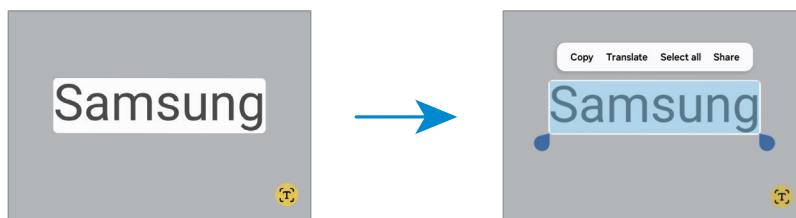

- 3 Selecione a opção desejada.

# Aplicativos e funções

## Introdução

Use aplicativos e várias funções do aparelho.

Este capítulo é um guia comum para aplicativos e funções fornecidas pelos aparelhos Samsung.

Dependendo do modelo, alguns conteúdos podem variar, ou descrições de aplicativos ou recursos não disponíveis no seu aparelho podem ser incluídos.



# Instalar ou desinstalar aplicativos

## Galaxy Store

Compre e baixe mais aplicativos. Você pode baixar aplicativos especializados para aparelhos da linha Samsung Galaxy.

Abra o aplicativo **Store**. Pesquise aplicativos por categoria ou toque em **Q** para procurar por palavra-chave.

-  • Este aplicativo pode estar indisponível dependendo da sua operadora ou modelo.
- Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **Menu** →  → **Atualização automática de apps** e selecione uma opção.

## Play Store

Compre e baixe mais aplicativos.

Abra o aplicativo **Play Store**. Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com uma palavra-chave

-  Para alterar as configurações de atualização automática, selecione o seu perfil na parte superior da tela, toque em **Configurações** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

## Gerenciar aplicativos

### Desinstalar ou desativar aplicativos

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desinstalar:** desinstala os aplicativos baixados.
- **Desativar:** desativa os aplicativos padrões selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.

-  Alguns aplicativos podem não ser compatíveis com essa função.

### Ativar aplicativos

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** →  → **Desativado** → **OK**, selecione um aplicativo e toque em **Ativar**.

## Definir permissões para aplicativos

Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar informações no seu aparelho.

Para acessar as configurações de permissão do aplicativo, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode verificar a lista de permissões e alterá-las.

Para verificar ou alterar as configurações das permissões por categoria de permissão, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos** → **⋮** → **Gerenciar permissões**. Selecione um item e selecione um aplicativo.

-  Não conceder as permissões aos aplicativos, suas funções básicas podem não funcionar corretamente.

# Galaxy AI

## Introdução

Use funções de inteligência avançada para auxiliar no uso do aparelho.

-  • Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou modelo.
- Se você deseja que os dados processados apenas no aparelho reforcem a proteção de suas informações pessoais, selecione **Config.**, toque em **Galaxy AI** e toque na opção **Processar dados só no aparelho** para ativar. Algumas funções exigem processamento on-line para melhores resultados e processamento de dados.

## Melhore sua comunicação

### Alterar o estilo de escrita (Assistente de escrita)

Você pode alterar o estilo de escrita e receber sugestões de ortografia e gramática e também gerar um texto automaticamente sobre um tópico que descrever.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  no Teclado Samsung e selecione a opção desejada.

- **Ortografia e gramática:** obtenha sugestões de ortografia e gramática.
- **Estilo de escrita:** altera o estilo da escrita.
- **Compositor:** ao inserir tópicos que deseja que o aparelho escreva sobre, ele compõe frases em qualquer estilo selecionado.

### Traduzir conversas (Intérprete)

Obtenha traduções em tempo real de conversas e o retorno delas em voz ou texto.

1 Arraste a aba do Painel Edge para o centro da tela e toque em **Intérprete**.

2 Selecione seu idioma e o idioma do participante.

Se o idioma não estiver na lista, toque em **Adicionar idiomas** e baixe o pacote de idioma.

3 Toque em  e comece a conversar.

## Usar interpretação de voz (Intérprete)

Obtenha traduções em tempo real de aulas, reuniões e muito mais.

- 1 Arraste a aba do Painel Edge para o centro da tela e toque em **Intérprete**.
- 2 Toque em → **Modo Escuta**.
- 3 Selecione os idiomas no painel de tradução no topo da tela.
- 4 Toque em para começar a tradução.

## Libere sua produtividade

### Usar as funções do Notas inteligentes (Samsung Notes)

Formate ou resuma notas automaticamente, corrija erros de ortografia ou traduza notas. Você também pode gerar novas artes a partir do seu desenho usando a função Esboço para imagem.

Abra o aplicativo **Notes**, crie uma nota, toque em na barra de ferramentas e selecione a opção desejada.

### Converter gravações de voz em texto (Samsung Notes)

Você pode converter gravações de voz inseridas no aplicativo **Notes** em texto.

Abra o aplicativo **Notes**, selecione uma nota que possua uma gravação de voz e toque em → **Transcrever**.

### Resumir e traduzir gravações de voz (Gravador de voz)

Converta gravações de voz em texto na tela e verifique resumos. Você também pode traduzir o texto convertido para outros idiomas.

- 1 Abra o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Selecione uma gravação de voz.
- 3 Toque em **Transcrever**.
  - Para verificar palavras-chave e resumos, toque em **Resumo**.
  - Para traduzir o texto convertido, toque em e selecione o idioma.
  - Para transcrever a gravação em outro idioma, toque em → **Transcrever novamente**.
  - Para editar o texto convertido, toque em → **Editar transcrição de texto**.

## Traduzir ou resumir as páginas da web (Assistente de navegação)

Obtenha resumos simples de textos das páginas da internet juntamente com suas traduções completas.

Abra o aplicativo **Internet**, toque em e selecione a opção desejada.

## Traduzir texto usando a câmera (Câmera)

Você pode traduzir texto usando a câmera.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque em **FOTO** na lista de modos de disparo.
- 2 Aponte a câmera para um objeto/cena e toque em . A função aparecerá somente quando um documento ou texto for detectado.
- 3 Toque em **Traduzir**. O texto será traduzido para o idioma atual do aparelho.

## Circule para pesquisar

Procure informações sobre a parte desejada da imagem ou texto na tela.

Mantenha pressionado o Botão Início ( ) e toque ou desenhe um círculo em volta da imagem ou texto.

## Crie imagens épicas

### Editar imagens com o Fotos inteligentes (Galeria)

Edita imagens movendo, removendo ou redimensionando pessoas ou objetos e gere um novo plano de fundo para preencher qualquer parte que faltar.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em → **Edição generativa**.
- 3 Toque ou desenhe em volta de algo que deseja apagar ou mover.  
Se quiser ajustar a inclinação, arraste a barra de ajuste de inclinação.
- 4 Mantenha pressionado a área desejada e arraste para onde desejar ou toque em para remover.
- 5 Toque em **Gerar**.
- 6 Toque em **Salvar cópia** para salvar a imagem.

## Adicionar objetos na imagem usando desenhos (Galeria)

Você pode adicionar objetos na imagem fazendo desenhos.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em → **Esboço para imagem**.
- 3 Desenhe objetos na imagem.  
Para alterar a cor ou espessura do traço, toque em .
- 4 Toque em **Gerar**.
- 5 Selecione o resultado desejado e toque em **Salvar cópia** para salvar a imagem.

## Gerar novos retratos (Galeria)

Você pode gerar vários novos retratos, como imagens 3D, a partir de outras fotos.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma foto.
- 2 Toque em → **Studio Retrato**.
- 3 Selecione o estilo desejado e toque em **Gerar**.
- 4 Selecione o resultado desejado e toque em **Salvar cópia** para salvar a foto.

## Gerar imagens estereoscópicas (Galeria)

Você pode aplicar o efeito estereoscópico a imagens de pessoas ou animais de estimação (cães e gatos).

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Deslize a tela para cima e toque em **Efeito com movimento**.
- 3 Toque em para salvar o arquivo.

## Usar a função de câmera lenta instantânea (Galeria)

Você pode reproduzir uma parte selecionada do vídeo em câmera lenta e verificar mais detalhes mantendo pressionada essa parte.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione um vídeo para reproduzir.
  - 2 Enquanto reproduz o vídeo, mantenha a tela pressionada.
- Esta função pode não estar disponível dependendo do arquivo.

## Usar a função Desenho inteligente

Crie uma nova arte a partir de um desenho, descrição de texto ou imagem selecionada.

- 1 Deslize a aba do Painel Edge em direção ao centro da tela e toque em **Desenho inteligente**.

Como alternativa, toque em **Desenho inteligente** no painel comando suspenso.

- 2 Selecione a opção desejada.

- : desenhe na tela.
- : seleciona a imagem desejada.
- : descreva o que deseja criar.

- 3 Selecione um estilo de imagem e toque em **Gerar**.

- 4 Toque em para salvar a imagem. Para salvar a imagem como um sticker, toque em . Você pode usar os stickers no Teclado Samsung.

## Usar a função Seleção IA

Selecione uma área na tela e use vários recursos inteligentes.

- 1 Arraste a aba do Painel Edge em direção ao centro da tela e toque em **Seleção IA**.

Como alternativa, toque em **Seleção IA** no painel de comando suspenso.

- 2 Toque ou desenhe um círculo em torno do conteúdo que você deseja selecionar.

- 3 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.

## Editar sons em um vídeo (Eliminador de áudio)

Elimine ruídos de distração nos vídeos ajustando o volume de vozes, vento e outros sons.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione um vídeo para editar.

- 2 Toque em → → **Elim. ruído**.

- 3 Selecione um tipo de som e toque em **Silenciar** para silenciar o som ou arraste a barra de ajuste para ajustar o volume.

- 4 Toque em **Aplicar edições** → **Salvar cópia** para salvar o vídeo.

## Criar seus próprios papéis de parede

Crie papéis de parede selecionando categorias e palavras-chave ou altere automaticamente o papel de parede da Tela de bloqueio com base na hora e clima.

- 1 Abra o menu **Config.** e toque em **Papel de parede e estilo**.
- 2 Toque em **Alterar papéis de parede** → **Criar com IA** e selecione a opção desejada.
  - **Generativo:** gera novos papéis de parede com categorias e palavras-chave selecionadas.
  - **Papel de parede inteligente:** altere o papel de parede da Tela de bloqueio automaticamente com base no clima e hora.


## Gerar um novo cartão de perfil (Contatos)

Você pode alterar seu cartão de perfil gerando novos retratos.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque em seu cartão de perfil e toque em **Editar cartão de perfil** → **Alterar imagem**.
- 3 Selecione o retrato desejado e toque em **Studio Retrato**.
- 4 Selecione um estilo desejado e toque em **Gerar**.
- 5 Toque em **Aplicar** → **Concluir**.

## S Pen

### Usar a S Pen

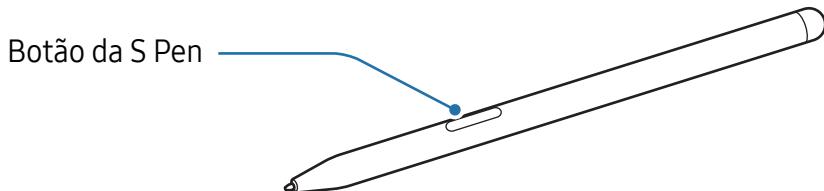


- ! • Não entorte ou aplique pressão excessiva com a S Pen enquanto a utiliza. A S Pen pode ser danificada ou a ponta dela pode ficar deformada.
- ! • Não pressione com força a tela com a S Pen. A ponta dela pode se deformar.
- ! • Se houver ímãs próximo ao aparelho, algumas funções da S Pen, como carregar ou toques na tela, poderão falhar.
- Mesmo que a S Pen tenha descarregado completamente, você poderá usar outras funções, como tocar na tela ou funções do Comando suspenso.
- Se você usar a S Pen em ângulos perpendiculares na tela, o aparelho pode não reconhecer as ações da S Pen.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve para um Centro de Serviços Samsung.

### Carregar a S Pen


A S Pen deve ser carregada antes que você possa controlar os aplicativos remotamente usando o Botão da S Pen.

Quando a S Pen e o carregador da S Pen estiverem alinhados corretamente, o carregamento começará.

Se a função Ação suspensa estiver desativada, a S Pen será carregada apenas enquanto o aparelho estiver sendo carregado.

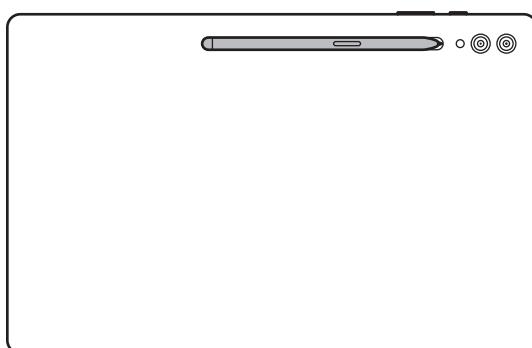

- Se o aparelho e a S Pen não estiverem conectados como na imagem, a S Pen pode não ser carregada. Conecte a S Pen alinhando a parte superior da S Pen à extremidade do carregador, conforme mostrado na imagem.
- Se você usar o aparelho no chão com a S Pen conectada ao carregador, a S Pen poderá ser arranhada. Para evitar isso, conecte a S Pen na parte superior do aparelho. No entanto, a S Pen não carregará desta forma.

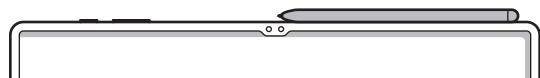

## Permitir múltiplas S Pens

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Mais configurações da S Pen**. Toque na opção **Permitir várias S Pens** para ativar.

## Ações suspensas

(Controlar aplicativos remotamente com a S Pen)

Controle aplicativos remotamente ao usar a S Pen conectada ao seu aparelho via BLE (Bluetooth Low Energy).

Por exemplo, você pode abrir aplicativos, como o aplicativo Câmera ao manter pressionado o Botão da S Pen. Além disso, enquanto usa a Câmera, você pode tirar uma foto ao pressionar o Botão da S Pen uma vez. Enquanto reproduz música, você pode aumentar o volume ao levantar a S Pen enquanto mantém pressionado Botão da S Pen e diminuir o volume ao abaixá-la.

- A S Pen deve estar carregada antes de poder usar a função Ações suspensas.
- Ao tirar a S Pen do compartimento, o ícone aparecerá na barra de status. Se a S Pen estiver descarregada ou distante do aparelho, se houver obstáculos ou se houver interferência externa entre a S Pen e o aparelho, a S Pen será desconectada e o ícone ficará cinza (). Para usar a função Ações suspensas novamente, conecte a S Pen no aparelho ao recolocá-la em seu compartimento.

## Tirar fotos com a S Pen

Mesmo ao tirar fotos com seu aparelho de uma certa distância, você pode fazê-la ao pressionar o Botão da S Pen sem configurar um temporizador.

- 1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Ações suspensas** e toque na opção **Desativado** para ativar a função.
- 2 Abra o aplicativo **Câmera**.

3 Pressione o Botão da S Pen uma vez para tirar uma foto.

- Para tirar uma sequência de fotos, mantenha pressionado o Botão da S Pen.
- Para alterar o modo de disparo, mova a S Pen para a esquerda ou para a direita enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.
- Para alternar entre câmeras, pressione o Botão da S Pen duas vezes.

## Alterar aplicativos ou funções para usar

Altere o aplicativo, a função ou as ações que deseja usar com a S Pen. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Ações suspensas**.

## Restaurar sua S Pen

Se a S Pen tiver problemas de conexão ou se desconectar com frequência, restaure e conecte-a novamente.

Coloque a S Pen no compartimento. Em seguida, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **⋮** → **Restaurar a S Pen**.

-  • Você pode conectar somente S Pens aprovadas pela Samsung compatíveis com BLE (Bluetooth Low Energy).
- Não remova a S Pen do compartimento enquanto estiver sendo conectada ao aparelho. Fazer isso pode interromper a conexão.

## Comando suspenso

Comando suspenso é um menu que oferece funções da S Pen e um acesso direto aos aplicativos frequentemente utilizados.

Toque no ícone comando suspenso () com a S Pen para abrir o Painel comando suspenso e selecione a função ou aplicativo desejado.

Ao usar aplicativos compatíveis com a função Ações suspensas, você pode verificar as ações disponíveis de cada aplicativo suspendendo a S Pen sobre um ícone Comando suspenso.

Para mover o ícone comando suspenso () , arraste  para uma nova posição. Para remover o ícone, arraste o ícone  para **Remover** na parte inferior da tela.

-  Se o ícone comando suspenso não aparecer na tela, selecione **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Comando suspenso** e toque na opção **Exibir ícone Comando suspenso** para ativar. Se você ativar a função **Comando suspenso c/ Botão da S Pen** poderá abrir o painel comando suspenso ao suspender a S Pen sobre a tela enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.



- **Desenho inteligente:** gera uma nova arte a partir do seu desenho.
- **Seleção IA:** use a S Pen para selecionar uma área e executar ações, como compartilhar ou salvar.
- **Criar nota:** crie notas em uma janela pop-up. Você pode iniciar também esta função ao tocar duas vezes na tela enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.
- **Escrita na tela:** capture telas para escrever ou desenhar nelas ou recorte uma área da tela capturada. Você pode também capturar o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, como uma página da internet.
- **Traduzir:** suspenda a S Pen sobre uma palavra para traduzi-la.
- **Ampliar:** suspenda a S Pen em uma área da tela para aumentá-la.
- **PENUP:** publique sua arte, verifique a de outros artistas e obtenha dicas úteis de desenho.
- **Escrever no calendário:** abra o aplicativo Calendário e escreva ou desenhe na tela.
- **Adicionar:** adicione atalhos para os aplicativos utilizados com frequência no painel Comando suspenso.

## Seleção IA

Use a S Pen para selecionar uma área e executar ações, como compartilhar ou salvar. Você também pode selecionar a área de um vídeo e fazer uma GIF.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja capturar, como parte de uma imagem, abra o painel Comando suspenso e toque em **Seleção IA**.
- 2 Toque ou desenhe um círculo ao redor do conteúdo que deseja selecionar.
- 3 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.


## Escrita na tela

Capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja capturar, abra o painel Comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.

A tela atual é capturada automaticamente e a barra de ferramentas de edição aparece.

- 2 Faça uma anotação na tela capturada.

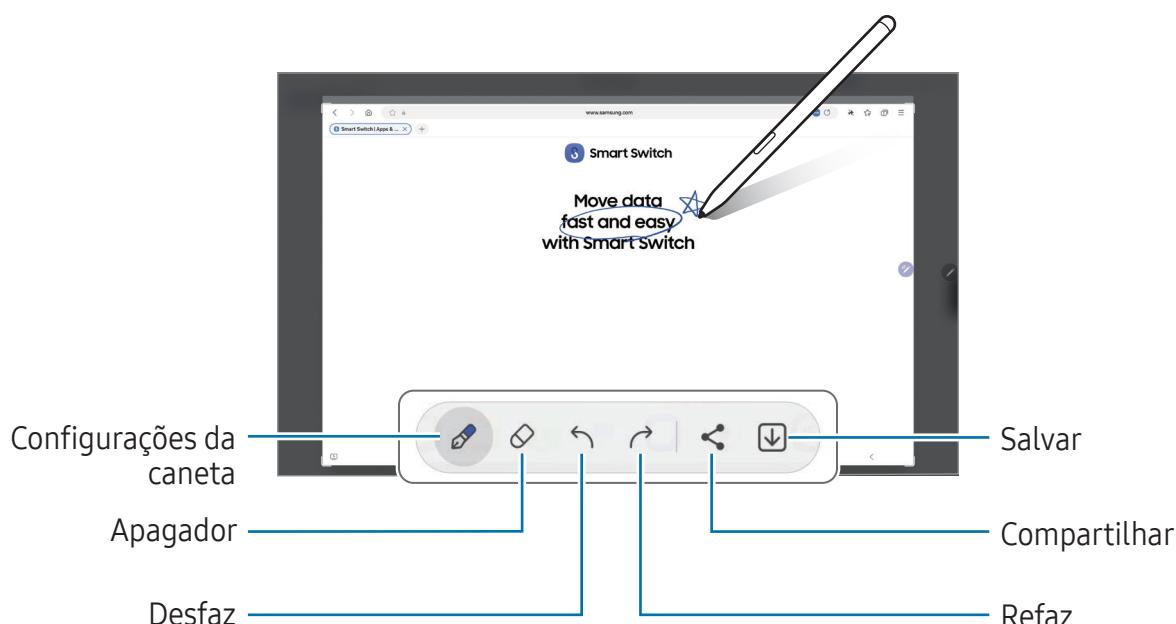

- 3 Compartilhe ou salve a tela capturada.

Você pode acessar as telas capturadas na **Galeria**.

 Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando alguns aplicativos.

## Traduzir

Suspenda a S Pen sobre o texto que deseja traduzir. As unidades de medidas incluídas no texto também serão convertidas.

- 1 Quando houver um texto que deseja traduzir, abra o painel Comando suspenso e toque em **Traduzir**.
- 2 Selecione os idiomas no painel de tradução no topo da tela.  
Você pode mudar o texto entre palavras e frases tocando em **T** ou **≡**.
- 3 Suspenda a S Pen sobre um texto que deseja traduzir ou unidade de medida que deseja converter. O texto traduzido aparecerá na tela. Para ouvir a pronúncia do texto original, toque em **▶**. O ícone **▶** poderá não aparecer dependendo do idioma selecionado.




-  Esta função é incompatível com alguns idiomas.
- Esta função está disponível apenas quando um texto detectável estiver na tela.

## Escrever no calendário

Insira seus planos escrevendo ou desenhando na tela do calendário.

Abra o painel Comando suspenso, toque em **Escrever no calendário** e insira os seus planos no calendário. Ao terminar, toque em **Salvar**. Para editar a nota, toque em .

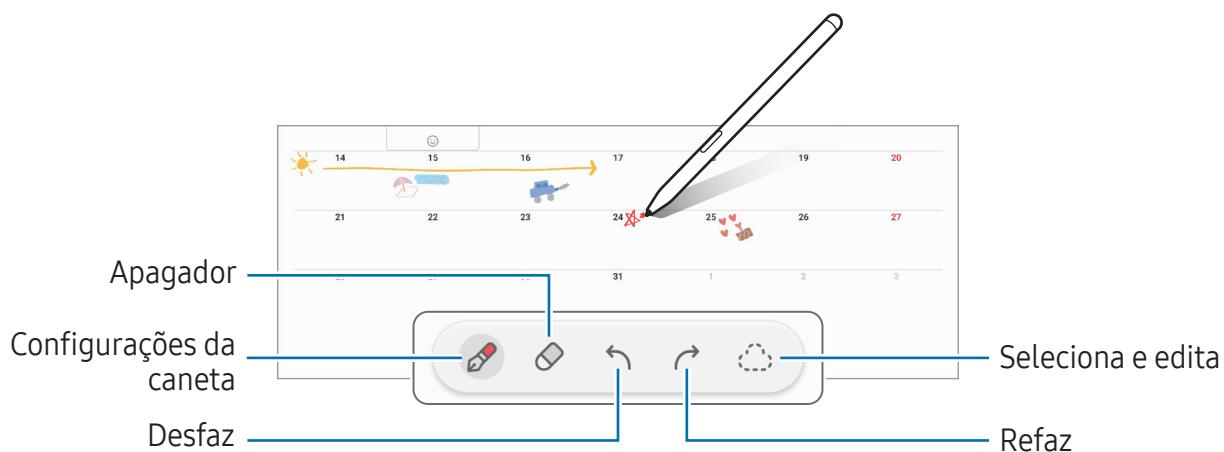

## S Pen para texto


Você pode definir o aparelho para converter qualquer coisa que você escreva com a S Pen em texto.

1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **S Pen para texto** e toque na opção **Desativado** para ativar.

 Para saber como editar o texto com a S Pen, toque em **Como editar**.

2 Escreva em um campo de entrada de texto, como um campo de pesquisa ou barra de endereços, usando a S Pen.


A escrita à mão será convertida em texto.

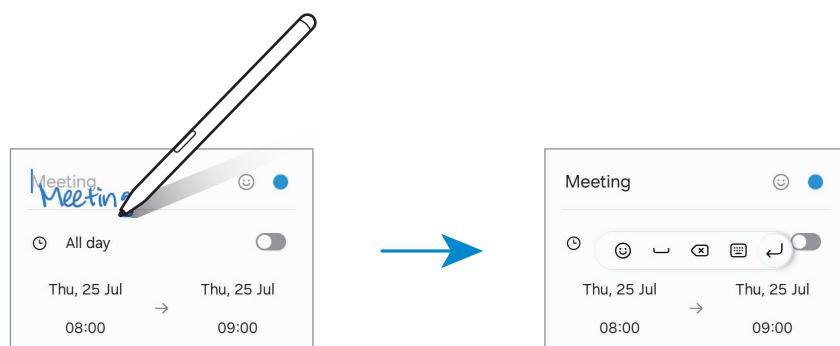

## Exibição suspensa

Suspenda a S Pen sobre um item na tela para pré-visualizar conteúdo ou acessar informações em um pop-up.


Em alguns aplicativos, os Botões de ação serão exibidos na janela de pré-visualização.

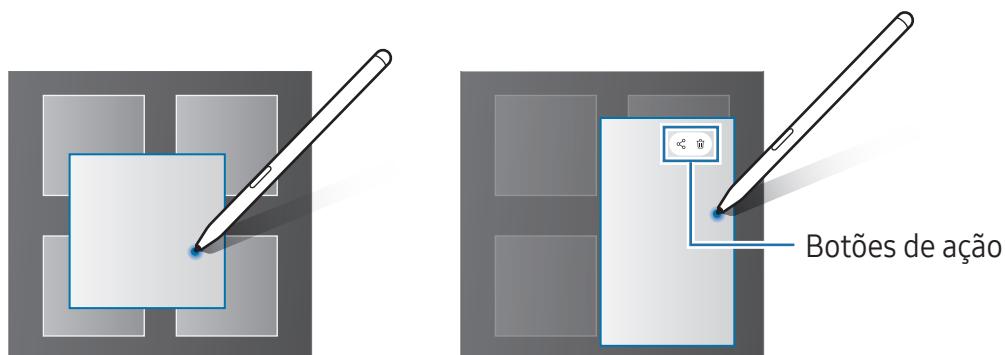

 Se a função não estiver ativada, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e toque na opção **Exibição suspensa** para ativar.

## Seleção da caneta

Enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen, arraste a S Pen sobre um texto ou sobre itens listados para selecionar vários itens ou texto. Você pode também copiar e colar os itens selecionados ou texto em outro aplicativo ou compartilhá-los.

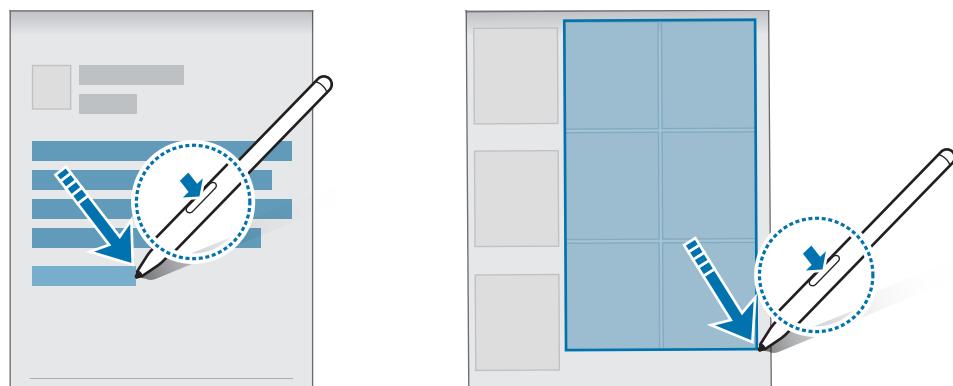


## Nota de tela desligada

Você pode criar notas ao escrever na tela sem ativá-la.

Quando a tela estiver desativada, toque duas vezes na tela enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.

Ao tocar em **Salvar** após fazer uma anotação, a nota será salva em **Notes**.

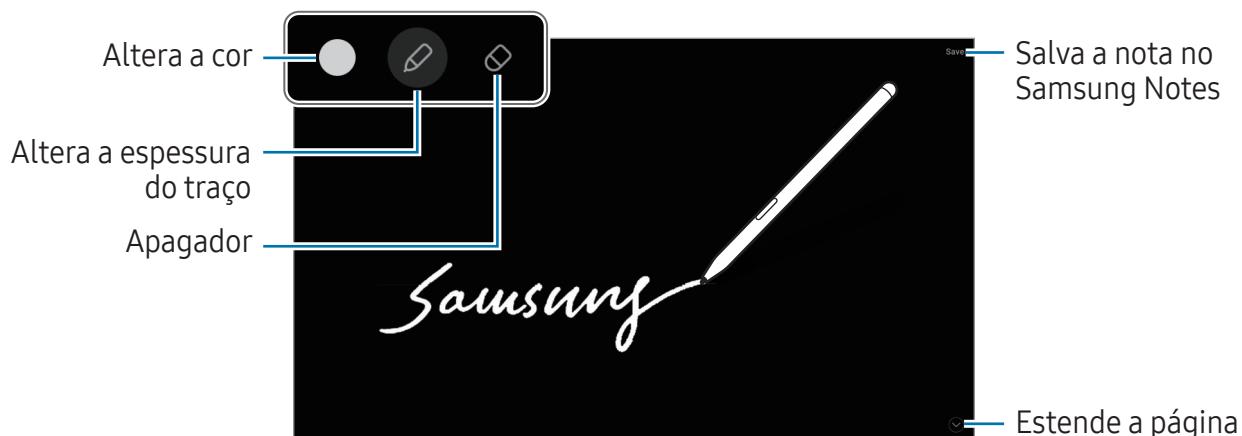

- Se a função não estiver ativada, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e toque na opção **Notas de tela desligada** para ativar.

## Desbloquear a tela usando a S Pen

Se a tela estiver bloqueada enquanto a S Pen estiver conectada, você pode desbloqueá-la ao pressionar o Botão da S Pen.

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Mais configurações da S Pen**.
  - 2 Toque em **Desbloqueio da S Pen** para ativar.  
Agora você pode desbloquear a tela ao pressionar o Botão da S Pen.
- A função **Desbloqueio da S Pen** ficará disponível somente quando um método de desbloqueio de tela estiver definido.  
• Para usar esta função, a S Pen deverá estar conectada ao seu aparelho.


# Telefone

Faça ou atenda uma chamada ou videochamada.

-  A função **Chamada e texto em outros aparelhos** permite que você use funções de chamada e mensagens em seu tablet com o número de seu smartphone. Em seu tablet e smartphone, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** e toque na opção **Chamada e texto em outros aparelhos** para ativar. Você deve se registrar e entrar na mesma Samsung account no tablet e smartphone. Algumas funções de chamadas e mensagens podem não estar disponíveis.

## Fazer chamadas

- 1 Abra o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Insira um número de telefone.
- 3 Toque em  para fazer uma chamada, ou toque em  para fazer uma videochamada.

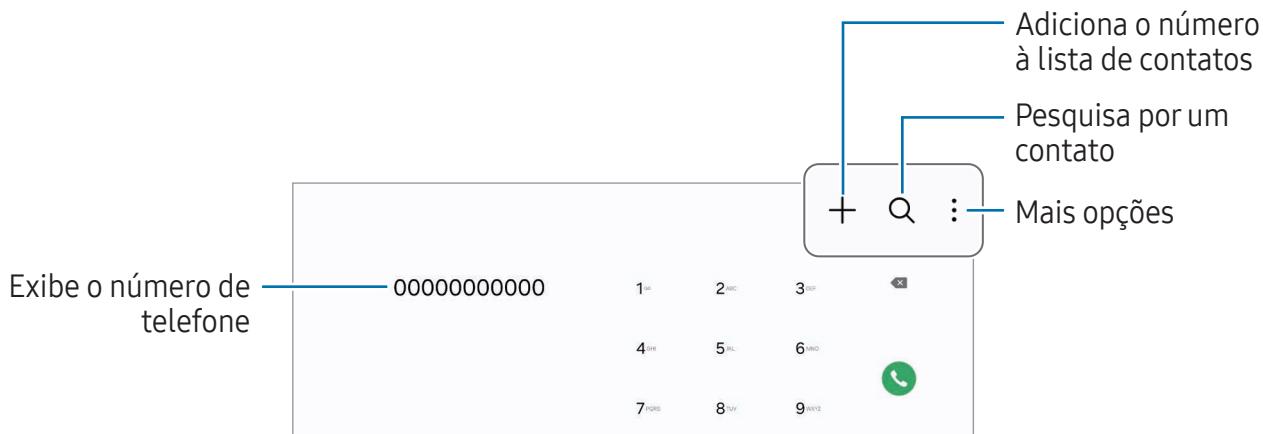

## Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Abra o aplicativo **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contatos**, e deslize um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, toque em  → **Configurações** → **Outras configurações de chamada** e toque na opção **Desliz. para ligar/enviar mensagem** para ativar.

## Fazer uma chamada internacional

- 1 Abra o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal de **+** aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e toque em .

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o aplicativo **Telefone** e toque em  → **Configurações** → **Mensagens de rejeição rápida**, insira uma mensagem e toque em .

## Contatos

### Introdução

Crie novos contatos ou gerencie os existentes no aparelho.

### Adicionar contatos

#### Criar um novo contato

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em .
- 2 Selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira as informações do contato e toque em **Salvar**.

## Importar contatos

Adicione contatos para o seu aparelho a partir de outros armazenamentos.

1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em → **Configurações** → **Importar contatos**.

2 Siga as instruções na tela para importar os contatos.

## Sincronizar contatos com suas contas on-line

Sincronize os contatos do seu aparelho com os contatos on-line salvos em contas como a Samsung account.

1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione a conta para sincronizar.

2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque na opção **Contatos** para ativar.

## Pesquisar por contatos

Abra o aplicativo **Contatos**. Toque em no topo da lista de contatos e insira as iniciais da pesquisa.

Toque no contato. Em seguida, faça uma das seguintes ações:

- : efetua uma chamada.
- : envia uma mensagem.
- : efetua uma videochamada.
- : envia um e-mail.

## Excluir contatos

1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em → **Selecionar**.

2 Selecione os contatos e toque em **Excluir**.

Para excluir contatos um por um, toque em um contato da lista e toque em **Mais** → **Excluir**.

## Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de compartilhamento.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos**, toque em  no topo da lista e toque em **Selecionar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione as informações do contato para compartilhar e toque em **Concluir**.
- 4 Selecione um método de compartilhamento.

## Criar grupos

Você pode adicionar grupos, como Família ou Amigos e gerenciar os contatos por grupo.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em **Grupos** → .
- 2 Siga as instruções na tela para criar um grupo.

## Combinar contatos duplicados

Se sua lista de contatos inclui contatos duplicados, combine-os em um único contato para organizá-la.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Configurações** → **Mesclar contatos duplicados**.
- 2 Marque os contatos e toque em **Combinar**.

## Configurar seu perfil

Você pode definir sua imagem de perfil e cartão.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em seu perfil.
- 2 Toque em **Criar cartão de perfil**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar seu cartão.  
A imagem selecionada como cartão de perfil também será aplicada como sua imagem de perfil.
- 4 Para alterar sua imagem de perfil, toque na imagem ou cartão e toque em .
- 5 Siga as instruções em tela para atualizar sua imagem de perfil.

## Compartilhar seu perfil

As pessoas podem verificar seu perfil quando você ligar para elas ou quando verificarem suas informações de contato.

- 1 Abra o aplicativo **Contatos** e toque em seu perfil.
- 2 Toque em **Cartão e foto de perfil** e toque na opção **Compart. cartão e foto perfil** para ativar.

## Mensagens


Envie e verifique mensagens.

Quando estiver fora da sua área de serviço, cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar e receber mensagens.

-  A função **Chamada e texto em outros aparelhos** permite que você use funções de chamada e mensagens em seu tablet com o número de seu smartphone. Em seu tablet e smartphone, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Chamada e texto em outros aparelhos** e toque na opção **Desativado** para ativar. Você deve se registrar e entrar na mesma Samsung account no tablet e smartphone. Algumas funções de chamadas e mensagens podem não estar disponíveis.

## Enviar mensagens (Samsung Messages)

- 1 Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em .
- 2 Adicione um destinatário e insira uma mensagem.  
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone  pressionado e diga sua mensagem. O ícone de gravação aparecerá somente se o campo de entrada de mensagem estiver vazio.
- 3 Toque em  para enviar a mensagem.

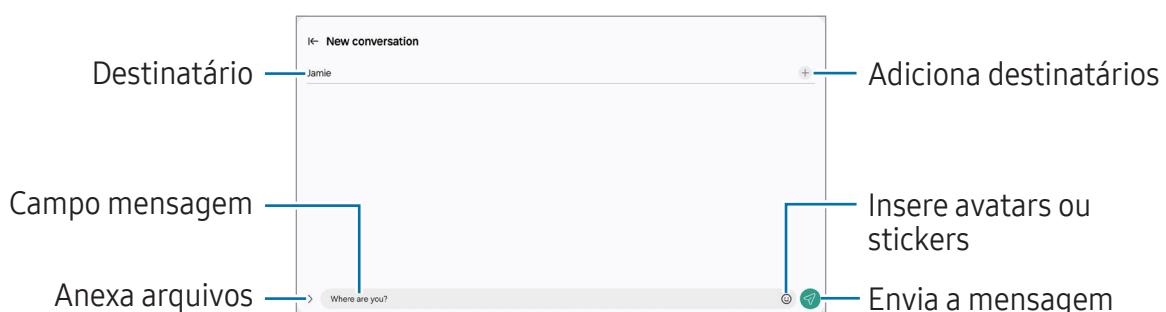

## Verificar mensagens

- 1 Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato ou um número de telefone.
  - Para responder a mensagem, toque no campo de entrada de mensagem, insira uma e toque em .
  - Para ajustar o tamanho da fonte, afaste ou junte dois dedos na tela.

## Ordenar mensagens

Você pode ordenar as mensagens por categoria e gerenciá-las.

Abra o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas** → .

Se a opção da categoria não aparecer, toque em  → **Configurações** e toque na opção **Categorias de conversa** para ativar.

## Excluir mensagens

Mantenha uma mensagem pressionada e toque em **Excluir**.

## Alterar as configurações de mensagem

Abra o aplicativo **Mensagens**, toque em  → **Configurações**. Você pode bloquear mensagens indesejadas, alterar configurações de notificação e muito mais.

# Câmera

## Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

### Recomendações para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou grave em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou grave em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotos

### 1 Abra o aplicativo Câmera.

Você pode também iniciar a câmera ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes ou ao arrastar o ícone  para a esquerda na Tela de bloqueio.


-  • Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função **Câmera** na Tela de bloqueio ou quando a tela está desativada enquanto as funções de segurança estão ativadas.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
  - Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.

### 2 Toque na tela onde deseja focar.

Para ajustar o brilho nas fotos, deslize a barra de ajuste que aparece acima ou abaixo do círculo branco.

### 3 Toque em para tirar uma foto.

Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou direita ou deslize para a esquerda ou direita na tela da câmera.

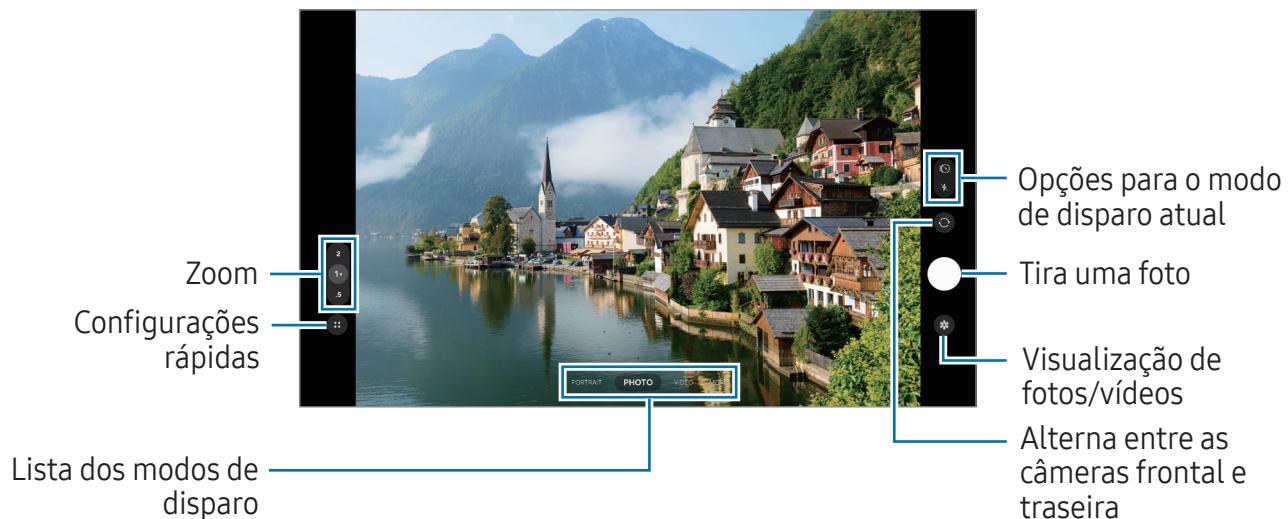

- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.
- O foco pode não ocorrer se o objeto/cena estiver próximo. Tire fotos ou grave vídeos de uma boa distância.
- Se as fotos tiradas parecerem borradadas, limpe as lentes da câmera e tente novamente.
- Certifique-se de que as lentes não estão danificadas ou manchadas. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- Distorções pequenas podem ocorrer em fotos ou vídeos e não indica problemas de desempenho do aparelho.
- A câmera pode embaçar ou formar condensação se o aparelho for exposto a mudanças repentinhas na temperatura do ar, devido a diferença de temperatura fora e dentro da capa da câmera. Tente evitar essas condições ao planejar o uso da câmera. Se ocorrer embaçamento, deixe a câmera secar naturalmente em temperatura ambiente antes de tirar fotos ou gravar vídeos, caso contrário os resultados podem parecer desfocados.

## Usar o Botão da câmera

- Mantenha o Botão da câmera pressionado para gravar um vídeo.
- Se você arrastar o Botão da câmera até o ícone é possível gravar um vídeo sem precisar manter pressionado o botão.
- Para tirar fotos em sequência, deslize o botão da câmera até a borda da tela e segure-o. Ao tocar em → na tela da câmera e tocar em **Deslize o Botão da câmera para → Criar GIF**, você poderá criar GIFs.

- Se você adicionar outro botão da câmera, poderá movê-lo para qualquer lugar na tela e tirar fotos de forma mais prática. Na tela da câmera, toque em  →  → **Métodos de disparo** e toque na opção **Botão da câmera flutuante** para ativar.

## Editar a lista de modos de disparo


Para editar a lista de modos de disparo, toque em **MAIS** na lista, toque em **Editar** e arraste os modos para o local que desejar.

## Usar as funções de zoom

Para aumentar ou diminuir o zoom usando a câmera traseira, selecione o ícone de zoom desejado na tela da câmera.

Você também pode selecionar o nível de zoom desejado na lista de níveis de zoom que aparece ao tocar no ícone de zoom.

Para ajustar o zoom com mais precisão, arraste o ícone de zoom, junte ou afaste dois dedos na tela da câmera.

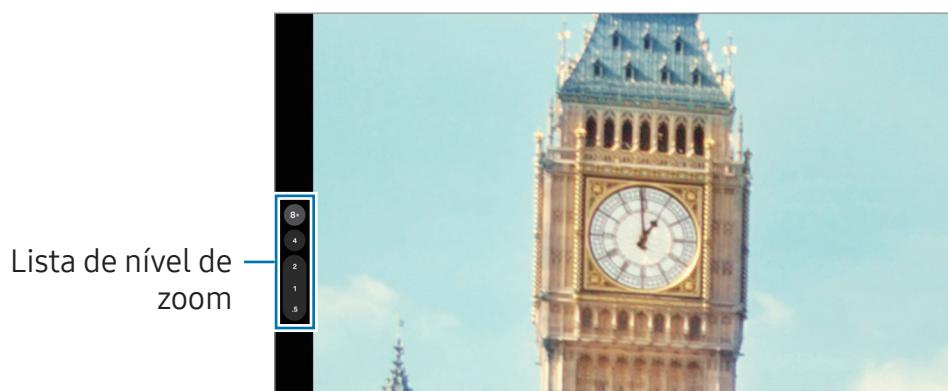

## Bloquear o foco e a exposição

A câmera altera automaticamente o foco ou o valor da exposição com base nas alterações dos objetos ou fontes de luz.

Mantenha pressionada a área desejada na tela da câmera para focalizar. Um círculo aparecerá na área e as configurações de foco e exposição serão bloqueados.

As configurações permanecerão bloqueadas mesmo após você tirar uma foto.

 Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

## Opções para o modo de disparo atual

Na tela da câmera, use as seguintes opções. Para usar mais opções, toque em .

-  : ativa ou desativa o flash.
-  : ativa ou desativa a função Foto em movimento. Ao ativar a função, um videoclipe também será gravado por alguns segundos antes ou depois de tocar no Botão da câmera.
-  : aplica efeito de filtro.
-  : seleciona a taxa de quadros para vídeos no modo Timelapse.
-  : seleciona uma resolução para vídeos.
-  : aplica efeitos de beleza.
-  : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados.  **Medição centralizada:** usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Medição pontual:** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Medição de matriz:** calcula a média da cena completa.
-  : no modo **FOOD**, o foco é no objeto dentro da área circular e toda a área fora do quadro é desfocada.

 As opções disponíveis podem variar dependendo do modelo ou modo de disparo.

## Modo Foto

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente, dependendo dos arredores.

Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO** e toque em  para tirar a foto.

## Sugestões de disparo

A câmera sugere a composição ideal para a foto, ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.

Na tela da câmera, toque em  →  e toque na opção **Sugestões de disparo** para ativar.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**.

Um guia informativo aparecerá na tela da câmera.


2 Aponte o guia para o objeto/cena.

A câmera reconhece a composição e a composição recomendada aparece na tela.

3 Mova o aparelho para que o guia combine a composição recomendada.

Quando a composição ideal é alcançada, o guia mudará para amarelo.

- 4 Toque em  para tirar uma foto.

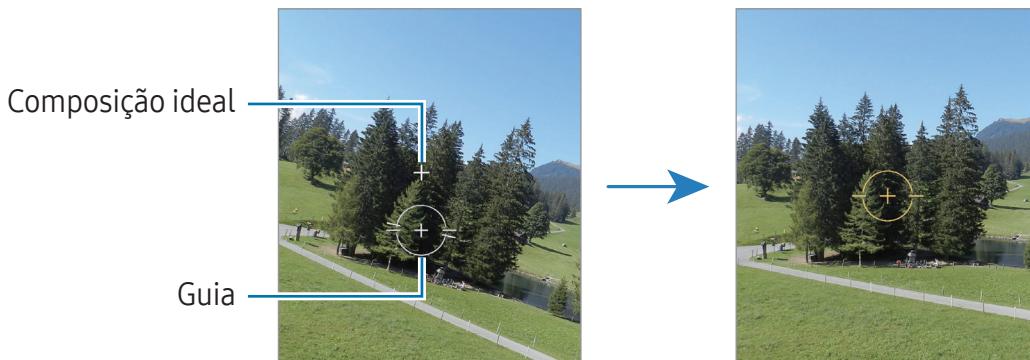

## Tirar selfies

Você pode também tirar selfies com a câmera frontal.

- 1 Na tela da câmera, deslize para cima ou para baixo ou toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Olhe para a lente da câmera frontal.  
Para tirar selfies amplas de paisagens ou pessoas, toque em .
- 3 Toque em  para tirar uma foto.

## Digitalizar documentos ou texto

Você pode digitalizar documentos ou texto.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**.
- 2 Aponte a câmera na direção do objeto e toque em .  
O ícone  só aparecerá quando um documento ou texto for detectado.
- 3 Toque em **Digitalizar**, selecione a área desejada e toque em **Salvar**.

## Modo Vídeo

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente dependendo dos arredores.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **VÍDEO** e toque em  para gravar um vídeo.
  - Para alternar entre as câmeras frontal e traseira durante a gravação, deslize para cima ou para baixo na tela da câmera ou toque em .
  - Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .
- 2 Toque em  para parar de gravar.

## Modo Single Take

Tire fotos ou grave vídeos em um único disparo.


A câmera seleciona automaticamente as melhores fotos e vídeos e cria fotos com filtros otimizados ou vídeos com certos trechos repetidos.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → SINGLE TAKE**.

2 Toque em para capturar a cena desejada.

3 Ao terminar, pressione a miniatura da imagem ou abra o aplicativo **Galeria** e selecione o arquivo.


Para verificar mais resultados, toque em . Para salvar os resultados individualmente, mantenha um item pressionado, marque os itens desejados e toque em .

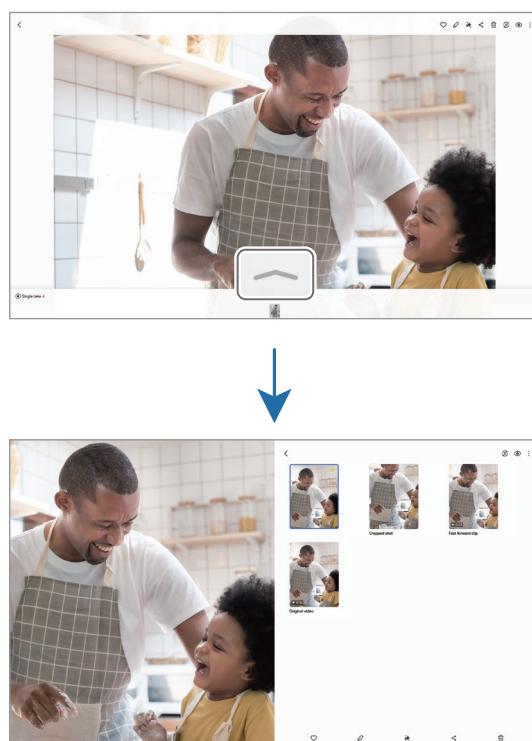

## Modo Retrato / Modo Vídeo Retrato

Faça imagens ou vídeos que focam no rosto, desfocando o fundo da imagem. Você também pode aplicar um efeito de fundo de imagem e editá-lo após tirar uma foto.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **RETRATO** ou **MAIS** → **VÍDEO RETRATO**.
- 2 Toque em  e selecione o efeito do fundo da imagem desejado.  
Para ajustar a intensidade do efeito do fundo da imagem, arraste a barra de ajuste.
- 3 Quando a mensagem **Pronto** aparecer na tela da câmera, toque em  para tirar uma foto ou  para gravar um vídeo.

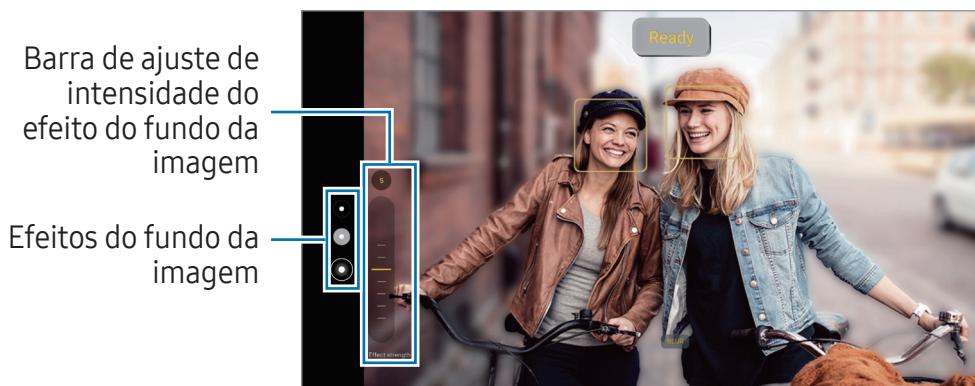

-  • As opções disponíveis podem variar de acordo com o modo de disparo.
- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.
- O desfoque do fundo da imagem pode não ser aplicado adequadamente nas seguintes condições:
  - Movimentação do objeto/cena ou aparelho.
  - O objeto/cena é fino ou transparente.
  - O objeto/cena tem uma cor parecida com o fundo da imagem.
  - O objeto/cena ou o fundo da imagem é liso.

## Modo Pro / Modo Vídeo profissional

Tire fotos ou grave vídeos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → PRO** ou **VÍDEO PRO**. Selecione as opções e defina as configurações e toque em para tirar uma foto ou toque em para gravar um vídeo.


### Opções disponíveis

- : redefine as configurações.
- **WB**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.
- **EV**: ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **ISO**: seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos/cenas que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos ou vídeos com ruído.

### Separar a área de foco e área de exposição

Você pode separar a área de foco e a área de exposição.

Mantenha pressionada a tela da câmera. O enquadro AF/AE aparecerá na tela. Arraste ao enquadro para a área desejada para separar a área do foco e a área de exposição.

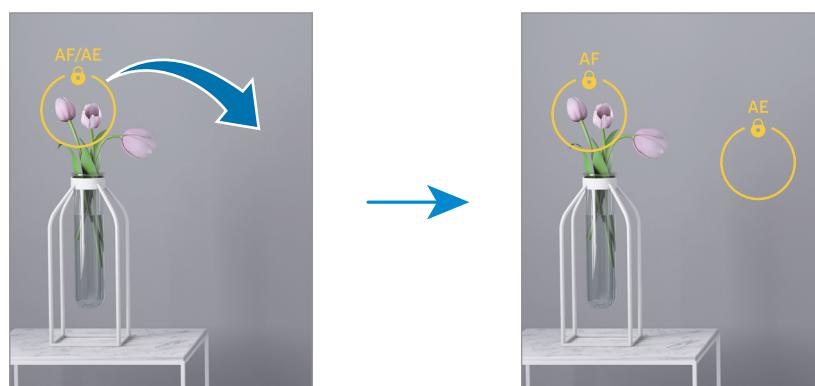

## Modo Noturno

Tire fotos em condições com pouca iluminação sem utilizar o flash. Ao utilizar um tripé, você pode obter resultados mais estáveis.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → NOTURNO**.
- 2 Toque em  e mantenha seu aparelho firme até completar o disparo.

## Modo Food

Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → FOOD**.  
Uma moldura aparecerá na tela e a área fora da moldura será desfocada.
- 2 Para redimensionar a moldura, arraste um dos cantos da moldura.  
Toque a área desejada ou arraste a moldura para movê-la.
- 3 Toque em  →  e arraste a barra de ajuste de temperatura da cor.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

## Modo Panorâmica

Use este modo para tirar uma série de fotos e junte-as para criar um cenário panorâmico.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → PANORÂMICA**.
  - 2 Toque em  e move lentamente o aparelho em uma direção.  
Mantenha a imagem dentro do quadro no visor da câmera. Se a imagem estiver fora do quadro de guia ou você não mover o aparelho, a câmera parará automaticamente de tirar fotos.
  - 3 Toque em  para parar de tirar fotos.
-  Evite tirar fotos de fundos indistintos, como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

## Modo Timelapse

Grave cenas de pessoas passando ou carros trafegando, e assista de forma acelerada.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → TIMELAPSE**.

2 Toque em e selecione a velocidade.

Se definir a velocidade para **AUTO**, a câmera automaticamente ajustará a taxa de quadros de acordo com a cena.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Toque em para encerrar a gravação.

Você pode usar a função Timelapse noturno ao tocar em → 15x ou 45x nas opções de disparo. Esta função é boa para fazer coisas, como tirar fotos de carros em movimento que fazem com que a luz pareça que também está se movendo.

## Definir as configurações da câmera

Na tela da câmera, toque em → . Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

### Recursos inteligentes

- **Otimização de cena:** define a câmera para ajustar as configurações de cores e aplicar o efeito otimizado automaticamente dependendo do objeto/cena.
- **Digitalizar documentos e texto:** quando um documento ou textos for detectado pela câmera traseira o ícone aparecerá.
- **Ler códigos QR:** define a câmera para ler códigos QR da tela.
- **Sugestões de disparo:** define a câmera para sugerir a composição ideal para a foto ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.

### Fotos

- **Deslize o Botão da câmera para:** selecione uma ação para executar ao deslizar para a borda da tela o Botão da câmera e mantê-lo pressionado.
- **Marca d'água:** adiciona uma marca d'água no canto inferior esquerdo ao tirar fotos.
- **Fotos de alta eficiência:** tire fotos no formato High Efficiency Image Format (HEIF).

## Selfies

- **Salvar selfies como visualizadas:** define a câmera para salvar fotos conforme elas aparecem na tela da câmera ao tirar uma foto com a câmera frontal sem invertê-las.
- **Desliz. cima/baixo p/ altern. câmeras:** ative esse função para alternar entre as câmeras deslizando para cima ou para baixo na tela da câmera.

## Vídeos

- **Estabilizar vídeo:** ativa a anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera ao gravar vídeos.
- **Opcões avançadas de vídeo**
  - **Vídeos de alta eficiência:** grave vídeos no formato High Efficiency Video Codec (HEVC). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos compactados e a memória do aparelho será conservada.
  - **Gravação de áudio 360:** você pode gravar vídeos de áudio 3D mais imersivos usando um fones de ouvido Bluetooth compatíveis com a função de gravação de áudio 360.
  - **Reprodução de áudio:** enquanto grava vídeos, você pode reproduzir mídia sem pausar. A mídia pausará quando a função Gravação de áudio 360 estiver ativada.
    -  Pode não ser possível reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los on-line.
    - Você não conseguirá gravar vídeos no formato HEVC em alguns modos de disparo.

## Geral

- **HDR automático:** tire fotos com tons mais vívidos e reproduza detalhes mesmo em ambientes claros ou escuros.
- **Guia de composição:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.
  -  O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso desative esta função.

- **Métodos de disparo:**

- **Pressione as Teclas Volume para:** tire fotos ou grave vídeos, aumente ou diminua o zoom ou controle o volume usando a Tecla Volume.
- **Botão da câmera flutuante:** adicione outro botão móvel em qualquer lugar da tela para tirar fotos.
- **Exibir palma:** mostre a palma da mão para a câmera frontal para tirar selfies ou começar a gravar vídeos.
- **Configurações a serem mantidas:** mantêm as últimas configurações usadas, como o modo de disparo, ao abrir a câmera.
- **Local de armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento. Esta função está disponível ao inserir um cartão de memória.

## Privacidade

- **Permissões:** acessa as permissões exigidas para usar o aplicativo Câmera.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.
- **Sobre a Câmera:** verifica a versão do aplicativo Câmera e informação legal.
- **Fale conosco:** envie perguntas ou verifique perguntas frequentes.

 Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do modelo.


# Galeria

## Introdução

Acesse imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as imagens e vídeos por álbuns ou criar histórias.


## Usar o aplicativo Galeria

Abra o aplicativo **Galeria**.

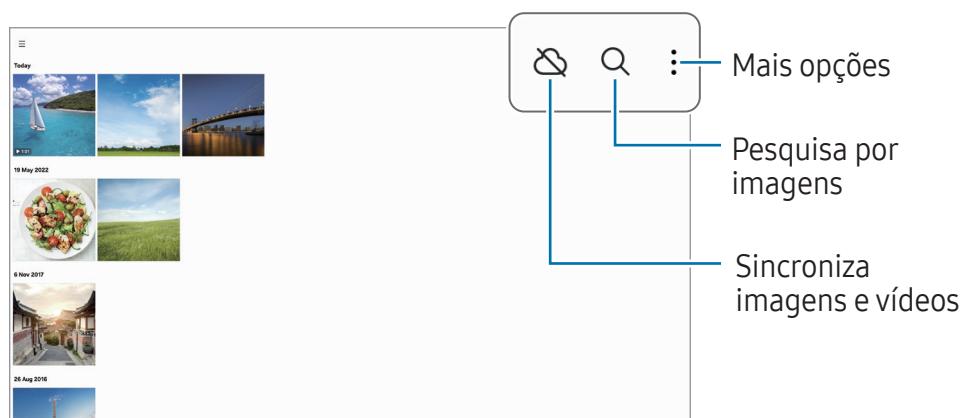

## Acessar imagens

Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem. Para acessar outros arquivos, deslize a tela para esquerda ou direita.

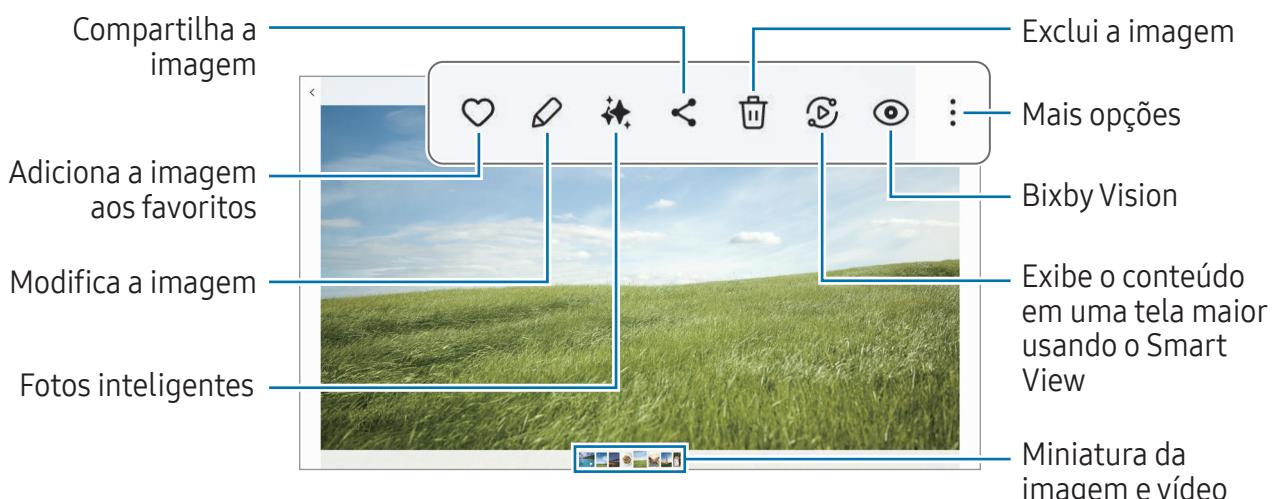

## Remasterizar imagens

Você pode aprimorar as imagens sem brilho, borradadas e de baixa resolução.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Arraste a imagem para cima e toque em **Remasterizar**.  
Você pode verificar o antes e o depois.
- 3 Toque em **↓** para salvar a imagem remasterizada.

## Extrair objetos das imagens


Separe um objeto do fundo e extraia-o. Você pode copiar a imagem extraída ou usá-la de várias maneiras, salvando-a como um adesivo ou imagem.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Mantenha pressionado o objeto que deseja extraer e selecione uma opção.  
Ao selecionar uma imagem tirada com a função foto em movimento, a função **Salvar como GIF** aparecerá. Se quiser salvar a imagem extraída como um GIF, toque em **Salvar como GIF**.

 Para vídeos, esta função está disponível somente ao pausar o vídeo.

## Recortar imagens ampliadas


- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Afaste dois dedos na área que deseja salvar e toque em .  
A área recortada será salva como um arquivo.

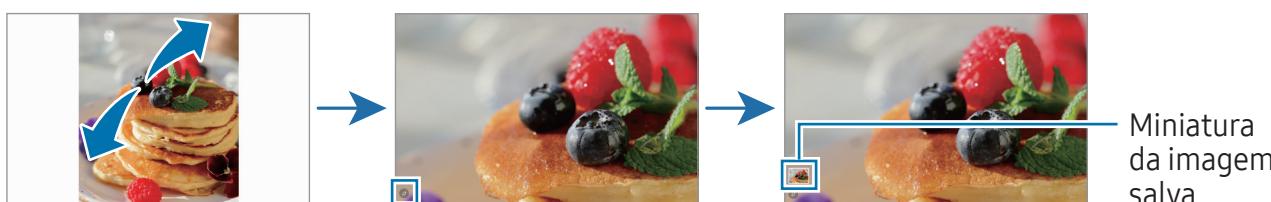

## Assistir vídeos

Abra o aplicativo **Galeria** e selecione um vídeo para assistir. Para acessar outros arquivos, deslize a tela para esquerda ou direita.

Para usar mais opções durante a reprodução, toque em → **Abrir no Video player**.

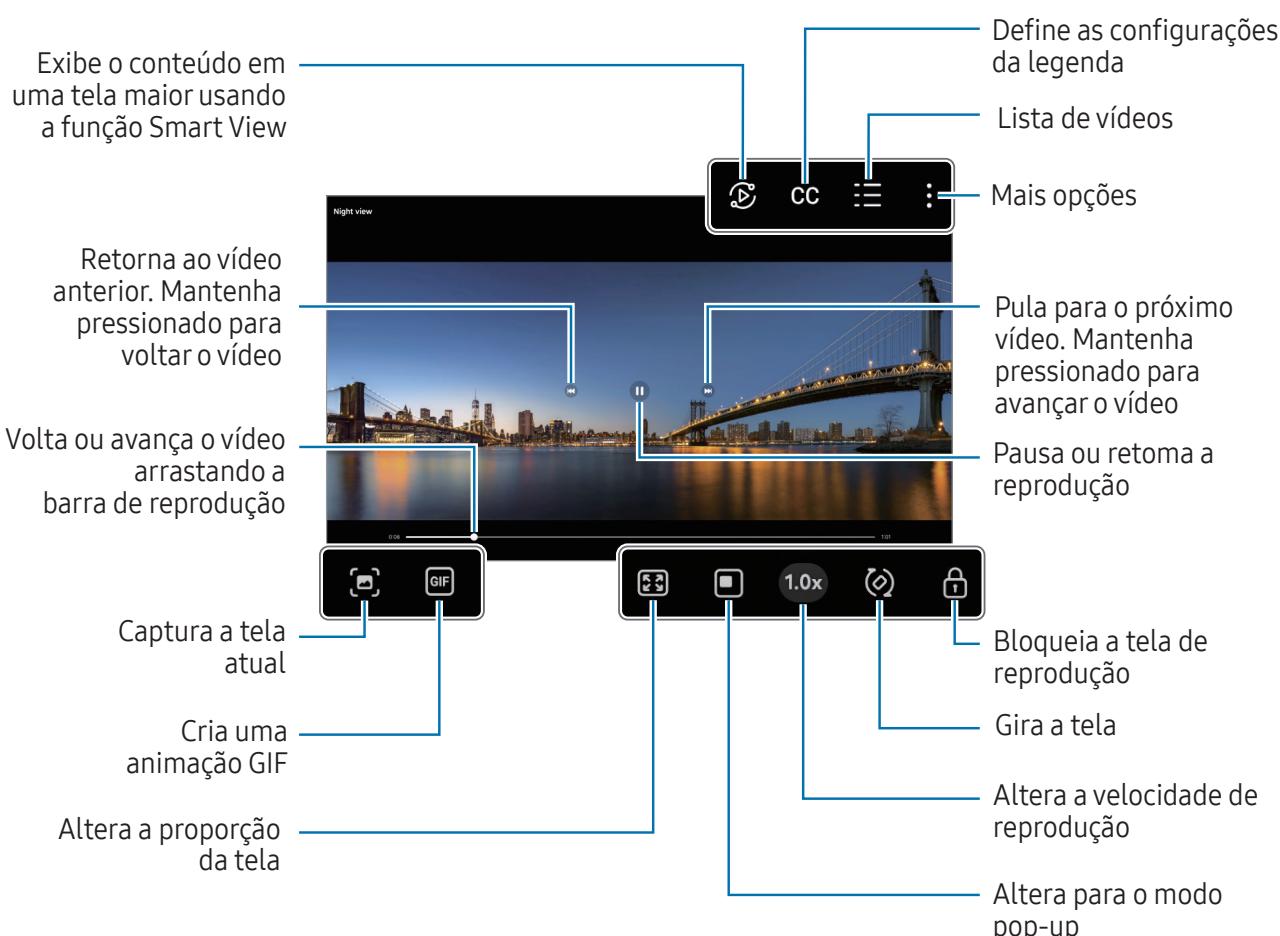

Arraste para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou arraste para cima ou para baixo na parte direita da tela para ajustar o volume. Para voltar ou avançar, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de reprodução.

## Assistir vídeos mais nítidos e claros

Melhore a qualidade da imagem de seus vídeos e desfrute de cores mais brilhantes e vívidas. Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Brilho do vídeo** → **Claro**.

- Esta função está disponível somente em alguns aplicativos.
- Usar esta função aumentará o consumo da bateria.

## Álbuns

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Álbuns** →  e selecione um tipo de álbum.

- **Álbum**: crie novos álbuns e adicione imagens e vídeos manualmente.
- **Álbum com atualização automática**: crie álbuns que coletam automaticamente imagens das pessoas que você seleciona.
- **Grupos**: crie um grupo de álbuns relacionados.

## Histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho lerá suas etiquetas de localização e data, ordenar e criar histórias.

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Histórias** e selecione uma história. Ao tocar em , você pode usar várias opções, como alterar o título.

Ao tocar em  → **Criar história** na lista, você pode criá-las manualmente.

## Sincronizar imagens e vídeos

Abra o aplicativo **Galeria**, toque em  e siga as instruções na tela para completar a sincronização. Quando o aplicativo **Galeria** e a nuvem são sincronizados, o ícone alterará para este .

Ao sincronizar seu aplicativo **Galeria** com a nuvem, as fotos tiradas e os vídeos gravados também serão salvos na nuvem. Você pode também acessar imagens e vídeos salvos na nuvem no seu aplicativo **Galeria** e acessá-los de outros aparelhos.

 Ao conectar sua Samsung account e conta Microsoft, você conseguirá definir o armazenamento em nuvem como o Microsoft OneDrive.

## Excluir imagens ou vídeos

Abra o aplicativo **Galeria** e mantenha uma imagem, vídeo ou álbum pressionado para excluir e toque **Excluir**.

## Usar a função Lixeira

Você pode guardar as imagens e vídeos excluídos na lixeira. Os arquivos serão excluídos após um tempo específico.

Para acessar arquivos na lixeira, abra o aplicativo **Galeria** e toque em  → **Lixeira**. Para restaurar os arquivos, toque em **Selecionar**, selecione os arquivos e toque em **Restaurar**.

## Bixby

A Bixby é uma interface do usuário que o ajuda a usar seu aparelho de uma forma mais prática. Você pode dizer o que quiser para a Bixby. A Bixby iniciará a função solicitada ou exibirá a informação desejada.

Visite o site [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) para mais informações.

-  A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do seu país.

### Ativar a Bixby

Enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral, diga o que deseja para a Bixby. Para usar essa função, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Tecla Lateral** → **Manter pressionado** → **Bixby**.

Como alternativa, diga a frase de ativação “Hi, Bixby” ou “Bixby” e diga o que deseja.

### Definir uma frase de ativação

- 1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Bixby** → **Registro de voz**.
  - 2 Selecione a frase de ativação desejada sob **Ativação por voz**.
-  Ao iniciar este aplicativo pela primeira vez ou reiniciá-lo após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

# Bixby Vision

Bixby Vision é um serviço que oferece várias funções com base no reconhecimento de imagem. Você pode usar o Bixby Vision para procurar informações ao reconhecer objetos. Use uma variedade de funções úteis do Bixby Vision.



- Esta função pode não estar disponível ou pode não obter resultados de pesquisas precisos dependendo do tamanho, do formato ou da resolução da imagem.
- A Samsung não é responsável pela informação do produto fornecida pelo Bixby Vision.

## Iniciar o Bixby Vision

Abra o Bixby Vision usando um desses métodos:


- No aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em
- No aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem e toque em
- Se adicionou o ícone do aplicativo Bixby Vision na Tela inicial, abra o aplicativo **Bixby Vision**.

## Usar o Bixby Vision


- 1 Inicie o Bixby Vision.
  - 2 Selecione a função desejada.
    - **TRADUZIR**: reconhece o texto de documentos ou imagens e traduz.
    - **TEXTO**: reconhece o texto de documentos ou imagens e extrai.
    - **DESCOBRIR**: pesquisa on-line por imagens similares ao objeto reconhecido e informação relacionada.
    - **DESCRIPTOR DE CENÁRIO**: analisa a cena capturada e a descreve por voz.
    - **IDENTIFICADOR DE OBJETOS**: reconhece texto ou objetos e descreve-os por voz.
    - **LEITOR DE TEXTO**: reconhece texto e lê em voz alta.
    - **DETECTOR DE COR**: detecta a cor do objeto e a identifica em voz alta.
- 
- As funções disponíveis e resultados das pesquisas podem variar dependendo do seu país ou operadora.
  - Se algumas funções não aparecerem, abra o aplicativo Bixby Vision, toque em → **Configurações**, e toque nos seletores próximos as funções que deseja ativar.

## Múltiplas janelas

Execute aplicativos ao mesmo tempo no modo tela dividida ou no modo exibição pop-up.

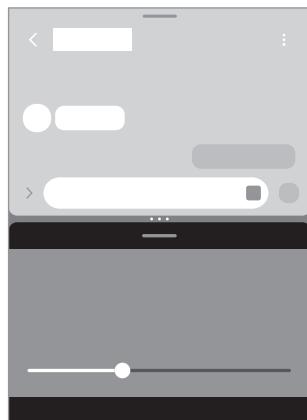

Tela dividida

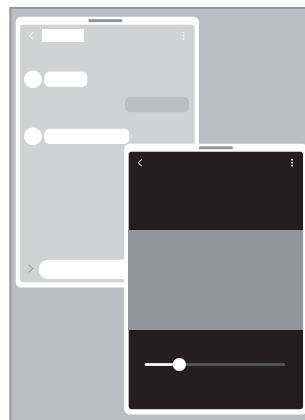

Exibição pop-up

Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

### Iniciar Múltiplas janelas

- Botão recentes


Toque no Botão recentes (|||), toque no ícone do aplicativo, e toque em **Abrir na exibição em tela dividida** ou **Abrir na exibição pop-up**.

- Deslizar a tela

Abra o aplicativo Config., toque em **Recursos avançados** → **Múltiplas janelas**, e toque na opção **Deslizar para tela dividida** ou **Deslizar para exibição pop-up** para ativar.

- Barra de tarefas

Enquanto estiver usando um aplicativo, arraste o aplicativo desejado da barra de tarefas para cima e solte-o onde quiser.

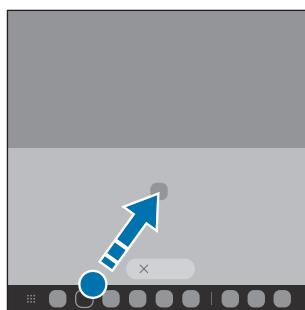



- Arraste os círculos (•••) entre as janelas dos aplicativos para ajustar o tamanho da janelas.
- Toque nos círculos (•••) entre as janelas dos aplicativos e toque em ☆. Os aplicativos que você está usando na tela dividida serão salvos como um par de aplicativos.
- Arraste a aba de múltiplas janelas (—) para um novo local para mover a janela do aplicativo.
- Ao tocar na aba de múltiplas janelas (—), os menus disponíveis aparecerão.


## Samsung Internet

Navegue na internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las.

1 Abra o aplicativo **Internet**.

2 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Se a barra de ferramentas não aparecer, deslize para baixo um pouco na tela.

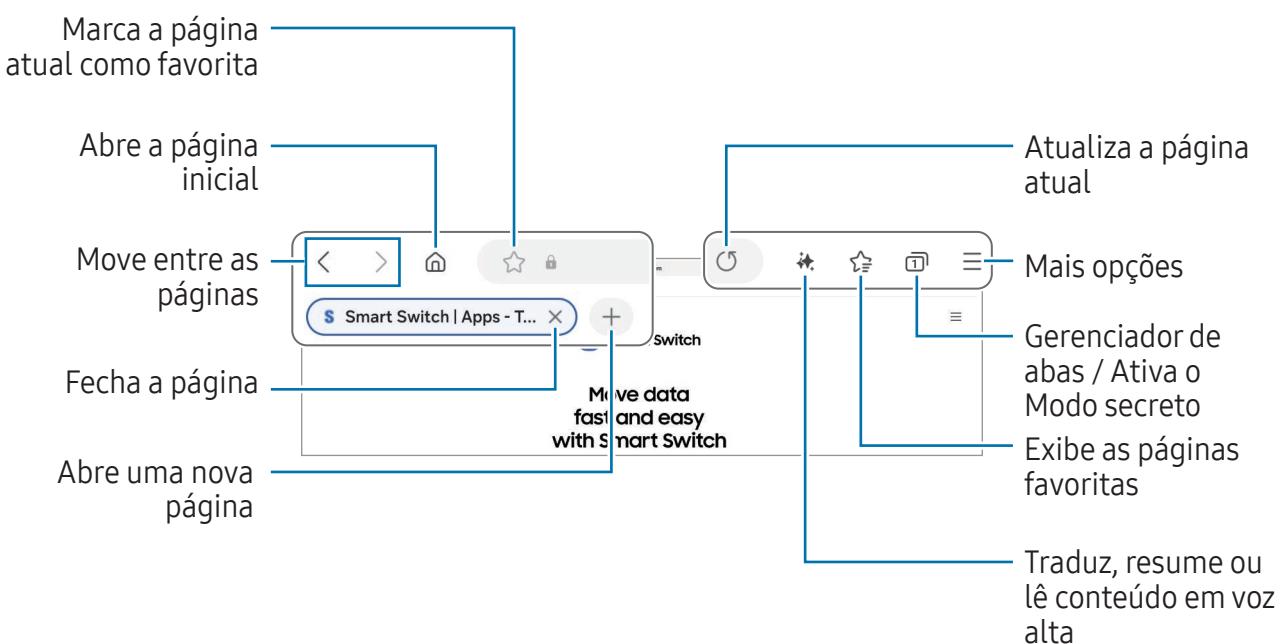

## Usar o Modo secreto

Se você definir uma senha para o Modo secreto, poderá impedir que outras pessoas accessem seu histórico de pesquisa, histórico de navegação, favoritos e páginas salvas.

1 Toque em → **Ativar o Modo secreto**.

2 Toque na opção **Bloquear o Modo secreto** para ativar, toque em **Iniciar** e defina uma senha para o Modo secreto.

No modo secreto, a cor das barras de ferramentas é alterada. Para desativar o Modo secreto, toque em → **Desativar o Modo secreto**.

## Samsung Health

O Samsung Health ajuda a gerenciar seu bem-estar e condicionamento físico. Defina metas de exercício, verifique seu progresso e monitore seu bem-estar e condicionamento físico. Você pode também comparar seus recordes de contagem de passos com outros usuários Samsung Health e acessar dicas de saúde.

Abra o aplicativo **Health**. Visite o site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informações.


## Samsung Notes

### Introdução

Crie notas ao inserir um texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.

### Criar notas

1 Abra o aplicativo **Notes** e toque em e crie uma nota.

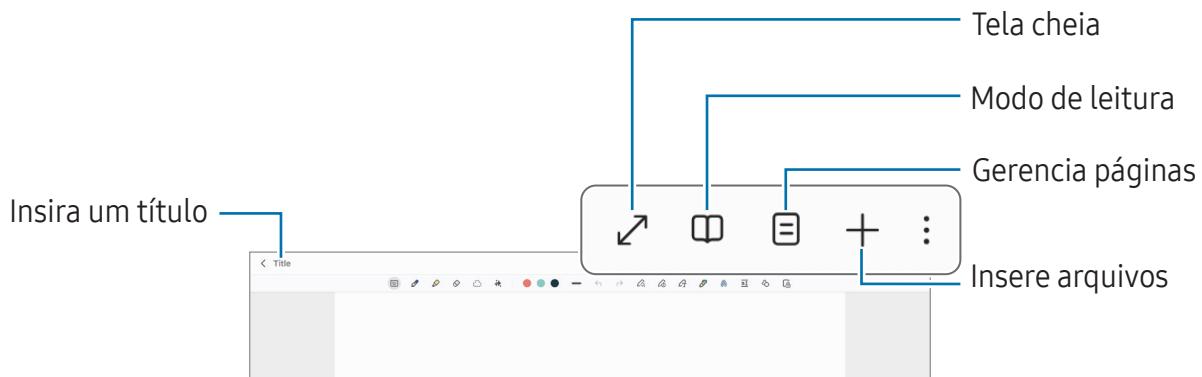

2 Ao terminar a nota, toque no Botão Voltar para salvá-la.

Se você deseja salvar a nota em outro formato de arquivo, toque em → **Salv. como arq.**.

### Excluir notas

Mantenha pressionada a nota que deseja excluir e toque em **Excluir** ou **Excluir tudo**.

## Sincronizar notas


Você pode verificar e editar notas em todos os seus dispositivos conectados à mesma Samsung account.

Abra o aplicativo **Notes**, toque em → e toque na opção **Sincronizar com a Samsung Cloud** para ativar.

## Escrever notas à mão

Na tela de composição de nota, desenhe ou escreva à mão com sua própria caligrafia.

Você pode inserir sua escrita à mão num tamanho maior se você aumentar a tela afastando dois dedos nela.

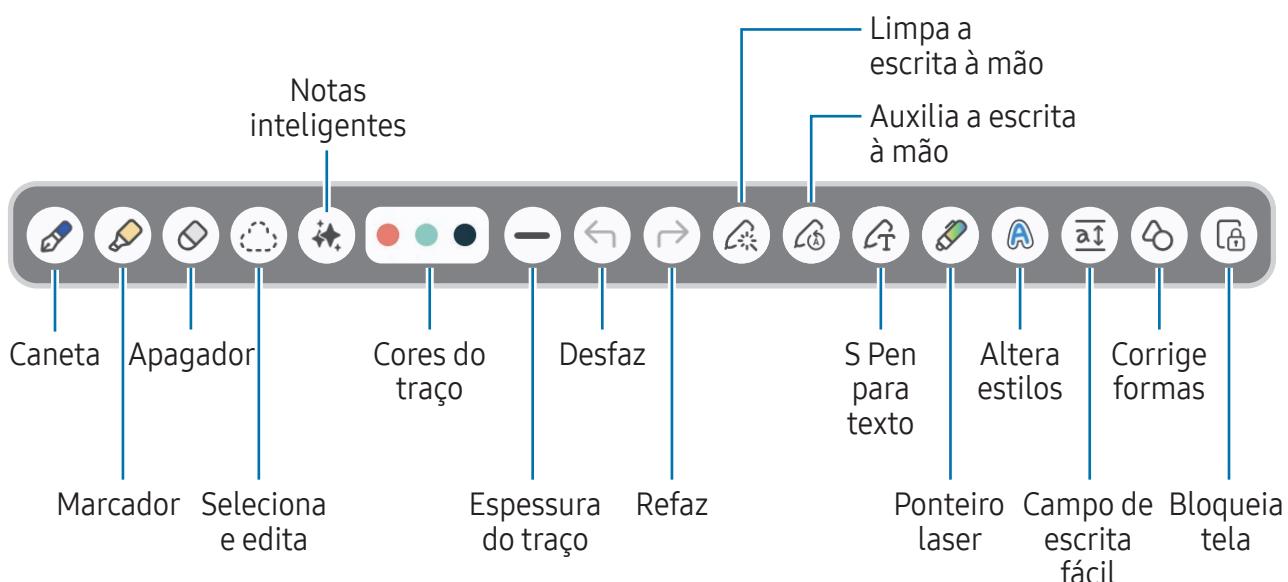

Se a entrada com o dedo não funcionar, toque em → **Ativar desenho com o dedo**.

## Usar canetas favoritas

Registre canetas usadas com frequência como favoritas e altere-as pressionando o Botão da S Pen.

Para registrar canetas favoritas, toque em → → , altere as configurações, como tipo ou cor e toque em **Concluído**.

Na tela de composição de notas, pressione o Botão da S Pen para trocá-la. Se você registrou várias canetas, pressione o Botão da S Pen repetidamente para mudar para a desejada.

- Pressionar o Botão da S Pen próximo à tela iniciará a função borracha, então pressione o Botão da S Pen enquanto a mantém um pouco afastada da tela.
- Se esta função não estiver ativada, selecione **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e toque na opção **Ações suspensas** para ativar.

## Usar a borracha

Para apagar o que anotou, toque em  e selecione a área para apagar. Como alternativa, selecione uma área enquanto mantém o Botão da S Pen pressionado.

Para alterar o tipo de borracha, toque em  novamente.

- **Borracha de traço:** apaga a linha selecionada.
- **Borracha de área:** apaga somente a área selecionada. Você pode ajustar o tamanho do apagador ao deslizar a barra de ajuste de tamanho.

 Mesmo com uma borracha reduzida, pode ser que não consiga apagar precisamente a parte desejada.

## Editar notas escritas à mão


Edite notas escritas à mão usando várias opções de edição, como cortar, mover, redimensionar.

1 Quando houver uma anotação, toque em .

Para alterar o formato da seleção, toque em  mais uma vez.

2 Toque ou desenhe uma linha ao redor para selecionar.

- Para mover a entrada para outra posição, selecione a entrada e arraste para uma nova posição.
- Para alterar o tamanho da seleção, toque na entrada e arraste o canto da moldura que aparece.

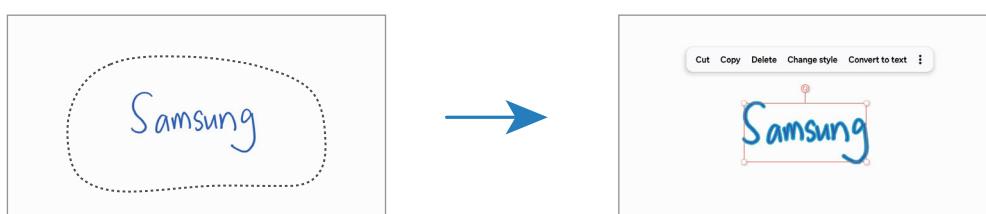


3 Edite o que anotou usando as opções disponíveis.

## Alinhar escrita à mão ou converter para texto

Para endireitar sua escrita ou desenhos horizontalmente, toque em  → **Alinhar escrita à mão**.

Para substituir sua escrita manual pelo texto convertido, toque em  → **Converter em texto**. Quando a tela de pré-visualização aparecer, toque em **Adicionar a**.

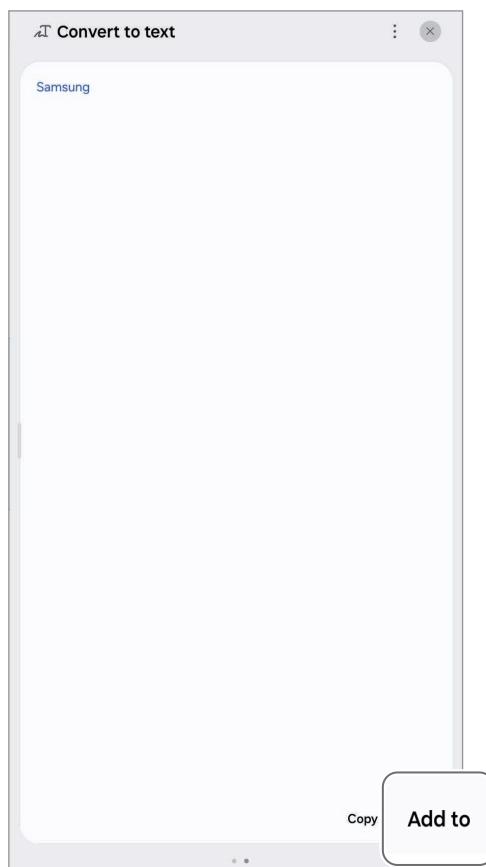


Se deseja substituir a sua escrita à mão por texto imediatamente, toque em  e escreva na tela com a S Pen.

## Alterar estilos


Você pode alterar o estilo de suas escritas à mão e de seus desenhos.

Após escrever ou desenhar na tela, toque em  duas vezes e selecione uma cor ou a espessura da linha desejada. Em seguida, aponte a S Pen na direção que deseja aplicar o estilo. Quando o ícone  aparecer, toque onde desejar para alterar o estilo.

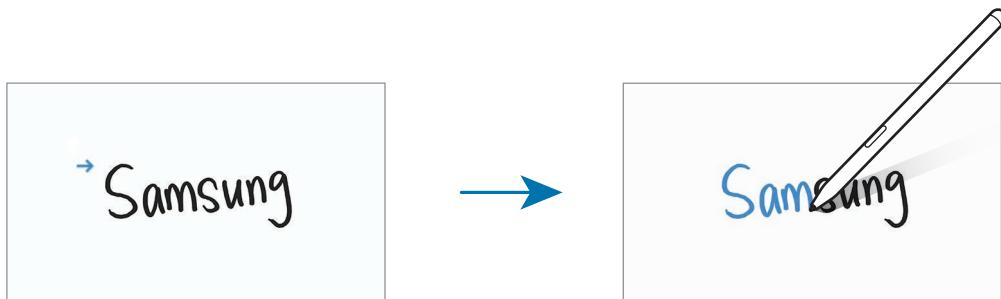

## Usar o campo de escrita fácil

Na tela de composição de notas toque em . O campo de entrada será ampliado e aparecerá como campo de escrita fácil.

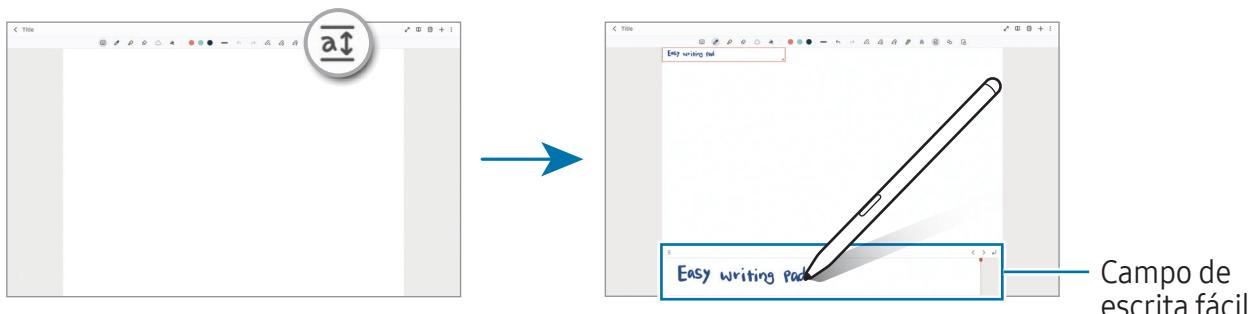

## Corrigir formas automaticamente

Toque em  e desenhe uma forma geométrica. A forma será corrigida.

## Gravar notas de voz

Faça uma gravação da sua voz enquanto cria uma nota, logo em seguida o conteúdo será sincronizado com a gravação.

Na tela de composição de notas, toque em  → **Gravação de voz** e grave uma nota.

Selecione a nota da lista e toque em  →  para reproduzir. Em seguida, o conteúdo que você criou durante a gravação será exibido na tela junto com a gravação.

## Adicionar notas em arquivos PDF

Abra o aplicativo **Notes**, toque em e selecione um arquivo PDF. Você pode adicionar notas ao arquivo PDF.

## Fixar uma nota na Tela inicial


Fixe uma nota na Tela inicial para verificá-la ou abrir e editá-la.

- 1 Abra o aplicativo **Notes**.
- 2 Selecione uma nota e toque em → **Adicionar a** → **Tela inicial** → **Adicionar**.  
A nota será adicionada à Tela inicial.

## Recortar conteúdo

Você pode adicionar conteúdo, como um link da web ou uma imagem, para uma nota.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja recortar enquanto usa os aplicativos **Internet**, **Mensagens** ou **Galeria**, abra o aplicativo **Notes** no modo tela dividida ou exibição pop-up.  
Como alternativa, toque duas vezes na tela enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen ou abra o painel Comando suspenso e toque em **Criar nota**.  
As opções que você pode usar aparecerão na parte inferior da tela de composição de nota.
- 2 Selecione a opção desejada.

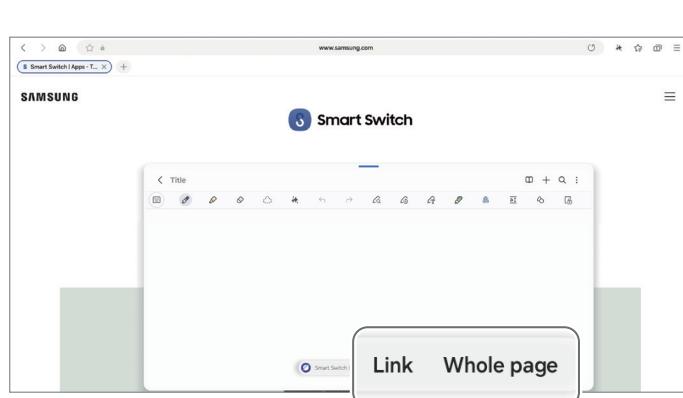

## Samsung Members

O **Members** oferece serviços de suporte para consumidores, tais como diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Você pode também compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou acessar as últimas notícias e dicas. O **Members** poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto utiliza o aparelho.

## Samsung Kids

Você pode restringir o acesso de crianças a alguns aplicativos, definir os horários de uso delas e configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro quando usarem o aparelho.

Selecione **Config.** e toque em **Aplicativos** → **Samsung Kids** → **Abrir**. Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Na tela do Samsung Kids, selecione os aplicativos desejados.

 Seu modo de bloqueio de tela definido ou o PIN criado será usado ao ativar a função **Controles parentais** ou ao fechar o Samsung Kids.

### Usar as funções do Controle parental

Você pode definir as configurações do Samsung Kids e verificar o histórico de uso.

Na tela inicial do Samsung Kids, toque em  → **Controles parentais** e insira o código de desbloqueio.

### Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no Botão Voltar (<) ou toque em  → **Fechar o Samsung Kids** e insira seu código de desbloqueio.

## Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais, que foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em objetivos que visam criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm o poder de erradicar a pobreza, lutar contra a desigualdade e deter as mudanças climáticas.

Saiba mais sobre os objetivos globais e junte-se ao movimento para um futuro melhor com o Samsung Global Goals.

## Samsung Find

Você pode localizar seu aparelho mesmo que ele não esteja conectado a uma rede. Você também pode compartilhar sua localização com pessoas que definiu.

Abra o aplicativo **Find**.

## PENUP

O PENUP é uma rede social para compartilhar artes desenhadas com a S Pen. Publique sua arte, verifique a arte de outros artistas e obtenha dicas úteis de desenho.

Abra o aplicativo **PENUP**.

## Calendário

Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos em seu calendário.

Abra o aplicativo **Calendário**, toque em ou toque duas vezes em uma data. Se a data já possuir eventos ou tarefas salvas, toque na data e toque em .

### Sincronizar eventos com suas contas

- 1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione uma conta para sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque na opção **Calendário** para ativar.

Para adicionar contas para sincronizar, abra o aplicativo **Calendário** e toque em → **Gerenciar calendários** → → **Adicionar conta**. Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e efetue o acesso.

## Reminder

Registre itens de tarefa como lembretes e receba notificações de acordo com a condição definida.

Abra o aplicativo **Calendário** e toque em → **Lembretes** () → . A tela do Reminder aparecerá e o ícone do aplicativo () será adicionado na Tela de aplicativos.

- Para receber notificações mais precisas, conecte-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ligada. Lembretes de localização podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

### Usar o Reminder

Abra o aplicativo **Reminder**.

- Para criar um lembrete, toque em .
- Para concluir um lembrete, toque em ou selecione um e toque em **Concluir**.
- Para restaurar, toque em → **Concluído**, selecione um lembrete para restaurar e toque em **Restaurar**.
- Para excluir um lembrete, selecione um e toque em **Excluir**.

## Gravador de voz

Grave ou reproduza gravações de voz.

- 1 Abra o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em para iniciar a gravação. Fale no microfone.
  - Toque em para pausar a gravação.
  - Ao gravar notas de voz, toque em para inserir um marcador.
- 3 Toque em para encerrar a gravação.
- 4 Insira um título e toque em **Salvar**.

## Meus Arquivos

Acesse e gerencie vários arquivos armazenados no aparelho.

Abra o aplicativo **Meus Arquivos**.

Para verificar se há dados desnecessários e liberar espaço no armazenamento do aparelho, toque em **Gerenciar armazenamento**.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **Q**.

## Relógio

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

Abra o aplicativo **Relógio**.

## Calculadora

Realize cálculos aritméticos básicos ou científicos.

Abra o aplicativo **Calculadora**.

- : acessa o histórico. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**. Para fechar o painel de histórico, toque em .
- : altera para o conversor de unidades. Você pode converter vários valores, como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.

## Gaming Hub

O Gaming Hub reúne todos os jogos baixados pela **Play Store** e **Galaxy Store** em um único lugar.

Abra o aplicativo **Gaming Hub** e selecione o jogo que deseja.

- Jogos baixados da **Play Store** e **Galaxy Store** serão exibidos automaticamente na tela do Gaming Hub. Se seus jogos não aparecerem, toque em → **Adicionar jogos**.

## Remover um jogo do Gaming Hub

Toque em , mantenha um jogo pressionado e toque em **Remover do Gaming Hub**.

## Game Booster

Você pode jogar em um ambiente melhor com o Game Booster. Você pode usar o Game Booster enquanto joga.

Para abrir o painel Game Booster enquanto joga, toque em na barra de navegação na parte inferior da tela. Se o ícone estiver oculto, deslize para cima a parte inferior da tela para exibi-la.

- : define as configurações para cada jogo, como alterar o modo de desempenho.
  - : define as configurações do Game Booster.
  - **Prot. contra toque**: bloqueia a tela durante o jogo. Para desbloquear a tela, arraste o ícone de bloqueio para qualquer direção.
  - **Capturar tela**: captura telas.
  - **Gravar** : grava sua sessão de jogo. Para encerrar a gravação, toque em .
  - **Bloquear botões navegação**: oculta a barra dos botões de navegação. Para exibir os botões, toque em na barra de navegação.
  - **Bloq. Painel Edge**: oculta a aba do Painel Edge durante o jogo.
  - **Bloq. brilho auto**: desativa ajustes de brilho automático da tela durante o jogo.
  - **Bloquear Bixby**: desativa a Bixby durante o jogo.
  - **Editar**: edita a lista de opções.
  - **Otimização do jogo**: verifica o modo de desempenho atual.
  - **RAM**: verifica a memória disponível.
- As opções disponíveis podem variar de acordo com o jogo.  
• O desempenho do jogo pode ser limitado para controlar a temperatura do aparelho se ela elevar um certo nível.

## Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Toque em  →  → **Otimização do jogo** e selecione o modo desejado.

- **Performance**: esta função foca em oferecer o melhor desempenho enquanto joga. Se usar este modo, o aparelho pode aquecer devido ao aumento do consumo da bateria.
- **Equilibrado**: esta função equilibra o desempenho e o tempo restante da bateria.
- **Economia de bateria**: esta função economiza bateria enquanto você joga.

 A eficiência da energia da bateria pode variar conforme o jogo.

## Abrir aplicativos em pop-ups enquanto joga


Você pode abrir aplicativos em pop-ups enquanto joga.

Toque em  e selecione um aplicativo na lista.

## SmartThings

Controle e gerencie eletrodomésticos inteligentes e produtos IoT (Internet of Things) com seu aparelho.

Para saber mais informações, abra o aplicativo **SmartThings** e toque em **Menu** → **Como usar**.

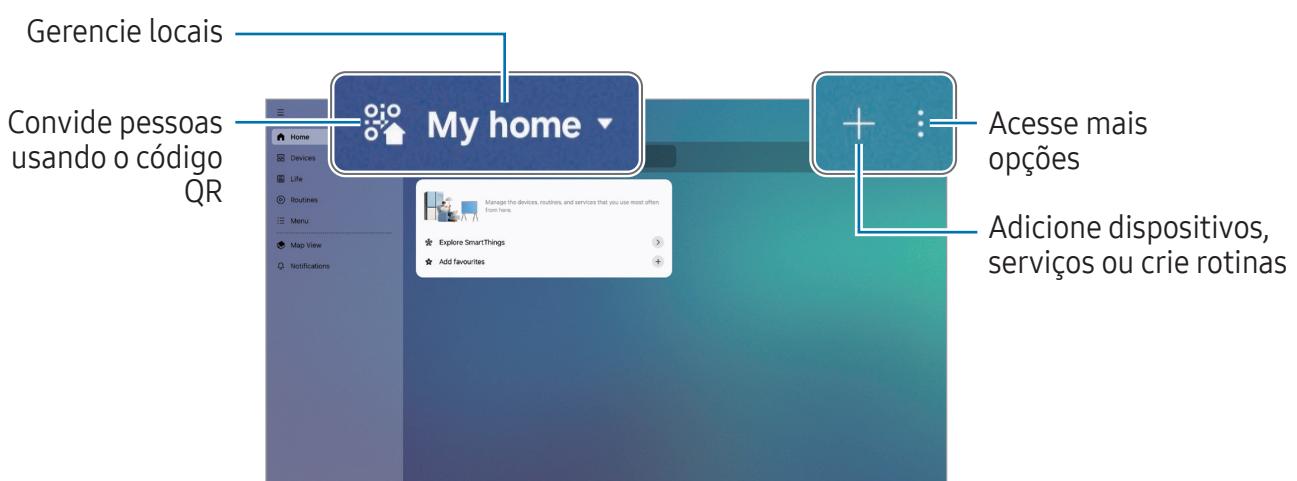

- **Início**: adicione e gerencie dispositivos, rotinas ou serviços usados com frequência.
- **Aparelhos**: adicione ou gerencie dispositivos.
- **Vida**: use vários serviços, como verificar o status do dispositivo ou uso de energia, e economize energia usando o modo de energia AI.

- **Rotinas:** adicione ou gerencie rotinas.
  - **Menu:** verifique informações úteis, dispositivos suportados, como usar determinados recursos e muito mais.
  - **Exibição de mapa:** verifique e gerencie dispositivos conectados no modo mapa.
  - **Notificações:** verifique as notificações para dispositivos e serviços conectados.
-  • Os aparelhos que podem ser conectados podem variar dependendo do país. As funções disponíveis podem variar dependendo do aparelho conectado.
- Problemas ou defeitos dos próprios aparelhos conectados não são cobertos pela garantia. Se um problema ou defeito ocorrer no aparelho conectado, contate o fabricante do aparelho.

## Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. A seguir, um exemplo de compartilhamento de imagens.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.
  - 2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento.
-  Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

## Quick Share

### Compartilhar conteúdo com aparelhos próximos

Compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com aparelhos que suportam o SmartThings.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 No outro aparelho, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aparelhos conectados** → **Quick Share** → **Quem pode compartilhar com você** → **Apenas contatos** ou **Todos** → **OK**.
- 3 Toque em  → **Quick Share** e selecione um aparelho para transferir a imagem.
  - Para compartilhar um link com um código QR, toque em **Código QR ou link** e escaneie o código.
  - Para compartilhar um conteúdo criptografado, toque em  → **Ativar compart. privado**. O conteúdo compartilhado não pode ser salvo, copiado ou reenviado pelo destinatário.

4 Aceite o pedido de transferência de arquivo no outro aparelho.

### Definir quem pode encontrar seu aparelho

Defina quem está autorizado a encontrar e enviar conteúdo para o seu aparelho.

1 Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Quick Share** → **Quem pode compartilhar com você**.

2 Selecione uma opção.

- **Ninguém**: não permite que outros encontrem seu aparelho.
- **Apenas contatos**: permite apenas que usuários Samsung em seus contatos compartilhem com você.
- **Todos**: permite que todos os aparelhos próximos compartilhem com você..

## Music Share

Você pode compartilhar seu alto-falante Bluetooth que já está conectado ao seu aparelho com outras pessoas ao usar o Music Share. Você também pode escutar a mesma música nos seus Galaxy Buds e nos Galaxy Buds de outra pessoa.

Essa função está disponível apenas em aparelhos compatíveis com a função Music Share.

### Compartilhar um alto-falante Bluetooth

No seu smartphone, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Music Share** e toque na opção **Desativado** para ativar.

Siga as instruções na tela para compartilhar seu alto-falante Bluetooth.

### Ouvir música juntos com Galaxy Buds

Você pode reproduzir músicas no seu smartphone nos seus Buds e nos Buds de um(a) amigo(a).

Esta função é compatível somente nos Galaxy Buds.

1 Certifique-se de que cada smartphone e um par de Buds estão conectados.

2 No smartphone de um(a) amigo(a), abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** e toque na opção **Music Share** para ativar.

Você pode usar recursos adicionais, como definir com quem compartilhar seu aparelho, ao tocar em **Music Share**.

- 3 No seu smartphone, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Saída de mídia**.
- 4 Selecione os Buds de um(a) amigo(a) na lista de aparelhos detectados.
- 5 No smartphone de um(a) amigo(a), aceite o pedido de conexão.  
Ao reproduzir música no seu smartphone, vocês poderão escutá-la juntos com Buds.

## Smart View

Verifique o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o em uma TV ou monitor integrado com a função espelhamento de tela.

- 1 Abra o painel de configurações rápidas e toque em **Smart View**.
  - 2 Selecione um aparelho para espelhar a tela do seu.
-  Ao reproduzir um vídeo com o Smart View, a resolução pode variar dependendo do modelo da TV.

## Transmitir aplicativos

Exiba o vídeo apenas na tela conectada enquanto você verifica mensagens particulares ou usa outros recursos do aparelho ao mesmo tempo.

Abra o aplicativo para transmitir um vídeo na tela conectada e toque em  → .

 Alguns aplicativos podem não suportar esta função.

# Samsung Flow

Conecte seu tablet com um telefone ou computador e use-os juntos para verificar notificações e compartilhar conteúdo.

O Samsung Flow deve estar instalado nos dois aparelhos que você deseja conectar. Se o Samsung Flow não estiver instalado, faça o download na **Galaxy Store** ou na **Play Store**.

 Esta função só está disponível em alguns aparelhos Samsung Android e computadores Windows 10 ou superior.

## Conectar ao smartphone

- 1 Em seu smartphone, abra o aplicativo **Flow**.
- 2 Em seu tablet, abra o aplicativo **Flow** e toque em **Conectar ao telefone**.  
Se o tablet estiver conectado com um computador, toque em  → **Conectar ao telefone**.
- 3 Selecione seu smartphone da lista.  
Se o pop-up de seleção do método de conexão aparecer, selecione o método desejado.
- 4 Confirme a chave de acesso nos dois.  
Os aparelhos serão conectados.


## Conectar ao computador

- 1 Em seu tablet, abra o aplicativo **Flow** e toque em **Conectar ao computador**.  
Se o tablet estiver conectado com um smartphone, toque em  → **Conectar ao computador**.
- 2 Em seu computador, abra o aplicativo **Samsung Flow** e toque em **Iniciar**.
- 3 Selecione seu tablet da lista.  
Se o pop-up de seleção do método de conexão aparecer, selecione o método desejado.
- 4 Confirme a chave de acesso nos dois.  
Os aparelhos serão conectados.

# Quadro diário

## Introdução

Use seu tablet como porta-retrato ou quadro de avisos quando estiver carregando com um cabo USB ou no dock de carregamento. Você pode assistir a uma apresentação de slides com suas imagens favoritas e verificar informações, como hora, clima ou calendário. Você também pode criar uma nota e controlar a música enquanto o usa.

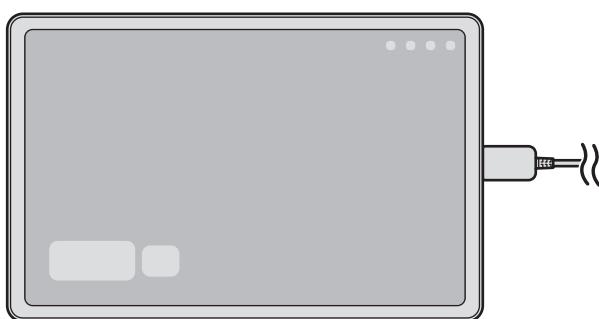

## Iniciar o Quadro diário

- 1 Carregue o aparelho com um cabo USB ou dock de carregamento.
- 2 Para conectar o tablet a um dock de carregamento, deslize o tablet para o dock de carregamento para unir os conectores do tablet com os terminais de carregamento.
- 3 Abra o painel de notificações e toque em **Toque aqui para iniciar o Quadro diário**. A tela principal do Quadro diário será exibida e você poderá verificar o relógio, o clima ou o calendário.

## Usar o Quadro diário

### Assistir uma apresentação de slides

Você pode usar o seu aparelho como um porta-retrato. Assista apresentações de slides de suas imagens favoritas no Quadro diário.

Na tela principal do Quadro diário, deslize para a direita para assistir uma apresentação de slides.

- Para adicionar suas imagens favoritas para exibir em uma apresentação de slides, selecione **Config.**, toque em **Recursos avançados → Quadro diário → Apresentação de slides**, toque em próximo a **Álbuns** e selecione o álbum.

## Fazer uma anotação no Quadro diário

Você pode usar o aparelho como um quadro de avisos para fazer uma anotação no Quadro diário.

- 1 Deslize para a esquerda na tela principal do Quadro diário e toque em .
- 2 Selecione uma caneta e escreva ou desenhe na tela.
- 3 Toque em **Concluir**.

A nota que você fizer será fixada no Quadro diário.

## Controlar a música

Você pode controlar a reprodução de músicas no Quadro diário.

Toque em  e selecione um aplicativo para controlar a reprodução.

## Definir configurações para o Quadro diário

Defina várias configurações para o Quadro diário e torne o Quadro diário mais personalizado.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados → Quadro diário**.

- **Hora, clima e calendário:** altera a configuração da tela principal do Quadro diário.
- **Lembrete:** ativa ou desativa a função de lembrete no Quadro diário.
- **SmartThings:** define o tablet para exibir os aparelhos e cenários SmarThings no Quadro diário.
- **Apresentação de slides:** seleciona as imagens a serem adicionadas à apresentação de slides e altera as configurações da apresentação de slides, como ordem da imagem, velocidade de transição e estilo.  
Você também pode definir as informações do relógio ou do clima mostradas na apresentação de slides.
- **Música:** ativa ou desativa a função de controle de música no Quadro diário.
  - **Carregue a bateria ou toque no ícone:** enquanto carrega, o ícone Quadro diário () será adicionado na barra de navegação.
  - **Adic. Quadro diário à Tela de apps:** adiciona o ícone do Quadro diário () à Tela de aplicativos.
  - **Iniciar automaticamente ao conectar no carregador:** define o aparelho para iniciar o Quadro diário automaticamente ao carregar.
  - **Igual ao protetor de tela:** use o Quadro diário como protetor de tela.


- **Modo escuro:** aplica o modo escuro ao Quadro diário. Você também pode definir a programação para aplicar o modo escuro.
- **Desativar como agendado:** define a programação para fechar o Quadro diário. Ao ativar essa função, toque em **Def. hora** para definir a hora para fechar o Quadro diário.
- **Sobre o Quadro diário:** exibe a versão do Quadro diário e informações legais.
- **Fale conosco:** faça perguntas ou verifique as perguntas mais frequentes.

## Fechar o Quadro diário


Para fechar o Quadro diário, toque no Botão Início (○) ou Botão Voltar (<).

## Samsung DeX

Ao usar o Samsung DeX, você pode usar seu tablet como um computador conectando-o com uma tela externa, como uma TV, monitor ou Capa Teclado. Enquanto usa o Samsung DeX, você pode usar simultaneamente seu tablet.

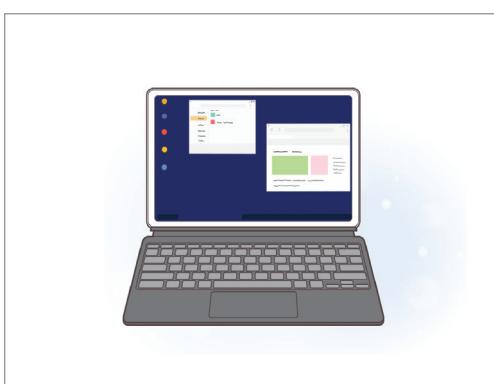

Na tela do tablet

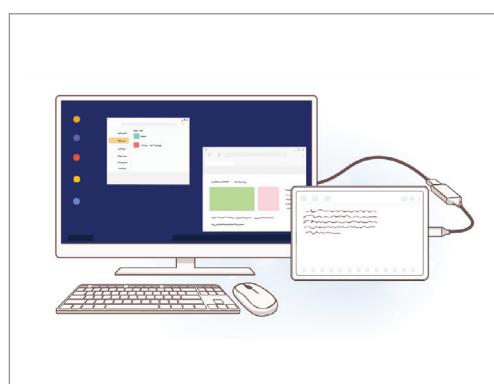

No visor externo




- Use somente acessórios oficiais compatíveis com o Samsung DeX fabricados pela Samsung. Problemas de desempenho e mau funcionamento causados pelo uso de acessórios não aprovados oficialmente não são cobertos pela garantia.
- Ao iniciar ou encerrar o Samsung DeX, os aplicativos em execução podem ser fechados.
- Alguns aplicativos ou recursos podem não estar disponíveis ao usar o Samsung DeX.

## Selecionar o modo Samsung DeX

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Samsung DeX** e selecione o modo desejado.

- **Novo:** usa a mesma aparência da Tela inicial, widgets e ícones do tablet.
- **Clássico:** usa as funções do seu tablet em um ambiente de interface semelhante a de um computador.

## Conectar com a Capa Teclado

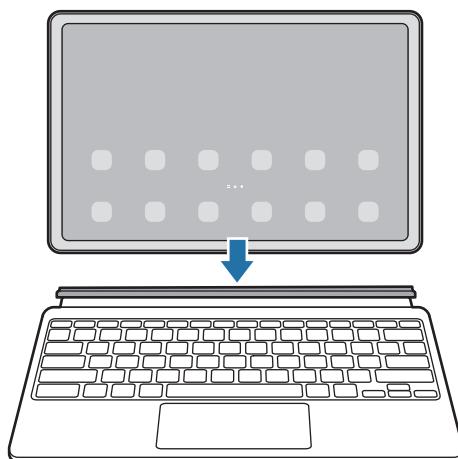

-  Para definir o tablet para alternar para o Samsung DeX automaticamente ao conectar a Capa Teclado, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Samsung DeX** e toque na opção **Iniciar automaticamente com Capa teclado conectada** para ativar.
- Ao usar a Capa Teclado, você pode facilmente iniciar ao Samsung DeX com uma combinação de teclas simples (**Fn + DeX**).
- Você também pode iniciar o Samsung DeX a partir das configurações rápidas sem a Capa Teclado. Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aparelhos conectados** → **Samsung DeX** → **Iniciar o DeX**.

## Conexões sem fio com telas externas

Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Aparelhos conectados** → **Samsung DeX** → **Iniciar o DeX**. Siga as instruções na tela para concluir a conexão.

Algumas TVs ou monitores só serão detectados quando o modo de espelhamento de tela estiver ativado.

## Conexões com fio com telas externas

Você pode conectar seu aparelho com uma tela externa usando um Adaptador HDMI (USB tipo C para HDMI).

Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Aparelhos conectados** → **Samsung DeX**, e toque na opção **Iniciar automaticamente com HDMI conectado** para ativar.

## Controlar a tela do Samsung DeX

Use os métodos a seguir para controlar a tela do Samsung DeX em um monitor externo.

- Controlando com teclado e mouse externos

Você pode usar um teclado/mouse sem fio.



Você pode definir o ponteiro do mouse para seguir da tela externa para a tela do tablet. Abra o aplicativo **Config.**, selecione **Samsung DeX** → **Mouse e trackpad** e toque na opção **Mover ponteiro p/ tela do tablet** para ativar.

- Usando seu aparelho como um touchpad

Em seu aparelho, toque em  na barra de navegação. Se definiu a barra de navegação para usar a função **Gestos de deslizamento**, abra o painel de notificações e toque em **Usar tablet como painel de toque**.

- Usando o teclado na tela

Ao digitar textos para enviar mensagens, criar notas ou executar outras tarefas, uma tela com teclado aparecerá automaticamente na tela do seu tablet sem conectar um teclado externo.

# Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para saber mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.

- **Chrome:** pesquise informações e navegue por páginas da internet.
- **Gmail:** envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.
- **Maps:** encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e acesse informações de localização para vários locais ao seu redor.
- **YT Music:** aproveite várias músicas e vídeos oferecidos pelo YouTube Music. Você pode também ouvir as coleções de músicas armazenadas em seu aparelho.
- **Google TV:** compre ou alugue filmes e programas de TV, na **Play Store**.
- **Drive:** armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.
- **YouTube:** assista ou crie vídeos e compartilhe.
- **Fotos:** pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.
- **Google:** pesquise por itens na internet ou em seu aparelho.
- **Meet:** faça uma videochamada ou crie ou entre em uma reunião.
- **Mensagens:** envie e receba mensagens em seu aparelho ou computador e compartilhe vários conteúdos, como imagens e vídeos.
- **Gemini:** converse com o Gemini para usar várias funções, como pesquisar informações, criar imagens personalizadas ou escrever conteúdo.

 Alguns aplicativos podem estar indisponíveis dependendo da sua operadora ou modelo.

# Configurações

## Introdução

Defina as configurações de aplicativos.

Na Tela de aplicativos, toque em Config. Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas e toque em .

Para pesquisar configurações por palavras-chave, toque em Q. Você também pode pesquisar selecionando por tópico.

Este capítulo é um guia comum para configurações e funções fornecidas pelos aparelhos Samsung.

Dependendo do modelo, alguns conteúdos podem ser diferentes ou podem ser incluídas descrições de opções ou funções não disponíveis no seu aparelho.



## Conecte-se com seu Galaxy

Entre e gerencie sua Samsung account.

Na tela de configurações, toque em **Conecte-se com seu Galaxy**.

## Conexões

### Opções

Altere as configurações para várias conexões como função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

- **Wi-Fi:** ativa a função Wi-Fi para conectar à uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros aparelhos.

- **Bluetooth:** use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos com Bluetooth ativado.

- **Modo offline:** ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

 Siga as instruções fornecidas pela companhia aérea e as instruções da tripulação. Em casos em que for permitido o uso do aparelho, use-o sempre no Modo offline.

- **Uso de dados:** mantém você informado sobre seus dados de Wi-Fi.

- **Ancoragem:** utiliza o aparelho para compartilhar a conexão com outros aparelhos.

- **Mais configurações de conexão:** define as configurações para controlar outras funções.

 Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

## Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros aparelhos.

### Conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e toque na opção **Desativado** para ativar.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.  
As redes que aparecem com o ícone de um cadeado exigem senha.
  -  • Após o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, ele reconectará automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. Para evitar que o aparelho conecte a rede automaticamente, toque em  ao lado da rede e toque na opção **Reconexão automática** para desativar.
  - Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi de seu aparelho ou de seu roteador.

## Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e toque na opção **Desativado** para ativar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.  
Os aparelhos visíveis serão listados.  
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um aparelho para conectar.  
O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.  
Para encerrar a conexão do aparelho, selecione o aparelho a ser desconectado da lista.

## Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos.

### ⚠️ Precauções para o uso do Bluetooth

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com aparelhos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

### Parear com outros aparelhos Bluetooth

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões → Bluetooth** e toque na opção **Desativado** para ativar.

Os aparelhos visíveis serão listados.

2 Selecione um aparelho para parear.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro aparelho.

 Seu aparelho fica visível para outros enquanto a tela de configurações Bluetooth estiver aberta.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.

Os aparelhos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

Para desparear os aparelhos, toque em  ao lado do nome do aparelho e toque em **Desparear**.

## Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos Bluetooth. A seguir, um exemplo de envio de uma imagem para outro aparelho.

- 1 Abra o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um aparelho para transferir a imagem.  
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

## Mais configurações de conexão

Personalize as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão**.

- **Busca de aparelho próximo:** define o aparelho para buscar por aparelhos próximos para conectar.
- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **VPN:** define redes virtuais (VPNs) em seu aparelho para conectar a uma rede privada escolar ou empresarial.
- **DNS privado:** define o aparelho para usar a segurança avançada DNS privado.
- **Ethernet:** ao conectar um Adaptador Ethernet, você pode usar uma rede com fios e definir configurações de rede.
- **Atualização automática das configurações do sistema:** permita alterações de configuração automáticas para garantir que funções de conexão de rede funcionem conforme o esperado.

## Impressão

Defina as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho com uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

 Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

### Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **Baixar plugin**.
- 2 Selecione um plugin de impressora e instale.
- 3 Selecione o plugin da impressora instalada.  
O aparelho pesquisa automaticamente por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi.
- 4 Selecione uma impressora para adicionar.

 Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → **Adicionar impressora**.

### Imprimir conteúdo

Ao verificar conteúdos, como imagens ou documentos, acesse a lista de opções, toque em **Imprimir** →  → **Todas as impressoras...** e selecione uma.

 Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.

## Aparelhos conectados

Altere as configurações para dispositivos conectados.

Na tela de configurações, toque em **Aparelhos conectados**.

- **Quick Share**: altera as configurações do Quick Share.
- **Music Share**: altera as configurações do Music Share.
- **Alternar Buds automaticamente**: configure o Galaxy Buds para alternar entre seus smartphones ao realizar ou atender uma chamada, ao reproduzir uma música e muito mais. Você pode usar essa função apenas quando estiver registrado na mesma Samsung Account que o outro aparelho e o que você está usando o seu Galaxy Buds.

- **Chamada e texto em outros aparelhos:** conecte seu tablet e smartphone para usar funções de chamadas e mensagens no tablet com o número de seu smartphone. Você deve registrar e acessar com a mesma Samsung account no tablet e no smartphone. Algumas funções de chamada e mensagem podem não estar disponíveis.
- **Continuar em outros aparelhos:** use os aplicativos do seu aparelho em outros conectados à sua Samsung account.
- **Compartilhamento de câmera:** use a câmera do aparelho como webcam para um tablet. Para usar esta função, os dois aparelhos precisam estar na mesma Samsung account e ter Wi-Fi, Bluetooth e a função Compartilhamento de câmera ativada.
- **Compartilham. de armazenamento:** compartilhe os arquivos do seu tablet com sua TV Samsung ou Galaxy Book. Para usar esta função, os dois aparelhos precisam estar na mesma Samsung account e ter Wi-Fi, Bluetooth e a função Compartilhamento de armazenamento ativada.
- **Vincular ao Windows:** acesse instantaneamente os dados salvos no seu aparelho em seu computador.
- **Multicontrol:** use um mouse e um teclado conectado com um computador Samsung que suporta esta função em seu telefone.
- **Segunda tela:** conecte seu tablet e um computador para usá-lo como uma tela adicional para o computador. Seu computador deve estar com o sistema operacional Windows 10 ou superior.
- **Samsung DeX:** use as funções do seu aparelho em um ambiente de interface semelhante a um computador.
- **Smart View:** verifique seu aparelho em uma tela maior conectando com uma TV ou monitor com a função espelhamento de tela disponível.
- **SmartThings:** controle e gerencie eletrodomésticos inteligentes e produtos IoT (Internet das Coisas).



Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.

## Galaxy AI

Use funções de inteligência avançada para auxiliar no uso do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Galaxy AI**.

# Modos e Rotinas

## Introdução

Selecione um modo com base em sua atividade ou localização atual ou adicione seus padrões de uso repetidos como rotinas e use seu aparelho de forma mais prática.

Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas**.

## Usar modos

### Adicionar modos

- 1 Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas** → **Modos**.
- 2 Selecione um modo desejado ou toque em **Adicionar modo** para adicionar seus próprios.

### Executar modos

Os modos serão executados automaticamente quando suas condições forem detectadas. Você também pode executá-los manualmente tocando no botão sempre que quiser.

Para executar os modos manualmente, selecione o modo desejado e toque em **Ativar**.

Para desativar um modo em execução, toque no modo e toque em **Desativar**.

Como alternativa, abra o painel de configurações rápidas, toque em **Modos** e selecione um modo para ativá-lo. Para desligar o modo, toque no botão do modo no painel de configurações rápidas.

## Usar rotinas

Automatize suas tarefas diárias repetitivas. Por exemplo, você pode alterar automaticamente suas configurações de som, dependendo de onde está, otimizar as configurações do seu dispositivo para jogos e muito mais.

### Adicionar rotinas

- 1 Na tela de configurações, toque em **Modos e Rotinas** → **Rotinas**.
- 2 Toque em **+** e adicione suas próprias ou toque em **Descobrir** e selecione a rotina desejada.  
Se desejar definir as condições de execução para manual, toque em **Iniciar manualmente**. Esta opção aparecerá somente quando não houver condições de execução definidas.

## Executar rotinas

As rotinas automáticas serão executadas quando suas condições forem detectadas. Para rotinas que foram configuradas com condições de execução **Iniciar manualmente**, você pode executá-las manualmente ao tocar no botão sempre que desejar.

Para executar as rotinas manualmente, toque em próximo à rotina que deseja executar. Se você deseja usar um widget, toque em uma rotina em **Rotinas manuais** e toque em **Mais → Defina como widget → Adicionar**. A rotina será adicionada como um widget na tela inicial e você poderá executar a rotina tocando no widget.

Para parar de executar rotinas, toque em , sob **Em execução** e toque em **Parar** ou no widget da rotina na Tela inicial.

## Sons e vibração

Altere as configurações de vários sons em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração**.

- **Som/Vibrar/Silenciar**: define o aparelho para utilizar o Modo Som, Vibrar ou Silenciar.
- **Silêncio temporário**: define o aparelho para usar o modo Silenciar por um certo período.
- **Toque**: altera o toque da chamada.
- **Som de notificação**: altera o som da notificação.
- **Som do sistema**: altera o som usado em certas funções, por exemplo, ao carregar o aparelho.
- **Volume**: ajuste o nível do volume do aparelho.
- **Vibração da chamada**: altere as configurações da vibração da chamada.
- **Vibração da notificação**: altere as configurações da vibração da notificação.
- **Vibração do sistema**: define o aparelho para emitir som ou vibrar para ações como ativar ou desativar a tela ou controlar o touch screen.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Qualidade sonora e efeitos**: ajusta as configurações da qualidade do som e dos efeitos.
- **Som do aplicativo separado**: define o aparelho para reproduzir mídia de um aplicativo específico separadamente em um outro aparelho de áudio.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Qualidade sonora e efeitos

Defina as configurações da qualidade do som e dos efeitos.

Na tela de configurações, toque em **Som** → **Qualidade sonora e efeitos**.

- **Dolby Atmos:** seleciona o modo otimizado de som surround para vários tipos de áudio, como filmes, músicas e voz. Com o Dolby Atmos, você pode ter uma experiência de ouvir sons que fluem ao seu redor.
- **Equalizador:** selecione uma opção para um gênero musical específico e desfrute de um som otimizado.
- **Realçar diálogo:** aumente o volume de vozes no conteúdo.  
 Esta função está indisponível para conteúdo de áudio multicanal.
- **Normalização de volume:** reduz as diferenças de volume entre diferentes conteúdos. O aparelho automaticamente aumentará o volume de um conteúdo de baixo volume.
- **Config. de som do aplicativo:** verifique e gerencie as configurações de som otimizadas que você salvou para cada aplicativo de mídia. Para ajustar as configurações de som para cada aplicativo, abra o painel de configurações rápidas enquanto reproduz o conteúdo no aplicativo, toque e segure a barra de ajuste de volume e altere as configurações. As mesmas configurações serão aplicadas na próxima vez que você executar o aplicativo.
- **Adapt sound:** define o melhor som para você.
- **Otimizador UHQ:** melhora a resolução de músicas e vídeos ao usar fones de ouvido com fio.  
 Dependendo do modelo, você deve conectar fones de ouvido para usar algumas funções.

## Som do aplicativo separado

Defina o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos.

Por exemplo, você pode ouvir o aplicativo de Navegação pelo alto-falante do seu aparelho enquanto ouve músicas reproduzidas pelo aplicativo Música através do alto-falante Bluetooth do veículo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Som do aplicativo separado** e toque na opção **Ativar agora**.
- 2 Selecione um aplicativo para reproduzir sons de mídia separadamente e toque no Botão Voltar (<).
- 3 Selecione um aparelho para reproduzir o som do aplicativo de mídia selecionado.

## Notificações

Altere as configurações das notificações.

Na tela de configurações, toque em **Notificações**.

- **Notificações do aplicativo:** selecione os aplicativos que você permite receber notificações.
- **Notificações da Tela de bloqueio:** define como exibir notificações na Tela de bloqueio.
- **Barra de status:** define como exibir notificações e quando exibir a porcentagem restante da bateria na barra de status.
- **Estilo de pop-up de notificação:** selecione um estilo e defina as configurações.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar sons de notificação, exceto para exceções permitidas.
- **Configurações avançadas:** define configurações avançadas para notificações.

# Visor

## Opções

Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Claro / Escuro:** ativa ou desativa o Modo escuro.
- **Configurações do Modo escuro:** reduz o cansaço visual ao aplicar temas escuros enquanto usa o aparelho à noite ou em ambientes escuros. Você pode agendar um horário para ativar o modo escuro.
  -  O tema escuro pode não ser aplicado em alguns aplicativos.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptável:** define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.
- **Suavidade do movimento:** altera a taxa de atualização da tela. Quando uma taxa maior é definida, a tela percorrerá mais suavemente.
- **Proteção para conforto ocular:** reduz o cansaço visual, limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela. Você pode agendar um horário para a aplicação desta função.
- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Tamanho e estilo da fonte:** altera o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom da tela:** altera as configurações do zoom da tela.
- **Proporção:** define uma proporção para cada aplicativo.
- **Recorte da câmera:** define o aparelho para esconder o recorte da câmera frontal.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Painéis Edge:** define as configurações da Tela Edge.
- **Barra de tarefas:** altera as configurações da barra de tarefas.
- **Barra de navegação:** altera as configurações da barra de navegação.
- **Sensibilidade do toque:** aumente a sensibilidade do toque na tela para usá-la com películas protetoras.
- **Proteção de tela:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

 Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Suavidade do movimento

A taxa de atualização é a quantidade de vezes que a tela é atualizada a cada segundo. Use uma alta taxa de atualização para evitar que a tela trave ao alternar entre as telas. A tela percorrerá mais suavemente. Ao selecionar a taxa de atualização padrão, você conseguirá usar a bateria por mais tempo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Suavidade do movimento**.
- 2 Selecione uma taxa.
  - **Adaptável**: obtenha animações suaves e percorra melhor a tela, ajustando automaticamente a taxa de atualização para uma maior.
  - **Padrão**: use esta taxa em situações normais para economizar bateria.

## Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de tela ou ajuste a cor do visor de acordo com sua preferência.

### Alterar o modo de tela

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** e selecione o modo desejado.

- **Vívido**: esta função otimiza a gama de cores, saturação e nitidez de sua tela. Você pode também ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.
  - **Natural**: esta função ajusta a tela para um tom natural.
-  • Você pode ajustar a cor do visor somente no modo **Vívido**.
- O modo **Vívido** pode não ser compatível com aplicativos de terceiros.


### Otimizar o balanço de cor em tela cheia

Otimize a cor do visor ao ajustar os tons de cores de sua preferência.

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Vívido** e ajuste a barra de ajuste de cores sob **Balanço de branco**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cores em direção a **Frio**, o tom da cor azul aumentará.

Ao arrastar a barra em direção a **Quente**, o tom da cor vermelha aumentará.

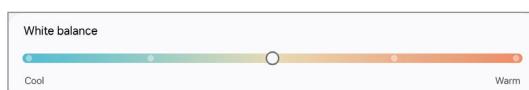

## Ajustar o tom da tela por valores de cores

Aumente ou diminua certos tons de cores ao ajustar os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Vívido**.
- 2 Toque em **Configurações avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **(R)** Vermelho, **(G)** Verde ou **(B)** Azul à sua preferência.  
O tom da tela será ajustado.  
Para ajustar o nível de vivacidade, arraste a barra sob **Vivacidade**.

## Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de uso do aparelho. Para aparelhos com baixos níveis de bateria, conserve a energia da bateria ativando as funções de economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.

- **Economia de energia**: ative o modo de economia de energia para estender o tempo de uso da bateria.
- **Limites de uso em segundo plano**: limite o uso da bateria para aplicativos que você não usa com frequência.
- **Proteção da bateria**: limite a carga máxima a 85% para estender a vida útil da bateria.
- **Hoje**: verifica o nível de bateria e histórico de uso.
- **Configurações de carregamento**: defina as configurações de carregamento.
- **Escurecer tela automaticamente**: diminui o brilho da tela quando a energia restante da bateria diminuir um determinado nível.
- **Exibir porcent. bateria**: exibe a porcentagem de bateria restante na barra de status.
- **Informações da bateria**: verifique a informação da bateria, tal como a capacidade da bateria.



- O tempo de uso restante mostra o tempo restante antes da bateria acabar.  
O tempo de uso restante pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições operacionais.
- Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usam o modo de economia de energia.

## Papel de parede e estilo

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede e estilo**.

## Tela inicial

Defina configurações para a Tela inicial, como a aparência da tela.

Na tela de configurações, toque em **Tela inicial**.

## Tela de bloqueio

### Opções

Altere as configurações da Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela e biometria:** altera o modo de bloqueio de tela.
  - **Desbloqueio extra:** define o aparelho para se auto desbloquear em locais confiáveis ou quando dispositivos são detectados.
  - **Config. da tela de bloqueio:** altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo de bloqueio selecionado.
  - **Now bar:** seleciona itens para exibir na Tela de bloqueio.
  - **Manter pressionado para editar:** define o aparelho para exibir as opções de edição ao manter pressionada uma área vazia na Tela de bloqueio.
  - **Informações de contato:** define o dispositivo para mostrar informações de contato, como seu endereço de e-mail, na tela bloqueada.
  - **Exibir transição de desbloqueio:** define o aparelho para exibir um efeito de transição quando você desbloqueia a tela usando seus dados biométricos.
  - **Sobre a Tela de bloqueio:** exibe a versão da Tela de bloqueio do aparelho.
-  • Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.  
• As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

## Desbloqueio extra

Você pode definir o aparelho para se auto desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis quando os aparelhos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, ao chegar nela o seu aparelho detectará sua localização e desbloqueará automaticamente.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** → **Desbloqueio extra** e siga as instruções na tela para completar a configuração.

-  Essa função está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for definido.
- Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela deve ser desbloqueada usando o Padrão, PIN, ou Senha definidos.

## Segurança e privacidade

Verifique a segurança do aparelho, status de privacidade e altere as configurações.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade**.

- **Tela de bloqueio:** altere as configurações para o bloqueio de tela.
- **Segurança da conta:** altera as configurações de suas contas.
- **Proteção do aparelho perdido:** ativa ou desativa a função de rastreio. Acesse o site ([smartthingsfind.samsung.com](http://smartthingsfind.samsung.com)) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado. Você também pode verificar a localização de dispositivos vestíveis conectados neste aparelho.
- **Segurança do app:** escaneie seus aplicativos e mantenha seu aparelho seguro de softwares maliciosos.
- **Atualizações:** verifique a versão do software do aparelho e verifique as atualizações.
- **Bloqueio de tela e biometria:** altera as configurações para a Tela de bloqueio e dados biométricos.
- **Bloqueio ao desligar:** definido para evitar que seu aparelho seja desligado em caso de perda ou roubo.
- **Bloqueador automático:** mantenha seu aparelho seguro bloqueando ameaças e outras atividades suspeitas.
- **Status segurança dos aparelhos:** verifique o status de segurança dos aparelhos registrados na sua Samsung account.
- **Mais configurações de segurança:** defina configurações de segurança adicionais.

- **Permissões usadas nas últimas 24 horas:** verifique o histórico de uso do aplicativo ou função.
- **Proteção de privac. na Internet:** verifique o histórico de proteção de privacidade na Internet e altere as configurações. Esta função é exibida ao utilizar o aplicativo Samsung Internet.
- **Controles e alertas:** controle o acesso as demais funções, como microfone e área de transferência.
- **Mais config. de privacidade:** defina as configurações de privacidade adicionais.

 Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

## Reconhecimento facial

Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.

- 
- Se você utilizar seu rosto como modo de bloqueio de tela, ele não poderá ser usado para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
  - Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos.

### Precauções para o uso do reconhecimento facial

Antes de usar o reconhecimento facial para desbloquear seu aparelho, tenha em mente as seguintes precauções.

- Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você ou por algo que aparente a sua imagem.
- O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.

## Para um melhor reconhecimento facial

Considerações ao usar reconhecimento facial:

- Ao fazer o registro, leve em consideração o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada
- Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera está limpa ao registrar
- Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada

## Registrar seu rosto

Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria** → **Reconhecimento facial**.
  - 2 Defina um modo de bloqueio de tela.
  - 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar**.
  - 4 Toque em **Registrar** e posicione seu rosto dentro da moldura na tela.  
A câmera escaneará seu rosto.
-  • Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque em **Remover registro facial** para remover o registro e registre seu rosto novamente.
- Para aumentar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar aparência alternativa para melhorar o reconhecimento** e adicione uma aparência alternativa.

## Desbloquear a tela com o seu rosto

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Reconhecimento facial** e na opção **Desbloqueio facial** para ativar.
- 4 Na Tela de bloqueio, olhe para a tela.  
Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

## Excluir dados do registro facial

Você pode excluir dados faciais que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Reconhecimento facial** → **Remover registro facial** → **Remover**.  
Uma vez que o rosto registrado for excluído, todas as funções relacionadas a ele também serão desativadas.

## Impressões digitais

Para que o leitor de impressão digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho.



- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou do provedor de serviços.
- O reconhecimento de impressão digital usa características exclusivas de cada impressão digital para aumentar a segurança do seu aparelho. A probabilidade de o sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. No entanto, em casos raros em que impressões digitais separadas são muito semelhantes, o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Uma película protetora espessa ou colorida pode afetar o desempenho. Se for usar uma proteção de tela, verifique se ela informa ser compatível com o Sensor de impressão digital na tela, como protetores de tela vendidos pela Samsung.
- Se você usar sua impressão digital como um modo de bloqueio de tela, ela não poderá ser usada para desbloquear a tela pela primeira vez depois de ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando o Padrão, PIN ou Senha que definiu ao registrar a impressão digital. Cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o Padrão, PIN ou Senha que você definiu ao registrar a impressão digital e, em seguida, registre novamente as suas digitais. Se seu Padrão, PIN ou Senha forem esquecidos, você não poderá usar o aparelho se não os redefinir. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou transtorno causado por códigos de desbloqueio esquecidos.
- Se você alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não é seguro, todos os seus dados biométricos serão excluídos.

## Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O aparelho pode não reconhecer digitais afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O aparelho pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais dos dedos frequentemente usados para executar tarefas no aparelho.

- Seu aparelho possui um sensor de reconhecimento de impressões digitais incorporado na tela. Certifique-se de que protetores de tela ou do touchscreen na área do sensor de reconhecimento de digitais não está arranhado ou danificado por objetos de metais, como moedas, chaves ou colares.
- Certifique-se de que a área do sensor de reconhecimento de digitais da tela e seus dedos estão limpos e secos.
- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta dele, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Pressione a tela para que a ponta do seu dedo espalhe sobre a superfície da área de reconhecimento de impressões digitais.

## Registrar as digitais

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria** → **Impressões digitais** e siga as instruções na tela para registrar sua digital. Após registrar você pode verificar se a sua impressão digital está registrada e o nome ao tocar em **Verificar digitais adicionadas**.

## Desbloquear a tela com as suas digitais

Você pode desbloquear a tela com a sua digital em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Impressões digitais** e toque na opção **Desbloquear c/ impressão digital** para ativar.
- 4 Na Tela de bloqueio, coloque seu dedo no sensor e escaneie sua digital.

## Reconhecer sua digital com a tela desativada

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria**.
  - 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
  - 3 Toque em **Impressões digitais** e toque na opção **Impressão digital sempre ativada** para ativar.
- Se você tocar em **Tocar para exibir o ícone quando a tela estiver desligada**, você pode definir o aparelho para exibir o ícone de reconhecimento de impressão digital ao tocar na tela enquanto a tela está desativada.

## Remover as digitais

Você pode excluir as digitais registradas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio de tela e biometria**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.  
Selecione uma digital para remover e toque em **Remover**.
- 3 Toque em **Impressões digitais** e selecione uma digital para excluir e toque em **Remover**.

## Wi-Fi seguro

O Wi-Fi seguro é um serviço que protege sua conexão de rede Wi-Fi. Ele criptografa os dados utilizando redes Wi-Fi e desabilita aplicativos de rastreamento e sites para que você possa usar as redes Wi-Fi com segurança. Por exemplo, ao utilizar uma rede Wi-Fi sem segurança em locais públicos, como cafeterias ou aeroportos, o Wi-Fi seguro é ativado automaticamente para que ninguém possa invadir suas informações de acesso ou monitorar sua atividade em aplicativos e sites.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Wi-Fi seguro** e siga as instruções na tela para completar a configuração. Ao tocar em **Atividade de proteção**, você poderá verificar o histórico de como e quando sua rede foi protegida pelo Wi-Fi seguro.

Quando o Wi-Fi seguro estiver ativado, o ícone  aparecerá na barra de status.

-  • Utilizar essa função pode resultar em uma velocidade de rede Wi-Fi mais lenta.  
• Esta função pode estar indisponível dependendo da rede Wi-Fi, da sua operadora ou modelo.

## Selecionar aplicativos para proteger usando o Wi-Fi seguro

Selecione os aplicativos para proteger usando o Wi-Fi seguro para que você possa proteger com segurança os dados como sua senha ou suas atividades em aplicativos, de ser acessado por outras pessoas.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Wi-Fi seguro** →  → **Configurações** → **Aplicativos protegidos** e deslize os seletores ao lado dos aplicativos que você deseja proteger usando o Wi-Fi seguro.

-  Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

## Comprar um plano de proteção

Você possui um plano de proteção limitado gratuito para redes Wi-Fi todo mês. Você pode também comprar planos de proteção pagos e ter proteção ilimitada por um tempo determinado.

1 Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Wi-Fi seguro**.

2 Toque em **Plano de proteção** → **Atualizar** e selecione o plano desejado.

 Para determinados planos de proteção, você pode transferir o plano de proteção para outro aparelho registrado com sua Samsung account.

Siga as instruções na tela para concluir a compra

## Pasta Segura

A Pasta Segura protege seu conteúdo particular e aplicativos, como fotos e contatos, de serem acessados por outras pessoas. Você pode manter seu conteúdo particular e aplicativos seguros mesmo quando o aparelho estiver desbloqueado.

 A Pasta Segura é uma área separada e protegida. Os dados na Pasta Segura não podem ser transferidos para outros aparelhos através de modos de compartilhamento não aprovados como USB ou Wi-Fi Direct. Tentar personalizar o sistema operacional ou modificar o software pode fazer com que a Pasta Segura bloquee e fique inacessível automaticamente. Antes de salvar dados na Pasta Segura, certifique-se de fazer o backup em outro local seguro.

## Configurar a Pasta Segura

1 Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Pasta Segura**.

2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Quando um pop-up questionar se deseja restaurar seu Tipo de bloqueio da Pasta Segura com sua Samsung Account aparecer, toque em **Permitir**. Se esquecer a sua senha, você pode restaurar usando sua Samsung Account. Se não ativar esta função, você não conseguirá restaurar o tipo de bloqueio quando esquecê-lo.

Quando a configuração terminar, a Pasta Segura iniciará e o ícone do aplicativo Pasta Segura () será adicionado à Tela de aplicativos.

-  • Ao iniciar o aplicativo **Pasta Segura**, você deve desbloquear o aplicativo usando o seu modo de bloqueio predefinido.
- Para alterar o nome ou ícone da Pasta Segura, toque em **:** → **Personalizar**.

## Configurar o bloqueio automático da Pasta Segura

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **:** → **Configurações** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
  - 2 Selecione uma opção de bloqueio.
-  Para bloquear manualmente sua Pasta Segura, toque em **:** → **Bloquear e sair**.

## Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdos como fotos e vídeos para a Pasta Segura. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **:** → **Adicionar arquivos**.
  - 2 Toque em **Imagens**, marque as imagens para mover e toque em **Concluído**.
  - 3 Toque em **Mover**.  
Os itens selecionados serão excluídos da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.
-  O método para mover pode variar dependendo do tipo de conteúdo.

## Remover conteúdo da Pasta Segura

Você pode mover conteúdos da Pasta Segura para o aplicativo correspondente no armazenamento padrão. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em **:** → **Remover da Pasta Segura**.  
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

## Adicionar aplicativos

Adicione um aplicativo para usar na Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **+**.
- 2 Marque um ou mais aplicativos instalados no aparelho e toque em **Adicionar**.

### Remover aplicativos da Pasta Segura

Mantenha um aplicativo desejado pressionado e toque em **Desinstalar**.

### Adicionar conta

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las com os aplicativos na Pasta Segura.

- 1 Abra o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Gerenciar contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

### Ocultar a Pasta Segura

Você pode ocultar o atalho da Pasta Segura da Tela de aplicativos.

Abra o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** e toque na opção **Adicionar Pasta Segura à Tela de aplicativos** para desativar.

Se você deseja exibir a Pasta segura novamente, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Pasta Segura**, desbloqueie a tela usando o modo predefinido, e toque na opção **Adicionar Pasta Segura à Tela de aplicativos** para ativar.

### Desinstalar a Pasta Segura

Você pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e os aplicativos dela.

Abra o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Mais configurações** → **Desinstalar**.

Para fazer o backup do conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, marque a opção **Mover arquivos de mídia da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para acessar os dados copiados da Pasta Segura, abra o aplicativo **Meus Arquivos** e toque em **Armazenamento interno** → **Download** → **Secure Folder**.

 Notas salvas no **Samsung Notes** não serão copiadas.

## Samsung Pass

Verifique sua identidade com o Samsung Pass ao usar serviços que exigem seu login ou informações pessoais.

### Registrar o Samsung Pass

Na tela de configurações, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais configurações de segurança** → **Senhas, chaves de acesso e preenchimento automático** → **Samsung Pass**. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

### Salvar suas informações no Samsung Pass

Ao salvar informações pessoais ou de login de aplicativos ou sites no Samsung Pass, você pode inserir as informações automaticamente.

-  Você pode salvar suas informações manualmente ou verificar e gerenciar as informações salvas no Samsung Pass.

### Salvar suas informações de entrada

Na página de login do aplicativo ou site, insira seu ID e senha e toque no botão de login. Quando uma janela pop-up perguntando se você deseja salvar as informações de login aparecer, toque em **Lembrar** ou **Salvar**.

### Salvar suas informações pessoais

Na tela principal do Samsung Pass, selecione uma opção em **Informações privadas**, insira as informações e toque em **Salvar**.

### Inserir seus dados pessoais automaticamente

Você pode inserir automaticamente suas informações de login ou pessoais, como seu endereço ou informações de cartão de pagamento, salvas no Samsung Pass.

-  • Este recurso pode não estar disponível em alguns aplicativos ou sites.
- O recurso de preenchimento automático de site está disponível apenas para sites que você acessa por meio do aplicativo Samsung Internet.

## Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em **Local**.

- **Permissões de aplicativo:** exibe a lista de aplicativos que tem permissão para acessar a localização do aparelho e editar as configurações de permissão.
- **Serviços de localização:** defina o aparelho para usar as funções Wi-Fi ou Bluetooth para melhorar a precisão de sua localização, mesmo quando estiverem desativados. Você também pode verificar os serviços de localização que seu aparelho está usando.
- **Acesso recente:** exibe quais aplicativos solicitaram sua informação de localização atual.

## Segurança e emergência

Gerencie seus dados médicos e contatos de emergência. Você também pode definir as configurações para funções de emergência, como alertas de emergência sem fio.

Na tela de configurações, toque em **Segurança e emergência**.

- **Informações médicas:** insira suas informações médicas.
- **Contatos de emergência:** insira seus contatos de emergência.
- **Serviço de localização de emergência:** ative o serviço de localização de emergência.
- **Alertas de terremoto:** ativa a função de alerta de terremoto.
- **Alerta de rastreador desconhecido:** você receberá uma notificação se um rastreador desconhecido for detectado acompanhando você.



Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

# Contas e backup

## Opções

Sincronize, faça backup ou restaure os dados do seu aparelho usando a Samsung Cloud. Você também pode entrar em contas, como sua Samsung account ou conta Google, ou transferir dados para ou de outros aparelhos através do Smart Switch.

Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.

- **Gerenciar contas:** adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.
- **Usuários:** defina contas de usuário adicionais para que outros possam usar o aparelho com configurações personalizadas, como contas de e-mail, preferências de papel de parede e muito mais.
- **Samsung Cloud:** faça o backup dos seus dados e configurações e restaure os dados e configurações do aparelho anterior mesmo se você não possuí-lo.
- **Google Drive:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer o backup de suas informações confidenciais. Você deve entrar em sua conta Google para fazer o backup dos dados.
- **Smart Switch:** abre o Smart Switch e transfere dados de seu aparelho anterior.

 Faça o backup dos dados regularmente para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador, para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

## Usuários

Configure contas de usuário adicionais para que outros usuários usem o aparelho com configurações personalizadas, como contas de e-mail, preferências de papel de parede e muito mais.

Os seguintes tipos de perfis de usuário estão disponíveis:

- **Proprietário:** a conta do proprietário é criada apenas ao configurar o aparelho pela primeira vez e não pode ser criada mais de uma. Esta conta tem controle total do aparelho, incluindo o gerenciamento de contas de usuário. Você pode adicionar ou excluir contas de usuário apenas ao usar esta conta.
- **Adicionar convidado:** esta conta permite que os convidados acessem o aparelho.

As informações e os dados usados durante uma sessão de convidado são armazenados temporariamente. Cada vez que você usa esta conta, você é perguntado se deseja continuar ou não a sessão de convidado anterior.

- **Adicionar usuário ou perfil:** essa conta permite que os usuários acessem seus próprios aplicativos e conteúdos e personalizem as configurações do aparelho que afetam todas as contas.

## Adicionar usuários


- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup → Usuários**.
- 2 Toque em **Adicionar usuário ou perfil** e siga as instruções na tela para configurar uma conta de usuário.

## Adicionar perfis restritos

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup → Usuários**.
- 2 Toque em **Adicionar usuário ou perfil → Usuário (perfil restrito)** e siga as instruções na tela para configurar a conta do usuário.

## Alternar usuários

Toque no ícone da conta de usuário na parte superior da tela de bloqueio e selecione uma conta para a qual alternar.

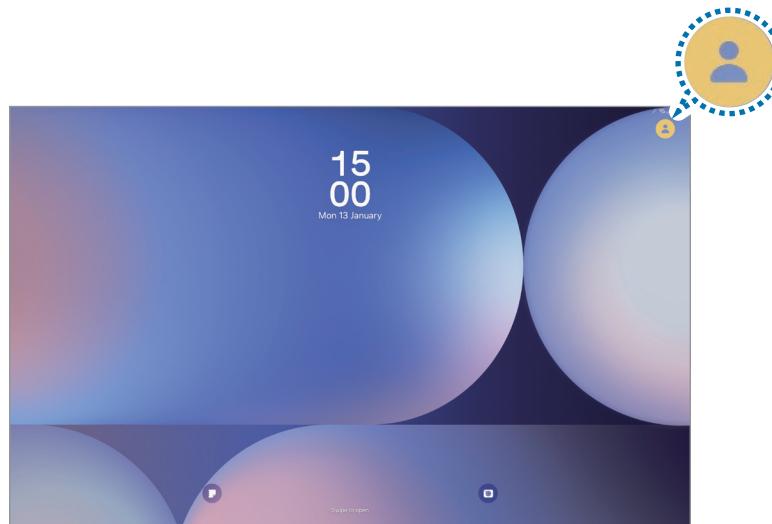

Tela de bloqueio

## Gerenciar usuários

Ao usar a conta de proprietário, você pode excluir contas ou alterar as configurações.

Na tela de configurações, toque em **Contas e backup → Usuários**.

Para excluir um perfil de usuário, toque no perfil e toque em **Apagar** ou **Remover convidado**.

Para alterar as configurações de um perfil, selecione um e altere suas configurações.

## Samsung Cloud

Faça o backup dos dados de seu aparelho com a Samsung Cloud e restaure-os posteriormente.

### Fazer backup de dados

Você pode fazer o backup dos dados do seu aparelho com a Samsung Cloud.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup** e toque em **Fazer backup dos dados sob Samsung Cloud**.
- 2 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em **Fazer Backup já**.
  -  • Alguns dados podem não ser copiados. Para verificar quais dados farão o backup, na tela de configurações, toque em **Contas e backup** e toque em **Fazer backup dos dados sob Samsung Cloud**.
    - Para verificar os dados de backup para outros aparelhos na sua Samsung Cloud, na tela de configurações, toque em **Contas e backup → Restaurar dados** e selecione um aparelho desejado.

### Restaurar dados

Você pode restaurar seus dados de backup da Samsung Cloud para o seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** e selecione um aparelho desejado.
- 3 Marque os itens desejados para restaurar e toque em **Restaurar**.

## Google

Define as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em **Google**.

## Recursos avançados

### Opções

Ative os recursos avançados e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**.

- **Bixby:** a Bixby é uma interface do usuário que o ajuda a usar o seu aparelho.
  - **Labs:** use funções experimentais do aparelho.
  - **S Pen:** altera as configurações para utilizar a S Pen.
  - **Tecla Lateral:** selecione um aplicativo ou uma função para executar usando a Tecla Lateral.
  - **Múltiplas janelas:** defina como iniciar Múltiplas janelas. Você também pode configurar preferências para Múltiplas janelas.
  - **Movimentos e gestos:** ativa a função de movimentos e gestos e personaliza as configurações.
  - **Telas capturadas e gravações de tela:** altera as configurações para captura e gravação de tela.
  - **Quadro diário:** define o aparelho para mostrar uma apresentação de slides com os recursos selecionados durante o carregamento.
  - **Acessórios:** define as configurações para acessório.
  - **Efeitos de vídeo:** definido para usar vários efeitos, como alterar a imagem de fundo enquanto usa a câmera em alguns aplicativos.
    -  Esta função está disponível apenas em alguns aplicativos.
    - Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.
  - **Brilho do vídeo:** melhora a qualidade da imagem de seus vídeos para aproveitar cores mais brilhantes e vívidas.
-  Esta função pode não estar disponível em alguns aplicativos.

- **Super HDR:** define o aparelho para ajustar a tela para exibir uma maior gama de cores e contrastes em fotos tiradas com aparelhos Galaxy.
- **Configurações do Game Booster:** definir configurações para Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** crie avatares da forma que desejar e divirta-se usando eles em várias funções.
- **Dual Messenger:** instala o aplicativo secundário e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagens.

 Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo da sua operadora ou modelo.

## Movimentos e gestos

Ative a função de movimentos e gestos e personalize as configurações.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados → Movimentos e gestos**.

- **Tocar 2 vezes para ativar a tela:** define o aparelho para ativar a tela ao tocar duas vezes em qualquer lugar da tela enquanto ela estiver desativada.
- **Tocar 2 vezes para desativar a tela:** define o aparelho para desativar a tela ao tocar duas vezes em qualquer área vazia da Tela inicial ou Tela de bloqueio.
- **Cobrir a tela para silenciar:** define o aparelho para silenciar alarmes colocando a mão na tela.
- **Deslizar a lateral da mão para capturar:** define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar a lateral de sua mão para a esquerda ou para a direita sobre a tela. Você pode verificar as imagens capturadas na Galeria.

 Agitação excessiva ou impactos no aparelho pode causar um comando não intencional para algumas funções que usam sensores.

## Efeitos de vídeo

Você pode usar várias funções, como alterar o fundo da imagem enquanto usa a câmera em certos aplicativos.

Enquanto usa a câmera em aplicativos que suportam esta função, abra o painel de configurações rápidas e toque em **Efeitos de vídeo**.

-  redefine as configurações.
-  seleciona ou adiciona cores no fundo da imagem ou outras imagens para usar.
- **Plano de fundo:** altera ou desfoca o fundo da imagem.
- **Rosto:** aplique efeitos de beleza ao rosto.
- **Tom de cor:** ajusta a cor da tela e brilho.

- **Enquadramento automático:** ativa ou desativa a função de enquadramento automático. Ao ativar essa função, o aparelho altera o ângulo de disparo e o zoom automaticamente reconhecendo e rastreando as pessoas.



- Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.
- Algumas funções estão disponíveis somente ao usar a câmera frontal.

## Galaxy Avatar

Crie avatares da forma que desejar e divirta-se usando eles em várias funções.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados → Galaxy Avatar**.

Se adicionou o ícone do aplicativo na Tela de aplicativos, abra o aplicativo **Galaxy Avatar**.

### Criar um Galaxy Avatar

Abra o Galaxy Avatar, toque em e siga as instruções na tela para criar um avatar.

### Usar stickers Galaxy Avatar

Ao criar avatares, stickers com expressões de avatar e ações serão criadas automaticamente. Você pode usar stickers avatar ao enviar mensagens ou em rede sociais.

Abra o Galaxy Avatar, toque em **Stickers Avatar**. Para criar seus próprios stickers, toque em no topo da lista de stickers.

### Usar a Câmera Galaxy Avatar

Faça fotos e vídeos divertidos com avatares usando vários modos de disparo.

Abra o Galaxy Avatar e toque em **Câmera Avatar**. Selecione o avatar e o modo desejado, e em seguida, tire uma foto ou grave um vídeo.

## Dual Messenger

Instale o aplicativo secundário e use duas contas separadas para o mesmo aplicativo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados → Dual Messenger**. Os aplicativos compatíveis aparecerão.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo para instalar o aplicativo secundário. O aplicativo secundário será instalado. O ícone do aplicativo secundário será exibido com este ícone



- A função Dual Messenger pode estar indisponível dependendo do aplicativo.
- Algumas funções podem ser limitadas no aplicativo secundário.

### Desinstalar ou desativar o aplicativo secundário

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.
  - 2 Deslize o seletor do aplicativo desejado e toque em **Desinstalar**.  
Todos os dados relacionados com o aplicativo secundário serão excluídos.
- Se você desinstalar o aplicativo primário, o secundário também será excluído.

## Bem-estar digital e controles parentais

Verifique o histórico de uso do seu aparelho e utilize funções para impedir que ele interfira em sua vida. Você pode também definir o controle parental para seus filhos e gerenciar o uso digital deles.

Na tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais**.

- **Meta de tempo de tela:** define metas de tempo de uso do seu aparelho no dia.
- **Temporizadores de aplicativos:** limita o tempo de uso diário para cada aplicativo ao definir um temporizador. Quando o tempo expirar, o aplicativo será desativado e você não conseguirá usá-lo.
- **Monitor de direção:** ativa o monitor de direção para monitorar a quantidade de vezes que usa o aparelho enquanto dirige.
- **Monitor de caminhada:** ative esta função para monitorar a quantidade de tempo que usa o aparelho enquanto caminha.
- **Monitor de volume:** ativa o monitor de volume para proteger sua audição.
- **Controles parentais:** gerencie o uso digital de crianças.

# Assistência do aparelho

Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, armazenamento, memória e do sistema de segurança do seu aparelho. Você também pode otimizar o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho**.

- **Otimizar agora:** feche os aplicativos em segundo plano ou que estão usando uma quantidade anormal de bateria e procure por aplicativos com falhas e malware para otimizar seu aparelho.
- **Bateria:** verifique a energia restante da bateria e o tempo para usar o aparelho. Para aparelhos com baixos níveis de bateria, conserve a energia da bateria ativando as funções de economia de energia.
- **Armazenamento:** verifique o status do armazenamento usado e disponível e libere armazenamento excluindo arquivos desnecessários, como os arquivos na lixeira, arquivos não utilizados ou arquivos duplicados após verificar-lós.
  -  • A capacidade disponível real do armazenamento interno é menor do que a capacidade especificada porque o sistema operacional e os aplicativos padrão ocupam parte do armazenamento. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o aparelho.
  - Você pode verificar a capacidade disponível do armazenamento interno na seção Especificações do seu aparelho no site da Samsung.
- **Memória:** verifique o uso da memória ou toque em **Limpar agora** para liberar memória encerrando aplicativos em segundo plano.
- **Proteção do aplicativo:** verifique o seu aparelho contra malware e outras atividades suspeitas para se manter seguro.
- **Otimização automática:** execute a otimização automática fechando aplicativos em segundo plano ou limpando a memória, para manter o aparelho sem problemas e em suas melhores condições.

Toque em **Reinício automático** para definir o aparelho para reiniciar automaticamente quando problemas de desempenho forem detectados ou em um momento definido.

- **Atualização de software:** atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.
- **Diagnóstico:** teste seu aparelho usando o Samsung Members.
- **Modo de manutenção:** ative o modo de manutenção para proteger sua privacidade enquanto outra pessoa usa o seu aparelho, como ao mandar para manutenção.

## Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode verificar a informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações, definir permissões ou desativar aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

## Gerenciamento geral

Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral**.

- **Idioma:** seleciona idiomas para o aparelho.
  - **Idiomas do aplicativo:** seleciona o idioma que você deseja usar em cada aplicativo.
  - **Pacotes de idiomas:** gerencie ou baixe pacotes de idiomas para funções de entrada de voz, texto para voz e tradução.
  - **Data e hora:** acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na tela de seu aparelho.
-  Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.
- **Configurações Teclado Samsung:** define as configurações do Teclado Samsung.
  - **Lista de teclados e padrão:** selecione o teclado a ser usado como padrão e altere suas configurações.
  - **Teclado físico:** define as configurações para um teclado físico.
  - **Mouse e trackpad:** define as configurações para um mouse ou trackpad externo.
  - **Restaurar:** restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para o padrão de fábrica.
  - **Serviço de personalização:** define um serviço personalizado com base em seus interesses e como você usa o seu aparelho.
  - **Fale conosco:** faça perguntas ou verifique as perguntas mais frequentes.

## Adicionar idiomas no aparelho

Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma** → **Adicionar o idioma**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.
- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em **Def. como padrão**. Para manter a configuração do idioma atual, toque em **Manter atual**. O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, selecione o idioma desejado e toque em **Aplicar**. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na lista será usado.

## Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

- **Recomendado para você:** verifique os recursos de acessibilidade que está usando no momento e verifique outros recomendados.
- **Melhorias na visão:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.
- **TalkBack:** ativa a função TalkBack, que fornece feedback por voz. Para verificar informações de ajuda e aprender como usar essa função, toque em **Configurações** → **Tutorial do TalkBack**.
- **Melhorias de audição:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Interação e habilidade manual:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários que possuem coordenação motora reduzida.
- **Configurações avançadas:** define configurações para as funções Acesso direto e Notificações.
- **Aplicativos instalados:** exibe os serviços de acessibilidade instalados no aparelho.
- **Sobre Acessibilidade:** visualize as informações de acessibilidade.
- **Fale conosco:** faça perguntas ou verifique as perguntas mais frequentes.

## Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Atualização de software**.

- **Baixar e instalar:** verifica e instala atualizações manualmente.
  - **Download automático via Wi-Fi:** define o aparelho para baixar atualizações automaticamente ao conectar a rede Wi-Fi.
  - **Última atualização:** exibe informações sobre a última atualização de software.
-  Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do seu aparelho e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

## Informações de atualização de segurança

A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu modelo, visite o site [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).

 O site suporta somente alguns idiomas.

## Dicas e guia do usuário

Verifique as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho e os aplicativos ou definir configurações importantes.

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao acessar links que requerem conexão de rede.

Como alternativa, na Tela de aplicativos, toque em **Guia do usuário** ou **Samsung → Guia do usuário**.

## Sobre o tablet

Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o telefone**.

Para alterar o nome do seu aparelho, toque em **Renomear**.

- **Informações de status:** exibe várias informações do aparelho como status do chip, endereço MAC do Wi-Fi e número de série.
- **Informações legais:** exibe informações legais relacionadas ao aparelho como Informações de segurança e Licença de código aberto.
- **Informações do software:** exibe as informações de software, como versão de Android e versão de firmware.
- **Informações da bateria:** exibe informações e status da bateria.

# Notas de uso



## Cuidados ao usar o aparelho

Por favor, leia este manual ao utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações de fábrica do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, provedor de serviços, especificações do modelo ou versão de software.
- O aparelho pode solicitar uma conexão com a rede Wi-Fi ou móvel ao usar alguns aplicativos e funções.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem alto processamento e uso elevado da memória RAM afetarão o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicativos já instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.
- Você pode observar a tela claramente mesmo sob a luz solar direta ao ajustar automaticamente o nível de contraste com base em seus arredores. Devido à natureza do produto, a exposição de gráficos por longos períodos pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.

- Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos e desativá-la quando o aparelho não estiver sendo utilizado.
- Você pode definir a tela para desativar automaticamente quando não estiver usando. Abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e selecione o período que deseja que o aparelho aguarde antes de desativar a tela.
- Para definir a tela para ajustar o brilho automaticamente com base em seus arredores, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Brilho adaptável** para ativar.
- O uso de aparelhos móveis em aviões ou navios pode estar sujeito a diretrizes e restrições federais e locais. Verifique com as autoridades apropriadas e siga sempre as instruções da tripulação sobre quando e como você pode usar seu aparelho.
- Seu aparelho contém ímãs. Mantenha-o distante de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímãs. No caso de dispositivos médicos, mantenha mais de 15cm distante de seu aparelho. Interrompa o uso se suspeitar de qualquer interferência com seu dispositivo médico e consulte seu médico ou fabricante do dispositivo.

## Ícones de instrução

-  **Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.
-  **Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.
-  **Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.

## Notas sobre a embalagem e acessórios

Consulte o Guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Utilize somente carregadores e baterias aprovados pela Anatel e acessórios e cabos aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.
- Os fones de ouvido (USB tipo C) que suportam saída digital podem ser usados com o aparelho. No entanto, o aparelho pode não ser compatível com fones de ouvido que usam um método de saída de áudio diferente ou que foram feitos por fabricantes diferentes.

## Manter a resistência à água e poeira

Seu aparelho é resistente à água e poeira e atende as seguintes normas internacionais:

- Certificação IP68 de resistência à água: conforme as exigências da norma IEC 60529 e foi testado em água doce, profundidade 1,5 m, tempo 30 minutos, sem movimento.

Você deve acompanhar as seguintes diretrizes para manter a resistência à água e poeira de seu aparelho.

 **Atenção, este produto não é à prova d'água e impermeável em qualquer situação, mas sim resistente à água conforme orientações e limitações de uso previstas neste manual, que devem ser observadas pelo usuário.**

- Não exponha o aparelho a água de piscina ou do mar.
- Se o aparelho for exposto a água suja ou outros líquidos, como água com sabão, óleo, perfume, protetor solar, higienizador de mãos, produtos químicos, como cosméticos, ou líquidos que incluem álcool, limpe o aparelho com água fresca, com um pano macio e limpo e seque-o completamente antes de usá-lo para manter a resistência à água.
- Não exponha o aparelho à água com alta pressão. Um aumento repentino na pressão da água pode exceder o nível garantido de resistência à água.
- Em locais como sauna ou banho turco, o desempenho de resistência à água pode ser danificado devido a mudanças bruscas na temperatura.
- Se o aparelho for submetido a um impacto ou for danificado, sua resistência à água pode diminuir.

Se o aparelho for exposto à água, siga estas diretrizes:

- Limpe o aparelho com um pano macio e limpo, e seque-o completamente.
- Se o microfone ou alto-falante não estiver completamente seco, o som poderá não reproduzir claramente durante uma chamada.
- A tela e outras funções podem não operar corretamente se o aparelho for usado em água.
- Não conecte o carregador ou quaisquer acessórios até que o aparelho esteja completamente seco. O aparelho pode ser danificado se um acessório ou carregador for conectado quando o conector multifuncional ainda não estiver seco.

A resistência à água e poeira do seu tablet não é permanente e pode diminuir com o passar do tempo devido ao desgaste natural.

# Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

## Quando o aparelho aquecer enquanto carrega

O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante carregamento rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil dele ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento. Se a bateria aquecer muito, a velocidade do carregamento pode diminuir ou o carregador pode interromper o carregamento.

### Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. Aguarde o aparelho resfriar e recomece a carregar.
- Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.

## Quando o aparelho aquecer durante o uso

Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

Confira os seguintes exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer:

- Durante a configuração inicial, após a compra ou ao restaurar os dados
- Ao baixar arquivos extensos
- Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos
  - Ao jogar com resolução em alta qualidade por longos períodos
  - Ao gravar vídeos por longos períodos
  - Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho
  - Ao conectar em uma TV

- Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)
  - Ao usar a função Múltiplas janelas
  - Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos
  - Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada
  - Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação
- Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou outras contas
- Ao usar um aplicativo de navegação em um veículo enquanto o aparelho é exposto à luz solar direta
- Ao usar a função Roteador Wi-Fi ou Ancoragem
- Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a materiais estranhos como líquidos, poeira, pó metálico e grafite
- Quando você estiver em roaming

### **Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:**

- Mantenha o aparelho atualizado com o software mais recente.
- Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.
- Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.
- Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
- Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.
- Diminua o brilho da tela.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo.  
Se continuar a superaquecer, contate um Centro de Serviços Samsung.

## Precauções para o superaquecimento do aparelho

Se você começar a se sentir desconfortável devido ao superaquecimento do aparelho, pare de utilizá-lo.

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem ser limitados ou o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos compatíveis.

- Se o aparelho superaquecer, o brilho da tela, a taxa de atualização da tela e a velocidade de desempenho serão limitados para diminuir a temperatura do aparelho. Mesmo se o ícone indicador de carregamento da bateria aparecer, o carregamento pode ser lento. Quando o carregamento parar devido a um aumento na temperatura do aparelho, o ícone indicador de bateria piscará.
- Se o aparelho atingir uma determinada temperatura, uma mensagem de advertência aparecerá para evitar a falha do aparelho, irritações de pele e ferimentos e vazamento da bateria. Os aplicativos em execução serão encerrados e as demais funções de chamadas e outras funções serão limitadas.
- Se a segunda mensagem aparecer devido a um aumento adicional da temperatura do aparelho, ele desligará. Não use o aparelho até que a temperatura dele diminua abaixo de um nível especificado. Se a segunda mensagem de aviso aparecer durante uma chamada, a chamada não será desligada por um desligamento forçado.

### Faixa de temperatura operacional recomendada

A faixa de temperatura operacional recomendada para este tablet é entre 0°C e 35°C. Utilizar esse tablet fora da faixa recomendada pode causar danos a ele ou reduzir a vida útil da bateria.

## Precauções para o ambiente de operação

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos.
- Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer como objetos térmicos (tapete, colchão, cobertor etc.).
- Não utilize ou guarde seu aparelho próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.
- Não use um cabo que esteja desencapado ou danificado e não use qualquer carregador ou bateria que estejam danificados ou com mau funcionamento.

# Complemento



## Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Você também pode usar o Samsung Members para resolver qualquer problema que encontre enquanto usa o aparelho.

**Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:**

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para desbloqueá-lo.

### Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

### O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- O reconhecimento por toque pode não funcionar corretamente nas seguintes situações:
  - Se você anexar um protetor de tela ou acessórios opcionais à tela.
  - Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas enquanto toca na tela, ou se você tocar na tela com um objeto pontiagudo ou com a ponta dos dedos.
  - Em condições úmidas ou quando exposto à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a versão de software mais recente.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de Serviços Samsung.

### Seu aparelho trava ou possui problemas graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Centro de Serviços Samsung.

## Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos ou reiniciá-lo.

## Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir volume pressionadas por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

## Restaurar o aparelho

Se estes métodos não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica.

Abra o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar dados de fábrica** → **Redefinir** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

## A bateria não carrega corretamente (Em caso de utilizar carregadores Samsung)

- Certifique-se de que o carregador está conectado corretamente.
- Visite um Centro de Serviços Samsung para trocar a bateria.
- Para carregadores não Samsung, contate o fabricante do carregador.

## A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode reduzir.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos como GPS, jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao abrir a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Centro de Serviços Samsung.

Se ainda tiver problemas com a câmera após tentar estas dicas, contate um Centro de Serviços Samsung ou centro de assistência autorizado.

## A qualidade da foto é pior que na tela da câmera

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao tentar abri-los em seu aparelho, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se o arquivo for protegido, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzi-lo.
- Certifique-se de que os formatos de arquivos sejam suportados pelo aparelho. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu aparelho suporta, visite o site [www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br).
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

## O Bluetooth não está funcionando bem

Se outro aparelho Bluetooth não é localizado, houver problemas na conexão ou falhas de desempenho, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o aparelho que deseja se conectar está pronto para ser procurado ou conectado.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro aparelho Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** e toque na opção **Bluetooth** para reativar.
- Em seu aparelho, abra o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar configurações de Wi-Fi e Bluetooth** → **Redefinir configurações** para redefinir as configurações. Você poderá perder as informações registradas ao realizar a restauração.

Se estas dicas não resolverem o problema, contate um Centro de Serviços Samsung.

## A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

## Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual

Sinais GPS podem ser obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

## Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Faça um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

## Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho

Exclua dados desnecessários como o cache usando a função Assistência do aparelho ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos que não sejam utilizados para liberar espaço de armazenamento.

## O Botão Início não aparece

A barra de navegação, que contém o Botão Início, pode desaparecer enquanto utilizar certos tipos de aplicativos ou funções. Para acessar a barra de navegação, deslize a tela da parte inferior para o topo.

## Direitos autorais

Direitos autorais © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação.

## Marcas registradas

- Samsung e o logo Samsung são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca mundialmente registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.