

# Інвертор з правильною синусоїдою



**КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА**

**LPY-PSW-1000VA+**

**LPY-PSW-1500VA+**

**LPY-PSW-2000VA+**

**LPY-PSW-2500VA+**



## Шановний покупець!

Джерело безперебійного живлення компанії **LP** забезпечує довготривалий захист комп'ютерного та іншого електронного обладнання від перебоїв в електропостачанні, зниження напруги в мережі, короточасних провалів напруги, стрибків напруги та струму. Інвертор відфільтровує перешкоди в мережі електроживлення та оберігає обладнання від небезпечних впливів. Інвертор забезпечує безперебійну подачу живлення від батареї, доки не буде відновлене живлення мережі із прийнятними характеристиками.

### Збережіть дане керівництво

Дане керівництво містить важливі інструкції, що повинні бути дотримані при встановленні та технічному обслуговуванні інвертора. В ньому також міститься необхідна інформація щодо правильної експлуатації інвертора. Перед тим, як виконувати встановлення та запуск інвертора, уважно прочитайте дане керівництво. Збережіть його для вирішення проблем у майбутньому.

### Правила техніки безпеки

Знання та дотримання правил безпеки та попереджень, що описані в даному керівництві, є **ЄДИНОЮ УМОВОЮ**, що дозволяє запобігти небезпечним ситуаціям при встановленні, технічному обслуговуванні і експлуатації обладнання, а також для забезпечення максимальної надійності системи інвертора.

Компанія **LP** знімає з себе відповідальність у випадку недотримання користувачем правил, внесення змін в конструкцію виробу та неналежного використання інвертора. У зв'язку з можливим вдосконаленням пристрою в майбутньому, технічна інформація, що міститься в даному керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення.

### Увага! Існує ризик ураження електричним струмом.



В інверторі наявна потенційно небезпечна напруга. Не розбирайте інвертор — всередині пристрою немає компонентів, що обслуговуються користувачем.



Всі роботи з технічного та сервісного обслуговування (за винятком заміни батарей) повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом, що пройшов навчання.



### Увага!

Недотримання правил техніки безпеки може призвести до виходу обладнання з ладу.

**Увага!** Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, розташуйте пристрій у внутрішньому приміщенні з регульованою температурою і вологістю (див. технічну характеристику щодо обмежень температури і вологості).

**Увага!** Щоб уникнути перегріву інвертора, не накривайте охолоджувальні вентиляційні отвори інвертора і не піддавайте його прямому впливу сонячних променів, не кладіть його поруч із нагрівальними приладами.

**Увага!** Не підключайте вхід інвертора до його виходу.

**Увага!** Уникайте контакту інвертора з рідиною або будь-якими сторонніми предметами. Не ставте посудини з напоями або іншою рідиною на пристрій або поруч із ним.

**Увага!** У разі аварійної ситуації натисніть на кнопку відключення і від'єднайте шнур електроживлення від електромережі.

**Увага!** Можливе ураження струмом. Навіть після від'єднання пристрою від мережі небезпечна напруга може бути наявною від батареї. Тому, при необхідності провести роботи з техобслуговування інвертора, батарейне живлення слід відключити від позитивного і негативного контактів батареї.

**Увага!** Підбір і підключення акумуляторної батареї повинні виконуватися спеціалістом. Дотримуйтесь полярності при підключенні батареї.

**Увага!** Техобслуговування батарей повинно проводитися або контролюватися персоналом, що спеціалізується на батареях, із дотриманням необхідних запобіжних заходів. Стороннім особам не слід проводити роботи з батареями.

**Увага!** Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Не відкривайте і не пошкоджуйте батареї. Акумуляторна кислота небезпечна для шкіри і очей.

**Увага!** Від'єднайте інвертор від мережі перед очищенням і не використовуйте засоби в аерозолі або миючі засоби.

**Увага!** Батарея може становити ризик ураження струмом і короткого замикання. Наступні заходи обережності слід взяти до уваги перед заміною батарей:

1. Зніміть годинник, кільця та інші металеві предмети.
2. Використовуйте інструменти з ізольованими ручками.
3. Надягніть гумові рукавички і спеціальний захисний одяг.
4. Не кладіть металеві інструменти на контакти батарей.

Від'єднайте джерело живлення перед з'єднанням або роз'єднанням клем батарей.

### **Профілактичне обслуговування забезпечує довгий термін служби інвертора.**

Будь ласка, кожен місяць перевіряйте:

- що вентиляційні отвори в корпусі не заблоковані;
- що поверхня інвертора не покрита пилом;
- чи надійно під'єднані вхідні і вихідні дроти та дроти, що з'єднують батареї, та чи в нормальному стані їх ізоляція;
- що вологість повітря у допустимих межах.

Увімкніть інвертор у режим живлення від батареї приблизно на 5 хвилин. Якщо за цей час немає жодних сигналів від інвертора, то він справний; якщо є сигнальне повідомлення, будь ласка, зв'яжіться із сервісним центром.

# Інвертор з правильною синусоїдою

## Особливості виробу

- Холодний старт
- Настінне кріплення
- Мікропроцесорне керування
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)
- Захист від короткого замикання і низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод та стрибків напруги

## Встановлення та перший запуск

**Примітка:** Перед встановленням, будь ласка, огляньте пристрій. Переконайтеся, що всередині упаковки нічого не пошкоджене.

### Розміщення та умови зберігання

Розмістіть інвертор в захищеному від надмірної кількості пилу, вентильованому місці. Будь ласка, розмістіть інвертор на відстані не менше 20 см від інших пристроїв для запобігання перешкодам. Використовуйте інвертор при вказаних межах температури та вологості повітря.

(Див. технічну характеристику)

### Підключення до мережі електроживлення і зарядка

Вставте вилку до розетки. Перед першим використанням слід заряджати батарею не менше 10-12 годин. Пристрій заряджає батарею, доки він включений до мережі.

**УВАГА: НІКОЛИ не підключайте навантаження сумарною потужністю більше, ніж потужність інвертора.**

### Під'єднання

Під'єднайте шнури до вихідної розетки на задній панелі інвертора. Просто увімкніть електричне живлення пристрою, і прилади, що під'єднані до пристрою, будуть захищені від перенапруження.

**УВАГА: НІКОЛИ не під'єднуйте лазерний принтер або сканер до пристрою. Це може призвести до пошкодження пристрою.**

### Увімкнення/вимкнення пристрою


Увімкніть пристрій, натиснувши на вимикач. Вимкніть його, знову натиснувши на вимикач.

### Функція холодного старту


Коли інвертор вимкнено і напруга в мережі відсутня, є можливість холодного старту інвертора від акумулятора.



# Панель управління та індикація

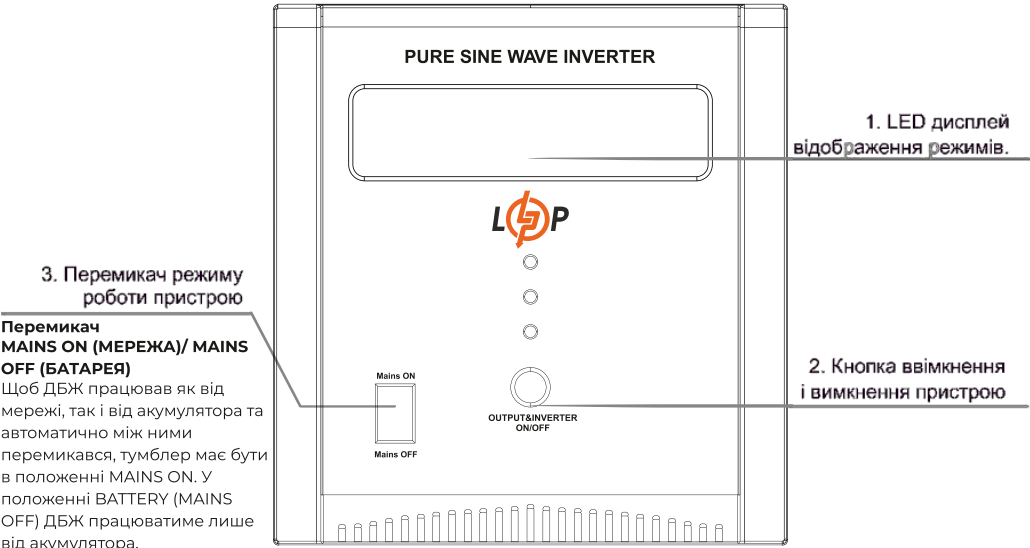

# Панель під'єднання

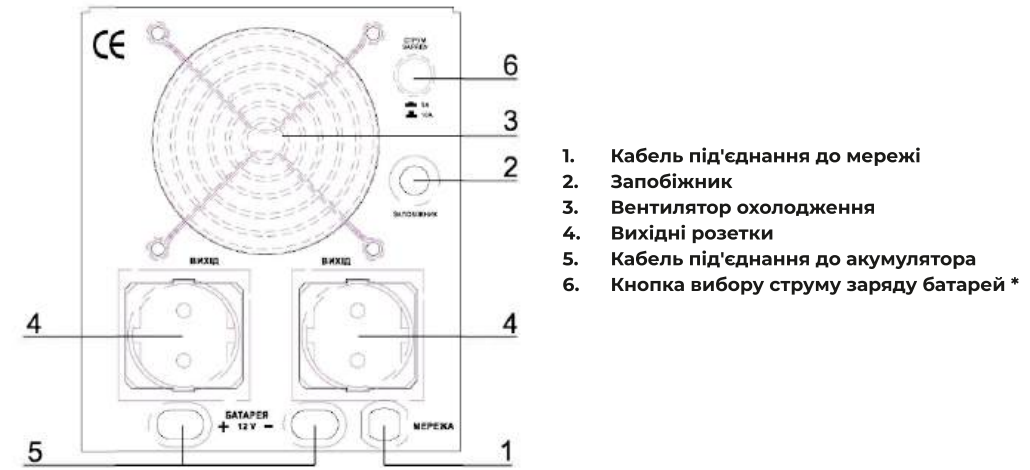

\* Призначена для перемикання струму заряду в залежності від місткості використовуваного акумулятора. Перед використанням інвертора, для уникнення виходу акумулятора з ладу (не гарантійний випадок), виберіть струм, який відповідає місткості акумулятора, що під'єднується, згідно з рекомендаціями в таблиці:  
Можливе використання акумуляторів типу AGM та GEL.

| Струм | Місткість батареї |
|-------|-------------------|
| 5 A   | 40 Ah             |
| 10 A  | 65-120 Ah         |
| 15 A  | 100-200 Ah        |
| 20 A  | 150-250 Ah        |

## Технічні характеристики

| Модель                   |                        | LPY-PSW-1000VA+                              | LPY-PSW-1500VA+             | LPY-PSW-2000VA+ | LPY-PSW-2500VA+ |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Потужність (вольт-ампер) |                        | 1000VA                                       | 1500VA                      | 2000VA          | 2500VA          |
| Потужність (ват)         |                        | 700W                                         | 1050W                       | 1400W           | 1800W           |
| Індикація                |                        | LED дисплей                                  |                             |                 |                 |
| Вхідні дані              | напруга                | 140~275V                                     |                             |                 |                 |
|                          | частота                | 45~65Hz                                      |                             |                 |                 |
| Вихідні дані             | напруга                | 230V±3% від батареї / 190V-245V в режимі AVR |                             |                 |                 |
|                          | частота                | 50/60Hz ± 1Hz                                |                             |                 |                 |
|                          | форма вихідної напруги | правильна синусоїда                          |                             |                 |                 |
| Час перемикання          |                        | 4-6 ms                                       |                             |                 |                 |
| Батарея                  |                        | 12V (в комплект не входить)                  | 24V (в комплект не входить) |                 |                 |
| Струм заряду батареї     |                        | 10A/20A                                      | 10A/15A                     | 10A/20A         |                 |
| Охолодження              |                        | Активна система охолодження                  |                             |                 |                 |
| Габарити                 |                        | 340x145x180                                  |                             | 335x220x245     |                 |



# Шановний користувачу!



Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки LP, далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, зазначених в керівництві користувача.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.

При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в заводську упаковку, для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або за номером гарячої лінії 0800309988 чи на електронну пошту [support@logicpower.com.ua](mailto:support@logicpower.com.ua).

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції.

## Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
3. Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена печатка фірми-продавця та підпис покупця.
5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.
6. Гарантія не поширюється на обладнання:
  - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
  - що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
  - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або комах у внутрішню частину виробу;
  - використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
  - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 220 В.
7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
9. Термін гарантійного обслуговування обладнання складає 12 місяців.  
Додатково виробником надається 12 місяців безоплатного гарантійного ремонту\*
10. Термін гарантійного обслуговування акумулятора вказаний на його корпусі.
11. Відповідно до п.11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживача», будь які претензії споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з відміткою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт покупки, з відміткою про дату продажу.
12. Для гарантійного ремонту техніки необхідно надати сам товар, фіскальний чек, гарантійний талон (якщо він є), заяву на гарантійний ремонт.

\* - під безоплатним гарантійним ремонтом мається на увазі безоплатне виконання робіт офіційним або авторизованими сервісними центрами виробника, при цьому всі витратні матеріали та/або запасні частини необхідні для такого ремонту надаються/оплачуються замовником.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ

ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ;  
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА-  
ЙОМЛЕНИЙ ІЗГОДЕН.

\_\_\_\_\_

підпис покупця

ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ  
ПРОДАВЦЯ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



