
Signal für die Notbremsüberbrückung

(1) Signal – NBÜ-BEREICH -

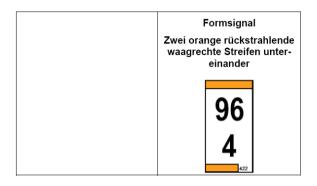

- (2) Das Signal kennzeichnet NBÜ Bereiche
- (3) Das Signal ist an allen Hektometertafeln bzw. Kilometertafeln im NBÜ -Bereich angebracht.

Info:

Hektometertafeln:

Hektometertafeln zeigen die kilometrische Position an. Ober- und unterhalb können Zusatztafeln ergänzende Informationen anzeigen.



Signale\OeBB\Form\Sonstige Signale\Hektometertafel.l3dgrp

Der Einbau in Loksim erfolgt als Streckenobjekt, der Wert "KILOMETER" wird in den <Eigenschaften...> mit der Variable "STRECKENHEKTOMETER" verknüpft. Der Wert "TEXT" ist für die genaue Meterangabe vorbereitet. Derzeit muß der entsprechende Wert bei jeder Tafel manuell eingetragen werden.

Zuletzt erfolgt die seitliche und höhenmäßige Anpassung.

Die Hektometertafeln werden entweder an einen Fahrleitungsmast befestigt oder mit der Option "Fuss" versehen.

Die Option "NBU" zeigt zusätzlich das Signal NBÜ-Bereich an.



Signale\OeBB\Form\Sonstige Signale\Hektometertafel xxx.l3dgrp

Für Kilometerangaben > 100 km kann dieses Objekt verwendet werden.

Der Einbau erfolgt sinngemäß.