


B 遥控器




出厂默认遥控器上的 ①②③④ 按钮已分别被对码成上行、停止、下行、照明功能。

定义模式

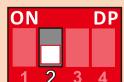

循环模式

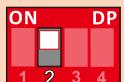

① 上行 (开门)

② 停止

③ 下行 (关门)

④ 照明

按一下照明 (参考 C 4)

长按10秒遥控器上锁 (参考 B 3)

① 循环 (上、停、下)

② 空闲按钮

③ 空闲按钮

④ 照明

按一下照明 (参考 C 4)

长按10秒遥控器上锁 (参考 B 3)

请如
关需
注帮
公助
共微
信



管状电机专用控制系统

锐玛电机

10-50502-X ZH
Version: 3.2

1 对码遥控器

用户可以选择两种遥控器使用模式。

定义模式 (DIP2: 关)

- 对码 上行 (开门) 功能:

按一下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "上行" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

- 对码 停止 功能:

按二下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "停止" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

- 对码 下行 (关门) 功能:

按三下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "下行" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

- 对码 照明/锁 功能:

按四下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "照明/锁" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

循环模式 (DIP2: 开)

- 对码 循环 功能:

按一下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "循环" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

- 对码 照明/锁 功能:

按四下学习按钮 ，长按遥控器上想要定义成 "照明/锁" 功能的按钮, **状态灯** ● 快闪后熄灭。 → 对码完成。

* 对码遥控器时, 按下学习按钮 后, 若20秒内无任何学习动作, 系统自动退出学习状态。

** 控制系统最多可对码49个遥控器, 当对码第50个遥控器时, 前面已经对码过的遥控器全部被清除。

2 删 除遥控器

删除遥控器, 请按照恢复出厂设置操作 (参考 C 2)。

长按学习按钮 10秒, **状态灯** ● 由常亮变熄灭。

→ 删除完成。

3 遥控器锁

此功能可以有效防止对遥控的误操作. 打开此功能后遥控器无法控制电机. (外接设备无影响)。

上锁: 长按遥控器 **照明/锁** 按钮10秒, **状态灯** ● 闪一次, 遥控器被锁住, 无法控制电机。

解锁: 长按遥控器 **照明/锁** 按钮10秒, **状态灯** ● 闪二次, 遥控器解锁, 可以正常操作控制电机。

4 更换电池

(使用2 x CR2016型号纽扣电池)



注意事项

本产品只允许用在卷帘门电机上, 且卷帘门必须符合以下要求:

1. 卷帘门的宽度不超过3m;
2. 门体重量不超过40kg (TM-45M-40), 60kg (TM-45M-60), 80kg (TM-59M-80), 120kg (TM-59M-120), 180kg (TM-59M-200);
3. 确认电机按照『管状电机安装说明书』(如右图) 的步骤安装完成;




管状电机安装说明书
10-50502-ZH

其他注意事项

4. 本产品必须由专业的人员进行安装, 非专业人员操作则产品不在保修范围;
5. 安装人员严格按照产品说明书进行安装, 如若不是则产品不在保修范围;
6. 严禁儿童无人监护操作本产品;
7. 如遇使用问题, 请及时联系经销商.

如果在安装此产品时没有按以上要求进行, 则此产品不在保修范围。

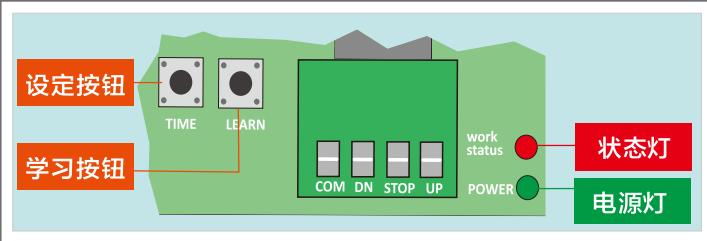

A 学习行程/调节限位

1. 连接控制盒电源线 (参考 D 1), **电源灯** ● 常亮;
2. 按一下遥控器 **上行** 按钮, 门往开门方向运行; 如果门往关门方向运行时, 需进行换向(参考 C 1) .
3. 按照『管状电机安装说明书』 C 1、C 2 , 调节开门限位;
4. 按一下遥控器 **下行** 按钮, 门往关门方向运行; 如果门往开门方向运行时, 需进行换向(参考 C 1) .
5. 按照『管状电机安装说明书』 C 1、C 2 , 调节关门限位;
→ 学习行程完成.

功能调试

換方向功能

如果门体实际运行与设定运行方向相反，可通过此功能切换运行方向。



恢复出厂设置

恢复出厂设置可删除所有已对码的遥控器和学习过的保护时间。
长按学习按钮  10秒，状态灯 ● 由常亮变熄灭；
→ 恢复出厂设置完成。



自动关门功能

当门在停止运行的状态，控制系统将在设定的时间后，自动将门关闭。在设定时间内，如果有物体通过红外线，计时器将重新计时。使用此功能时，必须安装安全红外线。

1. 设定保护时间（参考 **C 5**）；
2. 打开此功能（DIP3: 开）；
3. 按一下控制盒的 **设定按钮** ，**状态灯**  常亮；
4. 按一下遥控器 **停止** 按钮，**状态灯**  慢闪；
5. 自动关门时间想要设定多长时间，现在就要等多长时间；



4 警报灯模式/照明灯模式


报警灯模式: DIP4在开的位置时, 连接的灯具适合用报警灯
(参考 **D3**).
- 工作方式: 马达运行灯同时开始工作. 马达停止灯同时停止工作.

照明灯模式: DIP4在关的位置时, 连接的灯具适合用照明灯
(参考 **D3**).
- 工作方式: 按一下遥控器 **照明** 按钮, 连接的灯具 (比如:
- 车库的照明灯) 就开始工作, 再按一下 **照明** 按钮, 连接的灯具停止工作




D | 配件接线

1 | 电源

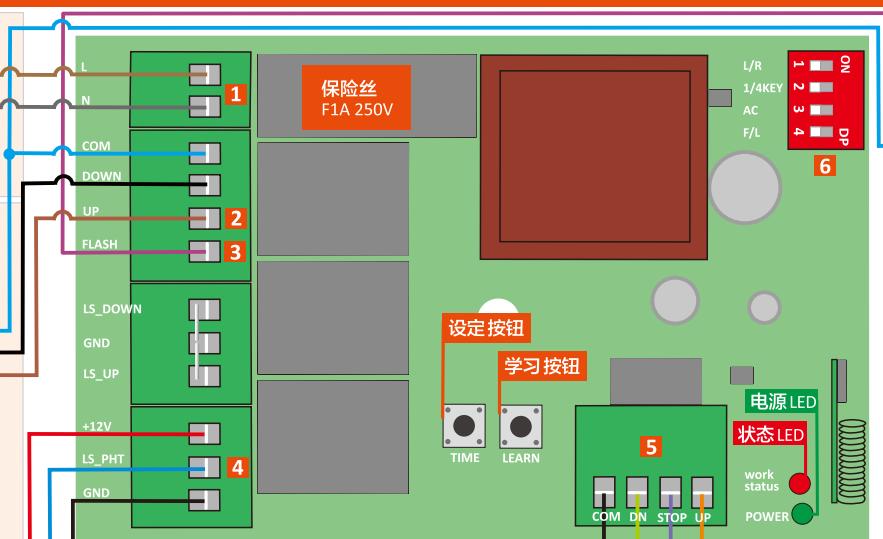

2 | 管状电机马达

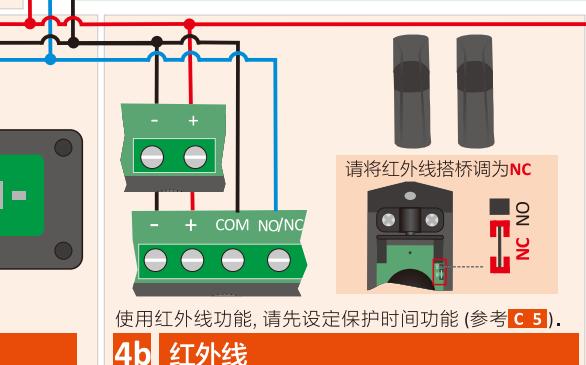

4a | 安全气囊

4b 红外线

5 | 外接（开/停/关）设备

6 | DIP开关



6 | DIP开关

请参考 B、C



三按钮盒