



## 注意事项

1. 本产品必须由专业的人员进行安装, 非专业的人员操作则产品不在保修范围;
2. 安装人员必须严格按照产品说明书进行安装, 如若不是则产品不在保修范围;
3. 严禁儿童无人监护操作本产品;
4. 如遇使用问题, 请及时联系经销商。




CarLink II 智能感应开门系统

锐玛电机

10-90315-X ZH  
Version: 1.11

## A 使用状态的接线

通电后, 听到 "滴滴" 两声后, 进入待机状态。

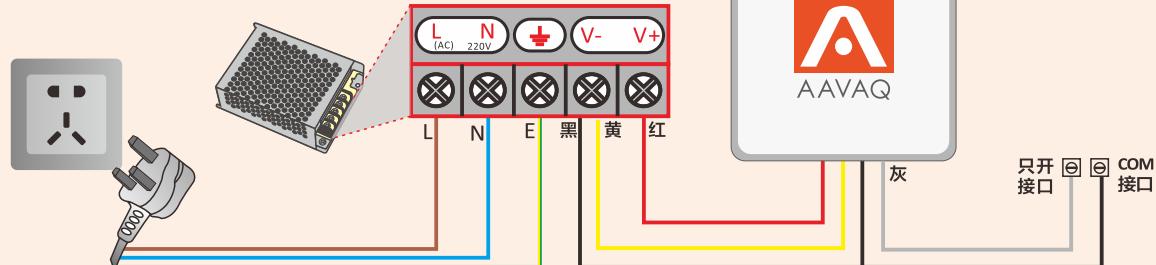


公共微信：  
请关注锐玛电机



## B 角度和距离


### a 信号角度

从侧面看:

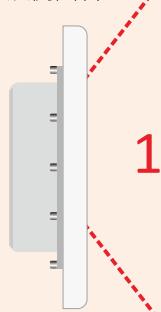


176°

从上面看:

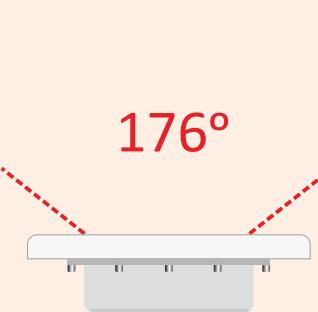


176°


### b 信号距离

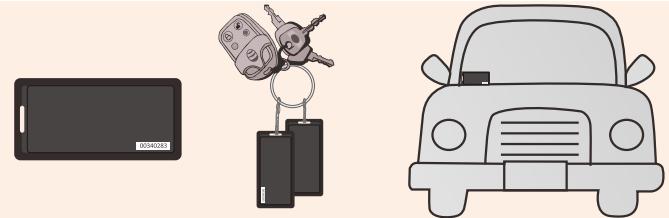

1-120米 (可调)

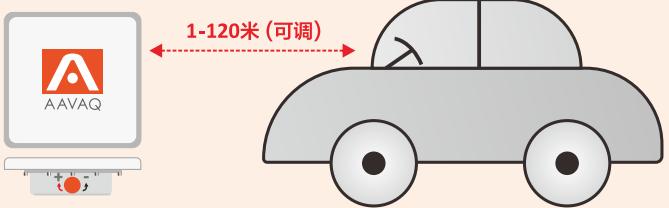

## C 加卡

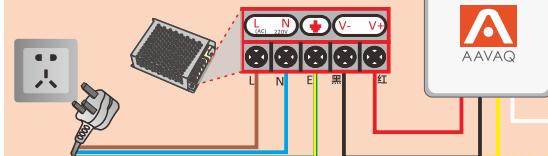

- 1 断开电源；
- 2 连接黄白两根线；
- 3 重新通电, 听到 "滴滴滴"三声；
- 4 断开黄白两根线；
- 5 将黄黑两根线连接；
- 6 将需要加卡的卡片放在感应器的前面, 听到 "滴滴滴"三声；
- 7 加卡成功。

注意: 加卡完成后, 请将接线还原为 A 部分接线状态!




智能卡最多可以加卡2000个, 如果加卡第2001个时, 听到 "嘀" 一声, 即加卡不成功, 但已保存的2000个卡不会被删除。

## D 更换CarLink II 智能卡纽扣电池

1



3



2



4

