



# myAVR Board USB 2.06

#### Inhalt

Allgemeine Beschreibung	. 3
Eigenschaften	. 3
USB-Programmer und Interface	. 4
Technische Daten	
Betriebsdaten	
Maximalwerte	. 4
Schnittstellendaten	. 4
Mechanische Daten	
myAVR Board	. 4
Tochterplatine	
Layout Oberseite	. 5
Layout Unterseite	
Schaltplan	
Bestückungsplan	
Programmereinstellungen	. 7
Programmereinstellungen SiSy AVR (2.17e)	
Programmereinstellungen in myAVR Workpad (1.2).	
Programmereinstellungen in AVRDUDE (5.3)	. 7
Programmereinstellungen in BASCOM (1.11.8.7)	. 7
Programmereinstellungen in Codevision (1.25.5)	
Programmereinstellungen AVR Studio (4.12.498)	
Allgemeine Sicherheitshinweise	

## **Contents**

General description	3
Properties	3
USB programmer and interface	
Technical Data	
Operating Data	
Maximum Values	
Interface Data	
Mechanical Data	
myAVR Board	
Daughterboard	
Layout top	
Layout back	
Circuit diagram	
Assembly diagram	
Programmer settings	7
Changing setting in SiSy AVR (2.17e)	
Changing setting in myAVR Workpad (1.2)	7
Changing setting in AVRDUDE (5.3)	
Changing setting in BASCOM (1.11.8.7)	
Changing setting in Codevision (1.25.5)	
Changing setting in AVR Studio (4.12.498)	
Safety Guidelines	
Dalety Odidelines	0

Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

© Laser & Co. Solutions GmbH Promenadenring 8 02708 Löbau Deutschland

www.myAVR.de hotline@myavr.de

Tel: ++49 (0) 358 470 222 Fax: ++49 (0) 358 470 233 In spite of the great care taken while writing this document the author is not responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

All trademarks and registered trademarks appearing in this document are the property of their respective owners.

© Laser & Co. Solutions GmbH Promenadenring 8 02708 Löbau Germany

www.myAVR.com hotline@myavr.com

Tel: ++49 (0) 358 470 222 Fax: ++49 (0) 358 470 233

## Allgemeine Beschreibung

Das myAVR Board USB verfügt über einen RISC AVR-Mikrocontroller (ATmega8) der Firma ATMEL. Auf dem Board ist ein USB-Programmer und Kommunikations-Port integriert. Des Weiteren befinden sich bereits einige typische Ein- und Ausgabegeräte wie zum Beispiel Potentiometer, Schalter, Frequenzwandler und LEDs auf dem Board. Die für das Board vorgesehenen Controller gehören zur Reihe der Mega-AVRs (ATmega8/48/88/168) und verfügen über alle wesentlichen Baugruppen. Das System ist nach didaktischen Gesichtspunkten für Ausbildung und Selbststudium konzipiert.

#### Eigenschaften


- Lern- und Experimentierboard für ATMEL Mikrocontroller (ATmega8/48/88/168)
- Mit Controller und typischen Ein- und Ausgabegeräten (Taster, LEDs, usw.)
- Integrierter USB-Programmer, kompatibel zum ATMEL AN910 Protokoll und zusätzlichem RS232 Interface über die selbe Verbindung
- Programmierbar in Assembler, C/C++ und BASCOM
- Duale Spannungsversorgung über USB oder externe Spannungsversorgung
- Buchsenleiste für den Anschluss weiterer Add-Ons
- Einfache Handhabung, keine Spezialkabel nötig
- Als Bausatz geeignet, alle SMD-Teile bereits bestückt
- Leiterplatte gebohrt, verzinnt, Industriefertigung, robust, bedruckt

#### **General description**

The myAVR Board USB is equipped with a RISC AVR-microcontroller (ATmega8) from ATMEL. An USB programmer and a communication-port are integrated on the board. In addition there are some typical input and output devices integrated on the board like a potentiometer, a switch, a frequency converter and LEDs. The intended controllers for the board belong to the MEGA-AVRs (ATmega8/48/88/168). The system is designed after didactic principles for educational use and private study.

#### **Properties**

- Suitable for educational use and to perform individual experiments with ATMEL microcontrollers (ATmega8/48/88/168)
- With controller and typical input and output devices (buttons, LEDs, etc.)
- Integrated USB programmer, compatible to the ATMEL AN910 protocol and other RS232 interfaces
- Programmable in Assembler, C/C++ and BASCOM
- Power supply via USB or an external PSU
- Pin header to connect to other Add-Ons
- · Easy handling, no special cables necessary
- Especially suitable as an assembly kit (no SMD)
- Printed circuit board pre-drilled, tin-plated, industrial production, solid, printed

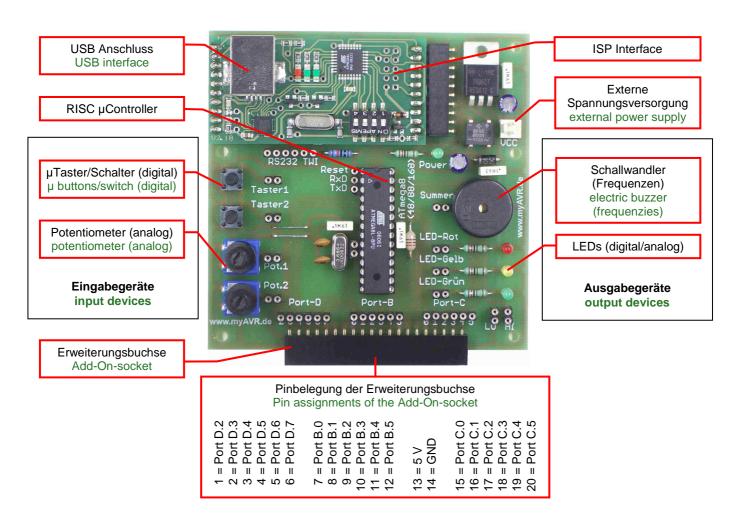

#### **USB-Programmer und Interface**

Der USB-Programmer ist fertig bestückt (SMD-Bauweise) und wird als Tochterplatine auf das myAVR Board gesteckt. Er ist einzeln erhältlich.

Bitte lesen Sie die technische Beschreibung zum USB-Programmer mySmartUSB.





The USB programmer is fully equipped (SMD technology) and is used with the myAVR Board as a daughterboard. It is also available separatly.

Please read the technical description of the USB programmer mySmartUSB for more information.

To be to be Bare			
Technische Daten			
Betriebsdaten			
	ampfahlan O.V. atabilisianta		
Versorgungsspannung	empfohlen 9 V stabilisierte		
<u> </u>	Gleichspannung		
Betriebsstrom	10-50 mA typisch ohne		
	weitere Verbraucher		
Betriebsspannung	3,3 – 5,3 V		
Betriebstemperatur	0 ℃ bis +30 ℃		
Maximalwerte			
Versorgungsspannung	12 V		
Maximalstrom	500 mA Spitze,		
	max. 300 mA kontinuierlich		
Maximalspannung	5,5 V		
Lagertemperatur	-20 ℃ bis +70 ℃		
•	•		
Schnittstellendaten			
Programmierung und Kommunikation über USB 2:			
USB-Buchse für Anschluss an PC mit Standard-USB-			


Technical Data			
Operating Data			
Supply Voltage	9 V stabilised DC voltage recommended		
Operating Current	10-50 mA, typical without other loads		
Operating Voltage	3.3 – 5.3 V		
Operating Temperature	0 ℃ to +30 ℃		
Maximum Values			
Supply Voltage	12 V		
Maximum Current	500 mA maximum, max. 300 mA continuously		
Maximum Voltage	5.5 V		
Storage Temperature	-20 ℃ up to +70 ℃		
Interface Data			
programming and communication via USB 2: USB-pin for connection with PC via Standard-USB-cable A-B			

Mechanische Daten			
myAVR Board			
Abmaße (L x B x H)	ca. 90 mm x 90 mm x 18 mm		
Gewicht	ca. 50 g		
Rastermaß	2,54 mm		
Tochterplatine			
Abmaße (L x B x H)	ca. 60 mm x 30 mm x 15 mm		
Gewicht	ca. 30 g		
Rastermaß	2,54 mm,		
	für Komponenten in		
	Printmontage		
USB-Controller	CP2102, SiliconLabs		


Mechanical Data			
myAVR Board			
Dimensions (L x W x H)	ca. 90 mm x 90 mm x 18 mm		
Weight:	ca. 50 g		
Grid dimensions	2.54 mm		
Daughterboard			
Dimensions (L x W x H)	ca. 60 mm x 30 mm x 15 mm		
Weight:	ca. 30 g		
Grid dimensions	2.54 mm,		
	for components in print		
	assembly		
USB controller	CP2102, SiliconLabs		

Kabel A-B


# Layout Oberseite / Layout top

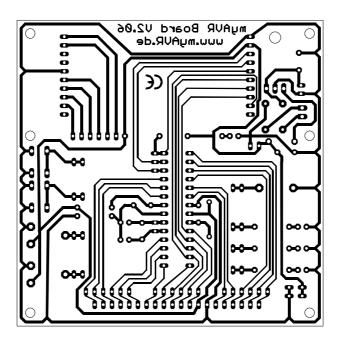


# Layout Unterseite / Layout back

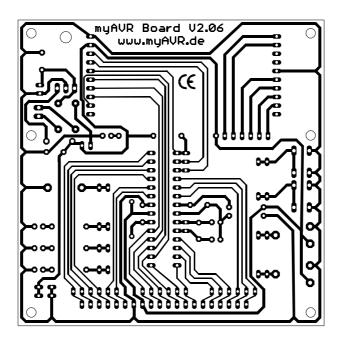

## Schaltplan / Circuit diagram

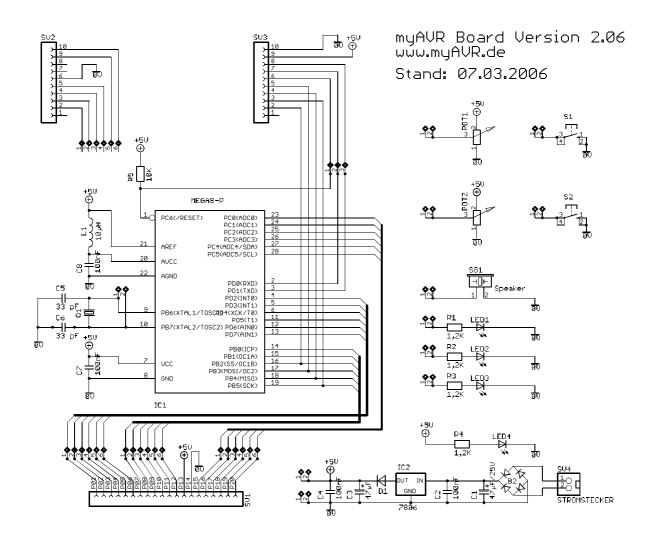

Bestückungsplan / Assembly diagram

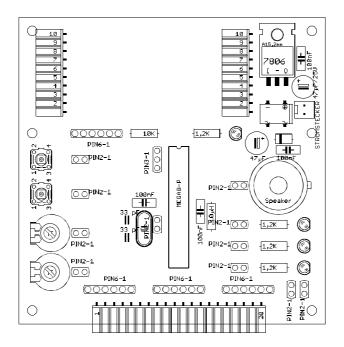

## Programmereinstellungen

## **Programmer settings**


## Programmereinstellungen SiSy AVR (2.17e)

Menüpunkt

Projekt/Definieren, Objekt-Kontextmenü Definieren / Extras AVR

"Projekt/Definieren, Objekt-Kontextmenü Definieren /

Changing setting in SiSy AVR (2.17e)

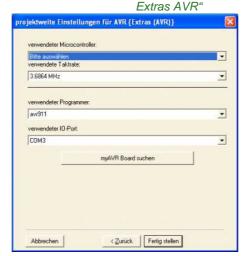

## Programmereinstellungen in myAVR Workpad (1.2)

Changing setting in myAVR Workpad (1.2)

Menüpunkt Extras

menu "Extras"

myAVR Board suchen:	Starten	
Programmer-Typ*:	avr911	
Programmer-Port*:	COM3	

## Programmereinstellungen in AVRDUDE (5.3)

Changing setting in AVRDUDE (5.3)

Kommandozeile

command line


D:\> avrdude.exe -p ATtiny12 -e -c avr910 -Uflash:w:"test.hex":i -P com3

## Programmereinstellungen in BASCOM (1.11.8.7)

Changing setting in BASCOM (1.11.8.7)

Menüpunkt Options/Programmer

menu "Options/Programmer"

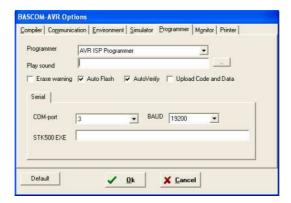

#### Programmereinstellungen in Codevision (1.25.5)

Menüpunkt Settings/Programmer

#### Changing setting in Codevision (1.25.5)

menu "Settings/Programmer"



# Programmereinstellungen AVR Studio (4.12.498)

Menüpunkt Tools/AVR Prog...

Die USB-Version wird automatisch gefunden.

## Changing setting in AVR Studio (4.12.498)

menu "Tools/AVR Prog..."

The USB version will be found automatically.



#### Beachte:

Die konkreten Porteinstellungen sind von der Rechnerkonfiguration abhängig. Besonders der USB Programmer mySmartUSB kann auf unterschiedlichen virtuellen COM Ports angemeldet werden. Es ist zu empfehlen, die COM Einstellung des mySmartUSB auf COM 3 oder COM4 zu legen, da manche Werkzeuge wie das AVR Studio maximal COM4 zulässt. Die Zuweisung des COM Port erfolgt über den Gerätemanager.

#### Notice:

The precise port settings depend on the configuration of your PC. Especially the USB programmer mySmartUSB might be assigned to different virtual com ports. We recommend to use mySmartUSB with com 3 or com 4, as some tools (like AVR Studio) only support a com port up to com 4. You can change the com port settings in windows devia manager.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist das myAVR Board USB nur zum Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Es ist nicht vorgesehen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer Anlagen. Bei vorschriftsmäßigem Anschluss und Betrieb treten keine lebensgefährlichen Spannungen auf. Beachten Sie trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer Geräte und Anlagen Gültigkeit haben.

Wir versichern, dass die Leiterplatte durch den Hersteller getestet wurde. Für fehlerhaften und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine Garantie.

## **Safety Guidelines**

myAVR Board USB is designed for educational and experimental use only. It is not intended and not dimensioned to control real industrial facilities. At correct use there will not occur extremely dangerous voltages. Nevertheless, be aware of general guidelines for using electronic devices.

We assure that the PCB has been tested by the producer. For incorrect use and/or application contrary to technical regulations we are not liable.