

MANUAIS DE BORDO

MOBI



ANO DE FABRICAÇÃO – 2026
ANO MODELO – 2027

ÍNDICE GERAL

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

MANUAL DO SISTEMA DE RÁDIO

MANUAL DE GARANTIA

MANUAL DE GARANTIA VEÍCULOS COMERCIAIS

CONFIAT

CONFIAT VEÍCULOS COMERCIAIS

MOBI

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO






A Mopar é a marca responsável por Peças, Acessórios e Serviços da Fiat. Referência mundial em customização e cuidado com você e seu carro, atua há mais de 80 anos com um foco: **simplificar sua vida**. Somos especialistas em:



Peças Genuínas,
desenvolvidas
exclusivamente
para cada veículo.
Elas mantêm a
originalidade
do automóvel e
proporcionam maior
segurança.



Acessórios
que trazem sua
personalidade
para o veículo e
facilidade para seu
dia a dia.



Serviços
automotivos
especializados,
com resoluções
práticas para várias
situações.



Customer Care,
um relacionamento
contínuo,
oferecendo
informação e
suporte, sempre à
sua disposição.

Sua vida mais **simples, como deve ser.**

INTRODUÇÃO	A
CONHECENDO O SEU VEÍCULO	B
CONHECENDO O SEU PAINEL DE INSTRUMENTOS	C
SEGURANÇA	D
PARTIDA E OPERAÇÃO	E
EM CASO DE EMERGÊNCIA	F
MANUTENÇÃO E CUIDADOS O COM SEU VEÍCULO	G
DADOS TÉCNICOS	H
ÍNDICE REMISSIVO	I

INTRODUÇÃO

CARO CLIENTE	A-2
LEITURA OBRIGATÓRIA	A-3
COMO UTILIZAR ESTE MANUAL	A-3
ADVERTÊNCIAS E NOTAS	A-5
MODIFICAÇÕES / ALTERAÇÕES DO VEÍCULO	A-5

CARO CLIENTE

Parabéns e obrigado por ter escolhido um Fiat.

Preparamos este Manual para lhe permitir apreciar as qualidades deste veículo, que foi pensado para a utilização quotidiana e para utilizações específicas, permitindo, assim, percursos e utilizações em geral não adaptados aos tradicionais veículos. O alinhamento e a dirigibilidade são diferentes da maior parte dos outros veículos, em estrada normal ou em percursos fora de estrada; portanto, é aconselhável investir todo o tempo necessário para conhecer a dinâmica do veículo.

Proseguindo na leitura deste Manual, encontrará informações, conselhos e avisos importantes para o uso do veículo, que o ajudarão a aproveitar as qualidades técnicas do seu Fiat. É recomendável lê-lo com atenção antes de se preparar para a primeira vez na condução, de modo a familiarizar-se com os comandos em particular, com os relativos aos freios, à direção e ao câmbio; ao mesmo tempo, poderá começar a compreender o comportamento do veículo nas várias superfícies da estrada.

No interior deste documento encontrará características, particularidades e informações essenciais para o cuidado, a manutenção ao longo do tempo, a segurança de condução e de funcionamento do seu Fiat. Após tê-lo consultado, aconselhamos a conservar o Manual fornecido no interior do veículo, para facilitar a sua consulta e para que esteja a bordo do mesmo em caso de venda.

No manual de Garantia, fornecido no kit de bordo do veículo, encontrará ainda a descrição dos Serviços de Assistência que a Fiat oferece aos seus Clientes, o Certificado de Garantia e o detalhe dos termos e das condições para a manutenção da mesma.

Recomenda-se também a leitura do Manual Básico de Segurança no Trânsito, que trata de temas importantes como as normas de circulação, as infrações e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), direção defensiva e noções de primeiros socorros em caso de acidente, além de conceitos, definições e sinalização básica de trânsito. O Manual Básico de Segurança no Trânsito e o Manual de Uso e Manutenção completo estão disponíveis no site do fabricante.

Estamos certos que estas publicações irão fazê-lo entrar em sintonia com o seu novo veículo e apreciar os serviços técnicos da Fiat que estão disponíveis para sua assistência.

LEITURA OBRIGATÓRIA

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Motores Flex: abastecer o veículo apenas com Gasolina sem chumbo, tipo C ou etanol etílico hidratado combustível em qualquer proporção. A adição de outro tipo de gasolina no tanque, não homologada para uso automotivo, pode provocar danos irreversíveis ao veículo.

Para maiores detalhes sobre utilização do combustível correto, ver especificações em "Dados do veículo" e "Abastecendo o veículo".

PARTIDA DO MOTOR

Certificar-se de que o freio de estacionamento esteja acionado, posicionar a alavanca de câmbio em ponto morto, pisar no pedal de embreagem, sem pisar no acelerador. Nas versões com chave mecânica, colocar a chave de ignição em **MAR**

e aguardar que as luzes-espia se apaguem, exceto as luzes-espia de freio de estacionamento, óleo, cinto de segurança e injeção e, em seguida, colocar a chave de ignição em **AVV**.

ESTACIONAMENTO SOBRE MATERIAL INFLAMÁVEL

Durante o funcionamento, o conversor catalítico atinge temperaturas elevadas. Por isso, não estacionar o veículo em cima de folhas secas ou outro material inflamável: perigo de incêndio.

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

O veículo está equipado com um sistema que permite um diagnóstico contínuo dos componentes relacionados com as emissões para garantir um melhor respeito pelo meio ambiente.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ACESSÓRIOS

Se, após a compra do veículo, desejar instalar acessórios que

necessitem de alimentação elétrica (com o risco de descarregar gradualmente a bateria), dirija-se à **Rede Assistencial Fiat** que avaliará a absorção elétrica total e verificará se o sistema do veículo está em condições de sustentar a carga necessária.

MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Uma correta manutenção permite conservar inalterados no tempo os rendimentos do veículo e as características de segurança, respeitando o meio ambiente e mantendo baixos os custos de funcionamento.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

INDICAÇÕES OPERATIVAS

Sempre que forem fornecidas indicações de direção relativas ao veículo (esquerda/direita ou frente/trás), estas devem ser entendidas como

relativas à percepção de um ocupante sentado no lugar do motorista. Casos particulares, que sejam uma exceção a esta indicação, serão oportunamente assinalados no texto.

As figuras indicadas ao longo do Manual têm uma função indicativa: pode significar que alguns detalhes representados na imagem não correspondam ao seu veículo.

Para identificar o capítulo em que estão contidas as informações, favor consultar o índice alfabético situado no final do presente Manual de Uso e Manutenção.

SIMBOLOGIA UTILIZADA NESTE MANUAL

Os sinais indicados nesta página são muito importantes. Servem para evidenciar partes do manual onde é necessário deter-se com mais atenção.

Como você pode ver, cada sinal é constituído por um símbolo gráfico diferente para que seja fácil e claro

descobrir a qual área pertencem os assuntos.



Nota

A falta total ou parcial de respeito a estas prescrições pode pôr em grave perigo a segurança física das pessoas.



Nota

Para o comportamento correto a manter, para que o uso do veículo não cause nenhum dano ao meio ambiente.



Nota

A falta total ou parcial de respeito a estas prescrições acarreta sérios danos

ao veículo com possível perda da garantia.

Nota

Neste Manual de Uso e Manutenção estão descritas todas as versões de seu veículo. Conteúdos opcionais, equipamentos dedicados a Mercados específicos ou versões específicas não são identificadas como tais no texto: é necessário considerar apenas as informações relativas ao equipamento, motorização e versão do veículo de sua propriedade. Eventuais conteúdos introduzidos durante a vida produtiva do modelo, mas independentes do pedido expresso de conteúdos opcionais no momento da aquisição, serão identificados com a indicação (se equipado).

Nota

Os dados contidos nesta publicação devem ser entendidos como destinados a conduzi-lo corretamente na utilização do veículo. A STELLANTIS está empenhada num processo de

aperfeiçoamento contínuo dos veículos produzidos, reservando-se, assim, o direito de efetuar modificações no modelo descrito por motivos de natureza técnica e/ou comercial. Para mais informações, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

ADVERTÊNCIAS E NOTAS

Atenção!

SIMBOLOGIA

Em alguns componentes do seu Fiat, ou perto deles, estão aplicadas etiquetas coloridas específicas cujo símbolo chama a atenção do usuário e indica precauções importantes que este deve tomar, em relação ao componente em questão.

A seguir, são citados resumidamente todos os símbolos indicados pelas etiquetas empregadas no seu Fiat e, ao

lado, os componentes para os quais os símbolos chamam a atenção.

MODIFICAÇÕES / ALTERAÇÕES DO VEÍCULO

A montagem de acessórios ou a realização de qualquer modificação que altere as características originais do veículo pode comprometer o seu correto funcionamento, desempenho, segurança e vida útil de componentes, além da possibilidade de infrações de trânsito e perda da garantia. Consultar a **Rede Assistencial Fiat** antes de realizar qualquer alteração no veículo.

ACESSÓRIOS COMPRADOS PELO CLIENTE

Se, após a aquisição do veículo, desejar instalar a bordo acessórios elétricos que necessitem de alimentação elétrica permanente (por ex.: autorrádio, antifurto por satélite, etc.) ou que afetem o balanço elétrico,

dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat** que verificará se o sistema elétrico do veículo tem capacidade para suportar a carga solicitada, ou se, pelo contrário, é necessário integrá-lo com uma bateria com capacidade aumentada.

Nota

Prefira sempre Acessórios Genuínos Fiat. Tanto o veículo como os equipamentos nele instalados consomem energia da bateria quando desligados, é o denominado “consumo em standby”. Como a bateria possui um limite máximo de consumo para garantir a partida do motor, deve-se dimensionar o consumo dos equipamentos ao limite de consumo da bateria.



CUIDADO!

Para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente acessórios genuínos.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Nota

Prestar atenção na montagem de spoilers adicionais, rodas de liga leve e calotas de roda não genuínas: podem reduzir a ventilação dos freios e portanto a sua eficiência em condições de frenagens violentas e repetidas, ou então, em longas descidas. Certificar-se também de que nada (por ex. tapetes, etc.) possa interferir no curso dos pedais.

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS

Os dispositivos elétricos/eletrônicos instalados após a aquisição do veículo, no âmbito do serviço pós-venda, devem possuir a marca **CE**.

A STELLANTIS autoriza a montagem de dispositivos receptorestransmissores desde que as instalações sejam devidamente efetuadas num centro

especializado, respeitando as indicações do fabricante.

Nota

A montagem de dispositivos que comportem modificações das características do veículo pode determinar infrações de trânsito e a eventual anulação da garantia relativamente aos danos causados pela referida modificação, direta ou indiretamente.

A STELLANTIS declina qualquer responsabilidade por danos resultantes da instalação de acessórios não fornecidos ou recomendados pela STELLANTIS e instalados na ausência de conformidade com as indicações fornecidas.

TRANSMISORES DE RÁDIO E CELULARES

Os aparelhos radiotransmissores (radioamadores e similares) não podem ser utilizados no interior do veículo,

a não ser que se utilize uma antena separada montada externamente ao veículo.

A eficiência de transmissão e de recepção destes aparelhos pode ficar prejudicada pelo efeito de blindagem da carroceria do veículo. No que concerne ao uso dos celulares (GSM, GPRS, UMTS, LTE) com homologação oficial, devem ser rigorosamente respeitadas as instruções fornecidas pelo fabricante do celular.

Nota

O uso destes dispositivos no interior do habitáculo (sem antena externa) pode causar, além de potenciais danos para a saúde dos passageiros, funcionamentos irregulares nos sistemas eletrônicos que equipam o veículo, comprometendo a segurança do mesmo.

CONHECENDO O SEU VEÍCULO

CHAVES	B-2
COMUTADOR DE IGNIÇÃO	B-6
FIAT CODE SYSTEM	B-7
SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO	B-8
PORTAS	B-10
BANCOS	B-12
APOIA-CABEÇAS	B-14
DIREÇÃO	B-15
ESPELHOS	B-16
LUZES EXTERNAS	B-18
LUZES INTERNAS	B-24
LIMPADORES E LAVADORES DO PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO	B-25
CLIMATIZAÇÃO	B-28
LEVANTADORES DOS VIDROS DAS PORTAS	B-34
BOTÕES DE COMANDO	B-37


CAPÔ DO MOTOR	B-38
PORTA-MALAS	B-39
EQUIPAMENTOS INTERNOS	B-42
BARRAS LONGITUDINAIS DE TETO	B-45
SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	B-45
MÓDULO DE TELEMETRIA - CONNECT FIAT	B-47

CHAVES

CHAVES DISTRIBUÍDAS COM O VEÍCULO

Com o veículo são entregues duas chaves de acordo com a versão e/ou opcionais.

- Duas chaves **A**; ou
- Uma chave **A** e uma chave **B**.

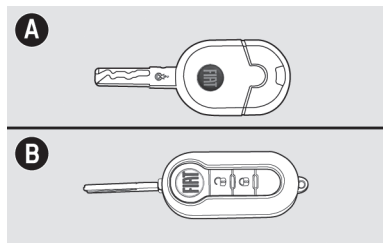

As chaves são usadas para:

- Ignição.
- Portas e tampa do porta-malas.
- Abertura/fechamento da tampa do reservatório de combustível (se equipado).

CHAVE MECÂNICA

A chave de ignição **A** possui predisposição para instalação de telecomando a distância.

Nota

Aconselha-se o uso de alarmes com telecomando incorporado à chave de ignição da linha Fiat Acessórios, que foram desenvolvidos e testados para uso em seu veículo e são oferecidos em todas as concessionárias.

CHAVE COM CONTROLE REMOTO (SE EQUIPADO)



ADVERTÊNCIA

A chave **B** equipada com controle remoto possui em seu interior uma bateria que, se ingerida, pode causar ferimentos internos graves em um período de duas horas, podendo levar à morte. Em caso de ingestão acidental da mesma, procurar atendimento médico imediatamente.


Manter a bateria (nova ou usada) fora do alcance de crianças.

Nos casos em que não for possível fixar corretamente a bateria no interior da chave, passar a utilizar a chave reserva do veículo e dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat** assim que possível.

A chave possui:

- Encaixe metálico **A** que pode ser embutido na empunhadura da chave.
- Botão **B** para a abertura do encaixe metálico.
- Botão  para o destravamento das portas.
- Botão  para o travamento das portas à distância e fechamento dos vidros.

O encaixe metálico **A** da chave aciona o comutador de ignição e a fechadura das portas.

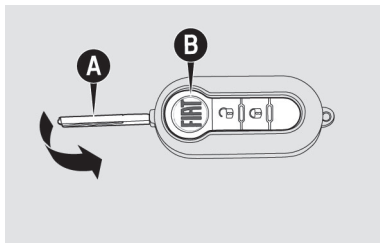

ADVERTÊNCIA

Ao pressionar o botão **B**, prestar a máxima atenção para evitar que a liberação do encaixe metálico possa causar lesões ou danos.

O botão **B** deve ser pressionado somente quando a chave se encontrar longe do corpo, particularmente dos olhos e de objetos que podem ser danificados (roupas, por exemplo). Não deixar a chave em qualquer lugar para evitar que alguém, principalmente crianças, possa manejá-la e pressionar involuntariamente os botões.

CHAVE COM CONTROLE REMOTO - FUNÇÕES PRINCIPAIS

A seguir, estão resumidas as principais funções que podem ser ativadas utilizando a chave com controle remoto.

Funções principais

Chave	Destravamento das portas	Travamento das portas	Fechamento dos vidros elétricos	Abertura dos vidros elétricos
Chave com controle remoto	Rotação da chave em sentido horário (lado do motorista)	Rotação da chave em sentido anti-horário (lado do motorista)	-	-
	Pressão no botão  e desativação do alarme (se previsto)	Pressão no botão  e ativação do alarme (se previsto)	Pressão no botão  (travar as portas e subir automaticamente os vidros)	Pressão prolongada no botão  (destravar as portas e abrir automaticamente os vidros)
Lampejos dos indicadores de direção (para chave com controle remoto)	2 lampejos	1 lampejo	1 lampejo	2 lampejos

SOLOCITAÇÃO DE CONTROLES REMOTOS ADICIONAIS

Nota

A frequência do telecomando pode sofrer interferências de transmissão estranhas ao veículo, tais como telefones celulares, radioamadores, etc.

Nesse caso, o funcionamento do telecomando pode ser temporariamente interrompido.

O receptor pode reconhecer até 8 controles remotos. Se, por qualquer motivo, no decorrer da vida útil do veículo se tornar necessário obter um novo controle remoto, dirija-se à **Rede Assistencial Fiat** levando consigo um documento de identidade e os documentos de propriedade do veículo.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA CHAVE COM CONTROLE REMOTO

Quando, apertando um dos botões da chave com controle remoto, não se

verificar a ação esperada de abertura ou fechamento de portas, isso pode ser uma indicação de que a bateria do controle está fraca.

Substituir a bateria por outra nova de tipo equivalente, encontrada em revendedores normais.



ATENÇÃO!


As baterias gastas são prejudiciais ao meio ambiente.

Devem ser descartadas em recipientes apropriados ou entregues à **Rede Assistencial Fiat**.

Para substituir a bateria:


- Apertar o botão **A** e colocar o encaixe metálico **B** na posição de abertura.
- Utilizando uma chave de fenda apropriada de ponta fina (não fornecida), girar o dispositivo de abertura **C** e retirar a caixinha da bateria **D**.

- Substituir a bateria **E** respeitando as polaridades indicadas.
- Recolocar a caixinha da bateria **D** na chave e travá-la, girando o dispositivo **C**.

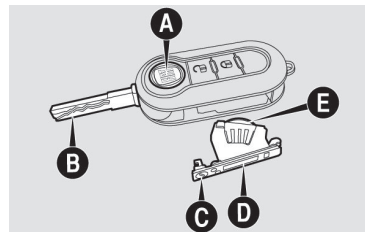

SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CONTROLE REMOTO

É possível substituir a tampa do controle remoto (se equipado). Para tal, efetuar o procedimento ilustrado a seguir.

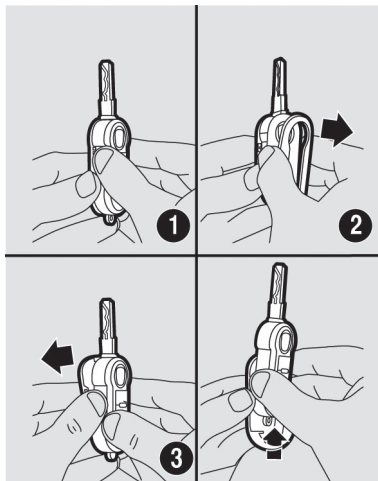

CUIDADO!

Impactos violentos podem danificar os componentes eletrônicos contidos na chave.

Observe sempre as recomendações deste manual.

CUIDADO!

Cada chave fornecida possui um código próprio, diferente de todos os outros, que deve ser previamente memorizado pela central eletrônica do sistema.

Observe sempre as recomendações deste manual.

DUPLICAÇÃO DAS CHAVES

CUIDADO!

Em caso de venda do veículo, é indispensável que o novo proprietário receba todas as chaves.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Quando o proprietário necessitar de chaves adicionais, deve ir a **Rede Assistencial Fiat** com todas as chaves. A **Rede Assistencial Fiat** efetuará a memorização (até um máximo de 8

chaves) de todas as chaves, tanto as novas quanto as que estiverem em mãos.

A **Rede Assistencial Fiat** poderá exigir os documentos de propriedade do veículo.

Os códigos das chaves não apresentadas durante a nova operação de memorização são definitivamente cancelados da memória para garantir que as chaves eventualmente perdidas não sejam mais capazes de ligar o motor.

COMUTADOR DE IGNIÇÃO


POSIÇÕES DO COMUTADOR

A chave pode girar para 3 posições diferentes:

- **STOP:** motor desligado, a chave pode ser removida. Alguns dispositivos elétricos (por ex.:

autorádio, travamento elétrico das portas, etc.) podem funcionar.

- **MAR:** posição de marcha. Todos os dispositivos elétricos podem funcionar.
- **AVV:** partida do motor.

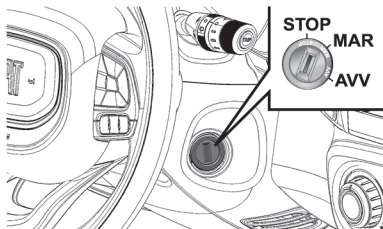

ADVERTÊNCIA

Em caso de violação do dispositivo da ignição; por ex.: uma tentativa de roubo, mandar verificar o funcionamento na **Rede Assistencial Fiat**.

Observe sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

Ao sair do veículo, retire sempre a chave da ignição para evitar que os levantadores elétricos dos vidros, acionados inadvertidamente, constituam perigo para quem permanece a bordo.

Nunca deixe crianças sozinhas no veículo.

FIAT CODE SYSTEM

SISTEMA FIAT CODE GERAÇÃO III

A fim de minimizar riscos de furtos/roubos, o veículo é equipado com um sistema eletrônico de inibição do funcionamento do motor (Fiat CODE) que é ativado automaticamente tirando a chave da ignição.

Cada chave possui um dispositivo eletrônico com a função de transmitir um sinal em código para o sistema de ignição através de uma antena especial

incorporada no comutador de ignição. O sinal enviado constitui a “palavra de ordem” sempre diferente para cada partida com a qual a central reconhece a chave, e somente nessa condição, permite a partida do motor.

FUNCIONAMENTO

Cada vez que girar a chave de ignição na posição **STOP**, o sistema de proteção ativa o bloqueio do motor.

Girando a chave para **MAR**, se a luz-espia  ficar acesa (junto com a luz-espia , o código não foi reconhecido. Neste caso, aconselha-se a repor a chave na posição **STOP** e, depois, de novo em **MAR**; se o bloqueio persistir, tentar com as outras chaves fornecidas.

Com o automóvel em movimento e a chave da ignição em **MAR**, se a luz-espia  acender, significa que o sistema está efetuando um autodiagnóstico (por exemplo, devido a uma queda de tensão).

SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO

ALARME (SE EQUIPADO)

O alarme é previsto em adição a todas as funções do telecomando já anteriormente descritas.

INTERVENÇÃO DO ALARME

O alarme intervém nos seguintes casos:

- Abertura não autorizada de uma ou mais portas, do capô do motor ou da tampa do porta-malas (proteção perimetral).
- Acionamento do dispositivo de ignição (rotação de uma chave não reconhecida para a posição **MAR**).
- Corte dos cabos da bateria (se equipado com sirene inteligente).
- Presença de corpos em movimento no interior do veículo (se equipado com sensor volumétrico).

- Elevação/inclinação anormal do veículo (se equipado com sensor de inclinação).

A intervenção do alarme provoca o acionamento da sirene ou da buzina e dos indicadores de direção (por cerca de 26 segundos).

É sempre previsto um número máximo de ciclos sonoro-visuais, e quando terminados, o sistema recomeça a sua normal função de controle.

A função de antielevação pode ser desativada acionando o respectivo comando das luzes de teto dianteiras (consultar o parágrafo “Proteção antielevação”).

Nota

A função de inibição de funcionamento do motor é garantida pelo Fiat **CODE**, que se ativa automaticamente ao extrair a chave de ignição.

Nota

O sistema de alarme automotivo é um sistema complementar de segurança desenvolvido para dificultar a ocorrência de furto do veículo, bem como a ação ou ato de vandalismo de terceiros.

ATIVAÇÃO DO ALARME

O alarme somente será ativado com portas e capô fechados e a chave de ignição na posição **STOP** ou extraída.

Para ativar, posicione a chave com telecomando na direção do veículo, depois pressione e solte o botão .

Com exceção de alguns mercados, as setas efetuam uma sinalização luminosa simples, os vidros se fecham e ativa o travamento das portas.

A ativação do alarme é precedida por uma fase de autodiagnóstico.

No caso em que seja detectada uma anomalia, as setas piscam 3 vezes seguidas de um sinal sonoro (beep),

acompanhado da visualização de uma mensagem no display (ver o parágrafo “Luzes-espia e sinalizações”).

Neste caso desative o alarme, pressionando o botão  e verifique o correto fechamento das portas, do capô e da tampa do porta-malas. Novamente faça a ativação do alarme pressionando o botão .

Caso contrário, a condição de porta e o capô fechados incorretamente resultaria na não ativação do alarme. Se o alarme emitir um sinal sonoro, mesmo com as portas, o capô e a tampa do porta-malas corretamente fechadas, indica a existência de uma anomalia de funcionamento do sistema. Dirija-se à **Rede Assistencial Fiat**.

DESATIVAÇÃO DO ALARME

Pressionar o botão  na chave de telecomando.

São efetuadas as seguintes ações (com exceção de alguns mercados):

- Dois breves acendimentos dos indicadores de direção.
- Destravamento das portas.

PROTEÇÃO VOLUMÉTRICA (SE EQUIPADO)

Se o alarme estiver acionado, a presença de corpos em movimento no interior do veículo será detectada (proteção volumétrica) e a sirene ou a buzina do alarme será ativada.

Para evitar a ativação involuntária da sirene do alarme (devido à varredura realizada pelos sensores volumétricos), não deixar pessoas ou animais no interior do veículo e fechar completamente os vidros. Certificar-se também de que as portas, o capô e a tampa do porta-malas estejam fechados corretamente.

Para desativar a proteção volumétrica, pressionar o botão , localizado próximo às luzes de teto dianteiras, antes de ativar o próprio alarme. Um sinal luminoso será emitido

pelo componente, indicando que a proteção volumétrica foi desabilitada.

A proteção volumétrica será restabelecida após a próxima desativação do alarme.



ADVERTÊNCIA

Nunca deixe crianças sozinhas no veículo.

Observe sempre as recomendações deste manual.

PROTEÇÃO ANTIELEVAÇÃO (SE EQUIPADO)


O sensor antielevação verifica as variações de inclinação do veículo quando estacionado e com o alarme ativado, para sinalizar qualquer possível levantamento, ainda que parcial (ex.: retirada de uma roda).

O sensor está apto a verificar variações no ângulo de alinhamento do veículo, seja ao longo do eixo longitudinal como ao longo do

eixo transversal. Não são levadas em consideração as variações de alinhamento com velocidade inferior a $0,5^\circ/\text{min}$ como, por exemplo, o esvaziamento lento de um pneu.

Para desativar a proteção antielevação (como, por ex., em caso de reboque do veículo com o alarme acionado), pressionar o botão A, localizado próximo às luzes de teto dianteiras, antes de ativar o próprio alarme. Um sinal luminoso será emitido pelo componente, indicando que a função antielevação foi desabilitada.

A proteção antielevação será restabelecida após a próxima desativação do alarme.

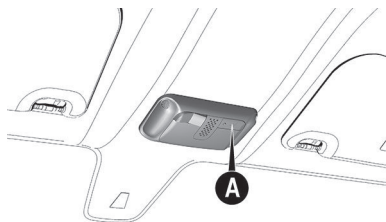

SINALIZAÇÕES DE TENTATIVAS DE INVASÃO

Cada tentativa de invasão é sinalizada pelo acendimento da luz-espia (**CODE**) (ou do símbolo no display) no quadro de instrumentos.

EXCLUSÃO DO ALARME

Para excluir totalmente o alarme (por exemplo: em caso de inatividade prolongada do veículo) efetuar o fechamento de forma manual, utilizando a chave com telecomando na fechadura.


Nota

Quando se descarregam as pilhas da chave com telecomando, ou em caso de avaria no sistema, para desativar o alarme, introduzir a chave na ignição e girá-la até a posição **MAR**.

PORTAS

ABERTURA MANUAL POR FORA

Girar a chave para a posição **1** (porta do motorista), retirar a chave e puxar a maçaneta de abertura.

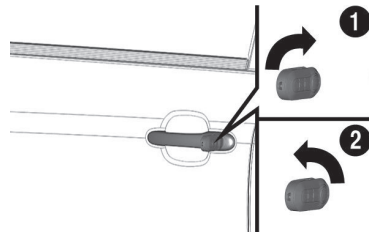


TRAVAMENTO MANUAL POR FORA

Girar a chave para a posição **2**. Para abertura ou fechamento da porta do passageiro, agir de modo inverso (para veículos com fechadura externa na porta do passageiro).

Abertura/travamento manual por dentro das portas dianteiras

Abertura: puxar a maçaneta de abertura **A**.

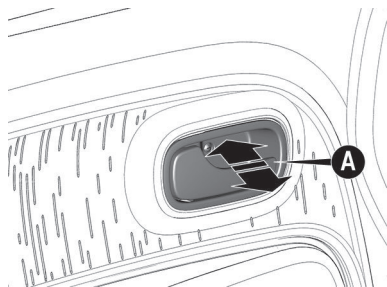

Travamento: fechar a porta e apertar a maçaneta.

Se uma porta estiver mal fechada, acende-se também a luz-espia  no quadro de instrumentos e não é possível efetuar o fechamento centralizado, empurrando a alavanca interna.

Nota

Como o sistema manual trava apenas a porta em questão, após efetuar essa

operação verificar também se as demais portas estão corretamente fechadas.

TRAVAMENTO ELÉTRICO (SE EQUIPADO)

Por fora

Com as portas fechadas, inserir e girar a chave na fechadura da porta dianteira do lado do motorista.

Por dentro

Com as portas fechadas, apertar (para travar) ou puxar (para destravar) uma das maçanetas de abertura das portas dianteiras. Desta maneira, são travadas também as portas traseiras.

Para efetuar o travamento elétrico com telecomando (se equipado), ver o item "Chaves", neste capítulo.



ADVERTÊNCIA

Se uma das portas dianteiras não estiver bem fechada ou houver um defeito no sistema, o travamento centralizado não é ativado e, após

algumas tentativas, o dispositivo é excluído por cerca de 30 segundos.

Nestes 30 segundos, é possível travar ou destravar as portas manualmente, sem que o sistema elétrico intervenha. Após esses 30 segundos, a central está de novo apta a receber os comandos. Se foi resolvida a causa do problema, o dispositivo volta a funcionar normalmente, caso contrário, repete o ciclo de exclusão.

TRAVAMENTO DE EMERGÊNCIA DAS PORTAS (SE EQUIPADO)


No caso de pane elétrica com bateria descarregada, não é possível efetuar o travamento centralizado das portas com utilização de chave.

Para travar as portas, proceder como a seguir:

Efetuar o travamento das portas, manualmente, pressionando a maçaneta interna de abertura da porta dianteira direita, traseiras direita e esquerda **A** e, a seguir, girar a chave

na fechadura externa da porta do motorista no sentido anti-horário.

Para destravar a porta dianteira direita, puxar a maçaneta interna **A**.

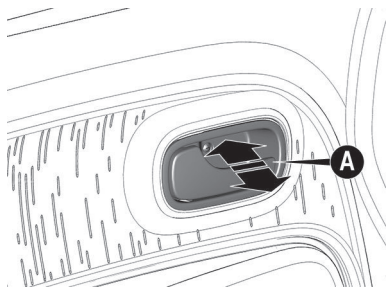

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS (SE EQUIPADO)

Impede a abertura das portas traseiras pelo interior.




ADVERTÊNCIA

Utilizar sempre este dispositivo quando transportar crianças.

Depois de ter acionado o dispositivo em ambas as portas traseiras, verificar a sua efetiva ativação atuando no puxador interno de abertura das portas.

O dispositivo **A** só pode ser ativado com as portas abertas:

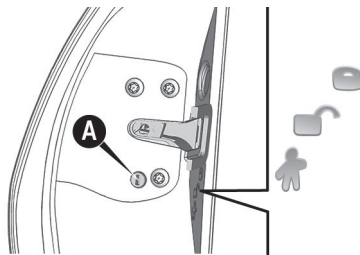

- **Posição** : dispositivo desativado (a porta pode ser aberta pelo interior).
- **Posição** : dispositivo ativo (porta bloqueada).

O sistema permanece ativo mesmo ao efetuar o destravamento elétrico das portas.

Nota

As portas traseiras não podem ser abertas a partir do interior quando o sistema de segurança para crianças estiver acionado.

BANCOS

REGULAGENS DOS BANCOS

Os bancos dianteiros podem ser regulados de modo a garantir o máximo conforto dos ocupantes.

Além disso, a regulação do banco do condutor deve ser efetuada recordando que, ao manter as costas bem apoiadas contra o encosto, os pulsos devem poder atingir a parte superior do aro do volante.

Além disso, deve ser possível pisar no pedal da embreagem até o fim de curso.

ADVERTÊNCIA

Qualquer regulagem deve ser efetuada somente com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.


CUIDADO!

Os revestimentos têxteis dos bancos estão dimensionados para resistir durante muito tempo ao desgaste resultante da utilização normal do veículo.

No entanto, é necessário evitar fricções excessivas e/ou prolongadas com acessórios de vestuário, tais como fivelas metálicas, aplicações, fixadores em velcro e semelhantes, uma vez que os mesmos, atuando de modo localizado e com uma elevada pressão nos fios, podem provocar a ruptura dos mesmos, com consequentes danos no revestimento.

Regulagem longitudinal no sentido

Levantar a alavanca **A** e empurrar o banco para a frente ou para trás.

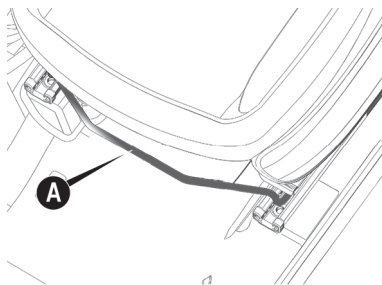


ADVERTÊNCIA

Uma vez acionada a alavanca de regulagem, verificar sempre se o banco está bloqueado nas guias, tentando deslocá-lo para a frente e para trás.

A ausência deste bloqueio poderá provocar o deslocamento inesperado do banco e causar a perda de controle do veículo.


Regulagem da inclinação do encosto do banco dianteiro

Para reclinar completamente, ou para regular adequadamente a inclinação do encosto, girar o dispositivo específico **B**, para permitir a liberação do encosto.

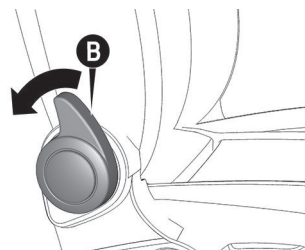

Regulagem em altura do banco dianteiro (se equipado)

Para regulagem mecânica da altura do banco, atuar na alavanca **C** (se equipado).

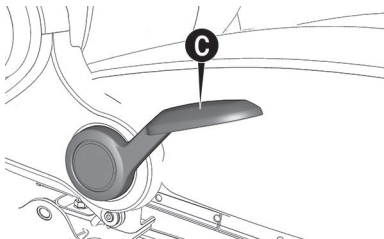

A regulagem deve ser feita atuando na alavanca **C** levantando-a tantas vezes quantas forem necessárias para obter a posição desejada. Para abaixar o banco, deve ser feito o procedimento contrário.

ADVERTÊNCIA

Não desmontar os bancos nem efetuar serviços de manutenção e/ou reparação nos mesmos: operações realizadas de modo incorreto podem prejudicar o funcionamento dos dispositivos de segurança.

Dirigir-se sempre à **Rede Assistencial Fiat**.

ADVERTÊNCIA


O banco deve estar bem travado para evitar o seu movimento e possíveis acidentes.

Dirija sempre com segurança.

APOIA-CABEÇAS

BANCOS DIANTEIROS

Os apoia-cabeças dos bancos dianteiros são fixos.

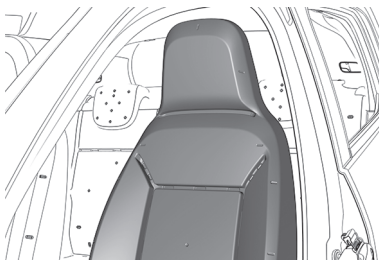

BANCOS TRASEIROS (SE EQUIPADO)

ADVERTÊNCIA


Lembre-se que os apoia-cabeças devem ser regulados exclusivamente com o veículo parado e de maneira que a nuca, e não o pescoço, se apoie neles.

Somente nesta posição podem protegê-lo em caso de colisões.

Para os bancos traseiros estão previstos apoia-cabeças (se equipado) reguláveis em altura.


Para efetuar a regulagem: levantar totalmente os apoia-cabeças até a altura máxima e certificar-se do travamento, ou abaixá-los totalmente.

Para abaixar os apoia-cabeças apertar o botão **B** para destravá-lo.

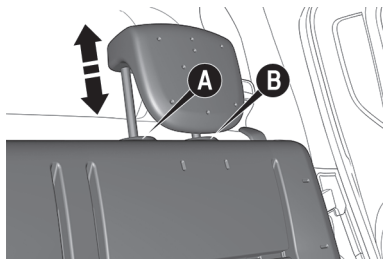

Para removê-los, levanta-los na altura máxima, apertar os botões **A** e **B** ao lado dos suportes e puxar mais um pouco para cima.

A operação de remoção dos encostos de cabeça é facilitada rebatendose o banco traseiro (se equipado) para a frente, agindo na alavanca **C**.

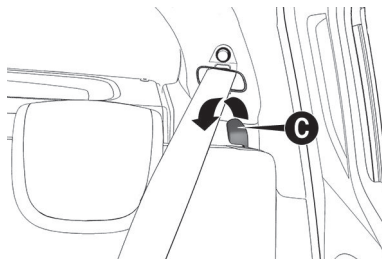

DIREÇÃO

REGULAGEM DO VOLANTE (SE EQUIPADO)



ADVERTÊNCIA

As regulagens apenas devem ser realizadas com o veículo estacionado e o motor desligado.

Somente assim poderá ser garantida a segurança.




ADVERTÊNCIA

É terminantemente proibida qualquer intervenção em pós-venda, com consequentes danos na direção ou na coluna de direção (por ex.: montagem de sistema antifurto).

As intervenções podem causar, além da diminuição do desempenho do sistema e perda da garantia, graves problemas de segurança.

O volante pode ser regulado em altura de acordo com o seguinte procedimento:

- Deslocar levemente a alavanca de ajuste da direção para baixo, localizada à esquerda da coluna de direção.

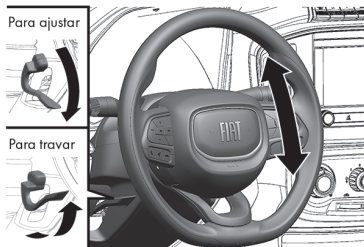

- Efetuar a regulagem do volante para cima ou para baixo, de acordo com a posição desejada.

Nota

Certifique-se de que é possível visualizar os medidores e indicadores do quadro de instrumentos.

- Deslocar a alavanca de ajuste do volante para cima, para travar o volante na posição desejada.

Nota

Certifique-se de que o volante esteja corretamente travado, movimentando-o nas direções de ajuste.



ADVERTÊNCIA

Qualquer regulagem deve ser efetuada somente com o veículo parado.


Dirija sempre com segurança.

ESPELHOS

ESPELHO RETROVISOR INTERNO

Deslocando a alavanca **A** obtém-se:

1. Posição normal.
2. Posição antiofuscamento.

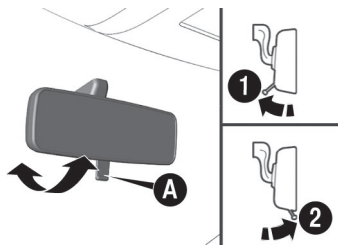


O espelho retrovisor interno é equipado com um dispositivo contra acidentes que o desprende em caso de choque.

ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS

Com regulagem interna manual

Por dentro do veículo, mover o botão **A** para movimentar o espelho na posição desejada.

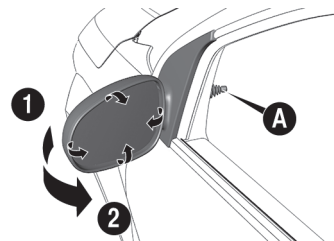

CUIDADO!

Se a saliência do espelho criar dificuldades numa passagem estreita,

dobre-o da posição 1 para a posição 2.

Observe sempre as recomendações deste manual.



ADVERTÊNCIA


Qualquer regulagem deve ser efetuada somente com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.

Com regulagem elétrica

A regulagem é possível somente com a chave de ignição na posição **MAR**.

Para regular o espelho, basta apertar nos quatro sentidos a tecla **A** situada na porta do motorista.

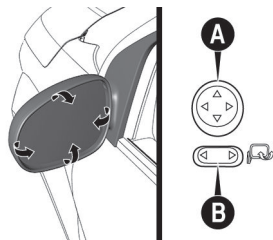

O botão **B** seleciona o espelho (esquerdo ou direito) em que será feita a regulagem.

Aconselha-se efetuar a regulagem com o veículo parado e com o freio de mão puxado.



ADVERTÊNCIA

As lentes dos espelhos retrovisores são parabólicas e aumentam o campo de visão.

No entanto, diminuem o tamanho da imagem, dando a impressão de que o objeto refletido está mais distante do que a realidade.

FUNÇÃO “ESTACIONAMENTO” DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO, LADO PASSAGEIRO (TILT DOWN).

Para versões equipadas com espelho retrovisor externo elétrico, está disponível a função Tilt Down (se equipado).

A função Tilt Down possibilita que a lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, seja posicionada, automaticamente, de forma diferente daquela normalmente utilizada durante a direção, quando ocorre o acionamento da marcha a ré, a fim de melhorar a visibilidade nas manobras de estacionamento.

Ao se desengatar a marcha a ré, a lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, irá retornar, automaticamente, à posição configurada para utilização durante a direção.

Nota

Para que ocorra a alteração na posição da lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, ao ocorrer o acionamento da marcha a ré, é necessário que o espelho retrovisor externo direito esteja selecionado através do botão seletor de regulagem dos espelhos retrovisores externos, localizado na porta do motorista.

Caso o botão seletor de regulagem dos espelhos retrovisores externos esteja na posição central (neutra) ou voltado para a esquerda (espelho retrovisor externo esquerdo selecionado), não ocorrerá a alteração na posição da lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, ao ocorrer o acionamento da marcha a ré.

Para efetuar a configuração da lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, proceder conforme indicado a seguir.

Com o veículo parado e a chave de ignição na posição **MAR**, acionar a marcha a ré, selecionar o espelho retrovisor externo lado passageiro e regular a lente do mesmo de modo a obter a posição ideal para realizar a manobra de estacionamento.

Nota


Após configurar a posição ideal para realizar a manobra de estacionamento, aguardar 5 segundos, sem movimentar a lente do espelho retrovisor ou efetuar algum outro comando para que a posição seja memorizada pelo sistema.

Na próxima vez que a marcha a ré for acionada, a lente do espelho retrovisor externo, lado passageiro, irá se posicionar automaticamente na posição memorizada, desde que o mesmo esteja selecionado através do botão seletor de regulagem dos espelhos retrovisores externos.

LUZES EXTERNAS

COMUTADOR DE LUZES

O comutador de luzes **A**, localizado na alavanca esquerda sob o volante, comanda o funcionamento dos faróis, das luzes de posição, luzes D.R.L. e luz de placa.

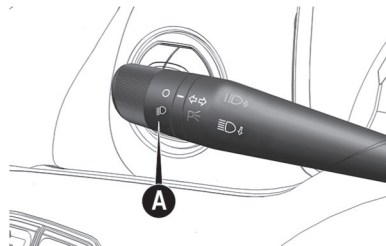

POSIÇÕES DA ALAVANCA

A tabela a seguir indica a condição das luzes - ON (aceso) / OFF (apagado) - de acordo com a posição da alavanca do comutador de luzes.

Funcionamento das luzes:

Comutador de luzes (chave de seta)	Posição no comutador	Luzes D.R.L.	Luz de posição dianteira	Luz de posição traseira	Luz de placa	Farol baixo
		ON	OFF	ON	OFF	OFF
		OFF	ON	ON	ON	ON

Nota

Os comandos do sistema de ventilação/aquecimento são iluminados permanentemente.

Acendendo as luzes externas, iluminam-se os ideogramas no quadro de instrumentos e os símbolos dos comandos situados no painel de instrumentos.

LUZES DE POSIÇÃO

Acendem-se em conjunto com as luzes do farol baixo girando a empunhadura **A** da alavanca esquerda sob o volante da posição  à posição . No quadro de instrumentos acende-se a respectiva luz-espia .

LUZES DE ESTACIONAMENTO

Em caso de necessidade, é possível sinalizar a presença do veículo à noite, acendendo as luzes de posição depois da chave retirada da ignição.

Acendem-se girando a empunhadura da alavanca esquerda para a posição .

Se desejar acender as luzes de posição apenas do lado direito, deslocar a alavanca de seta para cima e do lado esquerdo, para baixo.

O sistema permite um tempo até 2 minutos para que as luzes de posição sejam acionadas, com a chave de ignição na posição **STOP** ou extraída.

LUZES DIURNAS (D.R.L. "DAYTIME RUNNING LIGHTS")



ADVERTÊNCIA

As luzes diurnas não substituem os faróis baixos durante a circulação noturna ou em túneis.

O uso das luzes diurnas é regulamentado pelo código de trânsito. Observar as prescrições.

Com a chave de ignição na posição **MAR** e e a alavanca esquerda sob o volante na posição , acendem-se automaticamente as luzes diurnas e as luzes de posição da lanterna traseira. As demais luzes externas e a iluminação interna permanecem apagadas. As luzes DRL "Daytime Running Lights", juntamente com as luzes de posição traseiras, sempre estarão acesas com chave de ignição em **MAR** e com a alavanca em .

O funcionamento é comandado pela central eletrônica do veículo de forma que, ao ligar a ignição, as luzes diurnas são acionadas, mas ao acionar o farol baixo, as mesmas serão desligadas e serão acionadas as luzes de posição dianteiras.

Nota

As luzes diurnas estão integradas aos faróis de neblina.

FARÓIS BAIXOS

Acendem-se girando a empunhadura **A** da alavanca da posição  à posição .

FARÓIS ALTOS

Acendem-se com a empunhadura na posição  e empurrando a alavanca para frente em direção ao painel (posição estável).


No quadro acende-se a luz-espia .

Apagam-se empurrando a alavanca para trás em direção ao volante (posição estável).

COMPENSAÇÃO DA INCLINAÇÃO DOS FARÓIS

Quando o veículo está carregado, ele se inclina para trás e, conseqüentemente, o feixe luminoso se eleva. Nesse caso, é necessário regulá-lo corretamente. A regulação é feita manualmente girando o regulador **A**.

Farol do lado direito

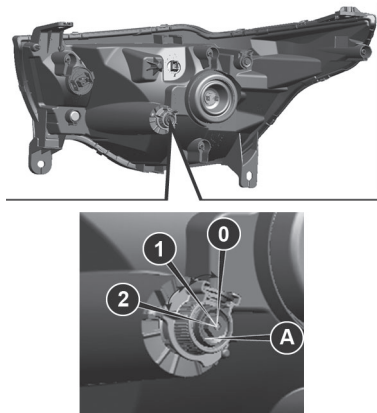

Nota

Para efetuar a compensação da inclinação do farol do lado esquerdo, proceder de forma semelhante ao lado direito.

Regulador no farol

O acesso é obtido pelo vão do motor.

Posição 0: veículo sem carga e somente o motorista ou o motorista e o passageiro dianteiro.

Posição 1: veículo com ou sem carga uniformemente distribuída no porta-malas e com todos os assentos ocupados.

Posição 2: veículo com carga uniformemente distribuída no porta-malas e somente com o motorista.

É importante que os dispositivos de ambos os faróis estejam orientados na mesma posição.



ADVERTÊNCIA!

Controlar a orientação dos feixes luminosos cada vez que mudar o peso da carga transportada.


Dirija sempre com segurança.

LAMPEJOS

São feitos puxando a alavanca em direção ao volante (posição instável).

LUZES DE DIREÇÃO (SETAS)

Deslocando a alavanca **A**:

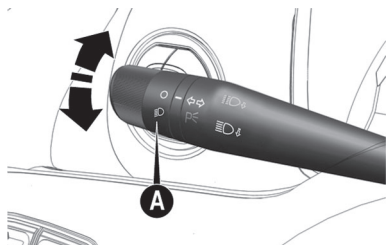

- Para cima - ativa-se a seta direita e o repetidor lateral no retrovisor (se equipado).
- Para baixo - ativa-se a seta esquerda e o repetidor lateral no retrovisor (se equipado).

No quadro de instrumentos acende-se com intermitência a luz-espia  ou .

As setas são desativadas automaticamente quando o veículo volta a prosseguir em linha reta.

FUNÇÃO LANE CHANGE (SE EQUIPADO)

Algumas versões podem estar equipadas com a função de conveniência Lane change (se equipado) destinada a sinalizar uma mudança de faixa. Para ativá-la, mover a alavanca dos indicadores de direção para cima (lado direito) ou para baixo (lado esquerdo) sem chegar ao final do curso (posição instável). Ao soltá-la, a alavanca retornará à posição inicial.

O indicador de direção do lado selecionado emitirá 5 lampejos e, em seguida, voltará a desligar-se automaticamente.

SISTEMA FOLLOW ME HOME (SE EQUIPADO)

Este sistema (se equipado) permite manter o farol ligado por 30 segundos até um tempo máximo de 210 segundos, ou seja, 7 acionamentos consecutivos da alavanca de luzes de posição, puxando-a em direção ao

volante, depois de desligada a chave de ignição.

O sistema permite um tempo até 2 minutos para que o “follow me” seja acionado. Após este tempo, ligar e desligar a chave para o acionamento da função.

O acionamento da alavanca corresponde o acendimento da luz-espia  no quadro de instrumentos.

Se a alavanca for acionada por mais de 2 segundos, o comando não reconhece como funcionamento da função e a luz do farol é desligada.


Uma vez ativado, durante 20 segundos, aparecerá no display do quadro de instrumentos, uma indicação de que o sistema está ativo com o tempo de duração para o qual foi ajustado.

Para desativar o sistema Follow Me Home basta manter a alavanca de comando na posição de faróis altos, durante um tempo superior a 2

segundos. Uma outra maneira de se desligar este sistema é girando a chave de ignição na posição **MAR**.

FARÓIS DE NEBLINA (SE EQUIPADO)

Para acender os faróis de neblina, pressionar o botão **A** com indicação de função ativada no quadro de instrumentos para ligar/desligar os faróis de neblina. Os faróis de neblinas são desligados cada vez que a chave de ignição for desligada. Para ligá-lo novamente é necessário pressionar o botão. Funciona somente com a chave de ignição na posição **MAR**.

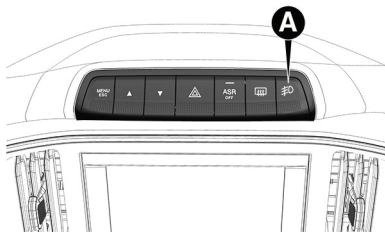


Quando a função é ligada (se equipado), acende-se a luz-espia

correspondente situada no quadro de instrumentos. Para desligar, basta apertar novamente o botão.

LUZES DE EMERGÊNCIA

Para ligar/desligar as luzes de emergência, pressionar o botão **B** com indicação de função ativada.

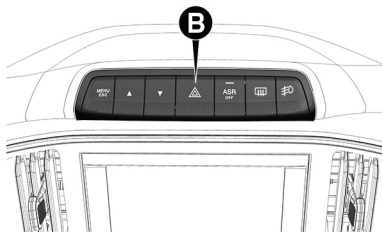

Acendem-se apertando levemente o botão **B**, independente da posição da chave de ignição.

Com o dispositivo ligado, os indicadores ◀▶ e ▶◀, no quadro de instrumentos, iluminam-se de modo intermitente.



ADVERTÊNCIA

A luz de emergência só deve ser acionada com o veículo parado; nunca em movimento.

Observe sempre a legislação.

ESS (Emergency Stop Signaling) - Sinalização de frenagem de emergência


Em caso de frenagem de emergência (veículo com velocidade acima de 50 km/h), acendem-se automaticamente as luzes de emergência e simultaneamente no quadro iluminam-se as luzes indicadoras ◀▶ e ▶◀.

A função desliga-se automaticamente quando a frenagem do veículo já não é mais urgente.

LUZES INTERNAS


CONJUNTO DA LUZ INTERNA

O conjunto da luz interna possui 3 situações distintas, de acordo com a posição do interruptor:

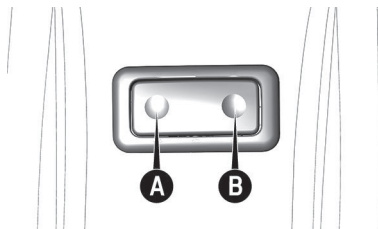

- **Posição A:** permanentemente ligada.
- **Posição neutra na lente:** acende-se, (se equipado), somente com as portas abertas.
- **Posição B:** permanentemente desligada.

O conjunto da luz interna com microfone integrado possui as seguintes funções distintas, controladas pelo interruptor **A**:

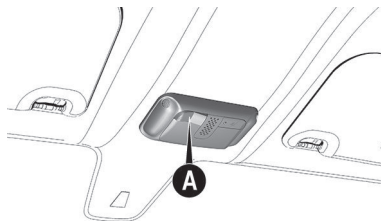

- **Posição ON** : permanentemente ligada.
- **Posição "portas"** : acende-se, quando disponível, somente com as portas abertas.
- **Posição OFF:** permanentemente desligada.

Temporização da luz interna

Com a iluminação interna na posição neutra/portas, para proporcionar mais agilidade na entrada no veículo (se equipado), em especial em lugares pouco iluminados, acende-se a lâmpada da luz interna quando é destravada uma das portas.

Quando se abre uma das portas laterais, a luz interna acende-se por

três minutos. Se a porta está aberta por mais de três minutos, a lâmpada da luz interna é desligada até a próxima reabertura de uma das portas.

Se durante os três minutos for fechada as portas é ativado uma segunda contagem de tempo de 10 segundos que é interrompida se a chave de ignição for colocada na posição **MAR**.

Quando as portas são travadas por meio de telecomando ou fechaduras das portas dianteiras, a luz interna se apaga.

Interruptor na posição A (luz interna ligada)

Na posição **A** (ligada), a lâmpada permanece acesa e se apaga depois de 15 minutos.

Se durante a contagem, uma das portas for aberta/fechada, a contagem recomeça.

LIMPADORES E LAVADORES DO PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO

ALAVANCA DE COMANDO

A alavanca direita sob o volante reúne todos os comandos para a limpeza do para-brisa.

LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA




CUIDADO!

Não utilizar o limpador para retirar neve ou gelo acumulados no para-brisa. Nestas condições, se o limpador do para-brisa for submetido a um esforço excessivo, ativa-se a proteção do motor, que inibe o seu funcionamento durante alguns segundos.

Se a funcionalidade não for posteriormente restabelecida, mesmo

após uma nova partida do veículo, contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

Funciona somente com a chave de ignição na posição **MAR**.

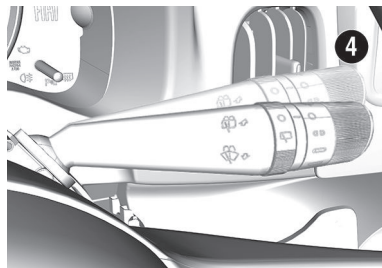

O aro **A** pode assumir as seguintes posições:

- **O**: Limpador do para-brisa desligado.
- **ad** Funcionamento intermitente.
- Funcionamento contínuo lento.
- Funcionamento contínuo rápido.
- **Função antipânico**: funcionamento contínuo rápido (posição **4**).

Ao colocar a alavanca na posição **4**, é acionado o limpador para uma passada. Ao segurar a alavanca nessa posição o limpador funcionará em modo contínuo. O limpador é desativado após soltar a alavanca.


Puxando a alavanca em direção do volante (por tempo superior a meio segundo), ativa-se o esguicho e o limpador do lavador do para-brisa.

O limpador é desativado logo após a liberação da alavanca, enquanto este executa as últimas passadas. Uma quarta passada poderá ser verificada (se equipado).

Agindo rapidamente (por tempo inferior a meio segundo) na alavanca de comando, em direção ao volante, pode-se esguichar na área do para-brisa sem ativar o limpador.

LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO (SE EQUIPADO)

Funciona somente com a chave de ignição na posição **MAR**.

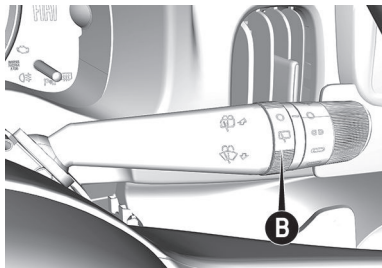

- Girar a empunhadura **B** da posição **O** para **⏏**.
- Empurrando a alavanca em direção ao painel (posição instável), ativam-se o esguicho do lavador do vidro traseiro e o limpador do vidro traseiro; ao soltá-la, o esguicho desliga-se e o limpador continua funcionando.

ASSISTÊNCIA À MARCHA A RÉ (SE EQUIPADO)

O limpador traseiro é automaticamente acionado quando o dianteiro estiver ligado e for acionada a marcha a ré do veículo.

LIMPADOR INTELIGENTE DO VIDRO TRASEIRO (SE EQUIPADO)

Existem três modos de funcionamento do limpador do vidro traseiro dependendo da posição da alavanca:

- **O**: Limpador do para-brisas desligado.
- **⏏** Funcionamento intermitente.
- **—** Funcionamento contínuo lento.
- **—** Funcionamento contínuo rápido.

Lavagem inteligente do vidro traseiro (se equipado)

Empurrando a alavanca para o painel é possível ativar com um só movimento o esguicho e o limpador do vidro traseiro. O esguicho e o limpador entram em ação automaticamente se a alavanca de comando é acionada por mais de meio segundo.

A velocidade do limpador do vidro traseiro varia de acordo com a velocidade do limpador do para-brisas.

O limpador é desativado logo após a liberação da alavanca, enquanto este executa as últimas passadas. Uma quarta passada (se equipado) poderá ser verificada.

Agindo repetidamente e rapidamente (por um tempo inferior a meio segundo) na alavanca de comando, pode-se esguichar na área do vidro traseiro sem ativar o limpador.

PALHETAS

Limpar, periodicamente, a parte de borracha usando produtos adequados. Substituir as palhetas se o limpador de borracha estiver deformado ou gasto. Em todo caso, aconselha-se a substituí-las uma vez por ano.



ADVERTÊNCIA

Viajar com as palhetas do limpador do para-brisas desgastadas representa um grave risco e reduz a visibilidade em caso de más condições atmosféricas.

Conduza sempre com segurança.


Nota

Não ligar os limpadores do para-brisa e do vidro traseiro (se equipado) sobre o vidro seco. Somente devem ser utilizados estando o vidro molhado e livre de impurezas, tais como: terra, barro, areia etc., sob pena de se danificarem a borracha e o próprio vidro.

Nota

Não deve ser aplicado nenhum tipo de produto hidrorrepelente ou hidrofóbico, incluindo cristalização de vidros. A aplicação destes produtos reduz a eficiência do sistema de limpadores, causando trepidação, ruído e má visibilidade, bem como desgaste prematuro da borracha das palhetas.

Substituição das palhetas do limpador do para-brisa

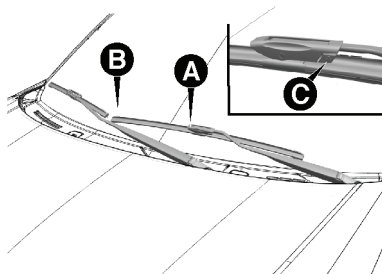


- Levantar o braço **A** do limpador do para-brisa.
 - Retirar a palheta **B** pressionando as duas travas **C** para baixo, desengatando-a do braço **A**.
 - Montar a palheta nova introduzindo-a na respectiva sede do braço, certificando-se de que fique bem colocada.
-

Nota

Não puxar a a palheta pela peça de borracha.

Substituição da palheta do limpador do vidro traseiro (se equipado)

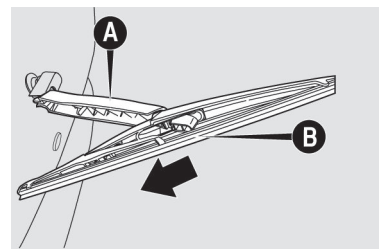


- Levantar o braço **A** do limpador traseiro e posicionar conforme a imagem.
- Retirar a palheta **B**, empurrando-a para baixo, conforme indicado pela seta, e desengatando-a do braço.
- Montar a palheta nova introduzindo-a na respectiva sede do braço e certificando-se de que fique bem colocada.

ESGUICHOS

Se o jato não sair, antes de tudo, verificar se há líquido no reservatório; ver parágrafo “Verificação dos níveis”.

Depois, usando um alfinete, verificar se os furos de saída B dos lavadores dianteiro e traseiro (se equipado) não estão entupidos.

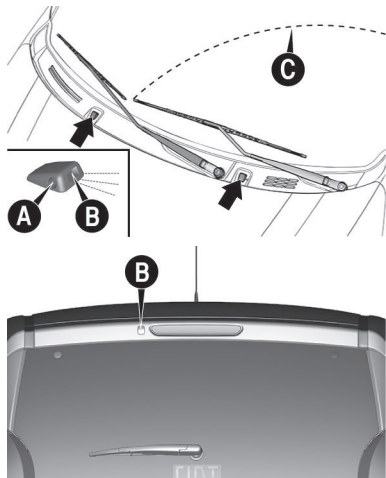

Os jatos do lavador do para-brisa podem ser orientados regulando a direção dos esguichos. Usar uma chave de fenda apropriada para reposicionar o jato atuando no direcionador A. Os jatos devem ser apontados para 3/4 da altura do para-brisa de maneira que os mesmos sejam apontados para o ponto mais alto alcançado pelo movimento das palhetas C.



CLIMATIZAÇÃO


DISTRIBUIÇÃO DE AR NO INTERIOR DO VEÍCULO

O ar é distribuído no interior do veículo através dos difusores.

DIFUSORES ORIENTÁVEIS E REGULÁVEIS

Os difusores centrais e laterais A podem ser orientados para direcionamento do fluxo de ar para cima, baixo, esquerda e direita.

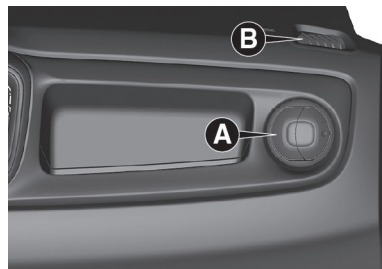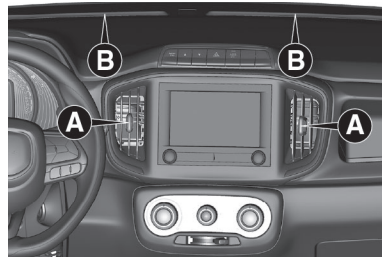

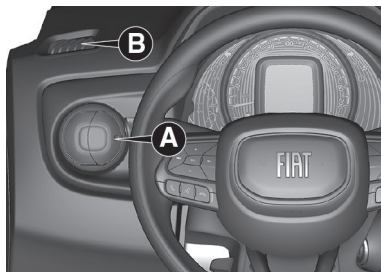

Os difusores para o para-brisa e para os vidros laterais **B** são fixos.

VENTILAÇÃO

Comandos



- **A** - Seletor para ligar o ventilador.
- **B** - Cursor para ligar a função de recirculação.

- - Introdução do ar externo aberta.
- - Introdução do ar externo fechada. Deve ser utilizada preferencialmente quando se trafega por regiões poeirentas ou com muita poluição do ar (túneis, engarrafamentos, etc.). aceso.
- **C** - Seletor para distribuição do ar.
- - Fluxo de ar direcionado para o corpo dos passageiros; nesta posição, manter os difusores centrais e laterais completamente abertos.
- - Fluxo de ar direcionado ao para-brisa.

AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO (SE EQUIPADO)

Comandos

- **A** - Seletor para regular a temperatura do ar (mistura ar quente/ar a temperatura ambiente).
- **B** - Seletor para ligar o ventilador e escolha da velocidade desejada.

- **C** - Cursor para ligar a função de recirculação.
- **D** - Seletor para a distribuição do ar.
- - Fluxo de ar direcionado para o corpo dos passageiros; nesta posição, manter os difusores centrais e laterais completamente abertos.
- - Fluxo de ar direcionado aos pés e ao rosto.
- - Fluxo de ar direcionado aos pés.
- - Fluxo de ar direcionado aos pés e ao para-brisa.
- - Fluxo de ar direcionado ao para-brisa.

Aquecimento

1. Seletor para regular a temperatura do ar: ponteiro no setor vermelho.
2. Seletor do ventilador: botão na velocidade desejada.
3. Seletor para a distribuição do ar: apontar em

para aquecer os pés e, ao mesmo tempo, desembacar o para-brisa.

 para enviar ar aos pés e ao rosto.

4. Cursor de recirculação: para obter um aquecimento mais rápido, deslocar o cursor da recirculação de ar para a posição , equivalente à circulação somente do ar interno.

Para se evitar a sensação de enjoo, fechar os difusores centrais quando for utilizar o aquecimento.

Nota

Trafegando em estradas de terra ou regiões poeirentas em geral, é aconselhado ativar a recirculação do ar para prevenir a infiltração de poeira, ou outro tipo de partículas no interior do veículo.

Ventilação

1. Difusores de ar centrais e laterais: completamente abertos.

2. Seletor para a temperatura do ar: apontar no setor azul.
3. Seletor do ventilador: posicionar na velocidade desejada.
4. Seletor para a distribuição do ar: apontar em .
5. Cursor para a recirculação de ar na posição , equivalente à introdução de ar externo.

Com o cursor na posição  é ativada somente a circulação do ar interno.

Nota

A função de recirculação é útil principalmente em condições de forte poluição externa (engarrafamentos, trânsito em túnel, etc.). Não é aconselhado, no entanto, um uso muito prolongado desta função, especialmente se houver muitas pessoas no veículo, uma vez que não possibilita a renovação do ar interno.

Algumas versões, com aquecedor (se equipado), estão equipadas com filtro instalado na caixa de ventilação, com o objetivo de filtrar o ar enviado para o interior do veículo.

Se for observado uma diminuição na vazão de ar pelos difusores, verificar as condições do filtro (quando disponível) e substituí-lo se necessário (ver substituição do filtro do ar-condicionado no Plano de Manutenção).

AR-CONDICIONADO (SE EQUIPADO)




CUIDADO!

O sistema utiliza fluido refrigerante R134a que, em caso de vazamentos acidentais, não prejudica o meio ambiente.

Nunca utilizar o fluido R12, incompatível com os componentes do próprio sistema.

Comandos

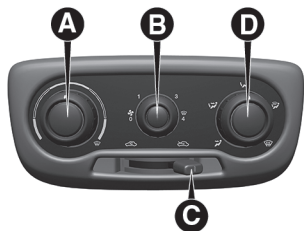


- **A** - Seletor para regular a temperatura do ar (mistura ar quente/frio).
- **B** - Seletor para ligar o ventilador e o ar-condicionado.
- **C** - Cursor para ligar a recirculação do ar.
- **D** - Seletor para a distribuição do ar.
- - Fluxo de ar direcionado para o corpo dos passageiros; nesta posição, manter os difusores centrais e laterais completamente abertos.
- - Fluxo de ar direcionado aos pés e ao rosto.

- - Fluxo de ar direcionado aos pés.
- - Fluxo de ar direcionado aos pés e ao para-brisa.
- - Fluxo de ar direcionado ao para-brisa.

Condicionamento do ar (resfriamento)

Para obter um resfriamento rápido do habitáculo em veículos equipados com ar-condicionado, operar o sistema conforme indicado:

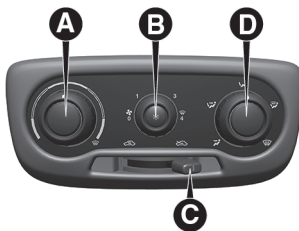

- Seletor para a temperatura do ar **A** totalmente posicionado à esquerda.
- Seletor do ventilador **B** posicionado na velocidade máxima.

- Seletor de distribuição do ar **D** apontado para ; controlar para que todas as saídas de ar estejam totalmente abertas.

Com o cursor **C** na posição é ativada somente a circulação do ar interno.

A versão com ar-condicionado está equipada com filtro, instalado na caixa de ar-condicionado, com o objetivo de filtrar o ar enviado para o interior do veículo.

Se for observado uma diminuição na vazão de ar pelos difusores, verificar as condições do filtro (quando disponível) e substituí-lo se necessário (ver substituição do filtro do ar-condicionado no Plano de Manutenção, no capítulo Manutenção e cuidados com o seu veículo).

- Ligar o ar-condicionado apertando o seletor a partir da posição **1** - **B** a luz-espia no seletor irá acender).

- Se possível, abrir totalmente, ou pelo menos um pouco, as janelas das portas dianteiras por um breve período (2 a 3 minutos no máximo) para que haja uma circulação mais intensa do ar no habitáculo. Em seguida, fechar as janelas.

Aquecimento

Para as funções de aquecimento e ventilação, não ligar o condicionador, mas utilizar o sistema normal de aquecimento e ventilação (ver Aquecimento e ventilação neste capítulo).

Recirculação

Com o cursor posicionado em , é ativada somente a circulação do ar interno.

Nota

Com a temperatura externa muito alta, a recirculação acelera o resfriamento do ar. Além disso, é particularmente útil em condições de forte poluição externa

(engarrafamentos, trânsito em túnel, etc.). Não é aconselhado, no entanto, um uso muito prolongado desta função, especialmente se houver muitas pessoas no veículo, uma vez que não possibilita a renovação do ar interno.

Nota

Trafegando em estradas de terra ou regiões poeirentas em geral, é aconselhado ativar a recirculação do ar para prevenir a infiltração de poeira, ou outro tipo de partículas no interior do veículo.

A utilização constante do ar-condicionado pode resultar, com o tempo, na formação de mau cheiro devido ao acúmulo de poeira e umidade no sistema de ar-condicionado, facilitando a proliferação de fungos e bactérias.

Para minimizar o problema de mau cheiro, é recomendado, semanalmente, desligar o ar-condicionado e ligar o aquecedor, no máximo, cerca de 5 a 10 minutos antes de estacionar o

veículo, para que a umidade do sistema seja eliminada.

O filtro do ar-condicionado, quando disponível, deve ser substituído com maior frequência, se o veículo transitar frequentemente em estradas de muita poeira ou ficar estacionado debaixo de árvores.

Durante o inverno, o sistema de ar-condicionado deve ser colocado em funcionamento pelo menos uma vez por mês e por cerca de 10 minutos, para efeito de manutenção do sistema.

Antes do verão, verificar a eficiência do sistema na **Rede Assistencial Fiat**.

DESEMBAÇAMENTO DO LADO INTERNO DO PARA-BRISA - VERSÃO COM AQUECIMENTO


Para-brisa e vidros laterais

- Seletor para a temperatura do ar:** apontar no setor vermelho (completamente girado para a direita).

2. **Seletor do ventilador:** posicionar na velocidade máxima.
3. **Seletor para a distribuição do ar:** apontar em .
4. Cursor para a recirculação do ar na posição , equivalente à introdução de ar externo.

Após o desembaçamento, usar os comandos para manter as perfeitas condições de visibilidade.

DESEMBAÇAMENTO DO LADO INTERNO DO PARA-BRISA - VERSÃO COM AR-CONDICIONADO

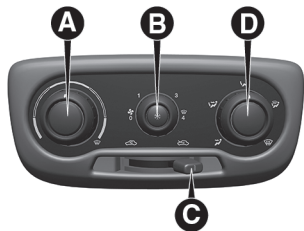

O ar-condicionado é muito útil para acelerar o desembaçamento, pois desumidifica o ar. É suficiente

regular os comandos para a função de desembaçamento e ativar o condicionador, apertando o seletor B.

Para-brisa e vidros laterais

1. **Condicionador de ar ligado:** seletor B.
2. **Seletor para a temperatura do ar A:** (completamente girado para a direita) para dias frios ou (completamente girado para a esquerda) para dias quentes.
3. **Seletor do ventilador B:** posicionar na velocidade máxima.
4. **Seletor para a distribuição do ar D:** apontar em .
5. **Recirculação do ar C:** desligada.

Após o desembaçamento, usar os comandos para manter as perfeitas condições de visibilidade.

DESCONGELAMENTO DO LADO EXTERNO DO PARA-BRISA

Para-brisa e vidros laterais

1. **Seletor para a temperatura do ar:** apontar no setor vermelho (completamente girado para a direita).
2. **Seletor do ventilador:** posicionar na velocidade máxima.
3. **Seletor para a distribuição do ar:** apontar em .
4. Cursor para a recirculação do ar na posição , equivalente à introdução de ar externo.

Nota

Para plena eficiência na operação de desembaçamento, mantenha a parte interna dos vidros sempre limpa e desengordurada. Para limpeza dos vidros, use apenas detergente neutro e água. Não utilize produtos à base de silicone para a limpeza de partes plásticas, principalmente o painel, pois o silicone se evapora quando exposto ao sol, condensando-se sobre a superfície interna do vidro


e prejudicando o desembaçamento e a visibilidade noturna.

Nota

Com o clima muito úmido não é aconselhado o uso prolongado do ar-condicionado nas posições  ou . A diferença entre a temperatura externa e a do para-brisa pode causar embaçamento do lado externo do para-brisa, causando perda de visibilidade. Se isso ocorrer, acione a alavanca do limpador do para-brisa.

DESEMBAÇAMENTO ELÉTRICO (SE EQUIPADO)

Vidro traseiro - Ativação do desembaçamento

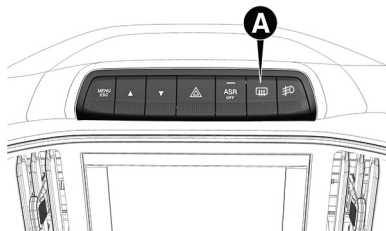

A ativação da função de desembaçamento do vidro traseiro tem três requisitos:

- Botão **A** do desembaçamento do vidro traseiro ligado.
- Se a rotação no motor for superior a 500 rpm.
- Se o nível de tensão da bateria for superior a 12,5 volts.

Se os requisitos são válidos, o sistema é ativado.

Desativação

- O sistema pode ser desativado da seguinte maneira:
- Manualmente:
 - Acionando a tecla correspondente.
- Automaticamente:
 - Após 20 minutos de funcionamento.
 - Se a tensão da bateria cair abaixo de 11,5 V, por um período mínimo de 5 segundos. Se há aumento da tensão da

bateria acima de 12,5 V por um período mínimo de tempo de 15 segundos, o sistema é reativado.


- Se a rotação do motor for menor ou igual a 500 rpm.

Tão logo o vidro traseiro esteja desembaçado, é aconselhável desligar o botão.

LEVANTADORES DOS VIDROS DAS PORTAS

LEVANTADORES ELÉTRICOS DOS VIDROS DIANTEIROS (SE EQUIPADO)

No apoio-braço da porta do motorista há duas teclas que comandam, com a chave de ignição em **MAR**:

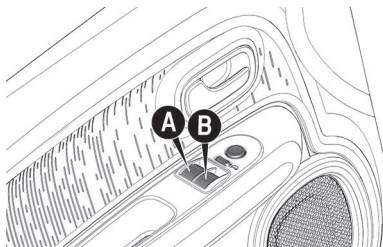

- Vidro esquerdo (botão A).
- Vidro direito (botão B).

No apoia-braço do lado do passageiro há uma tecla para comando do respectivo vidro.

Pressionar as teclas para abaixar os vidros. Puxá-las para levantá-los.

É necessário apenas um toque mais longo (função *one touch*) (se equipado) para levantar ou abaixar os vidros.

Para interromper o fechamento do vidro, basta um toque breve no interruptor (função *one touch*).

Levantadores elétricos dos vidros com função antiesmagamento (se equipado)

No veículo está ativa a função de antiesmagamento na fase de subida dos vidros. Este sistema de segurança é capaz de reconhecer a eventual presença de um obstáculo durante o movimento de fechamento do vidro. Assim, o sistema interrompe o curso de fechamento e, conforme a posição do vidro, inverte o seu movimento alguns centímetros.

Fechamento do vidro elétrico após desligar a ignição (se equipado)

Após desligar a ignição, o sistema de vidros elétricos continuará a funcionar por mais 60 segundos, aproximadamente, para que os vidros possam ser fechados, desde que, as portas não sejam abertas.

A iluminação das teclas correspondentes indica que o sistema

ainda está em condição de funcionamento.

Após este tempo, caso não tenha fechado os vidros, colocar a chave em **MAR** para que possa fazê-lo.



ADVERTÊNCIA

Antes de acionar o interruptor do mecanismo levantador do vidro, verifique se não há alguém com o braço de fora, especialmente se forem transportadas crianças.

Dirija sempre com segurança.

Recalibração dos limites superiores e inferiores dos vidros elétricos

Em alguns casos, os vidros podem perder a referência para o fechamento elétrico, causando fechamento incorreto; os casos são:


- Substituição de uma das portas.
- Desligamento dos cabos da bateria.

- Substituição do fusível de proteção do sistema de levantamento dos vidros elétricos.
- Número de acionamentos sucessivos (mais de 20) sem alcançar os limites superiores/inferiores. Neste caso, as referências podem retornar automaticamente depois de alguns minutos.

Para reabilitar os vidros elétricos, levantar todo o vidro e pressionar novamente o comando para subir por aproximadamente 30 segundos, fazer o mesmo procedimento individualmente, para todos os vidros com comando elétrico.

LEVANTADORES MANUAIS DOS VIDROS

Girar a manivela **A** da respectiva porta para abaixar ou levantar o vidro.

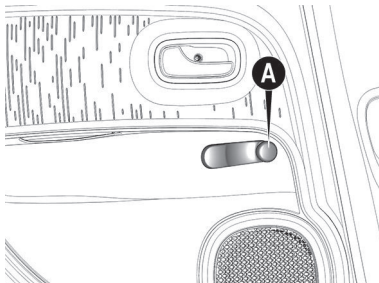

ADVERTÊNCIA

O uso impróprio dos levantadores elétricos dos vidros pode ser perigoso.

Antes e durante o acionamento, verificar sempre se os passageiros não estão expostos ao risco de lesões provocadas tanto direta ou indiretamente pelos vidros em movimento, como por objetos pessoais arrastados ou jogados pelos mesmos.



ADVERTÊNCIA

Ao sair do veículo, retire sempre a chave da ignição para evitar que os levantadores elétricos dos vidros, acionados inadvertidamente, constituam perigo para quem permanece a bordo.

Nunca deixe crianças sozinhas no veículo.



ADVERTÊNCIA

Ao instalar no veículo sistemas de alarme eletrônico com fechamento automático dos vidros lembrar do perigo adicional que esses dispositivos podem oferecer para os passageiros que permanecem a bordo, sobretudo quando não estiver disponível a função antiesmagamento.

Nunca deixe crianças sozinhas dentro do veículo.

CUIDADO!

Instalações de acessórios, quando feitas de maneira inadequada, podem afetar a integridade do sistema elétrico do veículo ocasionando graves danos.

Recomenda-se verificar na **Rede Assistencial Fiat** a disponibilidade de acessórios projetados especificamente para uso no veículo.

BOTÕES DE COMANDO




BOTÕES DE COMANDOS

Funcionam somente com a chave de ignição na posição **MAR**, exceto luzes de emergência.

Para algumas versões, quando uma função é ligada, acende-se a luz-espia correspondente situada no quadro de instrumentos. Para desligar, basta apertar novamente o botão.

Os botões estão localizados no painel central, acima dos difusores centrais do ar-condicionado e do rádio.

Conforme a configuração dos opcionais equipados no veículo, os botões de comandos podem estar dispostos em posições diferentes no conjunto de botões.

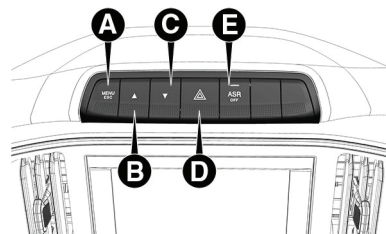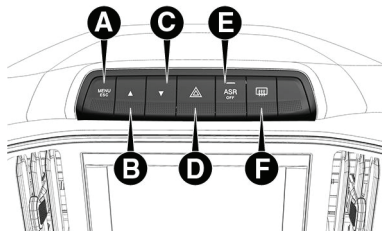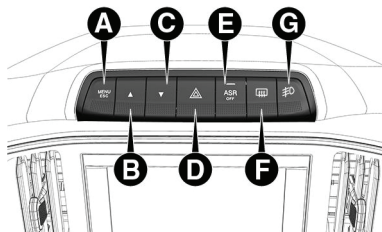

Alguns botões de comando que possuem um LED de indicação de função ativada/desativada podem apresentar a seguinte configuração:

- Função desabilitada: LED aceso.
- Função habilitada: LED apagado.

A função de cada botão e os respectivos símbolos são os seguintes:

MENU ESC   - Comandos das funções do menu do display.

A - Botão para navegação nas funções disponíveis.

B - Botão para navegação nas funções disponíveis.

C - Botão para entrar nos submenus ou para acessar o menu principal das funções disponíveis e para sair do menu.

Para alguns veículos, os botões estão localizados também no lado esquerdo do volante.

▲ - D - Luzes de emergência

Botão com indicação de função para ligar e desligar as luzes de emergência. Acendem-se apertando levemente o botão **A**, independente da posição da chave de ignição. Com o dispositivo ligado, os indicadores $\leftrightarrow$, no quadro de instrumentos iluminam-se de modo intermitente.

Nota

Em caso de avaria de uma ou mais lâmpadas dos indicadores de direção, ao acionar o botão, as luzes-espia respectivas lampearão com uma frequência maior que o normal.

ASR Off - E - Sistema ASR

Botão com LED com a função para ativar/desativar manualmente o sistema ASR.


Botão com LED apagado: Sistema ASR ativado.

☐ - F - Desembaçador do vidro traseiro (se equipado)


Botão para ligar/desligar o desembaçador do vidro traseiro.

☼ - G - Farol de neblina (se equipado)

Botão para ligar/desligar o farol de neblina.

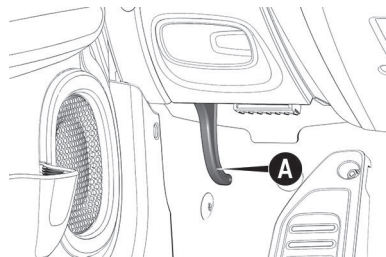

Mover a trava **B** localizada sob o capô para cima.

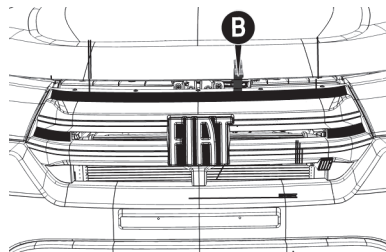

CAPÔ DO MOTOR


ABERTURA

Abertura do capô do motor

Puxar a alavanca **A**.

Levantar o capô segurando-o pela parte central e, simultaneamente, soltar a vareta de suporte do seu dispositivo de bloqueio.

Introduzir a extremidade da vareta **C** na abertura **D** do capô do motor.

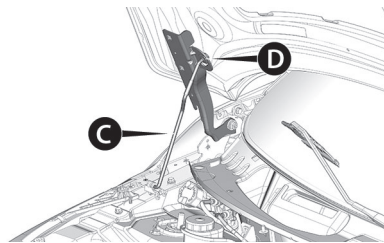

ADVERTÊNCIA

Uma colocação incorreta da vareta pode provocar a queda violenta do capô.

Certifique-se do correto travamento da vareta no dispositivo.

ADVERTÊNCIA

Se houver necessidade de se fazer alguma verificação no motor, estando este ainda quente, evite encostar-se no

eletroventilador, pois o mesmo poderá funcionar mesmo com a chave de ignição desligada.

Espere até que o motor esfrie.

FECHAMENTO

Manter levantado o capô com uma mão e, com a outra, tirar a vareta **C** da abertura **D** e repô-la no seu dispositivo de bloqueio.

Abaixar o capô a cerca de 20 cm do vão do motor.

Deixá-lo cair: o capô fecha-se automaticamente.

ADVERTÊNCIA


Verificar sempre se o capô foi bem fechado para evitar que se abra com o veículo em movimento.

Executar esta operação somente com o veículo parado.

PORTA-MALAS


ABERTURA E FECHAMENTO

Para abrir a tampa do porta-malas por fora, destrancar a fechadura usando a chave de ignição.

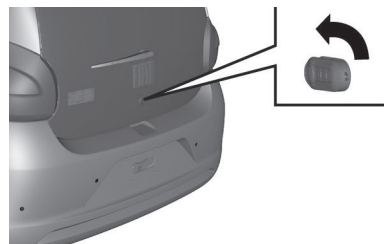

É possível abrir o porta-malas por dentro do veículo, puxando a alavanca **A** (se equipado), localizada ao lado esquerdo do banco do motorista.

B

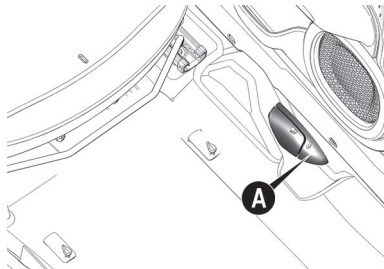

ADVERTÊNCIA

Não acionar a alavanca de abertura do porta-malas com o veículo em movimento.

Observe sempre as recomendações deste manual.

A abertura da tampa é facilitada pela ação dos amortecedores laterais a gás (se equipado).

Para fechar, abaixar a tampa, impulsionando-a com o dedo polegar pela fechadura.

Nota

Para fechar a tampa do porta-malas, é necessária uma força inicial maior para vencer a resistência dos amortecedores laterais. Abaixar a tampa e soltá-la um pouco antes do fechamento para evitar que prenda os dedos.

ADVERTÊNCIA

No uso do porta-malas, nunca superar as cargas máximas permitidas (ver capítulo “Dados técnicos”).

Certificar-se ainda que os objetos contidos no porta-malas estejam bem acomodados, para evitar que uma freada brusca possa jogá-los para a frente, machucando os passageiros.

ADVERTÊNCIA

Não colocar acessórios na cobertura do porta-malas ou na tampa do porta-

malas (alto-falantes, spoiler, etc., exceto quando previsto pelo fabricante).

Essa ação pode prejudicar o correto funcionamento dos amortecedores laterais a gás da própria tampa.


Nota

O compartimento de bagagens é de uso exclusivo para seu transporte.


ABERTURA DE EMERGÊNCIA DA TAMPA DO PORTA-MALAS (SE EQUIPADO)

Para utilizá-la, proceder como a seguir:

1. Destrave o encosto do banco traseiro e recline-o, como indicado em “ampliação do porta-malas” neste capítulo.
2. Através do pino **A** existente à esquerda da fechadura, destravar para abertura da tampa.

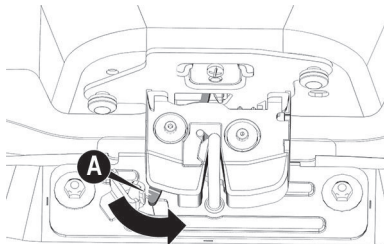

AMPLIAÇÃO DO PORTA-MALAS (SE EQUIPADO)

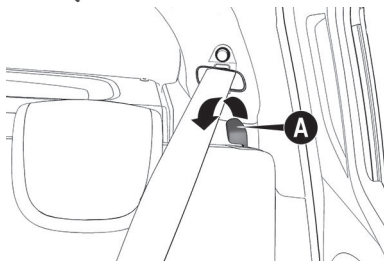


Para rebater o encosto do banco, agir como a seguir: Verificar se há espaço suficiente para o rebatimento do encosto. Se necessário, deslocar os bancos dianteiros para frente.

Retirar os apoia-cabeças do banco traseiro (ver "Apoia-cabeças" neste capítulo) e guardá-los no porta-malas.

Destravar o encosto do banco agindo sobre as alavancas laterais **A** do mesmo, na direção da seta.

Rebater para a frente o encosto do banco traseiro passando pelos cintos de segurança traseiros.

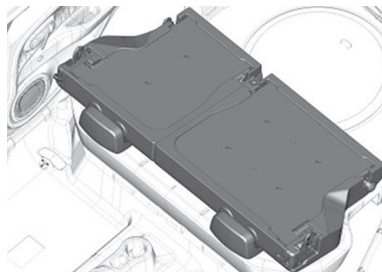

CUIDADO!

É possível rebater somente o encosto do banco traseiro, conforme indicado.

A tentativa de rebater também o assento pode ocasionar a deformação das fixações inferiores do banco.


Reposição do banco na posição normal

Para fazer com que o banco traseiro volte à posição normal, deve-se:


- Colocar o encosto do banco na posição vertical fazendo-o passar pelos cintos de segurança e acionar a alavanca **A**, certificando-se do perfeito travamento do encosto.
- Se for o caso, remontar os apoia-cabeças que foram retirados.

REMOÇÃO DA COBERTURA DO PORTA-MALAS (SE EQUIPADO)

Soltar a extremidade superior **A** do tirante, desprendendo a argola do pino.

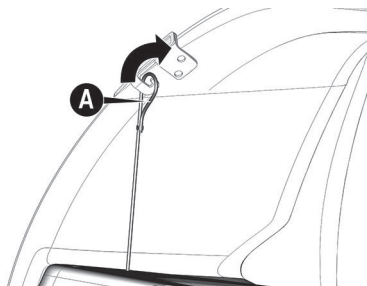


Destravar a cobertura do porta-malas dos pinos **B** removê-la.

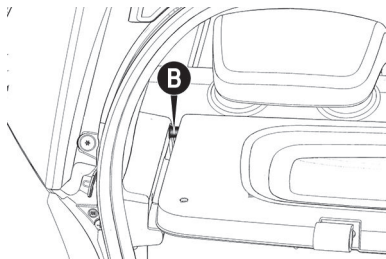

EQUIPAMENTOS INTERNOS

PORTA-LUVAS

Para abrir, atuar no puxador **A**.

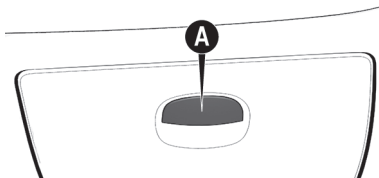

ADVERTÊNCIA


Nunca trafegue com a tampa do porta-luvas aberta.

Dirija sempre com segurança.

TOMADA DE CORRENTE (SE EQUIPADO)

A disponibilização do sistema, se equipado, visa permitir a alimentação

de acessórios elétricos (carregador de celular, aspirador de pó, etc.).

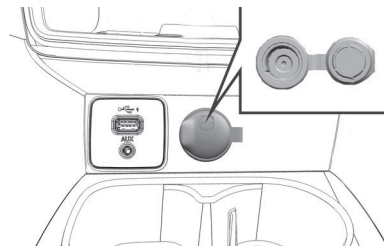

CUIDADO!

Para algumas versões, o uso da tomada de corrente como acendedor de cigarros (se equipado) não é suportado.

Risco de incêndio e danos a componentes.

Nota

Verificar junto à **Rede Assistencial Fiat** se o modelo que você adquiriu suporta a instalação desse dispositivo. Nesse caso, recomenda-se manejar o

acendedor com cautela e evitar que crianças o utilizem, pois há perigo de incêndio e queimaduras devido ao calor gerado pelo dispositivo.

Nota

Antes de instalar um acessório, recomenda-se verificar na **Rede Assistencial Fiat** a disponibilidade de acessórios originais homologados e sua compatibilidade para uso em seu veículo Fiat.

Devido à grande variedade de acessórios elétricos que podem ser conectados a esta tomada de corrente, recomenda-se especial cuidado na utilização dos mesmos, observando se atendem as especificações a seguir:

- Somente podem ser conectados acessórios com potência igual ou inferior à indicação presente na tampa da tomada de corrente.
- Para prevenir danos, o corpo do plugue do acessório deve ser largo o suficiente para servir como guia de centralização, quando

este estiver inserido na tomada de corrente.

Nota

Se houver dúvidas com relação à conformidade do plugue do acessório a ser utilizado, recomenda-se verificar com o fabricante se o mesmo atende às especificações vigentes.



CUIDADO!


O plugue do acessório deve se ajustar perfeitamente à medida da tomada de corrente.

Isso é importante pois evita mau contato ou superaquecimento com risco de incêndio.

ENTRADA USB E ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR (SE EQUIPADO)

Uma entrada USB e uma entrada auxiliar de áudio, localizadas na parte dianteira do console central, estão previstas para algumas versões. Esta

porta USB pode ser usada para transferência de dados e/ou para fornecimento de energia (por exemplo, para carregar telefones celulares).

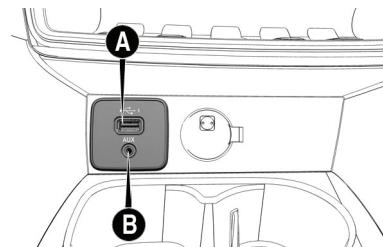

PORTA-OBJETOS

Os porta-objetos, conforme a versão, estão localizados nos seguintes pontos:


- Na parte central do painel **A** e porta-copos **B**.




Não coloque objetos cuja altura poderia interferir no manuseio da alavanca de câmbios (ex.: garrafas de água).

Estão disponíveis porta-garrafas (se equipado) localizados nos painéis das portas dianteiras.

- Nos painéis de portas dianteiras.

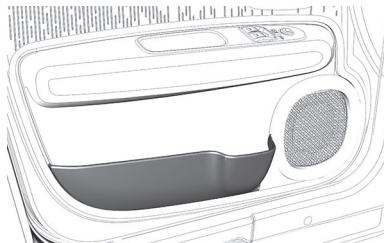

- No teto do veículo (se equipado).

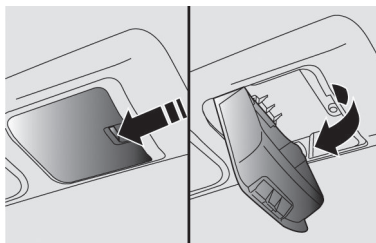



Está disponível uma bolsa porta-objetos (se equipado) na parte posterior do encosto do banco do passageiro ou dos dos dois bancos dianteiros, conforme a versão.

Nas versões sem o opcional autorrádio, está disponível um porta-objetos no centro do painel, acima dos comandos de climatização.

PARA-SÓIS

Estão situados ao lado do espelho retrovisor interno, podendo ser orientados para a frente ou para o lado.

Para posicionar o para-sol lateralmente desprendê-lo da trava **A** e movimentá-lo na posição desejada.

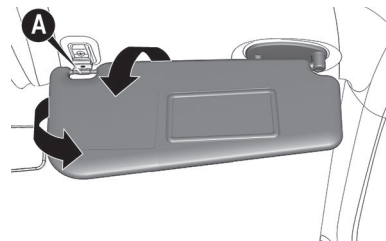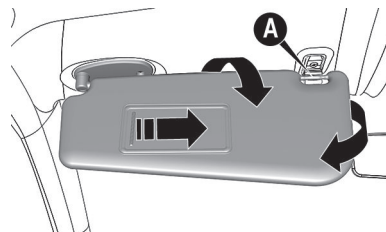

Atrás do para-sol do lado do motorista, há um bolso para documentos (se equipado). Em cada um dos parasóis há um espelho de cortesia.

BARRAS LONGITUDINAIS DE TETO

A versão Trekking está equipada com as barras longitudinais de teto e podem receber as barras transversais Mopar, bem como bagageiro elevado Mopar, desenvolvidos exclusivamente para o modelo, não excedendo a capacidade máxima de carga de 50 Kg distribuída. Para a aquisição e instalação dos acessórios genuínos Mopar, procurar a **Rede Assistencial Fiat**.



ADVERTÊNCIAI

Antes de prosseguir, certificar-se da correta montagem das barras transversais e de todo o sistema de fixação para prosseguir a marcha com segurança..

Respeite sempre as prescrições deste manual.



CUIDADOI

Nunca ultrapassar as cargas máximas permitidas.

Para saber as cargas máximas permitidas, consultar o parágrafo "Pesos" no capítulo "Dados técnicos".

SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A proteção do meio ambiente conduziu o projeto e a realização dos veículos Fiat em todas as suas fases. O resultado está na utilização de materiais e no aperfeiçoamento de dispositivos capazes de reduzir ou limitar drasticamente as influências nocivas sobre o meio ambiente.

O Veículo Fiat está pronto para rodar com uma boa margem de vantagem sobre as mais severas normas antipoluição internacionais.

Nota

Alterações feitas no veículo com o objetivo de aumentar o seu desempenho, tais como a retirada do catalisador e/ou modificações no sistema de injeção eletrônica, além de contribuírem para aumentar desnecessariamente a poluição atmosférica, podem resultar no cancelamento da garantia dos componentes envolvidos.

USO DE MATERIAIS NÃO NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE


Nenhum componente do veículo contém amianto ou cádmio. Os componentes espumados e o sistema de ar-condicionado não contêm CFC (Clorofluorcarbono), gás responsável pela redução da camada de ozônio.

DISPOSITIVOS PARA REDUZIR AS EMISSÕES

Conversor catalítico trivalente

Monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados são os principais componentes nocivos dos gases de escape.

O conversor catalítico **A** é um “laboratório” no qual uma porcentagem muito alta destes componentes transforma-se em substâncias inócuas.

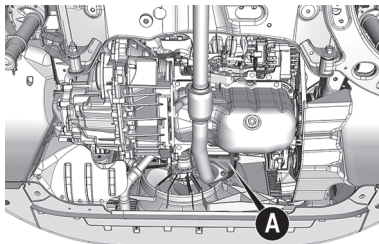

A transformação é auxiliada pela presença de minúsculas partículas de metais nobres presentes no corpo de cerâmica, fechado pelo recipiente metálico de aço inoxidável.

Importante

A retirada do conversor catalítico, além de não contribuir para aumentar o desempenho do veículo, ocasiona poluição desnecessária.

Esta prática constitui um claro desrespeito à legislação ambiental para veículos automotores.

Sonda Lambda (sensor de oxigênio)

Todas as versões estão equipadas com a sonda lambda, pois esta garante o controle da relação exata da mistura ar/combustível, fundamental para o correto funcionamento do motor e do catalisador.

Sistema antievaporação

Sendo impossível, mesmo com o motor desligado, impedir a formação dos vapores de gasolina, o sistema os mantém armazenados num recipiente especial de carvão ativado, de onde são aspirados e queimados durante o funcionamento do motor.

DESTINAÇÃO DE BATERIAS

Reciclagem obrigatória

Todo consumidor/usuário final é obrigado a devolver sua bateria usada a um ponto de venda (Resolução CONAMA 401.08 de 04/11/08).

 Não descarte a bateria no lixo.

 Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca.

Composição básica: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico.

Os pontos de venda são obrigados a aceitar a devolução de sua bateria usada, bem como armazená-la em local adequado e devolvê-la ao fabricante para reciclagem.

Riscos do contato com a solução ácida e com o chumbo

Quando a solução ácida e o chumbo contidos na bateria são descartados na natureza de forma incorreta, poderão contaminar o solo, o subsolo e as águas, bem como causar riscos à saúde do ser humano.

No caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água corrente e procurar orientação médica.

MÓDULO DE TELEMETRIA - CONNECT FIAT

VISÃO GERAL

Este veículo pode estar equipado com a tecnologia de conectividade Connect Fiat, disponível como opcional neste modelo.

Veículos com essa tecnologia possuem de fábrica um módulo de telemetria instalado que, após ativado, coleta dados e transmite informações de geolocalização. Informe os condutores do veículo.

A plataforma Connect Fiat oferece uma gama exclusiva de funcionalidades que conferem mais segurança e conveniência. Com informações em tempo real via aplicativo e suporte de uma central especializada.

UTILIZAÇÃO

O veículo é comercializado com os serviços Connect Fiat desabilitados.

Para começar a utilizá-los, é necessário ativar o Connect Fiat. Para ativá-lo, fale com sua concessionária de preferência ou através dos canais de contato citados a seguir.

Após o período gratuito, para continuar utilizando é necessário contratar um dos pacotes disponíveis através dos contatos citados a seguir.

SOBRE O MÓDULO DE TELEMETRIA

A instalação de acessórios não homologados pela FIAT pode causar interferência no sistema, impedindo seu correto funcionamento.

O módulo possui uma bateria de backup, a qual permite que o sistema permaneça em funcionamento por um período limitado de tempo nos casos em que a bateria de chumbo 12 V do veículo for desconectada.

A bateria de backup do módulo de telemetria possui vida útil de 5 anos aproximadamente.

Mesmo que o módulo de telemetria esteja funcionando corretamente, fatores como rede de telefonia da empresa parceira congestionada ou não disponível, condições meteorológicas adversas, localização do veículo em/ou próximo a estruturas que possam causar interferências, entre outros, podem interromper temporariamente o funcionamento do módulo.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Para mais informações sobre tratamento dos dados e seus direitos, acesse a nossa política de privacidade em <https://www.fiat.com.br/connect-me.html>

CANAIS DE CONTATO

Em caso de venda e/ou troca de propriedade, você deverá contatar a Central de atendimento Connect Fiat para excluir o veículo do cadastro. O novo proprietário poderá ativar/contratar os serviços também entrando em contato com a central.

Para casos de venda e/ou troca de propriedade, além de mais informações sobre ativação, contratação e funcionalidade, nos contate em:

Central de atendimento Connect Fiat:
0800 007 7121

Site: <https://www.fiat.com.br/connect-me.html>

Se preferir, escaneie o QR code a seguir:




CONHECENDO O SEU PAINEL DE INSTRUMENTOS

PAINEL DE INSTRUMENTOS	C-2
DISPLAY	C-7
TRIP COMPUTER (SE EQUIPADO)	C-9
LUZES DE ADVERTÊNCIA E MENSAGENS	C-12
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO	C-23

PAINEL DE INSTRUMENTOS


COMPONENTES

A disponibilidade e a posição de determinados instrumentos e/ou sinalizadores podem variar em função dos itens disponíveis ou opcionais adquiridos.

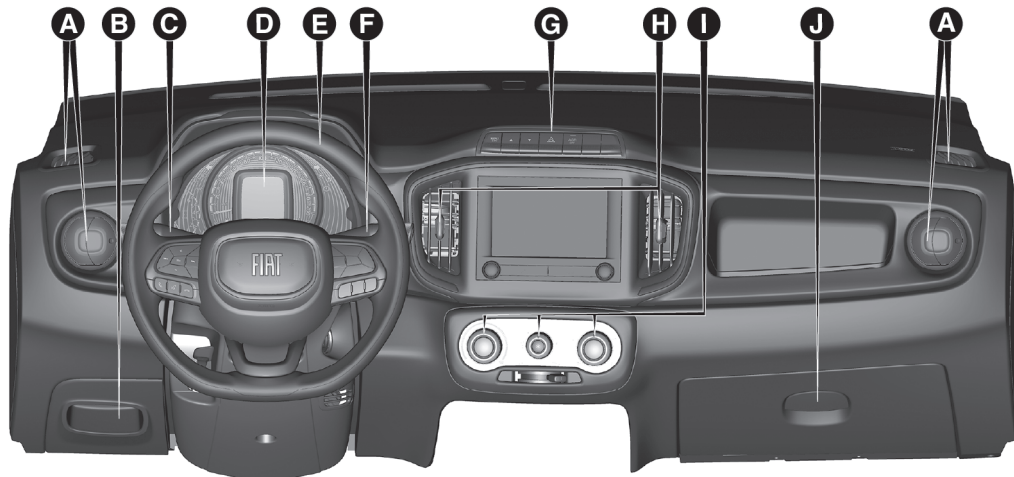

A. Difusores de ar laterais – B. Porta-objetos – C. Alavanca esquerda (comando de farol alto/baixo e luzes de direção) – D. Quadro de instrumentos – E. Volante – F. Alavanca direita (comando de limpeza/lavagem dos vidros) – G. Botões de comando centrais – H. Difusores de ar centrais – I. Comandos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado – J. Porta-luvas

Quadro de instrumentos monocromático LCD

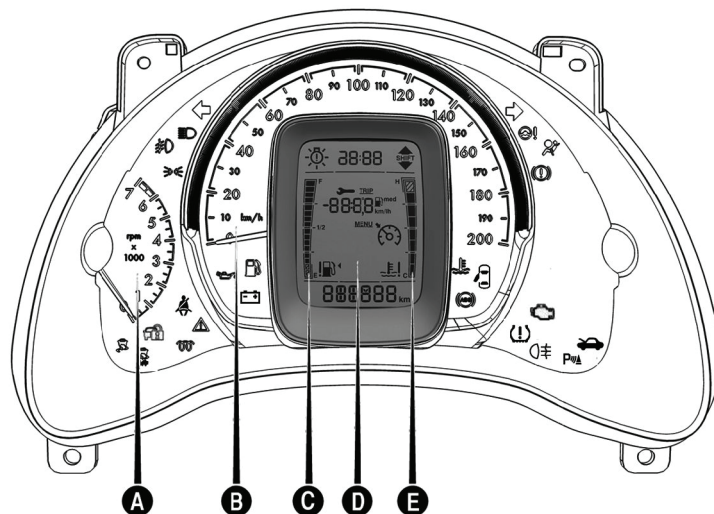

Nota

O quadro de instrumentos varia em função do modelo/versão adquirido e dos itens opcionais.

A. Conta-giros (se equipado) - B. Velocímetro - C. Indicador de nível de combustível - D. Display eletrônico monocromático - E. Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor

INSTRUMENTOS DE BORDO

A serigrafia dos instrumentos pode variar em função da versão do veículo.

Ao colocar a chave de ignição na posição **MAR**, os ponteiros do velocímetro, conta-giros e indicador do nível de combustível (quando disponível) percorrem toda a escala e retornam no início demonstrando funcionamento normal dos instrumentos.

Dependendo da versão, uma animação gráfica será exibida no display ou duas barras laterais serão visualizadas fazendo o “check” de funcionamento com seus respectivos ideogramas. À esquerda o indicador de nível de combustível e à direita o indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

VELOCÍMETRO


Localizado no quadro de instrumentos, indica a velocidade de deslocamento do veículo.



As quilometragens parcial e total, podem ser visualizadas através da comutação do botão através do botão **TRIP** situado na extremidade da alavanca direita.

INDICADOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

O indicador digital do lado direito da tela **A** apresenta a temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

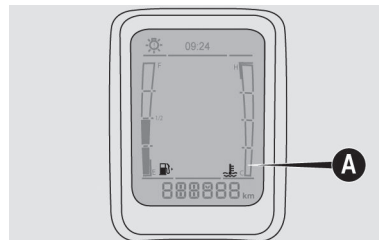

Em regime de funcionamento normal, a indicação deve estar sobre os valores centrais da escala.



CUIDADO!

Em caso de superaquecimento, desligar o motor e providenciar o reboque do veículo à concessionária Fiat mais próxima.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Observação:

H - do inglês hot: quente.

C - do inglês cold: frio.

CUIDADO!

Se o indicador estiver no início da escala (temperatura baixa) com a luz-espia de excesso de temperatura ou com a luz-espia  do sistema de injeção acesa, é sinal de anomalia no sistema.

Neste caso, procurar a **Rede Assistencial Fiat**.

CUIDADO!


Se o motor funcionar sem o líquido de arrefecimento, seu veículo sofrerá danos de grande gravidade.

Os reparos, nestes casos, não serão cobertos pela Garantia.

CONTA-GIROS (SE EQUIPADO)

O ponteiro sobre a marca vermelha **A** indica um regime de rotações muito

elevado, que pode causar danos ao motor e, portanto, deverá ser evitado.

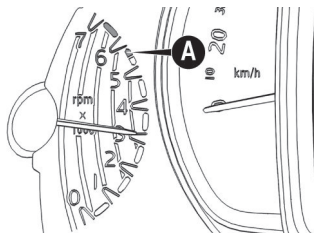

CUIDADO!

O sistema de controle da injeção eletrônica interrompe o fluxo de combustível quando o motor estiver com excesso de rotações.

Esta interrupção acarreta em consequente perda de potência do próprio motor.

Observação:


rpm - rotações por minuto.

INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

Ao ligar o veículo (chave em **MAR**), as barras verticais se iluminam gradualmente até indicar o nível de combustível existente no tanque.

O indicador de combustível possui 16 segmentos, sendo os dois últimos destinados à reserva.

O acendimento contínuo da luz-espia de reserva no quadro de instrumentos e a mensagem “FUEL” indica que o tanque de combustível entrou na reserva.

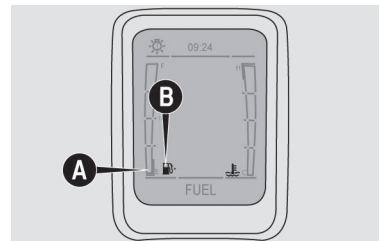

A mensagem "FUEL" será visualizada lampejando somente 10 segundos depois de alcançar o nível de reserva e enquanto se mantiver nessa condição, ou depois de ligar a chave de ignição com o tanque em condições de reserva.

A a luz-espia de reserva de combustível  (amarelo âmbar) acenderá no quadro de instrumentos e permanecerá acesa durante toda a condição de reserva de combustível.

Nas condições de reserva de combustível, os segmentos (1º e 2º) A

devem lampejar juntamente com o ícone de reserva de combustível  e com um "beep" de alerta.



CUIDADO!

O acendimento intermitente da escala de indicação de combustível, curva, E, F e ½ indica avaria no sistema.

Nesse caso, procurar a **Rede Assistencial Fiat**.

Observação:

E - do inglês Empty - tanque vazio.

F - do inglês Full - tanque cheio.



ADVERTÊNCIA!

O veículo deverá permanecer desligado enquanto estiver sendo abastecido.

Esse procedimento visa a garantir o funcionamento correto do sistema e evitar erros de indicação do instrumento no painel.

DISPLAY


DISPLAY ELETRÔNICO

Para usufruir das informações que o display fornece (com a chave de ignição em posição **MAR**) é necessário primeiramente familiarizar-se com os botões de comando da navegação no menu.

Para alguns veículos, os botões estão localizados no lado esquerdo, no volante. E para alguns veículos, os botões de navegação estão localizados no painel central junto aos botões de comando.

Nota

Nos veículos com comandos de navegação no painel central, algumas funções são acessadas através do botão **TRIP**, localizado na extremidade da alavanca direita.

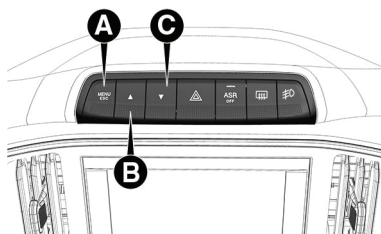

- **A** - Botão para entrar nos submenus ou para acessar o menu principal das funções disponíveis e para sair do menu.
- **B** - Botão para navegação nas funções disponíveis.
- **C** - Botão para navegação nas funções disponíveis.

O padrão das mensagens exibidas varia de acordo com a versão do veículo e os equipamentos opcionais presentes no mesmo.


Tela padrão do display LCD

Com a chave de ignição desligada, ao abrir ou fechar uma das portas dianteiras, a tela padrão pode fornecer

as seguintes indicações (por dez segundos):

A - Hora.

B - Hodômetro.

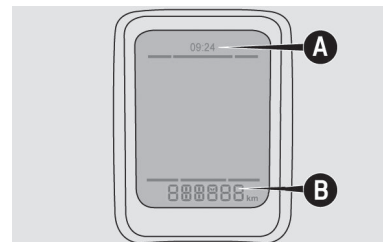


INFORMAÇÕES NO DISPLAY

Com a chave de ignição ligada o display exibe (dependendo da quilometragem ou tempo de uso do veículo):

- A indicação dos quilômetros ou dias faltantes para a revisão programada ou advertência do seu vencimento, com lampejo do ideograma

Conforme o display do veículo, poderão ser visualizadas as seguintes informações:

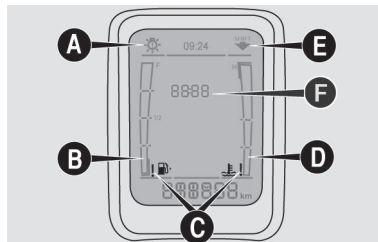

A - Indicação de avaria em algum componente de iluminação externa. Acende-se Juntamente com a luz-espia de avaria genérica

B - Indicação do nível de combustível.

C - Indicação de avaria no sistema de alimentação ou no sistema de arrefecimento. Acende-se luz-espia de um ponto de exclamação perto aos respectivos ideogramas.

D - Indicação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

E - Indicação de troca marchas para condução do veículo de forma mais econômica.

SHIFT Reduzir marcha. Veículo com rotação baixa.

SHIFT Aumentar marcha. Veículo com rotação alta.


F - Área configurável: podem ser configuradas informações sobre data, temperatura externa, consumo médio e autonomia.

AJUSTE DO RELÓGIO

Para ajustar o relógio (horas e minutos) proceder da seguinte maneira:

- Selecionar a função relógio (Clock) no menu principal.
- Pressionar o botão MENU ESC para início do ajuste do relógio (as horas serão visualizadas na parte central do quadro). O campo de horas **B** irá piscar.
- Através de breve pressão nos botões ou , para ajustar as horas.

- Pressionar o botão MENU ESC para passar ao ajuste dos minutos. O campo de minutos **C** irá piscar.
- Através de breve pressão nos botões ou , para ajustar os minutos.
- Pressionar o botão MENU ESC para memorizar os novos valores.

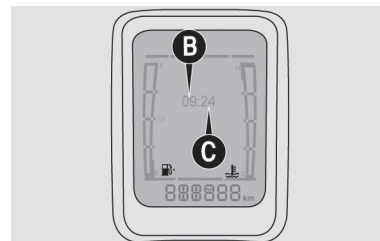


- O relógio ajustado irá aparecer na parte central superior do display.




MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Girando a chave de ignição para a posição **MAR**, dependendo da quilometragem do veículo ou do tempo transcorrido desde a última operação de manutenção, o display exibe as informações relativas ao número de dias ou à quilometragem faltante para a próxima manutenção programada.

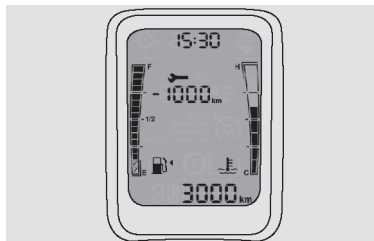

ou

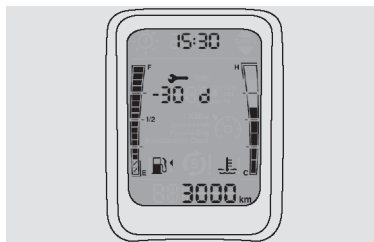

A exibição de informações relativas às operações de manutenção ocorrerá automaticamente quando, com a chave de ignição na posição **MAR**, a partir dos 1.000 km faltantes para revisão ou 1.000 km após vencimento da revisão ou a 30 dias

antes ou depois da revisão e será visualizada a cada 200 km ou 3 dias. Quando a manutenção programada estiver próxima do vencimento previsto, girando a chave de ignição na posição **MAR**, no display aparecerá o valor dos quilômetros faltantes para a revisão precedido de um sinal negativo. Procure a **Rede Assistencial Fiat** que realizará, além das operações de manutenção previstas pelo “Plano de manutenção programada”, o zeramento (reset) dos contadores de tempo ou quilômetros para a próxima manutenção programada.

TRIP COMPUTER (SE EQUIPADO)

DESCRIÇÃO

As informações disponíveis do **TRIP** são as seguintes:

1. **Hodômetro parcial**

Informa a distância percorrida desde o último zeramento do TRIP.

2. Consumo Médio

É a relação entre a distância e o número de litros de combustível consumidos desde o início da viagem. O consumo médio é atualizado a cada 10 segundos e o instantâneo é atualizado a cada segundo.

3. Velocidade Média

Tendo sido selecionada esta função, o display irá exibir a velocidade média relativa ao funcionamento do veículo desde o último reset (zeramento) do **TRIP**.

4. Tempo de Viagem

Exibe o tempo de viagem verificado durante o efetivo funcionamento do veículo, desde o último reset (zeramento) do **TRIP**.

O tempo de viagem é calculado somente quando o motor permanece ligado (rpm > 500).


5. Autonomia

Autonomia é a distância estimada em km realizável com o nível de combustível contido no reservatório, na hipótese de prosseguir a viagem com o mesmo estilo de dirigir, ou seja, na mesma condição de consumo.

A autonomia é calculada considerando o consumo médio dos últimos 5 minutos e os litros de combustível contidos no reservatório.

Em caso de abastecimento de combustível será calculado um novo valor de autonomia.

O botão **TRIP**, situado na extremidade da alavanca direita sob o volante, permite, com a chave de ignição em MAR, ter acesso às grandezas anteriormente descritas.

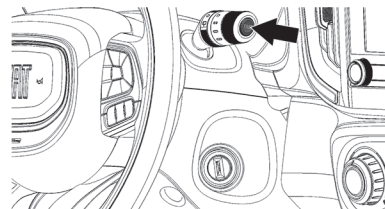

MENU PRINCIPAL DAS FUNÇÕES

Descrição das funções - display LCD

Para navegar entre as funções do menu, pressionar o botão MENU ESC e, a seguir, navegar nas funções através dos botões botões ▲ e ▼.

Speed Limit ⇨ Beep teclas ⇨ Aviso de manutenção (km) ⇨ Aviso de manutenção (dias) ⇨ Ajuste de horas ⇨ iTPMS.

- **Speed Limit:** esta função permite configurar uma velocidade a ser alertada ao motorista, quando ultrapassada.

- **Beep teclas:** esta função permite ligar inserir o som ao pressionar as teclas de navegação no menu.
- **Aviso de manutenção (km):** esta função permite visualizar informações sobre a manutenção do veículo, como tempo e quilometragem faltantes para a próxima manutenção programada.

Nota

Para habilitar a visualização dos quilômetros faltantes para a próxima manutenção programada, o veículo deverá ter percorrido pelo menos 1 quilômetro.

- **Aviso de manutenção (dias):** esta função permite visualizar informações sobre a manutenção do veículo, como dias faltantes para a próxima manutenção programada.
- **Ajuste de horas:** esta função permite ajustar o relógio em horas e minutos.


- **iTPMS:** esta função permite monitorar a pressão dos pneus.

Nota

Ao acessar o menu, se não for efetuada nenhuma programação/regulagem dentro de um tempo igual a 10 segundos, o sistema sai automaticamente do menu e retorna a tela anteriormente visualizada. Neste caso, a última opção selecionada e não confirmada não será memorizada. - Com o veículo parado é possível ter acesso a todas opções do menu.

É aconselhável que toda programação desejada seja executada com o veículo parado.

Ao entrar no menu serão visualizadas as seguintes telas:

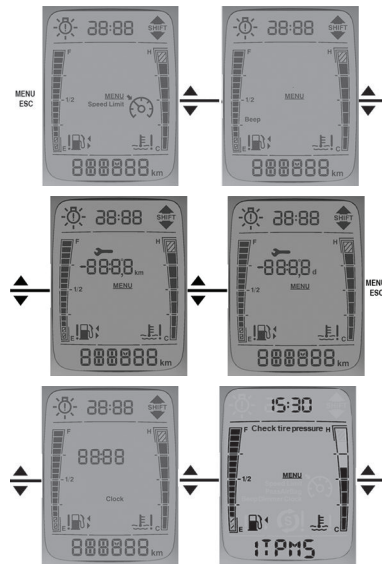

O padrão e a quantidade de telas exibidas variam de acordo com a versão do veículo e os equipamentos opcionais que estão presentes no mesmo.

LUZES DE ADVERTÊNCIA E MENSAGENS

ADVERTÊNCIAS GERAIS

As sinalizações de advertência e/ou avaria ocorrem através do acendimento de uma luz-espia no quadro de instrumentos, podendo ser acompanhada por mensagens no display.

Estas sinalizações são **sintéticas e cautelares** com o objetivo de sugerir a imediata ação que deve ser adotada pelo motorista, em situações que podem levar o veículo a condições extremas de uso. Esta sinalização não deve ser considerada completa e/ou alternativa ao especificado no presente manual de uso e manutenção, o qual recomendamos sempre uma atenta e aprofundada leitura. Em caso de sinalização de advertência/avaría, recorrer sempre ao conteúdo descrito no presente capítulo.

Nota

Nas páginas seguintes são demonstrados alguns exemplos de situações em que pode ocorrer o acendimento de uma luz-espia no quadro de instrumentos e/ou visualização no display em algumas versões.

Luzes-espia de cor VERMELHA no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	FLUIDO DOS FREIOS INSUFICIENTE / FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO	-
	Fluido dos freios insuficiente A luz-espia acende-se quando o nível do líquido dos freios no reservatório desce abaixo do nível mínimo, devido a uma possível perda de líquido pelo circuito.	Restabeleça o nível do líquido dos freios e, em seguida, verifique se a luz-espia se apaga. Se a luz-espia permanecer acesa, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat .
	Freio de estacionamento acionado A luz-espia acende-se com o freio de estacionamento acionado, mas deve apagar-se quando o freio de estacionamento for liberado.	Desengatar o freio de estacionamento e verificar se a luz-espia se apaga. Se a luz-espia permanecer acesa, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat .

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	AVARIA AIRBAG Deslocando a chave de ignição para a posição MAR, a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. O acendimento da luz-espia com luz fixa indica uma avaria no sistema de airbag.	Se a luz-espia  não se acender ao deslocar a chave de ignição para a posição MAR ou permanecer aceso durante a marcha é possível que exista uma anomalia nos sistemas de airbag; nesse caso, os airbags ou os pré-tensionadores podem não se ativar em caso de acidente ou, num número de casos mais limitado, ativar-se de modo errado. Antes de prosseguir, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat para o imediato controle do sistema. A avaria da luz-espia  é assinalada pelo acendimento do ícone  no display do quadro de instrumentos. Nesse caso, a luz-espia pode não assinalar eventuais anomalias dos sistemas de airbag. Antes de prosseguir, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat para o imediato controle do sistema.
	AVISO DE NÃO AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA (se equipado) A luz-espia se acende para indicar que o cinto de segurança do motorista não foi afivelado.	Afivelar o cinto de segurança.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	EXCESSIVA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR Girando a chave da ignição em MAR, a luz-espia no quadro acende e deve apagar-se após alguns segundos. Na presença de condição de alta temperatura com a barra gráfica acesa até o penúltimo segmento (7º) será visualizada, dependendo da versão, a mensagem "TEMP" ou "Excessiva temperatura do líquido do radiador" até que o valor de temperatura retorne ao segmento anterior (6º). No caso da temperatura alcançar o último segmento (8º), a luz-espia de temperatura e a mensagem "STOP" e todos os segmentos da escala gráfica devem lampear até que os valores de temperatura retornem ao segmento (7º). Neste caso, desligar o motor e procurar a Rede Assistencial Fiat. Se a luz-espia acender durante a marcha, parar o veículo, manter o motor ligado e ligeiramente acelerado para permitir a circulação do líquido de arrefecimento.	Parar o veículo, desligar o motor e certificar-se de que o nível do líquido de arrefecimento no interior do reservatório não esteja abaixo do nível de referência MIN. Se for esse o caso, aguardar o arrefecimento do motor. Em seguida, abrir lentamente e com cuidado o tampão e repor o líquido de arrefecimento, certificando-se de que este esteja compreendido entre as referências MIN e MAX existentes no próprio reservatório. Além disso, verificar visualmente a presença de eventuais perdas de líquido. Se, na partida seguinte, a luz-espia (ou o ícone no display) se acender novamente, contatar a Rede Assistencial Fiat.
	INSUFICIENTE CARGA DA BATERIA/ALTERNADOR Girando a chave da ignição na posição MAR a luz-espia no quadro acende e deve apagar logo que o motor funcione (com o motor em marcha lenta é admitido um breve atraso no desligamento).	Se a luz-espia permanecer acesa procure imediatamente a Rede Assistencial Fiat.
	CORRETOR ELETRÔNICO DE FRENAGEM EBD INEFICIENTE O veículo está equipado com corretor eletrônico de frenagem EBD (Electronic Brake Force Distribution). O acendimento simultâneo das luzes-espia no quadro de instrumentos  e  com o motor funcionando, indica uma anomalia no sistema EBD; neste caso, com frenagens violentas, pode ocorrer um travamento precoce das rodas traseiras, com possibilidade de perda da direção.	Dirigir com extrema prudência até chegar à Rede Assistencial Fiat para verificação do sistema.
		

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR INSUFICIENTE O símbolo acende-se com luz fixa, quando o sistema detectar uma pressão insuficiente do óleo do motor. Não utilizar o veículo até que a avaria tenha sido eliminada. O acendimento do símbolo não indica a quantidade de óleo presente no motor: o controle do nível deve ser sempre efetuado manualmente.	Se o símbolo se acender durante a marcha, desligar imediatamente o motor e dirigir-se à Rede Assistencial Fiat .
	FECHAMENTO DAS PORTAS INCOMPLETO (se equipado) O símbolo acende-se quando uma ou mais portas não se encontram corretamente fechadas (se equipado).	Fechar corretamente todas as portas e certificar-se do correto travamento.
	INDICAÇÃO DE CAPÔ ABERTO (se equipado) O símbolo acende-se quando o capô não se encontra corretamente fechado (se equipado).	Fechar o capô e certificar-se do correto travamento.
	AVARIA NA DIREÇÃO ASSISTIDA Deslocando a chave de ignição para a posição MAR , a luz-espia acende-se (se equipado), mas deve apagar-se após alguns segundos. Se a luz-espia permanecer acesa, pode não se verificar o efeito da direção assistida e o esforço no volante poderá aumentar sensivelmente, embora se mantenha a possibilidade de virar o veículo.	Dirigir-se, logo que possível, à Rede Assistencial Fiat .

Luzes-espia de cor AMARELO ÂMBAR no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	AVARIA DO SISTEMA ABS Deslocando a chave de ignição para a posição MAR , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. A luz-espia acende-se quando o sistema ABS se encontra ineficiente. Nesse caso, o sistema de freios mantém inalterada a própria eficácia, mas sem as potencialidades oferecidas pelo sistema ABS.	Proceder com prudência e dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat .

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	AVARIA NO SISTEMA INJEÇÃO Em condições normais, deslocando a chave de ignição para a posição MAR, a luz-espia acende-se, mas deve desligar-se assim que o motor funcionar. O funcionamento da luz-espia pode ser verificado através de dispositivos adequados pelos agentes de controle do tráfego. Respeite as normas vigentes no país onde circula. Nestas condições, é possível continuar a conduzir, evitando, no entanto, esforços severos do motor ou velocidades elevadas. A utilização prolongada do veículo com a luz-espia acesa de forma fixa pode provocar danos.	Se, deslocando a chave de ignição para a posição MAR, a luz-espia  não se acender ou se, durante a marcha, se acender com luz fixa ou intermitente, dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat.
 	RESERVA DE COMBUSTÍVEL/AUTONOMIA LIMITADA A luz-espia acende-se juntamente com mensagem visualizada no display "FUEL" quando o tanque de combustível entrar na reserva.	Se a luz-espia (ou o ícone no display) começar a piscar durante a marcha, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat.
	DESEMBAÇADOR TRASEIRO O acendimento da luz-espia  ocorre quando é ligado o desembaçador traseiro (se está equipado).	-
	AVARIA DO SISTEMA FIAT CODE Avaria do sistema Fiat CODE. Se, com a chave na posição MAR, a luz-espia permanecer acesa, indica uma possível avaria (ver o sistema Fiat CODE neste capítulo). Indica avaria no sistema de alarme (se equipado) ou tentativa de invasão no veículo (vinculado ao alarme original de fábrica). O acendimento simultâneo das luzes-espia  e  indica avaria no sistema Fiat CODE.	Dirigir-se, logo que possível, à Rede Assistencial Fiat.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	INDICAÇÃO DE FALHA GENÉRICA O acendimento ocorre quando ocorre falhas ou intervenção em: limite de velocidade excedido, Intervenção/falha de corte de combustível, falha no sensor de pressão do óleo do motor, sistema de estacionamento não disponível, indicação de falha de lâmpadas externas (posição, placa, neblina traseiro, seta, freio, DRL) e avaria no airbag do passageiro.	Proceder com prudência e dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat .
	INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO DO HCSS PARA PARTIDA A FRIO SISTEMA HCSS PARA PARTIDA A FRIO: NÃO DISPONÍVEL SISTEMA HCSS PARA PARTIDA A FRIO: AGUARDAR PARA DAR PARTIDA	A luz-espia acenderá no quadro para indicar atuação do sistema HCSS. Aguardar a luz-espia apagar para dar partida. A luz-espia lampeará de forma intermitente juntamente com a mensagem visualizada no display (algumas versões), indicando indisponibilidade do sistema HCSS. Procure a Rede Assistencial Fiat . A luz-espia lampeará de forma acelerada juntamente com a mensagem visualizada no display (algumas versões), indicando necessidade de aguardar atuação do sistema para dar a partida. Neste caso, desligar o veículo, aguardar a luz-espia de atuação do sistema HCSS se apagar e efetuar nova manobra de partida do veículo.
	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO - AVARIA (se equipado) O símbolo acende no quadro de instrumentos ou no display, para assinalar que o sistema de estacionamento está com alguma avaria.	Dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat para eliminar a avaria.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	SISTEMA ESC Deslocando a chave de ignição para a posição MAR, a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. Intervenção do sistema ESC A intervenção do sistema é assinalada pela intermitência da luz-espia: a sinalização da intervenção indica que o veículo está em condições críticas de estabilidade e aderência. Avaria do sistema ESC Se a luz-espia não se apagar, ou se permanecer acesa com o motor ligado, significa que foi detectada uma avaria no sistema ESC.	Nos casos de avaria no sistema ESC, dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat.
	SISTEMA ASR DESATIVADO Luz-espia indicativa do sistema ASR desativado (até 65 km/h).	-

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	ITPMS: NÃO DISPONÍVEL (SE EQUIPADO) A luz-espia lampeará durante 75 segundos, seguida de uma mensagem no display e, a seguir, permanecerá acesa, caso o sistema esteja temporariamente inibido por determinadas condições. O sistema voltará a funcionar corretamente quando as condições de funcionamento permitirem. Caso isso não ocorra, procure a Rede Assistencial Fiat . Para mais informações sobre as condições de funcionamento do sistema, consulte o capítulo C – Sistema de monitoramento da pressão dos pneus.	Não prosseguir o andamento com um ou mais pneus vazios, dado que a condução do veículo pode estar comprometida. Parar o veículo evitando frenagens e mudanças de direção bruscas. Dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat .
	ITPMS: INDICAÇÃO DE PRESSÃO INSUFICIENTE DOS PNEUS (SE EQUIPADO) A luz-espia acenderá para informar que a pressão de um ou mais pneus está abaixo do recomendado e/ou que está ocorrendo uma lenta perda de pressão. Neste caso, não é garantido a melhor durabilidade dos pneus, condições seguras de condução e consumo de combustível adequado. Verificar a pressão nos quatro pneus e recalibrá-los nos valores prescritos no manual no capítulo "Dados técnicos - Rodas e pneus" e realizar o procedimento de reset, conforme capítulo "Segurança - Características de Segurança Ativa" - "Sistema de monitoramento da Pressão dos Pneus (iTPMS)".	Em qualquer condição na qual no display seja visualizada a mensagem "Ver manual", consultar OBRIGATORIAMENTE o parágrafo "Rodas" do capítulo "Dados técnicos", respeitando rigorosamente as indicações nele contidas.

Luzes-espia de cor VERDE no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	LUZ DE POSIÇÃO E FARÓIS BAIXOS A luz-espia acende-se ativando as luzes de posição ou os faróis baixos. Função "Follow me" Esta função permite manter as luzes acesas durante um período de 30, 60 ... 210 segundos após ter colocado a chave de ignição na posição STOP .	-

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	FARÓIS DE NEBLINA (se equipado) A luz-espia acende-se quando se ligam os faróis de neblina (se equipado).	-
	INDICADOR DE DIREÇÃO ESQUERDO OU DIREITO A luz-espia acende-se quando a alavanca de comando dos indicadores de direção (setas) é deslocada para baixo (esquerdo) ou para cima (direito) ou, juntamente com os indicadores de direção, quando se aciona o botão das luzes de emergência.	-
		

Luz-espia de cor AZUL no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	FARÓIS ALTOS A luz-espia acende-se ativando os faróis altos.	-

Símbolos visualizados no display

Símbolo	O que significa	O que fazer
	AVARIA LUZES EXTERNAS O acendimento da luz-espia indica uma avaria em algum componente de iluminação externa.	Dirigir-se, logo que possível, à Rede Assistencial Fiat para providenciar a troca do componente com avaria.
	INTERVENÇÃO DO SISTEMA DE CORTE DO COMBUSTÍVEL (se equipado) O símbolo acende-se (se equipado), juntamente com a visualização de uma mensagem específica) em caso de intervenção do sistema de corte do combustível.	Para o procedimento de reativação do sistema de corte de combustível, consultar a seção "Sistema de corte de combustível" no capítulo "Em caso de emergência". Se não for possível restabelecer a alimentação de combustível, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat .

Símbolo	O que significa	O que fazer
	AVARIA NO SISTEMA DE CORTE DO COMBUSTÍVEL (se equipado) O símbolo acende-se, juntamente com a visualização de uma mensagem em caso de avaria no sistema de corte do combustível.	Dirigir-se, logo que possível, à Rede Assistencial Fiat .
	INDICAÇÃO DE RESERVA DE COMBUSTÍVEL/AUTONOMIA LIMITADA (se equipado) A luz-espia acende-se quando o tanque de combustível entrar na reserva.	Se a luz-espia (ou o ícone no display) começar a piscar durante a marcha, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat .
	EXCESSIVA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR Girando a chave da ignição em MAR , a luz-espia no quadro lampeja e deve apagar-se após alguns segundos. Na presença de condição de alta temperatura com a barra gráfica acesa até o penúltimo segmento (7º) será visualizada, dependendo da versão, a mensagem "TEMP" ou "Excessiva temperatura do líquido do radiador" até que o valor de temperatura retorne ao segmento anterior (6º). No caso da temperatura alcançar o último segmento (8º), a luz-espia de temperatura e a mensagem "STOP" e todos os segmentos da escala gráfica devem lampear até que os valores de temperatura retornem ao segmento (7º). Neste caso, desligar o motor e procurar a Rede Assistencial Fiat . Se a luz-espia acender durante a marcha, parar o veículo, manter o motor ligado e ligeiramente acelerado para permitir a circulação do líquido de arrefecimento.	Parar o veículo, desligar o motor e certificar-se de que o nível do líquido de arrefecimento no interior do reservatório não esteja abaixo do nível de referência MIN. Se for esse o caso, aguardar o arrefecimento do motor. Em seguida, abrir lentamente e com cuidado o tampão e repor o líquido de arrefecimento, certificando-se de que este esteja compreendido entre as referências MIN e MAX existentes no próprio reservatório. Além disso, verificar visualmente a presença de eventuais perdas de líquido. Se, na partida seguinte, a luz-espia (ou o ícone no display) se acender novamente, contatar a Rede Assistencial Fiat .
	INDICAÇÃO DE VELOCIDADE PARA TROCA DE MARCHAS (GEAR SHIFT INDICATOR) (SE EQUIPADO) O símbolo acende com a seta para cima ou para baixo para indicar ao condutor sobre o momento ideal para troca de marchas.	Atuar no câmbio para aumentar ou reduzir a marcha.

Símbolo	O que significa	O que fazer
	INDICAÇÃO DE LIMITE DE VELOCIDADE ULTRAPASSADA (SE EQUIPADO) A luz-espia acende quando é ultrapassado o limite de velocidade configurado.	A luz-espia acende quando é ultrapassado o limite de velocidade configurado.
	AVARIA NO SENSOR DE COMBUSTÍVEL A luz-espia lampeja na presença de falha do sensor.	Dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat para eliminar a avaria.
	AVARIA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO A luz-espia lampeja na presença de falha do sensor.	Dirigir-se imediatamente à Rede Assistencial Fiat para eliminar a avaria.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO

SISTEMA OBD

O Sistema de Diagnóstico de Bordo OBD (*On Board Diagnosis*), (se equipado), efetua um diagnóstico contínuo dos componentes relacionados com as emissões gasosas produzidas pelo veículo. Além disso, indica por meio do acendimento da luz-espia  no quadro de instrumentos, acompanhada de mensagem no display (se equipado), a condição de falha de componentes do sistema de controle do motor.

O sistema OBD tem como objetivos:

- Manter sob controle a eficiência do sistema.
- Sinalizar um aumento de emissões devido a um funcionamento irregular do veículo.

- Sinalizar a necessidade de substituir os componentes deteriorados.

O sistema dispõe também de um conector que permite a leitura dos códigos de erros memorizados na central eletrônica, em conjunto com uma série de parâmetros específicos de diagnóstico e funcionamento do motor. Tal verificação é possível para os agentes encarregados de fiscalização de trânsito, mediante a interface do sistema com instrumentos adequados.

AVARIA DO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO/CONTROLE DO MOTOR

Em condições normais, girando a chave de ignição para a posição **MAR**, a luz-espia  (amarelo âmbar) se acende, mas quando o motor funcionar deve apagar-se.

Se a luz-espia permanece acesa, ou se acender durante a marcha, é indicação de funcionamento imperfeito do sistema de controle do motor. O acendimento fixo da luz-espia

indica mau funcionamento no sistema de alimentação/ignição, que poderá provocar aumento de emissões do escape, possível perda de desempenho, má dirigibilidade e consumos elevados. Em algumas versões o display exibe mensagem específica.

Nessas condições, é possível continuar a dirigir, sempre evitando esforços do motor e altas velocidades. O uso prolongado do veículo, com a luz-espia acesa, pode provocar danos ao mesmo. Nesse caso, procurar a **Rede Assistencial Fiat**.

Se o mau funcionamento desaparece a luz-espia se apaga, mas o sistema memoriza a sinalização.

Se a luz-espia se acende de modo intermitente é indicação de possível dano no catalisador. No caso de acendimento intermitente, soltar o pedal do acelerador, reduzindo a velocidade, até que a luz-espia se apague. Prosseguir a marcha em velocidade reduzida e procurar a **Rede Assistencial Fiat**.



CUIDADO!

Se, colocando o comutador de ignição na posição **MAR**, a luz-espia  não se acender, ou se acender de modo fixo/intermitente durante a marcha, contatar o quanto antes a **Rede Assistencial Fiat**.

A funcionalidade da luz-espia  pode ser verificada pelos agentes de fiscalização do trânsito ou em eventuais programas oficiais de inspeção de veículos. Respeite as normas vigentes.

SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA ATIVA	D-2
CINTOS DE SEGURANÇA	D-10
ALERTA DE NÃO AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA (SE EQUIPADO)	D-15
PRÉ-TENSIONADORES	D-16
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS	D-17
SISTEMAS DE SEGURANÇA SUPLEMENTARES	D-27

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA ATIVA

DISPOSITIVOS

No veículo estão presentes, em algumas versões, os seguintes dispositivos de segurança ativa (se equipado):

- ABS (Anti-lock Braking System).
- EBD (Eletronic Brake Distribution)
- ESC (Electronic Stability Control).
- ASR (Anti Slip Regulation) (se equipado).
- Hill Holder (se equipado).
- iTPMS (Indirect tire Pressure Monitoring System) (se equipado).

Para o funcionamento dos sistemas, consultar as páginas seguintes.

SISTEMA ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)

O ABS (Sistema Antibloqueio das Rodas) é um dispositivo combinado com o sistema de freios convencional,

que impede o bloqueio das rodas permitindo:

- Melhorar o controle e a estabilidade do veículo durante a freada.
- Otimizar o mínimo espaço de frenagem.
- Usufruir plenamente da aderência de cada pneu.

O sistema intervém na frenagem quando as rodas estão próximas do bloqueio, tipicamente em condições de frenagem de emergência ou em condições de baixa aderência, onde os bloqueios podem ser mais frequentes.

O ABS entra em funcionamento quando é solicitada a total capacidade de frenagem do veículo. O motorista é avisado através da pulsação do pedal do freio com ruídos de funcionamento hidráulico. Este comportamento é completamente normal e indica que o sistema está ativo.

No caso de qualquer anomalia, o sistema desativa-se automaticamente,

passando a funcionar normalmente o sistema convencional.

Nota

Nos veículos Fiat equipados com ABS devem ser montados exclusivamente rodas, pneus, lonas e pastilhas de freio do tipo e marca aprovados pelo fabricante.



ADVERTÊNCIA!

O ABS não dispensa o motorista de uma condução prudente, principalmente em estradas com água, lama, areia, etc.

Dirija sempre com segurança.

Cuidados com o sistema ABS:

- Em caso de solda elétrica no veículo, desligar a bateria e a unidade de comando elétrica.
- Retirar a unidade de comando elétrica quando o veículo for colocado em estado de secagem (temperatura acima de 80°C).

- Desconectar os cabos da bateria antes de carregá-la ou antes de qualquer reparo no sistema ABS.
- Não retirar ou colocar o conector da unidade de comando com comutador de ignição ligado.
- Não desligar a bateria com o motor em funcionamento.

Nota

ATENÇÃO: O acendimento somente da luz-espia (ABS) com o motor em funcionamento, indica uma anomalia de funcionamento do sistema ABS. Neste caso, o sistema de freios irá manter a sua eficiência normal, não existindo no entanto a função antitravamento das rodas. Evite freadas bruscas.

Recomenda-se levar o veículo até a **Rede Assistencial Fiat**, evitando freadas bruscas.

ADVERTÊNCIAI

Se acender a luz-espia (D) indicando nível mínimo de fluido no sistema de

freios, levar o veículo o quanto antes à **Rede Assistencial Fiat** para uma verificação do sistema.

Dirija sempre com segurança.

Eventuais vazamentos de fluido de freios afetam o funcionamento dos mesmos, sejam do tipo convencional ou com sistema ABS.

ADVERTÊNCIAI

A eficiência do sistema, em termos de segurança ativa, não deve induzir o motorista a correr riscos desnecessários.

A conduta a manter ao volante deve ser sempre a adequada para as condições atmosféricas, a visibilidade da estrada, o trânsito e as normas de circulação.

ADVERTÊNCIAI

Uma utilização excessiva do freio motor (marchas muito baixas com

pouca aderência), poderia fazer derrapar as rodas motrizes.

O sistema ABS não tem qualquer efeito sobre este tipo de situação.

Nota

Se o sistema ABS entrar em funcionamento, significa que a aderência entre o pneu e a estrada foi reduzida em relação ao normal; neste caso, reduzir imediatamente a velocidade, no sentido de adequá-la às condições do trecho em que se trafega.

CORRETOR DE FRENAGEM ELETRÔNICO EBD

O veículo é dotado de um corretor de frenagem eletrônico denominado **EBD** (Electronic Braking Force Distribution) que permite repartir a ação de frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras.



ADVERTÊNCIA

O acendimento simultâneo das luzes-espia  e , com o motor ligado, indica uma anomalia do sistema EBD.

Neste caso, nas freadas violentas pode ocorrer um travamento precoce das rodas traseiras, com possibilidade de derrapagem. Conduzir o veículo, com extrema cautela, à **Rede Assistencial Fiat** mais próxima para a verificação do sistema.



ADVERTÊNCIA

O acendimento apenas da luz-espia , com o motor ligado, indica normalmente uma anomalia somente do sistema ABS. Neste caso, o sistema de freios mantém a sua eficiência normal, não existindo, no entanto, a função antitravamento.

Em tais condições, também a funcionalidade do sistema EBD pode ser reduzida.

Também neste caso, é aconselhável dirigir-se imediatamente à **Rede Assistencial Fiat** mais próxima, conduzindo de modo a evitar freadas bruscas.

SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE - ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

O sistema ESC melhora o controle direcional e a estabilidade do veículo sob diversas condições de condução. O sistema ESC corrige o sobre-esterço e o subesterço do veículo, repartindo a frenagem nas rodas apropriadas. Além disso, o sistema ESC também atua no torque distribuído pelo motor de modo a manter o controle do veículo.

O sistema ESC utiliza sensores instalados no veículo para interpretar a trajetória que o condutor pretende

seguir e compará-la com a trajetória do veículo. Quando a trajetória desejada e a trajetória real se afastam, o sistema ESC intervém comparando o subesterço ou sobre-esterço do veículo.

- Subesterço: verifica-se quando o veículo está reduzindo o raio da curva do que o suposto relativamente ao ângulo do volante.
- Sobre-esterço: verifica-se quando o veículo está aumentando o raio da curva do que o suposto relativamente ao ângulo do volante.

Intervenção do sistema

A intervenção do sistema é assinalada pela intermitência da luz-espia  no quadro de instrumentos, para informar o condutor que o veículo está em condições críticas de estabilidade e aderência.

Ativação do sistema

O sistema ESC ativa-se automaticamente ao colocar o veículo em marcha.

Sinalizações de anomalias

Em caso de eventual anomalia, o sistema ESC é automaticamente desativado e no quadro de instrumentos acende-se fixamente a luz-espia específica (consultar o capítulo "Luzes-espia e sinalizações"). Nesse caso, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.



ADVERTÊNCIA

A eficiência do sistema ESC não deve levar o motorista a correr riscos.

A conduta a manter ao volante deve sempre ser adequada às condições atmosféricas e da estrada, à visibilidade, ao trânsito e às normas de circulação.

SISTEMA ASR (ANTI SLIP REGULATION) (SE EQUIPADO)

O sistema intervém automaticamente em caso de patinação, de perda de aderência em piso molhado

(aquaplanagem), aceleração em pisos escorregadios, com neve ou gelo, etc.

Se a patinação envolve ambas as rodas motrizes, o sistema ASR (Anti Slip Regulation) intervém reduzindo a potência transmitida pelo motor.

Intervenção do sistema

A intervenção do sistema é assinalada pela intermitência da luz-espia  no quadro de instrumentos, para informar ao condutor que o veículo está em condições críticas de estabilidade e aderência.



ADVERTÊNCIA

A presença do sistema ASR não deve induzir o condutor a correr riscos.

O tipo de condução deve ser sempre adequado às condições do piso da estrada, à visibilidade e ao trânsito. A responsabilidade pela segurança na estrada é sempre do condutor.



ADVERTÊNCIA

O sistema ASR não contraria as leis naturais da física e não é capaz de aumentar a aderência dependente das condições da estrada.

O sistema ASR não é capaz de evitar acidentes, incluindo os devidos a excessiva velocidade em curva, condução em superfícies de baixa aderência ou aquaplanagem.

A capacidade do sistema ASR nunca deve ser testado de forma irresponsável e perigosa.

Evite comprometer a própria segurança e a de terceiros.

Ativação/desativação do sistema ASR

O sistema ASR se ativa a cada partida do motor.

Durante a marcha é possível desativar e sucessivamente ativar o ASR

pressionando o botão ^{ASR}_{Off} localizado na parte central do painel.

A desativação do sistema é indicada pelo acendimento do LED no botão ^{ASR}_{Off} e pelo acendimento da luz-espia no quadro de instrumentos, conforme o caso.

Desativando o ASR durante a marcha no mesmo só será ativado automaticamente quando o veículo for desligado e ligado novamente.



ADVERTÊNCIA

Para o correto funcionamento dos sistema ASR é indispensável que os pneus sejam da mesma marca, tipo, dimensões prescritas, estar em perfeitas condições de conservação e com a pressão dos pneus de acordo com o previsto no manual.

Observe sempre as recomendações deste manual.

SISTEMA HILL HOLDER (SE EQUIPADO)

É parte integrante do sistema ESC e facilita o arranque nas subidas, ativando-se automaticamente nos casos seguintes:

- **Nas subidas:** veículo parado em auge com inclinação superior a 5%, motor ligado, pedal de embreagem e freio pressionados e câmbio em ponto morto ou uma marcha diferente da marcha a ré engatada.
- **Nas descidas:** veículo parado em declive com inclinação superior a 5%, motor ligado, pedal de embreagem e freio pressionados e marcha a ré acoplada.

Na fase de partida, a central do sistema ESC mantém a pressão de frenagem nas rodas até ao alcance do torque do motor necessário à partida ou, em todo o caso, por um tempo máximo de 2 segundos, permitindo deslocar facilmente o pé direito do pedal do freio para o acelerador.

Passados os 2 segundos, mesmo que não tenha sido efetuado a partida, o sistema desativa-se automaticamente, libertando gradualmente a pressão de frenagem.

Durante esta fase de liberação é possível ouvir um ruído típico de desacoplamento mecânico dos freios, que indica o iminente movimento do veículo.

Sinalizações de anomalias

Uma eventual anomalia é indicada pelo acendimento da luz-espia ESC no quadro de instrumentos (ver o capítulo "Luzes-espia e sinalizações").



ADVERTÊNCIA

O sistema HILL HOLDER não é um freio de estacionamento.

Não abandonar a direção do veículo sem ter acionando o freio de mão, desligado o motor e engrenado a primeira marcha e estacionado o veículo em condições de segurança

(para mais informações, consultar o parágrafo "Freio de estacionamento" no capítulo "Partida e operação".

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO DOS PNEUS (ITPMS) - (SE EQUIPADO)

O veículo pode estar equipado com sistema de monitoramento da pressão dos pneus iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System).

Este sistema utiliza parte das informações disponíveis na central eletrônica dos freios ABS para verificar o estado de enchimento dos pneus.

O sistema tem a finalidade de evitar que o motorista conduza o veículo por longas distâncias com os pneus vazios, contribuindo para o melhor consumo bem como para redução de emissão de poluentes. Embora o sistema possa informar que um ou mais pneus estejam com a calibragem incorreta, não exclui a responsabilidade do condutor de verificar a integridade e desgaste dos

pneus (presença de bolhas, cortes, objetos estranhos, etc.) antes de cada percurso.

O sistema necessita de um tempo de aproximadamente 20 minutos para a autoaprendizagem das condições em que se encontram os pneus a partir do momento em que é realizado o reset.

Nota

O sistema iTPMS indica que um ou mais pneus estão com a calibragem incorreta, mas não indica qual o pneu está com a calibragem incorreta. Portanto é necessário verificar e calibrar todos os quatro pneus de rodagem do veículo.

Nota

Este procedimento depende do modo de condução do veículo e das condições da via em que o veículo é conduzido. A condição ideal e mais eficaz é em linha reta e com velocidade constante.

O reset deve ser realizado nas seguintes condições:

- Recalibragem dos pneus (inclusive quando a mensagem de pressão baixa não tenha sido previamente exibida).
- Substituição de um ou mais pneus.
- Rodízio dos pneus.
- Utilização do estepe.
- Alteração das condições de carga do veículo.



CUIDADO!

O reset do sistema iTPMS não poderá ser realizado com o veículo em movimento.

Esta operação deve sempre ser feita com o veículo estacionado.

Antes de realizar o reset, encher os pneus nos valores de pressão nominais que podem ser encontrados no capítulo H do manual – Pressão dos pneus. Caso o reset não seja efetuado nas condições descritas anteriormente, o sistema pode

fornecer falsos sinais de um ou mais pneus ou deixar de fornecer sinais quando necessário.

Procedimento para realização do reset

- Pressionar o botão "MENU ESC", localizado na parte central do painel.
- Pressionar o botão **Δ** ou **▽**.
- Navegar até a "iTPMS" e pressionar o botão "MENU ESC".
- Efetuar uma breve pressão no botão "MENU ESC".



CUIDADO!

Caso o procedimento de reset não seja realizado conforme indicado anteriormente, o sistema pode não apresentar informações precisas quanto à pressão dos pneus.

Realize o procedimento seguindo sempre as orientações desse manual.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Algumas situações de condução podem retardar a detecção de baixa pressão de pneus, tais como:

- Direção esportiva caracterizada por freadas e acelerações bruscas e mudanças rápidas de direção.
- Pisos muito irregulares.
- Pisos de baixa aderência.
- Alteração da condição de carga do veículo em comparação ao momento do reset.

Caso o veículo trafegue por estradas irregulares durante muito tempo, o sistema pode ser temporariamente inibido, pois os sucessivos impactos sofridos pelos pneus prejudicam a aquisição precisa dos dados.

Neste caso, uma mensagem será exibida no display e a luz-espia  lampeará para informar que o sistema está inoperante.

Nota

Em condições específicas tais como: veículo com carregamento desigual entre os lados, rebocando um atrelado com pneu danificado ou bastante gasto, utilizando sobressalente de medida diferente ou pneus diferentes no mesmo eixo; o sistema poderá fornecer um falso aviso ou desabilitar-se temporariamente.



Se o sistema detectar que um ou mais pneus estão com pressão abaixo da condição inicial de monitoramento do sistema (realizada após a calibração e reset), deverá indicar através de um pop-up no display "Check tire pressure" (baixa pressão dos pneus), seguido pelo acendimento da luz-espia (U) no quadro de instrumentos.

O sistema iTPMS assinala ao condutor a eventual presença de uma condição de pressão de enchimento diferente da condição no momento do reset. Se esta descer abaixo do limite de advertência por qualquer motivo, incluindo os efeitos da baixa

temperatura e a normal perda de pressão do pneu.

Se for assinalada uma diferença de pressão dos pneus (luz-espia acesa no quadro de instrumentos), verificar o valor de pressão dos pneus a frio e encher até atingir o valor a frio prescrito.

Após o enchimento dos pneus, deve-se realizar o reset do sistema através do quadro. Caso contrário as informações fornecidas pelo sistema não serão precisas.



ADVERTÊNCIA

O sistema auxilia o condutor na verificação da pressão dos pneus. O condutor nunca deve tomar menos cuidados ao dirigir.

A responsabilidade da direção é sempre confiada ao condutor, que deve levar em conta as regras de trânsito e as condições de tráfego para dirigir com segurança.



ADVERTÊNCIA

A presença do sistema iTPMS não isenta o condutor de regularmente verificar a pressão dos pneus, inclusive o sobressalente e da correta manutenção.

O sistema não serve para assinalar uma eventual avaria de um pneu.



ADVERTÊNCIA

A pressão dos pneus pode variar em função da temperatura externa.

O sistema pode indicar temporariamente uma pressão insuficiente. Nesse caso, controlar a pressão dos pneus a frio e, se necessário, restabelecê-la conforme recomendado neste manual.



CUIDADO!

O sistema pode não ser eficaz na sinalização de perda súbita de pressão dos pneus (por exemplo: furo ou rasgo em um pneu).

Neste caso, parar o veículo com cuidado e sem fazer mudanças bruscas de direção.

Nota

Por realizar uma checagem indireta da pressão dos pneus através da central de freio, o sistema não disponibiliza o valor da pressão em cada pneu e somente informa ao condutor se os pneus estão em uma condição diferente da que foi realizada o reset no momento da calibragem.

A pressão de enchimento a frio não deve ser superior à máxima indicada na parte externa do pneu: para mais informações, consultar o parágrafo

“Rodas e pneus” no capítulo “Dados técnicos”.


A pressão dos pneus aumenta durante a condução do veículo. É uma condição normal e não requer qualquer regulação da pressão.

CINTOS DE SEGURANÇA

COMO UTILIZAR OS CINTOS DE SEGURANÇA

O cinto deve ser usado mantendo o tórax ereto e apoiado contra o encosto do banco.

Para colocar os cintos, pegar a lingueta de fixação **A** e introduzi-la na sede **B** até perceber o “clique” de travamento.

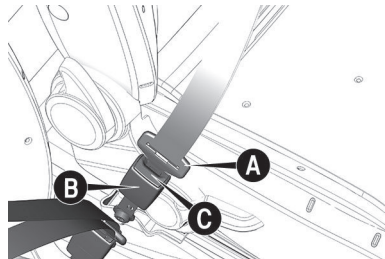

Se durante a colocação do cinto, o mesmo se travar, deixá-lo enrolar por um breve trecho e retirá-lo novamente evitando puxões repentinos.



ADVERTÊNCIA!

Após engatar a fivela na sede do fecho, puxar levemente o cinto para eliminar a folga do cadarço na região abdominal.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Para retirar o cinto, apertar o botão **C**. Acompanhar o cinto durante seu

enrolamento para evitar que fique torcido.

ADVERTÊNCIA

Não pressionar o botão **C** durante a marcha.

Observe sempre as recomendações deste manual.

O cinto, por meio do enrolador, adapta-se automaticamente ao corpo do passageiro permitindo liberdade de movimentos.

Com o veículo estacionado em forte acline ou declive o enrolador pode travar-se: isto é normal. O mecanismo de travamento do enrolador intervém em caso de qualquer puxão repentino do cinto ou em caso de freadas bruscas, colisões e curvas em alta velocidade.

ADVERTÊNCIA

Para obter a máxima proteção, manter o encosto em posição vertical, apoiar bem as costas e manter o cinto bem aderente ao tórax e à bacia.

Nunca utilizar o cinto com o banco reclinado.

REGULAGEM EM ALTURA DOS CINTOS DIANTEIROS (SE EQUIPADO)

Está previsto regulagem em altura para os cintos de segurança dianteiros.

ADVERTÊNCIA

A regulagem em altura dos cintos de segurança deve ser feita com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.


Regular sempre a altura dos cintos, adaptando-os à estatura das

pessoas que os usam. Esta precaução permite melhorar sua eficácia reduzindo substancialmente os riscos de lesões em caso de choques.

A regulagem correta é obtida quando o cinto passa cerca da metade entre a extremidade do ombro e do pescoço. A sua eficiência depende diretamente da correta colocação por parte do usuário.

A regulagem em altura é possível em 4 posições distintas (se equipado).

Para fazer a regulagem, apertar o botão **B** e levantar ou abaixar a empunhadura **A**.

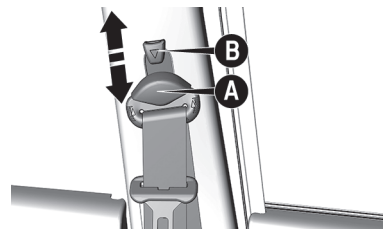


D

ADVERTÊNCIA

Após a regulagem, verificar sempre se o cursor está travado em uma das posições predispostas.


Para tanto, sem pressionar o botão, fazer um movimento para baixo para permitir o travamento do dispositivo de fixação, caso o mesmo não tenha sido travado em uma das posições estabelecidas.

A regulagem da altura do cinto é feita removendo o anel oscilante (se equipado) de sua posição original e reinstalando-o no orifício **A** disponível na coluna central. Para tanto, deve-se extrair o tampão do orifício e remover o parafuso de fixação do anel, reinstalando-o na posição desejada. Recolocar o tampão. É recomendável que esta operação seja confiada à **Rede Assistencial Fiat**.

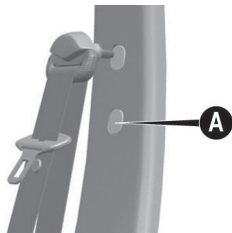

CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS (SE EQUIPADO)

O banco traseiro possui cintos de segurança inerciais de três pontos de fixação com enrolador.

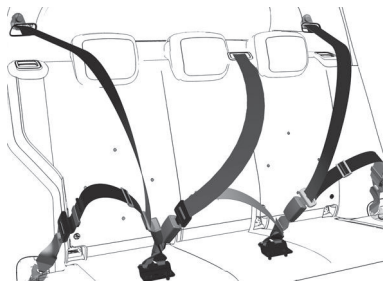

Os cintos de segurança para os postos traseiros devem ser usados

conforme os esquemas ilustrados na imagens anteriores.

Para evitar engates incorretos, que poderiam afetar a funcionalidade dos cintos de segurança, as linguetas dos cintos laterais e o fecho do cinto central (identificado com a palavra CENTER) (se equipado) são incompatíveis entre si.

ADVERTÊNCIA

A extremidade excedente do cinto resultante de um ajuste, assim como os próprios cintos de segurança dos lugares que não estiverem ocupados podem, inadvertidamente, ficar para fora do veículo após ter fechado as portas traseiras.

Aconselha-se a deixar afivelados todos os cintos de segurança traseiros dos veículos sem retrator automático, mesmo se não estiverem em uso, e sempre fazer o ajuste do cinto ao corpo do passageiro.

Nota

O cinto estará regulado corretamente quando aderir bem à bacia. A sua eficiência depende diretamente da correta colocação por parte do usuário.



ADVERTÊNCIA

Se ocorrer colisão, os passageiros dos bancos traseiros que não estiverem usando os cintos, além de estarem infringindo as leis de trânsito serão expostos a um grande risco.

A não utilização dos cintos traseiros constitui em um perigo também para os ocupantes dos bancos dianteiros do veículo.

ADVERTÊNCIAS GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

O motorista deve respeitar (e também os outros ocupantes do veículo) todas as disposições legislativas locais com

relação à obrigação e modalidades de utilização dos cintos.

Colocar sempre os cintos de segurança antes de iniciar uma viagem.



ADVERTÊNCIA

Para garantir a máxima proteção aos ocupantes do veículo, recomenda-se manter o encosto na posição mais ereta possível e o cinto bem aderente ao tórax e à bacia.

Para garantir o correto funcionamento do cinto, não utilizar o banco excessivamente reclinado durante os percursos de utilização do veículo. Certificar-se que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando o cinto de segurança. Viajar sem utilizar os cintos aumenta o risco de lesões graves, ou de morte, em caso de colisão.



ADVERTÊNCIA

O cinto não deve ser dobrado. A parte superior deve passar nos ombros e atravessar diagonalmente o tórax.

A parte inferior deve aderir à bacia e não ao abdômen do passageiro. Não utilizar dispositivos (almofadas, espumas, etc.) para manter o cinto não aderente ao corpo dos passageiros, ou qualquer outro tipo de dispositivo que trave, afrouxe ou modifique o funcionamento normal do cinto de segurança.



ADVERTÊNCIA

Em hipótese alguma deve-se desmontar ou intervir nos componentes do pré-tensionador.

Qualquer reparação deve ser feita por pessoal qualificado e autorizado. Procure sempre a **Rede Assistencial Fiat**.

ADVERTÊNCIA

Se o cinto tiver sido submetido a uma forte solicitação como, por exemplo, após um acidente, o mesmo deve ser substituído completamente junto com as fixações, os parafusos e o próprio sistema pré-tensionador.

Fazer a substituição mesmo se o cinto não tiver apresentando danos visíveis, pois estes equipamentos podem ter perdido suas propriedades de resistência.

ADVERTÊNCIA


Cada cinto de segurança deve ser utilizado somente por uma pessoa.

Nunca transportar crianças no colo de um passageiro utilizando um cinto de segurança para a proteção de ambos e não colocar nenhum objeto entre a pessoa e o cinto.



O uso dos cintos é necessário também para as mulheres grávidas: para elas e para o bebê o risco de lesões em caso de colisão é certamente menor se estiverem usando o cinto.

Obviamente as mulheres grávidas devem posicionar a parte inferior do cinto mais abaixo, de modo que o mesmo passe acima da bacia e sob o ventre

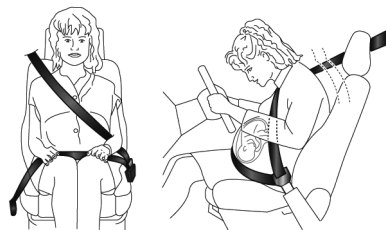

COMO MANTER OS CINTOS DE SEGURANÇA SEMPRE EFICIENTES

- Utilizar sempre os cintos de segurança bem esticados, não torcidos; certificar-se de que os mesmos possam deslizar livremente sem impedimentos.
- Após um acidente, substituir o cinto usado, mesmo se aparentemente não pareça danificado. Substituir o

cinto em caso de ativação do pré-tensionador.

- Para limpar os cintos, lavá-los com água e sabão neutro, enxaguando-os e deixando-os secar à sombra. Não usar detergentes fortes, alvejantes ou tinturas, ou qualquer outra substância química que possa enfraquecer as fibras do cinto.
- Evitar que os enroladores sejam molhados. O seu correto funcionamento é garantido somente se não sofrerem infiltrações de água.
- Substituir o cinto quando apresentar marcas de deterioração ou cortes.

ALERTA DE NÃO AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA (SE EQUIPADO)

SISTEMA SBR (SEAT BELT REMINDER)

O sistema SBR avisa da falta de colocação do cinto de segurança, somente o dianteiro do lado do motorista.


O alerta de falta de colocação dos cintos de segurança ocorre através de sinalizações visuais (acendimento de luz-espia no quadro de instrumentos e de ícones no display) e de uma sinalização acústica (consultar os parágrafos seguintes).

Nota

Não é possível desativar o alerta de não afivelamento dos cintos de segurança.

COMPORTAMENTO DA LUZ-ESPIA DO CINTO DE SEGURANÇA

Quando a chave de ignição é girada para posição **MAR**, a luz-espia  acende-se durante alguns segundos, qualquer que seja o estado dos cintos de segurança dianteiros.

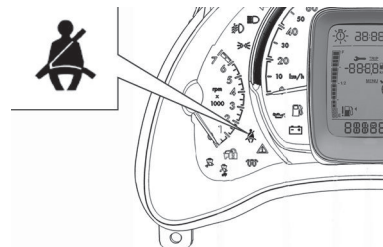

Com o veículo parado, se o cinto de segurança do lado do condutor for desafivelado, a luz permanece acesa com luz fixa.

Assim que se ultrapassa o limite de 8 km/h ou durante alguns segundos (para até 20 km/h) ou se ultrapassa 20 km/h, caso o cinto de segurança do

motorista não esteja afivelado, ativa-se uma sinalização acústica em simultâneo com a intermitência da luz-espia .

Uma vez ativado, esse ciclo permanece ativo por alguns segundos (independentemente da velocidade do veículo) ou até que o cinto de segurança seja afivelado).

PRÉ-TENSIONADORES

DESCRIÇÃO

Para tornar ainda mais eficaz a ação dos cintos de segurança dianteiros, está previsto pré-tensionadores para os cintos de segurança.

Estes dispositivos detectam, através de um sensor, que está ocorrendo uma colisão violenta e puxam o cinto. Deste modo, garantem a perfeita aderência dos cintos ao corpo dos ocupantes, antes que se inicie a ação de retenção.

O travamento do cinto é reconhecível pelo travamento do retrator; o cinto

não se enrola mais, nem mesmo se acompanhado com as mãos.



ADVERTÊNCIA

Para ter a máxima proteção da ação do pré-tensionador, usar o cinto mantendo-o bem aderido ao tórax e à bacia.

Observe sempre as recomendações deste manual.



CUIDADO

Para que ocorra o funcionamento correto do pré-tensionador, o cinto de segurança deverá estar sempre corretamente afivelado.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Os pré-tensionadores dos bancos dianteiros se ativam somente se os respectivos cintos estiverem corretamente colocados nas fivelas.

Ocorrendo a ativação dos pré-tensionadores, pode-se verificar emissão de fumaça. Esta fumaça não é prejudicial e não indica um princípio de incêndio.

O pré-tensionador não necessita de nenhuma manutenção ou lubrificação. Qualquer intervenção de modificação de suas características originais invalida sua eficiência. Se, por eventos naturais, tais como utilização indevida em áreas alagadas (enchentes, marejadas, alagamentos, etc.), o dispositivo for atingido por água ou barro, é obrigatória a sua substituição.



CUIDADO

O pré-tensionador é utilizável somente uma vez.

Após a sua utilização, dirija-se à **Rede Assistencial Fiat** para a substituição completa dos dispositivos, incluindo os cintos de segurança.



CUIDADO!

Intervenções que acarretem colisões, vibrações ou aquecimentos localizados (superiores a 100°C por uma duração máxima de 6 horas) na zona do pré-tensionador podem provocar danos ou a ativação do sistema.

Não se enquadram nestas condições as vibrações induzidas pela irregularidade das estradas ou por ultrapassagens acidentais de obstáculos como guias, quebra-molas, etc. Para qualquer intervenção ou reparo, dirija-se sempre à **Rede Assistencial Fiat**.



ADVERTÊNCIA!

Em hipótese alguma deve-se desmontar ou intervir nos componentes do pré-tensionador.

Qualquer reparação deve ser feita por pessoal qualificado e autorizado. Procure sempre a **Rede Assistencial Fiat**.

LIMITADORES DE CARGA

Nota

Os limitadores de carga estão presentes somente nos cintos dianteiros.

Para aumentar a segurança passiva, os retratores dos cintos de segurança dianteiros possuem em seu interior um limitador de carga que permite dosar a força com que o sistema age no tórax e nos ombros durante a ação de retenção dos cintos em caso de colisão frontal.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM SEGURANÇA

De acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vigente à época de fabricação do veículo, para transitar em veículos automotores, as crianças com idade inferior a dez anos que não tenham atingido 1,45 m de altura

devem ser transportadas nos bancos traseiros usando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente.

Verifique sempre a legislação em vigor no país e suas determinações.



ADVERTÊNCIA!

⊗ GRAVE PERIGO: nunca utilizar dispositivos de retenção infantil voltados contra o sentido de marcha no banco

dianteiro com o airbag do lado do passageiro habilitado.

A ativação do airbag em caso de colisão pode ocasionar lesões graves ou mortais à criança transportada.

Nota

Somente o banco traseiro deverá ser usado para o transporte de crianças, por se tratar da posição mais protegida.

Nota

O transporte de crianças no banco dianteiro só é permitido em casos previstos conforme legislação em vigor. Nesses casos, deverão ser observadas as recomendações de utilização e montagem para cada grupo de dispositivo de retenção infantil, conforme detalhado na tabela de montagem no capítulo seguinte: "Adequação do dispositivo de retenção infantil".

No Brasil as exceções são:

- Veículo dotado exclusivamente de bancos dianteiros.
- Quantidade de crianças a serem transportadas exceder o número de assentos dos bancos traseiros. Nesse caso, a criança de maior estatura deverá ser transportada no banco dianteiro com o sistema de retenção apropriado para seu peso e altura.

Nota

Verifique sempre a legislação em vigor no país e suas determinações.

Para a melhor proteção em caso de colisão, todos os ocupantes devem viajar sentados e protegidos pelos sistemas de retenção adequados (cintos de segurança, dispositivos de retenção infantil, etc.).

Nota

Cada sistema de retenção é projetado exclusivamente para a segurança de uma criança; nunca transportar duas ou mais crianças no

mesmo dispositivo de retenção infantil ao mesmo tempo.

Nota

Não permitir que os cintos de segurança se apoiem no pescoço da criança.

Nota

Nunca transportar crianças no colo e nunca utilizar o mesmo cinto para proteção de mais de um ocupante ao mesmo tempo.

Nota

Não permitir que a criança utilize o cinto de segurança diagonal debaixo dos braços ou por trás das costas.

Nota

Durante todos os percursos de utilização do veículo, garantir que a criança permaneça com os cintos adequadamente afivelados.

Nota

Confira se o dispositivo de retenção infantil é compatível com seu veículo e verifique na tabela de montagem as posições possíveis para instalação. Siga corretamente as informações de instalação contidas no manual de montagem disponibilizado pelo fornecedor do dispositivo de retenção infantil.

Nota

Aconselha-se verificar na **Rede Assistencial Fiat** a disponibilidade de dispositivos de retenção infantil da Linha Fiat Acessórios, especificamente desenvolvidos para uso nos veículos Fiat.

Nota

Não afixe ou sobreponha nenhum material nos dispositivos de retenção infantil. Tal prática pode comprometer o funcionamento adequado dos mesmos e oferecer riscos a criança.

Nota

Mesmo desocupados, os dispositivos de retenção infantil devem estar corretamente afixados para evitar seu deslocamento no interior do veículo. Se preferir, remova-os do interior do veículo quando não estiverem em uso.

Nota

Não movimente os bancos do veículo com a criança alojada em seu dispositivo de retenção infantil. Realize todos os ajustes antes de colocar a criança no dispositivo de retenção infantil.

Nota

Em caso de acidente, substituir o dispositivo de retenção infantil por um novo.

DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL (SE EQUIPADO)

Nota

Não utilize dispositivos de retenção infantil que não possam ser corretamente instalados em seu veículo. Estes devem estar devidamente fixados pelos cintos ou pelo sistema ISOFIX/Top Tether e não devem possuir interferência com demais partes internas do veículo. Verifique sempre o manual do equipamento para efetuar a montagem corretamente.

Grupo 1



Parte
dianteira
do veículo

Grupo 2



Parte
dianteira
do veículo

Grupo 3



Parte
dianteira
do veículo

Grupo 4



Parte
dianteira
do veículo

Tabela de utilização

TIPO DE DISPOSITIVO / GRUPOS DE PESO	ADEQUAÇÃO PARA A CRIANÇA
Grupo 1: bebê conforto ou conversível.	Até 1 ano de idade ou com peso até 13 Kg (*).
Grupo 2: cadeirinha.	Superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos de idade, ou com peso entre 9 e 18 Kg (*).
Grupo 3: assento de elevação.	Superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e seis meses; ou crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 a 36 Kg (*).
Grupo 4: cinto de segurança do veículo.	Superior a 7 anos e seis meses e inferior ou igual a 10 anos; ou crianças com altura superior a 1,45 m.

(*) Conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo.

Tabela de montagem

Categoria	Banco dianteiro (passageiro)	Banco traseiro (assento central) (se equipado)	Banco traseiro (assentos laterais) (se equipado)
Grupo 1	U*	U ¹	U ¹
Grupo 2	U**	U ¹	U ¹
Grupo 3	U**	U ¹	U ¹

U = Instalação compatível com sistemas universais (utilizando o cinto de segurança).

X = Proibida a montagem nesse assento.

1 = O banco do passageiro localizado a frente do dispositivo de retenção infantil deverá ser ajustado na posição mais a frente possível para evitar o contato da criança e ou do dispositivo de retenção infantil com o banco.

* = Mover o assento do passageiro frontal na posição mais recuada possível. Instalação permitida somente com airbag desativado.

** = Mover o assento do passageiro frontal para a posição imediatamente a frente da coluna onde o cinto é fixado, garantindo que o cinto esteja tensionado após a instalação do dispositivo de retenção infantil.

Nota

Consulte sempre a legislação vigente no país relativa ao uso de dispositivos de retenção infantil.

Nota

Para correta instalação, posicione o apoia-cabeça (se equipado) na posição mais alta ou remova-o para evitar interferência entre ele e o dispositivo de retenção infantil. Para acesso a descrição sobre a regulagem dos apoia-cabeças, consultar "Apoia-cabeças" no capítulo "Conhecendo o seu veículo".

Nota

Em caso de remoção do apoia-cabeças (se equipado), este deve ser recolocado sempre que o assento não estiver com a cadeirinha instalada.

Confira sempre as instruções de montagem do manual do dispositivo de retenção infantil.



ADVERTÊNCIA

GRAVE PERIGO: nunca utilizar dispositivos de retenção infantil voltados contra o sentido de marcha no banco dianteiro com airbag do lado do passageiro.

A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETENÇÃO DE CRIANÇA ATRAVÉS DE ISOFIX E TOP TETHER (SE EQUIPADO)


Os bancos traseiros laterais do veículo estão equipados com fixações ISOFIX.

Estas fixações permitem que você monte sistemas de retenção infantil ISOFIX, sem usar os cintos de segurança do veículo, mas, ajustando o assento de criança diretamente às três âncoras disponíveis no veículo.

É possível efetuar a montagem de dispositivos de retenção infantil com tecnologias ISOFIX e os convencionais (utilizando cintos de segurança) em diferentes assentos do mesmo veículo, desde que respeitadas as indicações das tabelas de montagem. Siga sempre as instruções contidas no manual de instalação do dispositivo de retenção infantil.

Para instalar um dispositivo de retenção infantil ISOFIX, fixá-lo às duas

âncoras metálicas **A** localizadas à frente do banco traseiro, no ponto de encontro do assento com o encosto. Esta área deverá estar livre de interferência com o cinto de segurança e outros objetos que não permitam o correto travamento do dispositivo de retenção infantil ISOFIX.

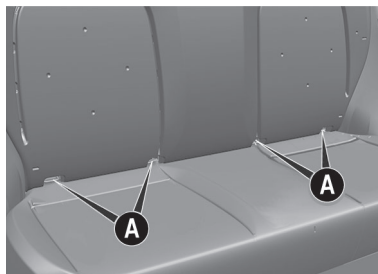


Se necessário, reposicione os cintos traseiros do veículo para que estes não obstruam as ancoragens ISOFIX.

A correta instalação do ISOFIX é evidenciada por um “clique”.

Sempre verifique se o dispositivo de retenção infantil está corretamente instalado.

Caso o dispositivo de retenção infantil possua a correia “Top Tether”, fixe-a na âncora **B** localizada na parte de trás do encosto do banco traseiro.

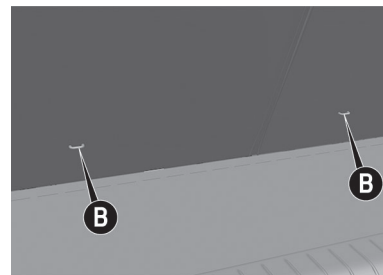

A título de demonstração, a figura seguinte é um exemplo de cadeirinha de criança ISOFIX grupo universal 1.

D



Não utilize o mesmo gancho de ancoragem ISOFIX para instalar mais de um dispositivo de retenção infantil ao mesmo tempo.

Nota

A figura anterior é apenas indicativa para a montagem de um sistema de retenção infantil da categoria universal. A montagem deve ser realizada de acordo com as instruções contidas no dispositivo de retenção infantil e seu manual de instalação.

O encaixe correto do dispositivo ISOFIX é evidenciado por um clique. Os outros grupos são cobertos por assentos ISOFIX específicos, e somente podem ser usados se especificamente testados para este veículo (certifique-se no manual do dispositivo de retenção infantil se o mesmo é indicado para este veículo).

Nota

Dispositivos de retenção infantil da categoria semiuniversal podem utilizar outros métodos antirrotação em substituição a correia Top Tether, por exemplo, pernas antirrotacionais.

Nota

Confira sempre se os ganchos ISOFIX estão corretamente fixados ao veículo, movendo o dispositivo de retenção infantil e verificando os indicadores de correta fixação presentes nos dispositivos de retenção infantil.

Para facilitar a instalação, inclinar levemente o dispositivo de retenção infantil, de forma que os ganchos ISOFIX fiquem mais baixos que a outra extremidade.

ADEQUAÇÃO DOS BANCOS DE PASSAGEIROS PERMITIDOS PARA INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL COM ISOFIX (SE EQUIPADO)

Categoria de peso	Categoria de peso	Dispositivo	Banco dianteiro (passageiro)	Banco traseiro (assento central) (se equipado)	Banco traseiro (assentos laterais) (se equipado)
Grupo 0 (< 10 kg)	E	ISO/R1	X	X	IL (*)
Grupo 0 (< 13 kg)	E	ISO/R1	X	X	IL (*)
	D	ISO/R2	X	X	IL (*)
	C	ISO/R3	X	X	X
	D	ISO/R2	X	X	IL (*)
Grupo 1 (9 a 18 kg)	C	ISO/R3	X	X	X
	B	ISO/F2	X	X	IUF
	B1	ISO/F2X	X	X	IUF
	A	ISO/F3	X	X	IUF

X = É proibida a instalação do dispositivo com ISOFIX neste assento.

IL = Instalação compatível com dispositivos ISOFIX de categoria semiuniversal, aprovadas especificamente para este veículo. É necessário consultar o manual do dispositivo de retenção infantil para ter acesso à lista de veículos homologados para assegurar-se de que este é adequado para uso neste veículo.

IL (*) = Montagem através de regulagem do banco dianteiro.

IUF = Instalação compatível com dispositivos ISOFIX de categoria universal com instalação voltada para a parte dianteira do veículo e que tenham sido aprovados para este grupo de peso.

Nota

Consultar sempre a norma sobre o uso de dispositivos de retenção infantil em vigor no país.

Nota

Todo ponto de instalação ISOFIX também possui um ponto ancoragem Top Tether.

TABELA PARA INSTALAÇÃO DE BOOSTER

Banco	Dispositivo
Banco dianteiro do passageiro	ISO/B3
Banco traseiro (assentos laterais)	ISO/B3

Nota

Na posição do passageiro dianteiro, a montagem é possível após remoção do ISOFIX do gabarito.

A posição que é compatível com o B3 também é compatível com o B2 (pode ser necessário remoção do ISOFIX do gabarito).

Consultar sempre a legislação vigente no país sobre o uso de dispositivos de retenção infantil.

SISTEMAS DE SEGURANÇA SUPLEMENTARES

AIRBAGS FRONTAIS

Os airbags frontais (motorista e passageiro) protegem os ocupantes dos lugares dianteiros nas colisões frontais de gravidade média-alta, através da interposição da bolsa entre o ocupante e o volante ou o painel de instrumentos.

A não ativação dos airbags nos outros tipos de choque (lateral, posterior, capotamento, etc.) não é portanto sinônimo de funcionamento irregular do sistema.

Os airbags frontais (motorista e passageiro) não são substituíveis, mas complementares ao uso dos cintos de segurança, que é obrigatório, como prescrito pela legislação vigente.

Em caso de colisão, uma pessoa que não utilize os cintos de segurança é projetada para a frente e pode bater

na bolsa ainda em fase de abertura. Nessa situação, a proteção oferecida pela bolsa fica prejudicada.

Os airbags frontais podem não ativar-se nos seguintes casos:


- Choques frontais contra objetos muito deformáveis, que não afetam a superfície frontal do veículo (por ex., impacto do para-lamas contra o guard rail)
- Encaixe do veículo sob outros veículos ou barreiras de proteção (por exemplo sob caminhões ou guard rails).

A não ativação nas condições acima descritas deve-se ao fato de os airbags poderem não oferecer qualquer proteção adicional relativamente aos cintos de segurança e, por isso, a respectiva ativação seria inoportuna.

A não ativação, nestes casos, não indica uma avaria do sistema.

Airbag frontal lado motorista

É constituído por uma bolsa de enchimento instantâneo contida num vão específico localizado no centro do volante.

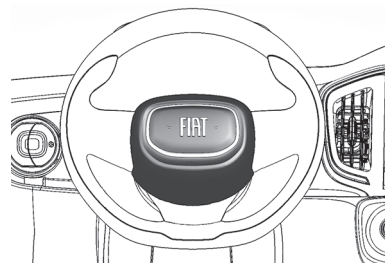

D

Airbag frontal lado passageiro

É constituído por uma bolsa com enchimento instantâneo contida num adequado compartimento situado no painel de instrumentos, com um maior volume em relação à do lado do condutor.



ADVERTÊNCIA

Não aplicar adesivos ou outros objetos no volante, no painel na área do airbag do lado do passageiro, no revestimento lateral do lado do teto e nos bancos.

Não colocar objetos no painel no lado do passageiro (por exemplo, celulares) uma vez que poderiam interferir com a correta abertura do airbag do passageiro e, por outro lado, causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

ADVERTÊNCIA

Conduzir mantendo sempre as mãos no volante, de modo que, em caso de ativação do airbag, este possa encher-se sem encontrar obstáculos.

Não conduzir com o corpo debruçado para a frente mas manter o encosto numa posição ereta, apoiando bem as costas.

ADVERTÊNCIA

O transporte de crianças no banco dianteiro é proibido, salvo exceções indicadas anteriormente. Caso esteja presente alguma daquelas exceções, na presença de airbag do passageiro da frente ativado, não instalar cadeirinha infantil virada no sentido oposto ao sentido de marcha no banco dianteiro.

A ativação do airbag em caso de acidente, pode causar lesões graves ou até mesmo fatais independentemente da gravidade da colisão. Assim,

recomenda-se obedecer a legislação conforme instruções anteriores e transportar as crianças em suas cadeirinhas apropriadas no banco traseiro, pois esta é a posição mais protegida em caso de acidente.

ADVERTÊNCIA

Se a luz-espia  não acender ou se permanecer acesa com a chave na posição **MAR**, ou acender durante a marcha do veículo parar imediatamente o veículo e procurar a **Rede Assistencial Fiat**.

Observe sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

Não viajar com objetos ao colo, em frente ao tórax nem com cachimbos ou lápis na boca, etc.

Em caso de colisão com intervenção do airbag, poderão causar danos graves.

ADVERTÊNCIAI

Lembramos que com a chave colocada na posição **MAR**, mesmo com o motor desligado, os airbags podem ativar-se também com o veículo parado se o mesmo for colidido por outro veículo em marcha.

Portanto, mesmo com veículo parado não devem ser colocadas crianças no banco dianteiro. Por outro lado lembramos que se a chave for colocada na posição **STOP**, nenhum dispositivo de segurança (airbags e pré-tensionadores) será ativado em consequência de uma colisão; a falta de ativação destes dispositivos nestes casos não pode ser considerada como mau funcionamento do sistema.

ADVERTÊNCIAI

A intervenção do airbag está prevista para tipos de colisões de gravidade superior à dos pré-tensionadores.

Em colisões compreendidas no intervalo entre os dois limites de ativação, é normal que somente os pré-tensionadores entrem em funcionamento.

ADVERTÊNCIAI

O airbag não substitui os cintos de segurança mas incrementa sua eficiência.

Além disso, uma vez que o airbag não intervém em caso de colisões frontais a baixa velocidade, colisões laterais, colisões traseiras ou capotamentos, nestes casos os ocupantes são protegidos somente pelos cintos de segurança que devem

ser sempre usados por todos os ocupantes do veículo.

Nota

A ativação dos airbags frontais é possível se o veículo for submetido a fortes colisões relacionadas à área inferior da carroceria (ex.: colisões violentas contra grades, passeios, quedas do veículo em grandes buracos ou depressões de estrada, etc.).

Nota

A entrada em funcionamento dos airbags libera uma pequena quantidade de pó: estes não são nocivos e não indicam um princípio de incêndio. No entanto, o pó poderá irritar a pele e os olhos: neste caso, lavar com sabão neutro e água.

Nota

Todas as intervenções de controle, reparação e substituição inerentes aos airbags devem ser efetuadas na **Rede Assistencial Fiat**.

Nota

Em caso de sucateamento do veículo, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat** para desativar o sistema de airbags.

Nota

A ativação de pré-tensionadores e airbags é decidida de modo diferenciado, com base no tipo de colisão. A não ativação de um ou mais airbags não indica um mau funcionamento do sistema.

EVENT DATA RECORDER (EDR)

Este veículo está equipado com EDR (Gravação de Dados de um Evento). Essa é a função responsável por registrar os sinais disponíveis na rede CAN de um veículo, anteriores ou durante a um evento de crash, para possibilitar, através da análise de dados, a reconstituição da sua dinâmica durante e após uma colisão.

O EDR foi projetado para registrar dados relacionados à dinâmica do veículo e aos sistemas de segurança

por um curto período de tempo, normalmente 3 segundos ou menos. O EDR neste veículo é projetado para registrar dados como:

- Status de afivelamento dos cintos de segurança do motorista e passageiros.
- Velocidade anterior à colisão do veículo.
- Desaceleração do veículo durante a colisão.
- Pressão no pedal do acelerador e/ou freio.

Para efeitos desta definição, os dados do evento não incluem dados de áudio e vídeo.

Nota

Nota Os dados EDR são gravados apenas se ocorrer uma situação de colisão não trivial. Nenhum dado é registrado pelo EDR em condições normais de direção e, em nenhuma hipótese, dados pessoais (nome, sexo, idade, local do acidente, entre outros) são registrados, seguindo as diretrizes

da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, (LGPD) Lei nº 13.709/2018.

Para ler os dados gravados por um EDR, é necessário equipamento especial e acesso ao veículo. Além do fabricante, outras partes, como as autoridades de aplicação da lei, em posse de equipamento específico, podem combinar os dados EDR com dados de identificação pessoal adquiridos durante uma investigação de acidente.

PARTIDA E OPERAÇÃO

PARTIDA DO MOTOR	E-2
RECOMENDAÇÕES PARA DESLIGAR O MOTOR	E-4
FREIO DE ESTACIONAMENTO	E-5
DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA	E-6
TRANSMISSÃO MANUAL	E-7
ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO (SE EQUIPADO)	E-8
REABASTECENDO O VEÍCULO	E-10
GANCHO DE REBOQUE	E-15
DICAS DE DIREÇÃO	E-19

PARTIDA DO MOTOR

PROCEDIMENTOS

Antes de ligar o veículo, regular o banco, os espelhos retrovisores externos e interno e colocar o cinto de segurança corretamente.

Para dar a partida no motor, nunca pressionar o pedal do acelerador.

Nota

A tecnologia de partida a frio empregada nas versões equipadas com motor Firefly Flex, se baseia no aquecimento prévio do combustível presente no sistema de alimentação do veículo, quando estiver presente no mesmo somente etanol ou uma mistura etanol/gasolina. Esta solução dispensa o uso do reservatório auxiliar de gasolina para partida a frio.

Quando a temperatura estiver abaixo de cerca 30°C e no sistema de alimentação do veículo estiver presente somente etanol ou uma mistura etanol/

gasolina, o sistema de preaquecimento de combustível será ativado com a abertura da porta lado motorista e a luz-espia  irá se acender no quadro de instrumentos. Assim que o combustível atingir a temperatura ideal, a luz-espia  irá se apagar, indicando que o condutor poderá dar a partida no veículo.

Para dar a partida no motor deverão ser seguidos os procedimentos descritos a seguir:

- Verificar se o freio de estacionamento está acionado.
- Posicionar a alavanca de câmbio em ponto morto.
- Acionar o pedal de embreagem até o final e mantê-lo pressionado, sem pisar no pedal do acelerador.
- Colocar a chave de ignição em **MAR** e aguardar que as luzes-espia se apaguem.
- Girar a chave de ignição para a posição **AVV** e deixa-la retornar à

posição **MAR** assim que o motor ligar.

Se o motor não ligar em 10 segundos, voltar a girar a chave de ignição na posição **STOP** e aguardar 10 a 15 segundos, antes de repetir a manobra de partida.

Nota

Para preservação do motor de partida, nunca “arrastar” o mesmo ou utilizá-lo para movimentar o veículo.



ADVERTÊNCIA!

O motor consome oxigênio e libera gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases tóxicos.

É perigoso deixar o motor funcionando em local fechado.



ADVERTÊNCIA!

Enquanto o motor não estiver ligado, o servofreio não está ativo.

Diante disso, é necessário exercer um esforço no pedal de freio muito maior do que o habitual.

CUIDADO!

Para os veículos catalisados deve ser completamente evitado a partida com empurrão, reboque ou aproveitando as descidas.

Essas manobras podem causar o afluxo de combustível no conversor catalítico e danificá-lo irremediavelmente.

CUIDADO!

Alguns cuidados são necessários no primeiro período de viagem.

Nos primeiros 1600 km, não exigir o máximo desempenho do veículo (por ex., acelerações excessivas, distâncias demasiadamente

prolongadas nos regimes máximos, frenagens excessivamente bruscas, etc.).

CUIDADO!

Com o motor desligado, não deixar o comutador de ignição na posição **MAR**.

Esta atitude evita o consumo indesejável de energia da bateria de chumbo 12 V.

CUIDADO!

Pisar no acelerador antes de desligar o motor não tem nenhuma utilidade.

Esta atitude provoca um consumo inútil de combustível e é prejudicial, especialmente para os motores com turbocompressor.

CUIDADO!

Não é necessário pisar no acelerador para dar partida no motor.

Observe sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA!

Com o motor em movimento, não tocar nos cabos de alta tensão (cabos das velas).

Observe sempre as recomendações deste manual.

COMO AQUECER O MOTOR DEPOIS DA PARTIDA

- Colocar o carro em movimento lentamente, deixando o motor em regime médio, sem acelerações bruscas.
 - Evitar exigir, desde os primeiros quilômetros, o máximo de desempenho.
-

Nota

Mesmo com a adoção de modernos sistemas de injeção e ignição eletrônicos, a ocorrência de pequenas

variações de funcionamento (oscilação da marcha lenta ou pequenos engasgos), nos primeiros instantes de funcionamento. Trata-se de uma característica considerada normal, própria dos motores, para que o sistema reconheça o combustível presente no tanque. A utilização de combustível de qualidade alterada e condições inadequadas pode acentuar essas características a ponto de torná-las mais perceptíveis por parte do usuário.

O motor do veículo somente irá atingir um grau de funcionamento que possa ser considerado regular quando atingir a sua temperatura padrão de funcionamento, a qual será alcançada alguns momentos depois da partida, dependendo das condições externas de trânsito e temperatura ambiente.

PARTIDA COM MOTOR QUENTE

Para dar partida com o motor quente, aconselha-se manter a chave em **MAR**

por alguns segundos antes de girá-la para **AVV**.

Essa operação fará a bomba elétrica de combustível funcionar antes do motor, possibilitando uma partida mais rápida.



ADVERTÊNCIA

Lembre-se que, enquanto o motor não funcionar, o servofreio e a direção não são ativados.

Neste caso, é necessário exercer um esforço muito maior tanto no pedal do freio como no volante.

RECOMENDAÇÕES PARA DESLIGAR O MOTOR

PROCEDIMENTOS

Com o motor em marcha lenta, girar a chave de ignição para a posição **STOP**.

Evite a “pisada no acelerador” antes de desligar o motor, pois além de causar um consumo inútil de combustível, não tem nenhuma utilidade e é prejudicial.

Nota

Depois de um percurso desgastante, melhor deixar o motor em marcha lenta antes de desligá-lo, para que a temperatura do motor se abaixe.



CUIDADO!

Não funcione o motor em altas rotações e não dê golpes de aceleração estando ele em fase de aquecimento, além disso, nos primeiros quilômetros de percurso não solicite do mesmo o máximo de rendimento.

Nunca funcione o motor sem filtro de ar.

FREIO DE ESTACIONAMENTO

PROCEDIMENTOS



ADVERTÊNCIA

Desligar o motor, puxar o freio de mão, engatar a 1ª marcha e deixar as rodas viradas em direção ao meio-fio (guias) do passeio.

Se o veículo estiver estacionado em uma descida, aconselha-se também a travar as rodas com um calço.

Não deixar a chave de ignição na posição **MAR**, para não descarregar a bateria.

Ao descer do veículo, tirar sempre a chave do contato.



ADVERTÊNCIA

Nunca deixe crianças sozinhas no veículo.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Nota

O indicador do nível de combustível possui um circuito eletrônico de amortecimento, que tem a função de neutralizar as oscilações que poderiam ser causadas pela movimentação do combustível dentro do tanque.

Portanto, se no momento da partida o veículo se encontrava estacionado em posição inclinada (subida ou descida), a indicação fornecida pode levar até 8 minutos para ser atualizada.

FREIO DE ESTACIONAMENTO

A alavanca do freio de mão está situada entre os bancos dianteiros.


Para acionar o freio de mão, puxar a alavanca para cima até travar no dente necessário para imobilizar completamente o veículo.

Nota

Independente dos prazos constantes da tabela do “Plano de manutenção programada”, e sem prejuízo destes, sempre que for requerido maior esforço para acionamento do freio de mão de seu veículo, leve-o à **Rede Assistencial Fiat** para efetuar a regulagem.

Com o freio de mão acionado e a chave de ignição na posição **MAR**, no quadro de instrumentos ilumina-se a luz-espia (E).

Para desengatar o freio de mão:

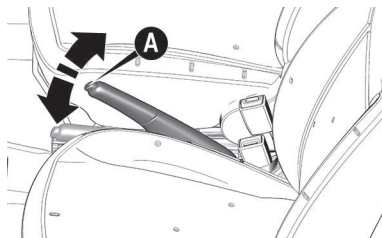

- Levantar levemente a alavanca e apertar o botão de desengate **A**.

- Manter apertado o botão e abaixar a alavanca. A luz-espia (ⓘ) apaga-se.

DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA

O veículo está equipado com um sistema de direção assistida de comando elétrico, que funciona apenas com a chave de ignição na posição **MAR** e motor ligado.

O sistema de direção assistida permite personalizar o esforço no volante em relação às condições de condução.

Nota

Em caso de rápida rotação da chave de ignição, é possível que a funcionalidade completa da direção assistida seja alcançada apenas após alguns segundos.



ADVERTÊNCIA

É terminantemente proibida qualquer intervenção em pós-venda, com consequentes danos na direção ou na coluna de direção (por ex. montagem de sistema antifurto).

As intervenções podem causar, além da diminuição do desempenho do sistema e perda da garantia, graves problemas de segurança.

Sinalizações de anomalias

Eventuais anomalias da direção assistida elétrica são indicadas pelo acendimento da luz-espia (ⓘ) no quadro de instrumentos (ver o capítulo “Luzes-espia e sinalizações”).

Em caso de avaria na direção assistida elétrica, o veículo continua a ser manobrável com a direção mecânica.

Nota

Em algumas circunstâncias, fatores independentes da direção assistida elétrica poderiam provocar o acendimento da luz-espia (ⓘ) no quadro de instrumentos.

Neste caso, parar imediatamente o veículo se estiver em movimento, desligar o motor durante cerca de 20 segundos e voltar a ligar o veículo. Se a luz-espia (ⓘ) permanecer acesa, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Nota


Nas manobras de estacionamento efetuada com um número elevado de giros do volante, pode verificar-se o endurecimento da direção; este fato é normal e deve-se à intervenção do sistema de proteção de sobreaquecimento do motor elétrico de comando da direção, ou seja, não é necessário efetuar qualquer reparação. Na seguinte utilização do veículo,

a direção assistida volta a funcionar normalmente.

TRANSMISSÃO MANUAL

USO DO CÂMBIO

Para engrenar as marchas, pisar a fundo no pedal da embreagem e colocar a alavanca do câmbio em uma das posições do esquema a seguir (o esquema também está indicado no pomo da alavanca).

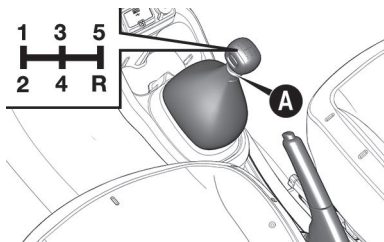

Para engrenar a marcha a ré (R), (o veículo deve estar parado e em ponto morto), pisar no pedal da embreagem

até o fim do curso, aguardar alguns segundos e, só então, puxar para cima o dispositivo inibidor de ré **A** e, ao mesmo tempo, deslocar a alavanca para a direita e para trás.



ADVERTÊNCIA

O sistema de controle de injeção eletrônico não evita danos ao motor, à transmissão e à embreagem devido a elevadas rotações do motor no caso de reduções de marchas inadequadas, sejam elas realizadas de forma intencional ou accidental. Por exemplo:

- Por engano, quando o veículo estiver em alta velocidade ou com o motor em altas rotações, reduzir de uma marcha alta para uma marcha muito baixa (por exemplo: reduzir da 5ª marcha para a 3ª ou 2ª marcha);
- Em um declive longo, com a transmissão desengatada do motor (ponto morto), engatar uma marcha muito baixa, não compatível com a velocidade do veículo.

Nessas condições, a rotação do motor aumentará consideravelmente, ultrapassando os limites de tolerância e segurança, danificando componentes internos do motor, transmissão e embreagem. Nesses casos, tecnicamente denominado *overspeed*, os reparos necessários não são cobertos pela garantia do veículo.

A redução de marchas durante a condução deve sempre ser efetuada para a próxima marcha imediatamente inferior e com a rotação do motor não muito elevada.

Velocidades para troca de marchas

Para se obter a máxima economia de combustível, recomendamos observar, na parte superior direita do display no quadro de instrumentos, a indicação para troca de marchas. Ver o item "Display Eletrônico", no capítulo "Conhecendo o seu painel de instrumentos".



ADVERTÊNCIA

Para mudar as marchas corretamente, é necessário pisar fundo no pedal da embreagem.

Por isso, o piso sob os pedais não deve ter obstáculos. Verificar se os tapetes estão sempre bem estendidos e não interferem no deslocamento dos pedais, diminuindo o seu curso.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO (SE EQUIPADO)

SENSORES DE ESTACIONAMENTO

O sistema de estacionamento (se equipado), verifica e alerta o motorista sobre a presença de eventuais obstáculos na parte traseira do veículo.

Através de quatro sensores alojados no para-choque traseiro, indicados

pelas setas, o sistema verifica a distância entre o veículo e eventuais obstáculos; o motorista é alertado por um sinal sonoro intermitente que, entrando em funcionamento automático ao engatar a marcha a ré, indica ao motorista a distância e o posicionamento do obstáculo conforme as barras gráficas (quando disponível), aumentando a frequência do sinal em relação à diminuição desta distância.



O som produzido pelo sinal sonoro torna-se contínuo quando a distância entre o veículo e o obstáculo for inferior a cerca de 30 cm.

O sinal sonoro cessa imediatamente se a distância do obstáculo aumentar. A frequência do sinal acústico permanece constante se a distância medida permanecer invariável. Quando esta situação for verificada pelos sensores laterais, o sinal é interrompido após cerca de 3 segundos para evitar, por exemplo, sinalizações em caso de manobras ao longo de um muro.

Nota

Em caso de anomalia no sistema, o motorista é avisado por um sinal de alarme, evidenciado pelo acendimento da luz-espia  juntamente com a mensagem visualizada no display, (se disponível).

Distâncias de detecção:

- Raio de ação central.... 150 ± 10 cm.
- Raio de ação lateral..... 60 ± 10 cm.

Se os sensores detectarem vários obstáculos, a central de controle sinaliza aquele com distância menor.



ADVERTÊNCIA

A responsabilidade do estacionamento e de outras manobras perigosas é sempre do motorista.

Quando são efetuadas estas manobras, certificar-se sempre de que no espaço de manobra não existam nem pessoas (especialmente crianças) nem animais. O sistema de assistência deve ser considerado um auxílio para o motorista, que não deve nunca reduzir a atenção durante as manobras potencialmente perigosas, mesmo se executadas em baixa velocidade.



ADVERTÊNCIA

Para o correto funcionamento do sistema de assistência para estacionamento é indispensável que

os sensores posicionados nos para-choques estejam sempre limpos, livres de barro e sujeira.

Somente assim poderá fazer as manobras com segurança.



CUIDADO!

Durante a limpeza dos sensores, prestar a máxima atenção para não riscá-los ou danificá-los. Evitar o uso de panos secos, ásperos ou duros. Os sensores devem ser lavados com água limpa ou, eventualmente, com shampoo para automóveis.

Nos postos de lavagem que utilizam máquinas polidoras hidráulicas, com jato de vapor ou a alta pressão, limpar rapidamente os sensores mantendo o bico a mais de 10 cm de distância.



CUIDADO!

A instalação aleatória de ganchos de reboque ou de acessórios para transporte de objetos pode prejudicar o funcionamento do sistema.

Utilize sempre acessórios genuínos.

Nota

Durante as manobras de estacionamento, prestar a máxima atenção em obstáculos que possam encontrar-se acima ou abaixo dos sensores e do para-choque, assim como em componentes do próprio veículo, localizados fora da área de detecção (ex.: ponteira do para-choque), que poderiam vir a colidir com obstáculos. Os objetos colocados a distância aproximada na traseira do veículo, em algumas circunstâncias, não são detectados pelo sistema e podem danificar o veículo ou serem danificados.

Durante a realização da manobra, reduzir o volume ou mesmo desligar o sistema de áudio, se presente, cujo som poderia interferir na audição dos sinais sonoros emitidos pelos sensores de estacionamento.

Nota

As sinalizações enviadas pelos sensores podem ser alteradas pela sujeira ou barro depositados nos mesmos ou por sistemas de ultra-som (ex.: freios pneumáticos de caminhões ou martelos pneumáticos) presentes na vizinhança ou, ainda, por condições ambientais diferenciadas (ex.: chuva pesada).

Nota

Especial atenção deve ser dada quando for acoplado ao veículo um reboque, caracterizando uma situação distinta para os sensores de estacionamento, que poderão detectar a unidade acoplada como sendo um obstáculo, sinalizando a situação ao condutor. Certifique-se que o

espaço seja seguro para manobras, já que nesta situação, os sensores de estacionamento não serão eficazes.

REABASTECENDO O VEÍCULO

PROCEDIMENTOS

Para garantir a performance do veículo, a adequação e calibração do motor e demais componentes são baseadas nas características locais, o que inclui os combustíveis disponibilizados e comercializados no Brasil.

Caso o veículo seja submetido à utilização de combustível com características diversas daquelas previstas para o mercado brasileiro, aliado ao fato de ser utilizado em altas altitudes, muito acima do padrão brasileiro, o mesmo poderá apresentar funcionamento irregular e até mesmo ocorrer danos em seus componentes.

Se o motor apresentar funcionamento irregular ou o veículo sofrer solavancos durante a marcha, a causa poderá ser a presença de combustível de qualidade insuficiente ou baixa no tanque. Nesse caso, conduzir o veículo à concessionária da **Rede Assistencial Fiat** mais próxima, com velocidade moderada e sem exigir muito do motor. Se estes inconvenientes ocorrerem logo após um reabastecimento em um posto de gasolina, desligar imediatamente o motor e procurar a **Rede Assistencial Fiat** ou uma oficina especializada, a fim de evitar danos maiores ao motor e outros sistemas do veículo.

Antes de efetuar o abastecimento, é importante certificar-se do tipo de combustível correto.

Além disso, desligar o motor antes de efetuar o abastecimento.

Os dispositivos antipoluentes exigem o uso exclusivo de gasolina sem chumbo.

De acordo com regulamentação vigente estabelecida pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) a gasolina normalmente disponível no mercado brasileiro não deve conter chumbo em proporções que possam causar danos ao conversor catalítico dos automóveis.



CUIDADO!

Nunca introduzir, nem mesmo em casos de emergência, a mínima quantidade de gasolina com chumbo no tanque.

Observe sempre as recomendações deste manual.



CUIDADO!

Certificar-se da origem do combustível e utilizar somente combustível com qualidade certificada, adquirido em postos da Rede de Distribuidores que dispõem de

programas de certificação de qualidade transparentes.

Utilizar combustível com especificação inadequada ou de baixa qualidade poderá afetar o desempenho do veículo, além de causar danos irreversíveis ao sistema de injeção e outros possíveis danos ao motor, não cobertos pela garantia.



CUIDADO!

Não adicionar outro tipo de gasolina no tanque (ex.: gasolina de aviação), não homologada para uso automotivo.

Outros tipos de gasolina podem provocar danos irreversíveis no conversor catalítico.



CUIDADO!

Não utilizar combustível com índice de octanas muito baixo.

O uso desse tipo de combustível poderá provocar combustão descontrolada e acarretar danos graves ao motor. A garantia não cobrirá esse tipo de danos.



CUIDADO!

Utilizar somente combustível com especificação estabelecida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), homologados para uso automotivo.

Eventuais danos nos componentes dos sistemas de emissões, alimentação e outros danos no próprio motor causados pelo uso de combustível fora das especificações, combustível contaminado, adulterado ou com presença de chumbo ou aditivos metálicos à base de manganês não serão cobertos pela garantia.



CUIDADO!

Não adicionar aditivos recomendados para outros tipos de combustível ao tanque de combustível do veículo, pois há risco de danos graves ao catalisador, injetores, sensores e ao próprio motor.

A garantia do veículo não cobrirá esses danos.



ADVERTÊNCIA

Não colocar na extremidade do bocal nenhum objeto/tampão não previsto no veículo.

A utilização de objetos/tampões não conformes podem provocar aumentos de pressão no interior do reservatório, criando condições de perigo.



ADVERTÊNCIA

Não se aproximar do bocal do tanque de combustível com fósforos ou cigarros acesos, pois há perigo de incêndio.

Evitar também aproximar demais o rosto do bocal, para não inalar vapores nocivos.



ADVERTÊNCIA

Não utilizar o celular/smartphone próximo da bomba de abastecimento de combustível.

Esta atitude pode provocar incêndio.

Importante

O conversor catalítico ineficiente provoca emissões nocivas no escapamento.

Além disso, poderá poluir o meio ambiente.



ADVERTÊNCIA

Por motivos de segurança, assim como para garantir o funcionamento correto do sistema e evitar erros de indicação do instrumento no painel, a chave de ignição deverá permanecer desligada enquanto o veículo estiver sendo abastecido.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Nota

Durante a condução, o acendimento da luz-espia  pode indicar avaria no sistema de injeção/OBD ou no catalisador, com aumento no consumo de combustível, redução da potência do motor e aumento do nível de emissões. Para saber o que fazer nesses casos, ler "Luzes de advertência e mensagens",

no capítulo "Conhecendo seu painel de instrumentos".

Nota

Se o veículo estiver em trânsito por outros países, certifique-se de que o abastecimento seja feito somente com gasolina que não contenha chumbo em sua composição.

TAMPA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL


A tampa do reservatório de combustível possui uma válvula bidirecional que atua para o alívio da pressão interna. Mantenha a tampa sempre bem fechada e não a substitua por outra de tipo diferente.

Importante


O combustível que escorre acidentalmente durante o abastecimento, além de ser poluente, pode danificar a pintura do veículo.

Evite respingos na região do bocal de abastecimento.


O acesso à tampa de combustível é obtido abrindo a portinhola e observando as seguintes instruções:

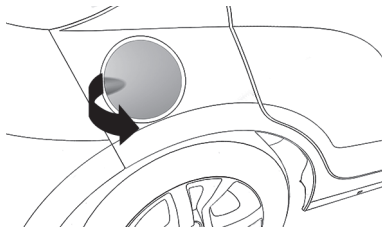


Segure a tampa e gire a chave no sentido anti-horário (se equipado); prossiga girando a tampa até o seu completo desalojamento.

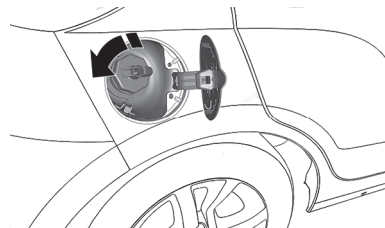

Após a retirada da tampa, encaixe-a no suporte existente na portinhola.

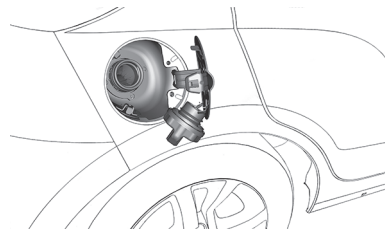

O destravamento da tampa de acesso ao bocal de abastecimento é feito por dentro do veículo, através da alavanca **A** (se equipado). Levantar a alavanca (se equipado) pela parte dianteira.

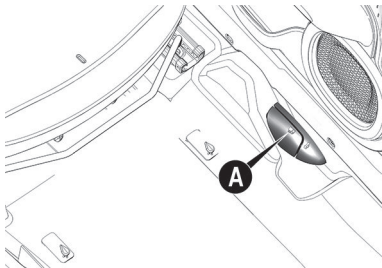

Em caso de emergência é possível abrir a portinhola puxando a cordinha localizada no lado direito dentro do porta-malas.



ADVERTÊNCIA

Não se aproximar do bocal do tanque de combustível com fósforos ou cigarros acesos, pois há perigo de incêndio.

Evitar também aproximar demais o rosto do bocal, para não inalar vapores nocivos.

Nota

Os postos de combustíveis contam com bombas de desligamento automático que garantem, quando utilizadas conforme normas vigentes, que o tanque de combustível estará cheio no segundo desligamento da bomba. Após o segundo desligamento não se deve continuar o abastecimento no modo manual da bomba, pois o espaço de dilatação no interior do tanque poderá ser preenchido indevidamente, ocasionando, em caso de aumento de temperatura, transbordamento e odor de combustível.

SISTEMA FLEX (COMBUSTÍVEL ETANOL E/OU GASOLINA)

O sistema Flex foi projetado para proporcionar total flexibilidade na alimentação do motor do veículo, permitindo a utilização de etanol ou de gasolina indistintamente. O combustível pode ser adicionado no reservatório na proporção que o usuário julgar conveniente para o uso.

Caberá ao usuário a análise sobre qual proporção dos dois combustíveis é mais conveniente para o seu tipo de utilização, considerando as diversas variáveis (preço do combustível, consumo, desempenho, etc.).

A central eletrônica de controle de injeção está preparada para “gerenciar” a interação entre os dois tipos de combustível (etanol ou gasolina) possibilitando um funcionamento sempre regular em todas as situações de utilização.

No uso normal o sistema Flex não requer cuidados ou procedimentos especiais, excetuando a observação das advertências de utilização presentes neste capítulo e os pontos de manutenção específicos.



CUIDADO!

Não utilizar combustíveis diferentes dos especificados.

O sistema somente está preparado para funcionar com etanol e gasolina automotivos.



CUIDADO!

Não adaptar o veículo para funcionamento com GNV (Gás natural veicular).

As características do sistema Flex não possibilitam a conversão.

Nota

Os motores Flex podem apresentar níveis de ruídos diferentes, dependendo do combustível utilizado (etanol ou gasolina) bem como percentual de mistura. Este comportamento é normal e não afeta o desempenho do motor.

Nota

Após um abastecimento, o sistema Flex necessita de um pequeno tempo de adaptação (aproximadamente 10 minutos) com o veículo funcionando,

para reconhecer o combustível que está no tanque (etanol ou gasolina).

Esta recomendação é importante, sobretudo, quando tenha ocorrido a troca do combustível que estava sendo utilizado (ex.: etanol em vez de gasolina). O veículo deve cumprir um percurso mínimo (pelo tempo anteriormente especificado) para que o sistema assimile o novo combustível.

Este procedimento irá minimizar eventuais problemas na próxima partida do veículo, principalmente se o motor estiver frio.

Qualidade e utilização do combustível

Nota

Não utilize combustíveis diferentes do especificado pela legislação vigente. A utilização de combustíveis adulterados pode resultar danos ao motor.

Veículos com motor Flex: é recomendado o abastecimento

completo do tanque de combustível com gasolina aditivada a cada 10.000 km para auxiliar na limpeza do sistema de combustível e manter o bom desempenho do motor.

GANCHO DE REBOQUE

INSTALAÇÃO DO GANCHO DE REBOQUE PARA ATRELADOS

Nota

É possível efetuar reboques de atrelados (carretinhas, trailers, etc.). O veículo deve estar equipado com engate esférico para acoplamento mecânico (se equipado) e conexão elétrica adequada (se equipado), sendo que ambos dispositivos devem cumprir os requisitos das normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

ADVERTÊNCIA

O sistema ABS com que o veículo está equipado não controla o sistema de frenagem do reboque.

Assim, é necessário ter um cuidado especial em superfícies escorregadias.

ADVERTÊNCIA

Nunca modificar o sistema de frenagem do veículo para o comando do freio do reboque.

O sistema de frenagem do reboque deve ser completamente independente do sistema hidráulico do veículo.

CUIDADO!


A STELLANTIS não se responsabiliza pela garantia de peças e acessórios não genuínos instalados no veículo.

A instalação inadequada de peças e acessórios pode acarretar danos à carroceria, não sendo passíveis de cobertura de garantia.



O dispositivo para o gancho de reboque deve ser fixado à carroceria por pessoal especializado da **Rede Assistencial Fiat** (ver observação na página seguinte), conforme as indicações que serão fornecidas a seguir, as quais deverão ser integralmente respeitadas.

Efetuar no veículo a furação com Ø (diâmetro) 11 mm traspassando o assoalho posterior e a longarina nas marcas esquemáticas indicadas.

Seção lateral traseira de um veículo (exemplo genérico)

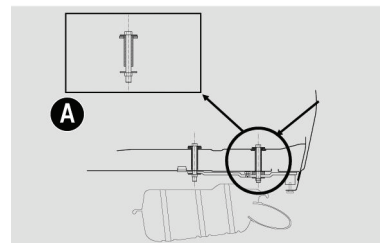


VISTA SUPERIOR DO ASSOALHO TRASEIRO

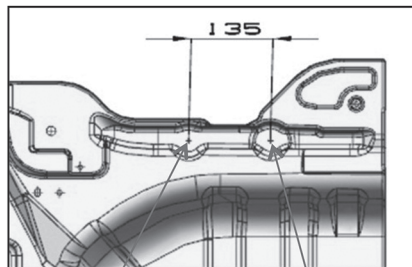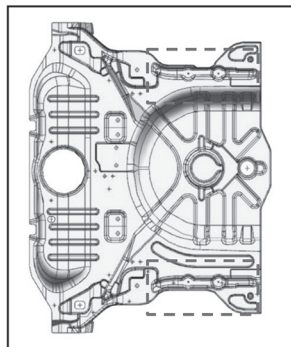


XC	2362.947 mm
YC	444.0675 mm
ZC	199.6000 mm

XC	2498.001 mm
YC	444.0010 mm
ZC	197.3073 mm

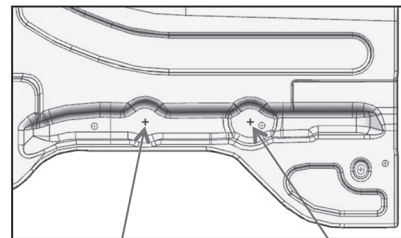

XC	2362.947 mm
YC	-444.067 mm
ZC	199.6000 mm

XC	2498.001 mm
YC	-444.001 mm
ZC	197.3073 mm

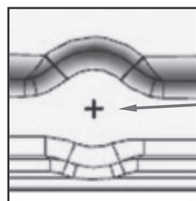

Marcação para identificação de furos de fixação do gancho de reboque, a ser executado com Ø 16,5 (4x), no momento da instalação, por parte da concessionária.

INSTALAÇÃO

Em alguns modelos de veículos, são aproveitados alguns furos pré-existentes, retirando e recolocando parafusos que fixam alguns componentes.

De acordo com o tipo de gancho de reboque (se equipado) homologado pela STELLANTIS, será necessário furar também o painel traseiro de algumas versões. Ver a seguir:

- Alargar os furos, somente no assoalho, para Ø (diâmetro) 16 mm.
- Aplicar proteção contra a corrosão sobre os furos.
- Montar o engate para reboque conforme orientação do fabricante do Kit.

Para garantir a completa funcionalidade e segurança da instalação, e dependendo do modelo de engate adequado para cada versão, pode ser necessário efetuar modificações na parte posterior do veículo (recorte do para-choque, por

exemplo) com a finalidade de evitar interferências entre os componentes envolvidos.

Aplicar um torque de aperto de 40 Nm sobre os parafusos.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE REBOQUE

Lembre-se que o ato de rebocar um atrelado reduz a capacidade máxima do veículo para superar aclives (rampas).



ADVERTÊNCIA

Nos percursos em descida, engatar uma marcha forte em vez de usar somente o freio.

Observe sempre as recomendações deste manual.

O peso que o reboque exerce no engate para reboque do veículo reduz a capacidade de carga do próprio veículo. Para ter certeza de não superar o peso máximo rebocável, é preciso

levar em consideração o peso do atrelado com carga completa, incluídos acessórios e bagagens pessoais. Este veículo tem capacidade de tracionar somente um reboque sem freio próprio até o limite de 400 kg.



CUIDADO!

Caso as ligações da tomada elétrica do atrelado forem mal executadas, podem ocorrer sérios danos no sistema eletroeletrônico do veículo.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Nota

A garantia contra corrosão da região perfurada somente será mantida se os furos forem executados através da **Rede Assistencial Fiat** e desde que o campo "Acessórios Fiat", contido no Manual de Garantia, esteja devidamente preenchido com a assinatura e carimbo da concessionária.

Nota

O engate para reboque genuíno Fiat, adquirido como acessório original e instalado fora da **Rede Assistencial Fiat**, tem exclusivamente garantia legal de 90 dias.

A peça genuína adquirida e instalada na **Rede Assistencial Fiat**, mediante pagamento é garantida por 12 (doze) meses, inclusa garantia legal de noventa dias, contados a partir da data da execução dos serviços, conforme nota fiscal de serviços, que deverá ser mantida com o cliente para apresentação, quando exigida pela STELLANTIS e/ou **Rede Assistencial Fiat** no Brasil.



ADVERTÊNCIA

O respeito à presente instrução de instalação é uma forma de conservar a integridade do veículo e prevenir a ocorrência de acidentes.

Instalações efetuadas de modo diferente ao quanto indicado neste manual são, conforme a legislação vigente, de responsabilidade do instalador e do proprietário do veículo. A STELLANTIS somente se responsabiliza por instalações efetuadas na **Rede Assistencial Fiat**, de acordo com as prescrições e os critérios técnicos das informações anteriormente citadas.

Nota

Recomenda-se a utilização de engate para reboque genuíno Fiat, o qual, se disponível para o modelo de seu veículo, pode ser adquirido e instalado na **Rede Assistencial Fiat**.

Nota

Antes de trafegar com reboque em outro país, verifique as disposições gerais do mesmo em relação ao reboque de atrelados. Respeite os limites de velocidade específicos de

cada país para os veículos com reboque.

DICAS DE DIREÇÃO

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

A seguir são indicadas algumas sugestões úteis que permitem obter uma economia de combustível e uma contenção das emissões nocivas.

Manutenção do veículo

Zelar pela manutenção do veículo efetuando os controles e as intervenções previstas no "Plano de manutenção programada".

Pneus

Controlar periodicamente a pressão dos pneus com um intervalo não superior as 4 semanas: se a pressão estiver muito baixa, os consumos aumentam, porque a resistência ao rolamento é maior.

Cargas inúteis

Não viajar com o compartimento de cargas sobrecarregado. O peso do veículo e o seu alinhamento influenciam fortemente os consumos e a estabilidade.

Dispositivos elétricos

Utilizar os dispositivos elétricos apenas durante o tempo necessário. Os faróis suplementares, os limpadores dos vidros e a ventoinha do sistema de aquecimento, absorvem uma notável quantidade de corrente, provocando por conseguinte um aumento do consumo de combustível (até +25% em circulação urbana).

Climatizador

A utilização do climatizador provoca um aumento dos consumos: quando a temperatura externa o permitir, utilizar de preferência a simples ventilação.

Acessórios aerodinâmicos

O uso de acessórios aerodinâmicos, não certificados para tal fim, pode

prejudicar a aerodinâmica e os consumos.

ESTILO DE CONDUÇÃO

Intervenção

Não deixar aquecer o motor com o veículo parado nem em marcha lenta, nem em regime elevado: nestas condições, o motor aquece muito mais lentamente, aumentando os consumos e as emissões. É aconselhável partir logo e lentamente, evitando regimes elevados, deste modo, o motor aquecerá mais rapidamente.

Manobras inúteis

Evitar acelerar quando estiver parado nos semáforos ou antes de desligar o motor. Esta última manobra, como também a "dupla embreagem", são inúteis e provocam aumento dos consumos e da poluição.

Troca de marchas

Tão logo as condições do trânsito o permitam, utilizar as marchas mais altas. O uso de marchas baixas

para obter uma boa resposta do motor provoca aumento inevitável do consumo. Da mesma forma, a insistência em manter marchas altas em trechos de baixa velocidade, além de aumentar o consumo e a emissão de poluentes, acelera o desgaste do motor.

Velocidade máxima

O consumo de combustível aumenta proporcionalmente em relação à velocidade que o veículo desenvolve; como exemplo, pode-se dizer que passando de 90 a 120 km/h, o incremento de consumo de combustível é de aproximadamente 30%.

Tentar manter uma velocidade uniforme, dentro do possível, evitando freadas e retomadas desnecessárias, que consomem combustível e aumentam, simultaneamente, a emissão de poluentes. Aconselha-se a adotar um modo de dirigir prudente, tratando de antecipar as manobras para evitar perigo iminente e de respeitar a distância de segurança em relação aos veículos que trafegam logo a frente.

Aceleração

Acelerar de forma violenta, induzindo o motor a funcionar em rotações elevadas, penaliza notavelmente o consumo de combustível, as emissões de poluentes e a própria durabilidade do mesmo; convém acelerar gradualmente e não ultrapassar o regime de torque máximo do motor.

Condições de utilização

Trajeto muito curtos e partidas frequentes com o motor frio não permitem que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento, além de significar um incremento de consumo e de emissão de substâncias nocivas da ordem de 15 a 30%.

Situação do trânsito e condição das vias e estradas

O consumo elevado de combustível está ligado diretamente a situações de trânsito intenso, sobretudo nas grandes cidades, onde se trafega durante a maior parte do tempo utilizando

marchas baixas e as paradas em semáforos são muito frequentes.

Também os percursos sinuosos, como estradas de montanha, ou trechos em mau estado de conservação, influenciam negativamente o consumo.

Paradas ou interrupções de trânsito

Durante as paradas prolongadas, motivadas por trânsito interrompido, o melhor a fazer é desligar o motor.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Nota

É extremamente perigoso deixar crianças no interior do veículo estacionado quando a temperatura exterior for muito elevada. O calor no interior do habitáculo pode ter consequências graves ou mesmo mortais.

Nota

Nunca viajar no compartimento de cargas. Em caso de acidente, as

pessoas estariam expostas ao risco de lesões graves ou mesmo mortais.

Nota

Certificar-se de que todos os ocupantes do veículo usem corretamente os cintos de segurança e que eventuais crianças estão corretamente posicionadas nas respectivas cadeirinhas.

TRANSPORTE DE ANIMAIS

A intervenção dos airbags pode ser perigosa para um animal que se encontre no banco dianteiro. Assim, é aconselhável colocar os animais no banco traseiro, no interior de gaiolas adequadas retidas pelos cintos de segurança do veículo.

Além disso, lembre-se ainda que, em caso de frenagem brusca ou de acidente, um animal não adequadamente retido poderia ser projetado para o interior do habitáculo, com o risco de se ferir e ferir os ocupantes do veículo.

GASES DE DESCARGA

As emissões da descarga são muito perigosas e podem ser letais. De fato, contém monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que, se inalado, pode provocar desmaios e envenenamentos.

Para evitar inalar o monóxido de carbono, seguir as indicações abaixo:

- Não manter o motor ligado em espaços fechados.
- Caso seja indispensável permanecer a bordo do veículo parado com o motor ligado, regular o sistema de ventilação/aquecimento e acionar o ventilador de modo a introduzir ar externo no habitáculo. Ativar a velocidade máxima do ventilador.

Uma manutenção adequada do sistema de descarga constitui a melhor proteção contra infiltrações de monóxido de carbono no habitáculo.

Se for detectado um ruído anômalo do sistema de descarga, a presença de gases de descarga no interior

do habitáculo, ou se a carroceria ou a parte traseira do veículo estiverem danificadas, mandar verificar todo o sistema de descarga e as regiões da carroceria adjacentes para identificar eventuais componentes partidos, danificados, deteriorados ou que tenham sofrido deslocamentos relativos à posição de montagem correta. Para estas operações, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Soldas abertas ou conexões desapertadas podem permitir infiltrações de gases de descarga no interior do habitáculo.

Verificar o sistema de descarga sempre que o veículo for elevado para operações de lubrificação ou de substituição do óleo. Substituir os componentes conforme necessário. Para estas operações, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ÁREAS ALAGADAS

A travessia de áreas alagadas requer extrema atenção para garantir a segurança e evitar danos ao veículo. Em caso da necessidade de atravessar cursos de água (trechos alagados), antes de iniciar, procurar conhecer a profundidade da água.

Nota

Ao atravessar trechos alagados, não ultrapassar 8 km/h, evitar fazê-lo se a profundidade for superior a 40 cm e dosar adequadamente a marcha, de modo a reduzir ao mínimo a formação de ondas.

Água corrente

Em caso de rápido deslizamento de água com aumento imprevisto do nível (por ex. durante temporal), aguardar a descida do nível da água e/ou diminuição da velocidade da correnteza para iniciar a travessia.

EM CASO DE EMERGÊNCIA

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	F-2
FUSÍVEIS	F-9
TROCA DE PNEUS	F-15
PARTIDA DO MOTOR COM BATERIA AUXILIAR	F-21
SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL	F-26
SE O MOTOR SUPERAQUECER	F-26
REBOCANDO O VEÍCULO	F-27
EXTINTOR DE INCÊNDIO	F-28

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

PROCEDIMENTOS

A seguir estão descritos os procedimentos para substituição de lâmpadas.

SE APAGAR UMA LUZ EXTERNA OU INTERNA



ADVERTÊNCIA

Modificações ou consertos no sistema de alimentação, efetuados de maneira incorreta e sem ter em conta as características técnicas do sistema, podem causar anomalias de funcionamento com riscos de incêndio.

Observe sempre as recomendações deste manual.

INDICAÇÕES GERAIS

Quando uma luz não funcionar, antes de substituir a lâmpada, verificar se

o fusível correspondente está em bom estado.

Quanto à localização dos fusíveis, consultar “Fusíveis” neste capítulo.

Antes de substituir uma lâmpada apagada, verificar se os contatos não estão oxidados.

As lâmpadas “queimadas” devem ser substituídas por outras com as mesmas características. Observe as especificações na lâmpada e consulte a tabela na próxima página. As lâmpadas com potência insuficiente iluminam pouco, enquanto que as potentes demais consomem muita energia, além de causar danos à instalação elétrica do veículo.

Após ter substituído uma lâmpada dos faróis, verificar sempre a regulação dos mesmos por motivos de segurança.

Nota

Quando o clima é frio ou úmido ou após chuva forte ou lavagem, a superfície dos faróis ou das luzes

traseiras pode embaçar e formar condensação no interior das lentes. Trata-se de um fenômeno natural devido à diferença de temperatura e umidade entre o interior e o exterior da lente que, no entanto, não indica uma anomalia e não compromete o normal funcionamento dos dispositivos de iluminação. A condensação desaparece alguns minutos após o acendimento dos faróis, a partir do centro do refletor, estendendo-se progressivamente para as bordas.



ADVERTÊNCIA

As lâmpadas halógenas contêm gás sob pressão.

Em caso de ruptura, é possível a projeção de fragmentos de vidro.





CUIDADO!

As lâmpadas halógenas devem ser manuseadas tocando exclusivamente na

parte metálica. Se o bulbo transparente entrar em contato com os dedos, isto reduz a intensidade da luz emitida e pode também prejudicar a duração da lâmpada.

Em caso de contato acidental, esfregar a lâmpada com um pano com álcool e deixar secar.

TIPOS DE LÂMPADAS

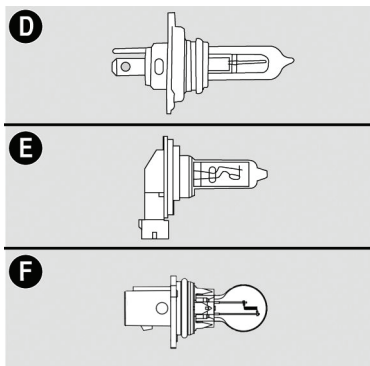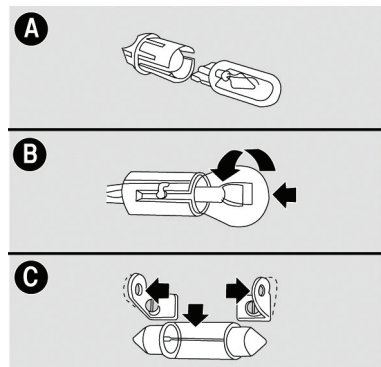

Lâmpadas totalmente de vidro - A

São inseridas a pressão. Para retirá-las, basta puxá-las.

Lâmpadas a baioneta - B

Para retirá-la do porta-lâmpada, apertar o bulbo de vidro, girá-lo em sentido anti-horário e extrair a lâmpada.

Lâmpadas cilíndricas - C

Para extraí-las, separar o contato elétrico que as sustenta.

Lâmpadas halógenas convencionais - D

Para remover a lâmpada, retirar antes a presilha de fixação de sua sede.

Lâmpadas halógenas com conector integrado - E

Para remover a lâmpada, girá-la no sentido anti-horário e extraí-la.

Lâmpada DRL - F

Para remover a lâmpada, girá-la no sentido anti-horário e extraí-la.


TIPOS DE LÂMPADAS

Componente	Referência	Especificação	Potência
Luz de posição dianteira	A	W5W	5 W
Indicadores de direção dianteiros	B	PY21W	21 W
Indicadores de direção traseiros			
Indicadores de direção laterais (repetidores)	-	LED	LED
Luz de freio	B	P21/5W	21 W / 5 W
Luz de posição traseira			
3ª luz de freio (Brake light)	-	LED	LED
Luz de marcha a ré	B	P21W	21 W
Luz de placa	A	W5W	5 W
Farol alto	D	H4	60 W
Farol baixo	D	H4	55 W
Luz interna dianteira	A	W5W	5 W
	C	W8W	8 W
Farol de neblina (se equipado)	E	H11	55 W
Farol neblina (se equipado): versão com farol de neblina + DRL	Farol de neblina: E DRL: F	Farol de neblina: H8 DRL: P13W	35 W 13 W
Farol neblina (se equipado): versão apenas com DRL	F	P13W	13 W

FAROL

Para substituir a lâmpada halógena, deve-se:

- Soltar o conector elétrico.
- Puxar a tampa **A** para trocar a lâmpada do farol alto/baixo e retirá-la.
- Remover a lâmpada, retirando-a de sua sede.
- Posicionar a nova lâmpada em seu alojamento.
- Recolocar a tampa **A**.
- Recolocar o conector.

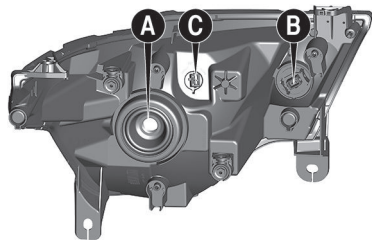

ADVERTÊNCIA

Se encontrar dificuldades na execução da operação, recomenda-se dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Observe sempre as recomendações deste manual.

REGULAGEM DO FACHO LUMINOSO



ADVERTÊNCIA


Uma correta regulagem dos faróis é determinante para o conforto e a segurança não só de quem guia o veículo, mas de todos os usuários.

Além disso, constitui uma norma precisa do Código de trânsito. Para garantir a si mesmo e aos outros as melhores condições de visibilidade viajando com os faróis acesos, o veículo deve ter um correto alinhamento dos mesmos.

Para o controle e a eventual regulagem, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.


LUZES DE POSIÇÃO DIANTEIRAS

- Girar o porta-lâmpada **C** no sentido anti-horário e retirá-lo.
- Puxar o porta-lâmpada **C** para retirá-la de sua sede.
- Remover a lâmpada puxando-a no sentido de retirá-la de sua sede.
- Depois de substituir a lâmpada, remontar o porta-lâmpada.

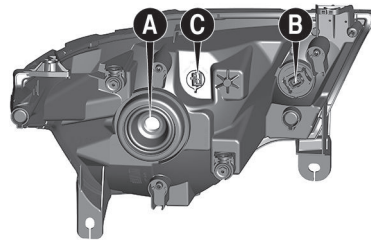


F

INDICADORES DE DIREÇÃO DIANTEIROS (SETAS)

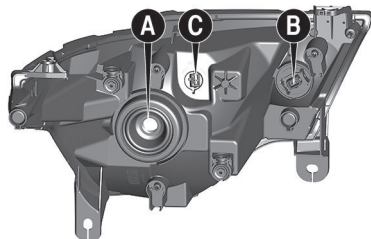

Para substituir as lâmpadas de setas dianteiras, deve-se:

- Girar o porta-lâmpada **B** no sentido anti-horário e retirá-lo.
- Retirar a lâmpada **D**, empurrando-a um pouco e girando-a em sentido anti-horário.
- Substituir a lâmpada e recolocar o porta-lâmpada **B**, girando-a no sentido horário.

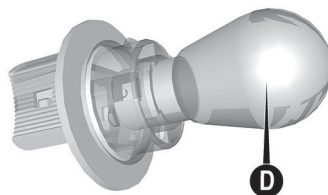


ADVERTÊNCIA

Se encontrar dificuldades na execução da operação, recomenda-se dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Observe sempre as recomendações deste manual.

REPETIDORES LATERAIS

Para substituir os leds dos repetidores laterais **A**, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

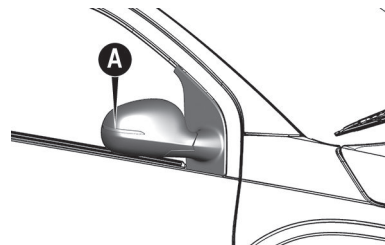

LUZES DOS FARÓIS DE NEBLINA (SE EQUIPADO) E/OU LUZES DIURNAS DRL


Para substituição das lâmpadas dos faróis auxiliares e/ou luzes diurnas DRL **A**, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.




LANTERNAS TRASEIRAS

Para substituir uma lâmpada:


- Levantar a tampa traseira.
- Retirar os dois parafusos **A** de fixação do grupo óptico, usando chave específica (não fornecida). Puxar a lanterna para fora de maneira a soltar das duas travas.

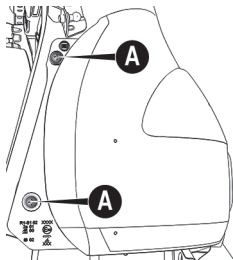

- Remover o porta-lâmpadas **C**, atuando nas travas **B**.

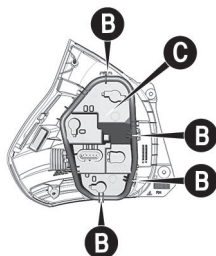

- Retirar a lâmpada **D** (posição/freio), **E** (posição), **F** (ré) ou **G** (seta), empurrando-a levemente e girando-a no sentido anti-horário.

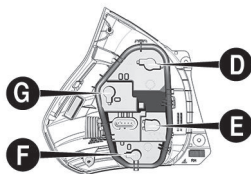


- Substituir a lâmpada danificada e remontar o conjunto porta-lâmpadas.

- Recolocar o grupo ótico da lanterna, apertando os parafusos **A**.

LUZ DE PLACA


Para substituir a lâmpada, deve-se:

- Retirar o refletor **A** atuando na trava indicada pela seta.
- Girar o porta-lâmpada no sentido anti-horário e retirá-lo do refletor.
- Retirar a lâmpada e substituí-la.
- Remontar o refletor.

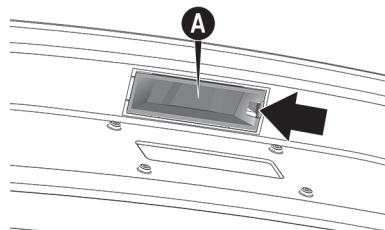

TERCEIRA LUZ DE FREIO (BRAKE LIGHT)


Para substituir o conjunto **A** de LEDs, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

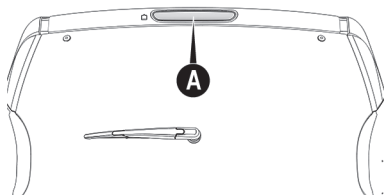


CONJUNTO DA LUZ INTERNA

Para substituir a lâmpada cilíndrica, deve-se:

- Com uma chave de fenda apropriada nos pontos indicados pelas setas, remover o conjunto da luz interna **A** ou **B**, conforme a versão, montada a pressão pelas travas.

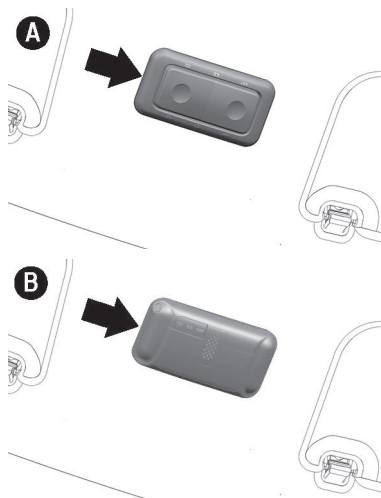


- Desligar o conector elétrico.
- Abrir a tampa **C**, com auxílio de uma chave de fenda apropriada, no sentido indicado pela seta.

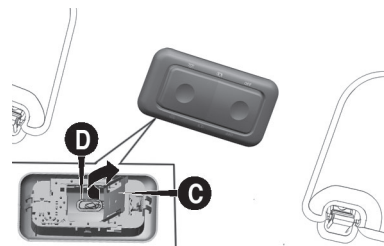

- Retirar a lâmpada **D** girando-a no sentido anti-horário, puxá-la para fora e substituí-la.
- Remontar o conjunto da luz interna na sua sede fazendo uma ligeira pressão.

Para algumas versões, retirar a lâmpada danificada **E** ou **F**, girando-a no sentido anti-horário, puxá-la para fora e substituir por uma nova com as mesmas características e remontar o conjunto.

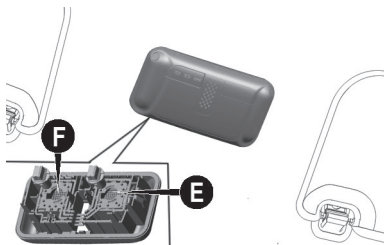

FUSÍVEIS

FUSÍVEIS



CUIDADO!

Nunca substituir um fusível avariado por fios metálicos ou outro material de recuperação.

RISCO DE INCÊNDIO.



CUIDADO!

Se for necessário efetuar uma lavagem do compartimento do motor, ter cuidado para não insistir diretamente

com o jato de água na central de fusíveis e demais componentes elétrico, pois estes componentes podem ser danificados.

Evite danos aos componentes.



ADVERTÊNCIA

No caso de o fusível interromper-se novamente, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

RISCO DE INCÊNDIO.



ADVERTÊNCIA

Não substituir em caso algum um fusível por outro de capacidade diferente do especificado.

PERIGO DE INCÊNDIO.



ADVERTÊNCIA

No caso de intervenção de um fusível geral de proteção (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

Pessoal especializado corrigirá o inconveniente.



ADVERTÊNCIA

Antes de substituir um fusível, certificar-se de que se colocou o comutador de ignição em **STOP**, se retirou a chave, se mecânica, e que se desligou e/ou desengatou todos os acessórios.


Evite danos às instalações elétricas.

POSIÇÃO DOS FUSÍVEIS

Localização da central


A caixa de fusíveis está localizada no vão do motor. Para ter acesso aos fusíveis, soltar as três travas **A** indicadas.

Para substituir os fusíveis, utilizar a pinça fornecida localizada no lado interno da tampa.

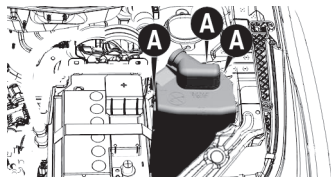

CENTRAL PORTA-FUSÍVEIS

FUSÍVEIS - VÃO MOTOR

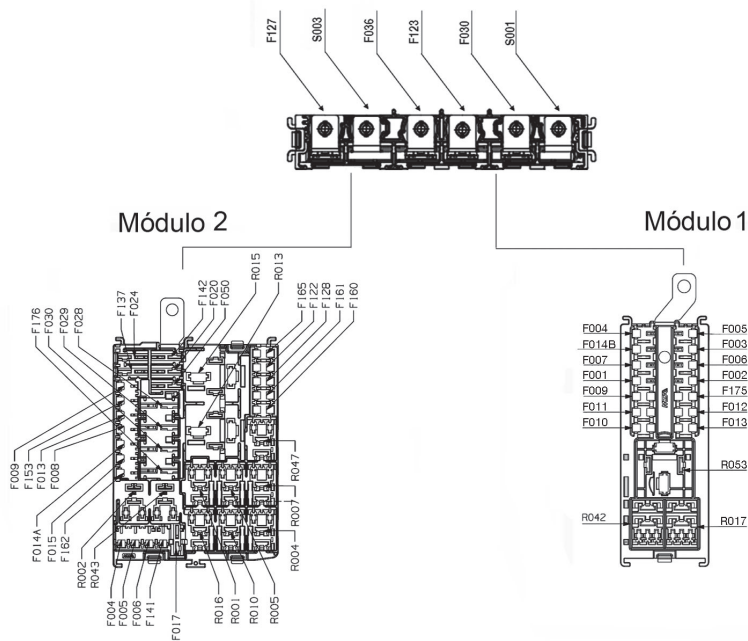

As seguintes tabelas apresentam os principais fusíveis, com suas respectivas cargas elétricas.

Fusíveis - Módulo 1

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
F001	7,5	Quadro de instrumentos.
F002	20	Body Computer (Função: trava das portas)
F003	30	Central BSM (ABS).
F004	15	Limpador do vidro traseiro
F005	7,5	Compressor do ar-condicionado.
F006	25	Vidros elétricos frontais.
F007	-	Vazio
F009	15	ECM / Módulo de Transmissão (STM)
F010	7,5	BSM/EPS
F011	7,5	Faróis de neblina, compressor do ar-condicionado, bomba de partida a frio de etanol, limpador do vidro traseiro
F012	10	Sinal de Ignição para o body computer, eletroventilador da caixa de ar, tomada de corrente
F013	-	Vazio
F014B	15	Faróis de neblina.
F175	-	Vazio

Fusíveis - Módulo 2

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
F004	20	Sonda lambda, Eletroválvula Canister.
F005	7,5	ECM.
F006	15	Injetores, ignição bomba de óleo, VVT.
F008	15	Sirene do alarme, central multimídia, sensor do alarme e central DMM (travas elétricas), sensor volumétrico.
F009	15	Relé da bomba de combustível.

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
F013	20	ECM (GSE), bobina do Relé Principal (R002 - 2E)
F014A	20	Body computer (função: limpador e lavador de para-brisa/lavador de vidros traseiros)
F015	15	Buzina.
F017	30	Desembaçador do vidro traseiro.
F020	40	Central BSM (bomba do ABS).
F024	40	Eletroventilador caixa de ar.
F028	40	Body computer (função: farol direito alto/baixo, luzes de posição direita dianteira e traseira, luz de placa, luzes de direção ou setas direita, luzes de freio lanterna direita e esquerda, luzes de marcha ré)
F029	40	Body computer (função: farol esquerdo alto/baixo, luzes de posição esquerda dianteira e traseira, luz do porta-luvas, luz interna, luzes de direção ou setas esquerda, 3ª luz de freio)
F030	70	EPS
F050	-	Vazio
F122	7,5	ORC
F128	7,5	Módulo de interruptores centrais/Unidade de sistema de alarme (se equipado)/módulo do volante (clockspring)
F137	25	Alimentação do comutador de ignição e partida assistida (relé R016)
F141	-	Vazio.
F142	25	Relé da 1ª velocidade do eletroventilador do radiador
F153	15	Tomada de corrente (relé R001 - 2E)
F160	10	Interruptor do pedal de freio (contato NF), interruptor de marcha a ré, rádio e ar-condicionado, PAM, TBM
F161	5	Interruptor do pedal de freio (contato NA), quadro de instrumentos
F162	7,5	TBM
F165	7,5	Central BCM
F176	50	Eletroventilador do radiador (2ª velocidade)

Fusíveis - entrada da caixa

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
S001	-	Alimentação da caixa de fusíveis - Módulo 1
S003	-	Alimentação da bateria/ Alimentação para módulo 2
F030	-	Vazio.
F036	225	Vazio
F123	150	HCSS
F127	CAL 5	Alimentação do motor de partida e do alternador

TROCA DE PNEUS

PARAR O VEÍCULO

Proceder como descrito a seguir:

- Se possível, parar o veículo em terreno plano e compacto.
- Ligar as luzes de emergência.
- Puxar o freio de mão.
- Engatar a primeira marcha ou a marcha a ré.
- Calçar as rodas com um pedaço de madeira, ou outros materiais adequados, caso o veículo se encontre em uma via inclinada ou em mau estado. O calço deve estar na roda diagonal oposta à utilização do macaco.

Nota

Se for obrigado a fazer a troca de pneu no interior da faixa de rodagem ou em suas proximidades, prestar a máxima atenção aos veículos em trânsito.



ADVERTÊNCIA

É extremamente arriscado tentar substituir uma roda no lado do veículo próximo da faixa de rodagem.

Certificar-se de que o veículo está suficientemente longe da via, para evitar ser atingido.



ADVERTÊNCIA

Assinalar a presença do veículo parado segundo as disposições vigentes: luzes de emergência, triângulo de sinalização, etc. As pessoas a bordo devem sair do veículo, esperando que se efetue a substituição e afastando-se do perigo do tráfego.

Em qualquer condição de estrada deve-se utilizar calços embaixo das rodas.



ADVERTÊNCIA

Para soltar e apertar os parafusos das rodas, utilizar apenas a chave de roda fornecida junto ao veículo.

Siga sempre as prescrições do manual.



ADVERTÊNCIA

Nunca utilize parafusos de roda que não sejam especificados para este veículo.

Parafusos de roda incorretos ou apertados inadequadamente poderão fazer a roda soltar-se.



ADVERTÊNCIA

As características de condução do veículo, com a roda sobressalente montada, são alteradas.

Deste modo, deve-se evitar acelerações e frenagens violentas, mudanças de direção bruscas e curvas a grande velocidade.

ADVERTÊNCIA

A roda fornecida é específica para o veículo: não utilizá-la em um veículo de modelo diferente nem utilizar rodas sobressalentes de outros modelos no veículo. A roda sobressalente só deve ser utilizada em caso de emergência. Para as versões com roda sobressalente menor que rodas de uso normal, a sua utilização deve ser reduzida ao mínimo indispensável e a velocidade não deve ultrapassar a velocidade indicada na própria roda conforme o modelo/versão.

Em versões com a roda sobressalente menor que as rodas de uso normal, encontra-se aplicado um adesivo com os principais avisos acerca da utilização da própria roda e das respectivas limitações de utilização. O adesivo não

deve de forma alguma ser removido nem coberto. Na roda sobressalente nunca se deve aplicar nenhuma calota de roda. A durabilidade média do pneu sobressalente é de 3000 km. Transcorrida esta quilometragem, o pneu deve ser substituído pelo original ou por outro sobressalente com as mesmas características do que está equipado no veículo.

ADVERTÊNCIA

Uma montagem incorreta da calota da roda (se equipado), pode provocar a respectiva separação quando o veículo estiver em marcha. É absolutamente proibido manusear a válvula de enchimento. Não introduzir ferramentas de qualquer espécie entre a roda e o pneu.

Verificar regularmente a pressão dos pneus e da roda sobressalente, respeitando os valores indicados no capítulo "Dados técnicos".

ADVERTÊNCIA

Não lubrificar as roscas dos parafusos antes de montar os pneus, pois estes poderão soltar-se espontaneamente durante a utilização do veículo! Em nenhuma circunstância os parafusos devem ser lubrificados. Parafusos com impurezas devem ser limpos.

Em caso de corrosão ou rosqueamento difícil, os parafusos devem ser substituídos.

FERRAMENTAS, MACACO E RODA SOBRESSALENTE


Nota

Para mais informações e advertências sobre o uso correto do conjunto roda/pneu sobressalente, ver "Rodas e Pneus" no capítulo "Manutenção e cuidados com o seu veículo".


As ferramentas e o macaco estão localizados no porta-malas, debaixo da roda sobressalente.

Para ter acesso às ferramentas:

- Levantar o tapete de revestimento.
- Desatarraxar o dispositivo de bloqueio **A** e tirar a roda sobressalente.

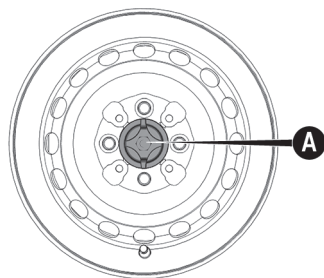

- Soltar as ferramentas e remover o macaco, puxando-o de sua sede.

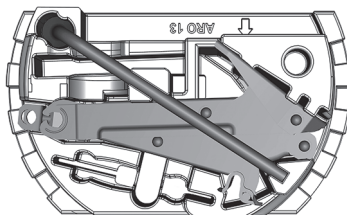

SUBSTITUIR A RODA


O veículo apresenta configurações diferentes para as calotas de acordo com as versões.

Proceder como descrito a seguir:

- Desapertar cerca de uma volta os parafusos de fixação da roda a ser substituída.
- Com rodas de liga, balançar lateralmente o veículo para facilitar o desengate da roda do cubo da roda.
- Girar a manivela do macaco para abri-lo parcialmente.

Para algumas versões, a chave de roda deve ser utilizada para acionamento do macaco.

- Colocar o macaco onde está marcado o símbolo ▼ **B**, perto da roda a substituir, e certificar-se de que a ranhura **A** do macaco esteja bem encaixada na longarina **C**.

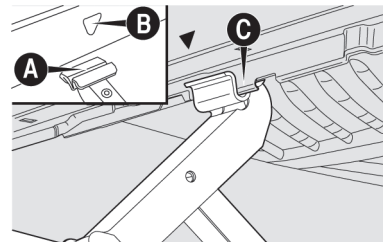

O macaco deve ser colocado em piso plano. Piso liso pode gerar pequenos deslizamentos e queda do veículo. Para diminuir a probabilidade de ocorrer deslizamentos, recomenda-se utilizar material rugoso, como por exemplo, tapete de borracha do próprio veículo.

Na eventualidade de ter que substituir dois pneus do mesmo lado e na possibilidade de ter dois esteques disponíveis, trocar o traseiro primeiro.

Nota

O outro estepe deve respeitar as mesmas dimensões e características prescritas neste manual.




ADVERTÊNCIA

A colocação incorreta do macaco pode provocar a queda do veículo levantado.


Poderá também causar acoplamento incorreto da roda.

- Girar a manivela do macaco e levantar o veículo de maneira que a roda fique a alguns centímetros longe do chão.
- Desparafusar completamente os 4 parafusos, remover a calota e a roda.


- Montar a roda sobressalente, encaixando os furos **A** com os respectivos pinos **B**.

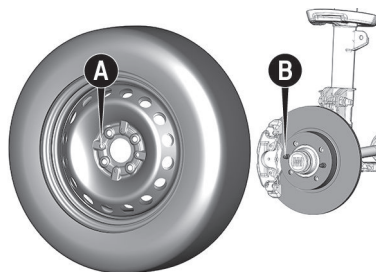

- Apertar apenas um dos parafusos **A** em correspondência com a válvula de enchimento **B**.
- Colocar a calota cuidando para que o símbolo , na parte interna, fique em correspondência com a válvula, e dessa maneira o furo maior da calota **A** passe pelo parafuso já fixado.

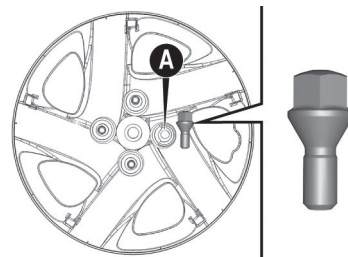


- Apertar os outros três parafusos.
- Apertar os parafusos utilizando a chave de roda específica.

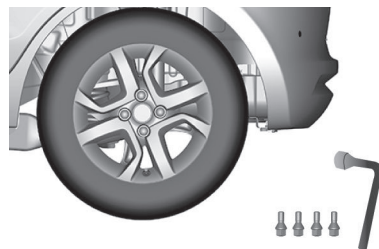


- Girar a manivela do macaco de maneira a abaixar o veículo e remover o macaco.
- Apertar bem os parafusos, passando alternadamente de um


parafuso ao outro diagonalmente oposto, de acordo com a ordem ilustrada a seguir.

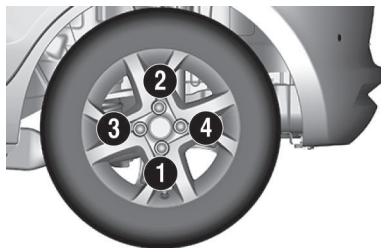

- Colocar o macaco no suporte das ferramentas, encaixando de modo a evitar vibrações, ou que se solte durante a marcha.

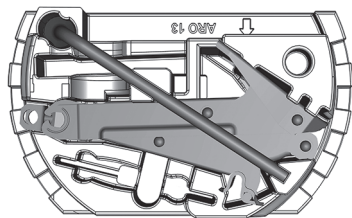

- Guardar as ferramentas utilizadas nos lugares específicos nos suportes.
- Colocar o suporte das ferramentas no local apropriado.
- Colocar a roda substituída no compartimento da roda sobressalente.
- Fixar a roda com o dispositivo de bloqueio A.

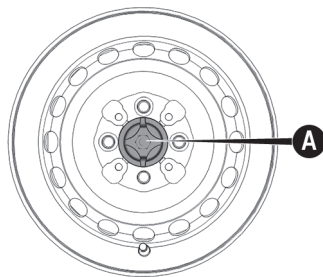

Nota

Entre em contato com a **Rede Assistencial Fiat** o mais rápido possível para verificar o aperto correto dos parafusos de fixação das rodas,

usando uma chave de torque calibrada adequadamente.



ADVERTÊNCIA!

Parafusos de roda apertados de maneira incorreta podem se soltar durante a condução e causar acidentes, ferimentos graves e perda de controle do veículo.

Siga sempre as prescrições do manual.



ADVERTÊNCIA!

Se deixados no habitáculo, a roda com o pneu furado e o macaco constitui um sério perigo para a segurança dos ocupantes em caso de acidentes ou de frenagens bruscas.

Por esse motivo, voltar a colocar sempre, quer o macaco quer a roda com o pneu furado, no respectivo alojamento.

Nota

Tão logo possa, deverá reparar o pneu furado, recolocá-lo em uso e guardar a roda sobressalente no dispositivo específico.

Nota

As rodas com pneu unidirecional são reconhecíveis por setas no flanco do pneu, que indicam o sentido de rolamento previsto, que deve ser absolutamente respeitado. Só assim os pneus mantêm as suas características em termos de aderência, ruído, resistência ao desgaste e drenagem em piso molhado.

Nota

Se, após um furo, se for obrigado a montar uma roda deste tipo no sentido inverso ao previsto, é recomendável continuar a conduzir com muito cuidado, uma vez que, nestas condições, o rendimento do pneu é limitado. Esta precaução deve ser levada em consideração sobretudo com piso da estrada molhado.

Nota

Para poder desfrutar da melhor forma das vantagens do piso da estrada, é aconselhável voltar a colocar o mais depressa possível todas as rodas no sentido de marcha previsto.

Nota

Certificar-se de que a roda sobressalente está montada com a válvula virada para fora. A roda pode ficar danificada se montada incorretamente.

Nota

Para evitar lesões em pessoas, o aperto final dos parafusos só deve ser efetuado quando o veículo tiver as rodas no solo, para evitar que o próprio veículo caia do macaco.

Nota

Com roda de liga leve, não utilizar o dispositivo de bloqueio, pois o comprimento do parafuso, dimensionado para estepe com roda em

chapa de aço, não permite a fixação da roda de liga.

Nota

Na primeira oportunidade, providencie a reparação do pneu furado. Evite rodar com a roda sobressalente.

Nota

Periodicamente, controlar a pressão dos pneus e da roda de reserva.

**ADVERTÊNCIA**

O macaco serve somente para a troca das rodas.

Não deve, em hipótese alguma, ser usado para efetuar consertos debaixo do veículo.

Nota

Após a troca de pneus, deve-se calibrá-los.



ADVERTÊNCIA

Nos veículos com opcional rodas em liga leve, é prevista uma roda sobressalente específica, diferente da que é prevista nos veículos com rodas de aço.

Em caso de posterior compra de rodas em liga para substituir as de aço, aconselhamos manter disponíveis no veículo 4 parafusos originais para serem usados somente com a roda sobressalente, para não comprometer os cubos das rodas.

PARTIDA DO MOTOR COM BATERIA AUXILIAR

PARTIDA DE EMERGÊNCIA

Em caso de bateria descarregada, é possível efetuar uma partida de emergência utilizando cabos e a bateria de um outro veículo ou servindo-se de

uma bateria auxiliar. Em todos os casos, a bateria utilizada deve ter capacidade igual ou pouco superior em relação à descarregada.

A partida de emergência pode ser perigosa se efetuada de modo incorreto: seguir com atenção os procedimentos descritos a seguir.



CUIDADO!

Evitar absolutamente a utilização de um carregador de baterias rápido para a partida de emergência.

Os sistemas eletrônicos e as centrais de ignição e alimentação do motor poderiam ficar danificados.

Nota

Não utilizar uma bateria auxiliar ou qualquer outra fonte de alimentação externa com uma tensão superior a 12 V: poderiam danificar-se a bateria, o motor de partida, o alternador ou o sistema elétrico do veículo.



ADVERTÊNCIA

Não tentar a partida de emergência se a bateria estiver congelada.

A bateria poderia romper-se ou explodir!




ADVERTÊNCIA

Antes de abrir o capô do motor, desligar o veículo, certificando de que o comutador de ignição esteja na posição **STOP**. Respeitar o indicado na placa aplicada sob o capô do motor. Quando se encontrarem outras pessoas no veículo, aconselha-se extrair sempre a chave. O veículo deve ser abandonado sempre depois de ter a posse da chave ou de a ter colocado o comutador de ignição na posição **STOP**.

Durante as operações de abastecimento de combustível, certificar-se de que o veículo esteja

desligado (comutador de ignição na posição **STOP**).

Em caso de partida de emergência com bateria auxiliar, nunca ligar o cabo negativo (-) da bateria auxiliar ao polo negativo da bateria do veículo, mas sim a um ponto de massa motor/caixa de câmbio.

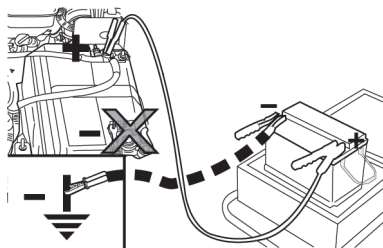

PARTIDA COM BATERIA AUXILIAR

A bateria do veículo está localizada no compartimento do motor, atrás do grupo óptico esquerdo.



ADVERTÊNCIA

Não se aproximar da ventoinha de arrefecimento do radiador, pois o eletroventilador pode começar a funcionar e causar lesões.

Respeite sempre as prescrições desse manual.



ADVERTÊNCIA

Retirar qualquer objeto metálico (por ex.: anéis, relógios, pulseiras), capaz de provocar um contato elétrico acidental.

Perigo de graves lesões!



ADVERTÊNCIA

As baterias contêm ácido que pode queimar a pele ou os olhos. As baterias geram hidrogênio, facilmente inflamável e explosivo.

Assim, não aproximar chamas ou dispositivos que possam provocar faíscas.

Proceder do seguinte modo:

- Acionar o freio de estacionamento, deslocar a alavanca para ponto morto (para veículos com câmbio automático, colocar a alavanca na posição **P** (estacionamento)) e, em seguida, colocar o comutador de ignição na posição **STOP**.
- Desligar todos os outros acessórios elétricos presentes no veículo.
- Se utilizar a bateria de outro veículo, estacionar este último ao alcance dos cabos utilizados para a ligação, acionar o freio de estacionamento e certificar-se de que a ignição está desligada.

Nota

Não ligar diretamente os terminais negativos das duas baterias! Se a bateria auxiliar estiver instalada em outro veículo, certificar-se de que entre

este último e o veículo com a bateria descarregada não existem partes metálicas acidentalmente em contato, já que pode criar-se uma ligação à massa com o risco de provocar graves lesões nas pessoas eventualmente presentes nas proximidades.

Nota

Se efetuado de modo incorreto, o procedimento descrito a seguir pode provocar graves lesões a pessoas ou danificar o sistema de recarga de um ou de ambos os veículos. Seguir criteriosamente as indicações fornecidas a seguir.

Ligação dos cabos

Para efetuar a partida de emergência, proceder como indicado a seguir:

- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o positivo (+) ao terminal positivo (+) do veículo com a bateria descarregada.

- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o positivo (+) ao terminal positivo (+) do veículo com a bateria auxiliar.
- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o negativo (-) ao terminal negativo (-) da bateria auxiliar.
- Ligar a extremidade oposta do cabo utilizado para o negativo (-) a uma massa do motor  (uma parte em metal do motor ou da caixa de câmbio com a bateria descarregada) longe da bateria e do sistema de injeção de combustível.
- Ligar o motor do veículo com bateria auxiliar, deixando-o funcionar alguns minutos em marcha lenta. Em seguida, ligar o motor do veículo com a bateria descarregada.



ADVERTÊNCIA

Não ligar o cabo ao terminal negativo (-) da bateria descarregada.

A faísca resultante poderia causar a explosão da bateria e provocar lesões graves.

Utilizar exclusivamente o ponto de massa específico; não utilizar qualquer outra parte metálica exposta.

Retirada dos cabos - versões sem sensor IBS


Uma vez ligado o motor, retirar os cabos, seguindo a ordem inversa relativamente à acima descrita.

Se, depois de algumas tentativas, o motor não ligar, não insistir inutilmente, mas contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

Caso seja necessário recorrer frequentemente à partida de emergência, mandar verificar a bateria e o sistema de recarga do veículo na **Rede Assistencial Fiat**.

Para remover o engate rápido do polo negativo do cabo de massa da bateria nas versões **sem sensor IBS**, seguir as instruções a seguir:


- A - Abrir a alavanca do engate.
- B - Puxar firmemente o engate para cima.
- C - Coloque o terminal do engate com a alavanca aberta em posição segura, próxima à bateria.

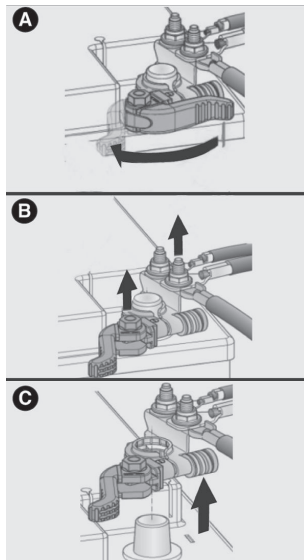

Recolocação do cabo massa da bateria de chumbo 12 V - versões sem sensor IBS

Siga as instruções a seguir para conectar o engate rápido ao polo negativo da bateria.

- A - Leve o terminal do engate com a alavanca aberta até o polo da bateria.
- B - Pressione firmemente para baixo o engate até a base do borne.
- C - Feche a alavanca do engate.

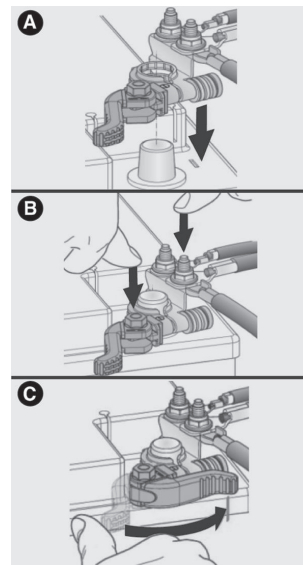

Retirada e recolocação dos cabos - Versões com sensor IBS


Uma vez ligado o motor, retirar os cabos, seguindo a ordem inversa relativamente à descrita anteriormente.

Se, depois de algumas tentativas, o motor não ligar, não insistir inutilmente, mas contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

Caso seja necessário recorrer frequentemente à partida de emergência, mandar verificar a bateria e o sistema de recarga do veículo na **Rede Assistencial Fiat**.

Nota


Caso seja necessário desconectar o cabo massa (-) da bateria, o mesmo deve ser feito através do falso polo negativo **A**, como a seguir:

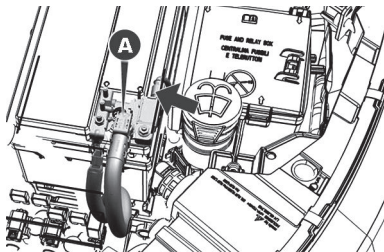


Nota

O sensor IBS, indicado pela seta, não pode nunca ser desconectado do polo, exceto no caso de substituição da bateria.

- Pressione o botão de travamento do engate rápido **B** para soltá-lo do falso polo.

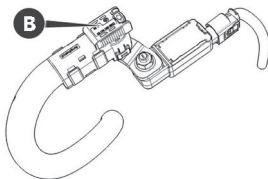

- Remova o engate rápido **C** do falso polo negativo **D**.

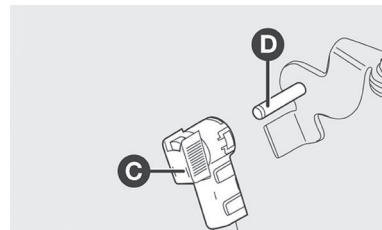

Para recolocar o cabo, empurrar no sentido contrário até ouvir o click da trava, certificando-se do travamento.

Nota

Antes de continuar com o procedimento, aguarde pelo menos 1 minuto para posicionar a chave de ignição na posição **STOP**.

Nota

A bateria para veículos com sistema Start&Stop possui características que são específicas para esta versão e visam garantir o perfeito funcionamento do sistema. É imprescindível que, para substituição da bateria, dirija-se à **Rede Assistencial Fiat**.

PARTIDA COM MANOBRAS DE INÉRCIA

Evitar absolutamente dar partida empurrando o veículo, por reboque ou utilizando as descidas.

Nota

ATENÇÃO: Eventuais acessórios (por ex. celulares, etc.) ligados à tomada de corrente do veículo absorvem corrente mesmo que não sejam utilizados. Se deixados ligados muito tempo com o motor desligado, podem descarregar a bateria, com consequente redução da duração desta última e/ou impossibilidade de ligar o motor.

SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL

GENERALIDADES

O sistema de bloqueio de combustível tem a função de prevenção de incêndio em caso de choque. Ao detectar uma colisão (obedecendo

a parâmetros predeterminados pela central eletrônica), o sistema é acionado cortando a injeção de combustível e, conseqüentemente, causando o desligamento do motor. A função realiza também o destravamento automático das portas, (se equipado) e, para algumas versões, o acendimento das luzes internas após a colisão, facilitando e agilizando a saída ou retirada dos ocupantes.

A ativação do sistema é sinalizada através do quadro de instrumentos pelo acendimento da luz-espia  ou por uma sinalização genérica .

Nota

Inspecionar cuidadosamente o veículo para se certificar de que não existam fugas de combustível, por exemplo no compartimento do motor, sob o veículo ou na proximidade da área do reservatório. Depois da colisão, deslocar a chave de ignição para a posição **STOP** para não descarregar a bateria.



ADVERTÊNCIAI

Depois do impacto, caso se sinta cheiro de combustível ou se verifiquem vazamentos no sistema de alimentação, não reativar o sistema.

Risco de incêndio!

Nota

Em caso de intervenção do Sistema de bloqueio de combustível, recomenda-se solicitar o auxílio imediato da **Rede Assistencial Fiat**.

SE O MOTOR SUPERAQUECER

PROCEDIMENTOS

Ao percorrer trechos como os descritos a seguir, e na presença de condições climáticas excepcionais que possam provocar o aparecimento de fenômenos de superaquecimento do motor, adotar as seguintes abordagens:

- **Condução em estradas:** limitar a velocidade.
- **Condução em vias urbanas (com trânsito):** com o veículo parado, colocar o câmbio em ponto morto e manter o motor no regime mínimo.

Nota

Um sistema de refrigeração superaquecido pode danificar o veículo. Em caso de superaquecimento, encostar e parar o veículo. Fazer funcionar o motor em marcha lenta com o ar-condicionado desativado até que a temperatura baixe. Se a temperatura não baixar, dirigir-se assim que possível à **Rede Assistencial Fiat**.

A seguir, estão indicadas algumas excepcionalidades que favorecem o aparecimento de situações excepcionais de superaquecimento do motor:

- Se o ar-condicionado estiver ligado, desligá-lo. O sistema de ar-condicionado contribui para o superaquecimento do sistema de arrefecimento do motor.

- Regular o aquecimento do habitáculo para o máximo, orientando a distribuição do ar para o piso ou para o exterior do veículo, caso as condições climáticas externas permitam manter os vidros laterais abertos. Em seguida, ativar o eletroventilador à velocidade máxima. Desse modo, o aquecedor atuará como um radiador suplementar, contribuindo para dissipar o calor do sistema de arrefecimento do motor.

Nota

A saída de líquido de arrefecimento do motor ou de vapor do radiador pode provocar queimaduras graves. Se notar vapor proveniente do compartimento do motor, ou se ouvir o ruído, não abrir o capô até que o radiador tenha tido tempo suficiente para arrefecer. Nunca tentar tirar o tampão com o radiador quente.

REBOCANDO O VEÍCULO

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

No presente tópico são descritos os procedimentos para o reboque do veículo em situações de emergência.

Nota

Para efetuar o reboque, é necessária uma ferramenta de reboque ou de elevação apropriada, de modo a evitar danificar o veículo.

Nota

Utilizar apenas barras de reboque e outra ferramenta adequada, seguindo as instruções do fabricante da ferramenta. Ligar a barra de reboque ou outros dispositivos de reboque aos componentes estruturais principais do veículo, não aos para-choques ou a outros suportes associados.

Nota

Respeitar a legislação de trânsito vigente para procedimentos de reboque.


Nota

Não efetuar o reboque com a utilização de lingas de elevação. Quando se fixa o veículo na plataforma de um reboque, não utilizar os componentes das suspensões dianteira ou traseira como pontos de fixação. Um reboque efetuado de modo impróprio pode provocar danos no veículo.

EXTINTOR DE INCÊNDIO

RECOMENDAÇÕES

O extintor de incêndio pode ser adquirido na **Rede Assistencial Fiat**.

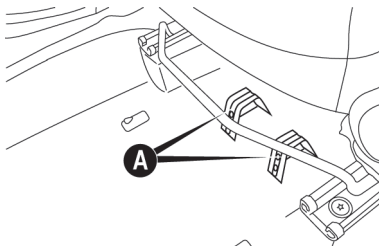

A parte dianteira do banco do motorista **A**, no assoalho, está prevista para a instalação do suporte para fixação do extintor de incêndio.

Nota

O extintor de incêndio pode ser adquirido na **Rede Assistencial Fiat**.

Nota

Recomendamos ler as instruções impressas no equipamento

Observar com atenção a validade do extintor (a data encontra-se gravada no corpo do cilindro) e se o ponteiro do manômetro está dentro da faixa normal de operação.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS O COM SEU VEÍCULO

SERVIÇOS AGENDADOS	G-2
COMPARTIMENTO DO MOTOR	G-17
RECARREGANDO A BATERIA DE CHUMBO 12 V	G-21
LEVANTANDO O VEÍCULO	G-21
RODAS E PNEUS	G-21
CARROCERIA	G-25
INTERIOR DO VEÍCULO	G-28
LONGA INATIVIDADE DO VEÍCULO	G-30

SERVIÇOS AGENDADOS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Uma correta manutenção é determinante para garantir ao veículo uma longa duração em condições ideais.

Por isso, a STELLANTIS definiu uma série de controles e intervenções de manutenção em intervalos preestabelecidos, como descrito no Plano de Manutenção Programada.

Antes de qualquer inspeção, é, no entanto, sempre necessário ter atenção as indicações descritas no Plano de Manutenção Programada, como por exemplo, verificar periodicamente o nível dos líquidos e fluídos, a pressão dos pneus etc.

As revisões, previstas no Plano de Manutenção Programada, devem ser realizadas **por quilometragem ou por tempo**, ou seja, a cada 10.000 km ou

a cada 12 meses, **prevalecendo o que ocorrer primeiro**.

As tolerâncias permitidas para a execução das revisões são de 1.000 km para menos ou para mais, caso ocorra por quilometragem, ou 30 dias para menos ou para mais, caso ocorra por tempo.

Exemplos

- **1ª Revisão:** Caso ocorra por quilometragem, deverá ser realizada entre 9.000 e 11.000 km, mas caso ocorra por tempo, deverá ser realizada entre 11 e 13 meses.
- **2ª Revisão:** Caso ocorra por quilometragem, deverá ser realizada entre 9.000 e 11.000 km **APÓS** a 1ª revisão, mas caso ocorra por tempo, deverá ser realizada entre 11 e 13 meses **APÓS** a 1ª revisão.

Nota

É **ESSENCIAL** a verificação das informações sobre o Plano de Manutenção Programada presentes

neste capítulo e no Manual de Garantia para que seja realizada a correta manutenção do veículo e para que a garantia do mesmo seja preservada.

As revisões, previstas no Plano de Manutenção Programada, devem ser efetuadas pela **Rede Assistencial Fiat**, conforme a periodicidade estipulada. Se, durante a realização de cada revisão, além das operações previstas no Plano de Manutenção Programada, forem identificadas a necessidade de substituição ou reparação de outros componentes, as mesmas só poderão ser efetuadas com o explícito consentimento do Cliente.

Utilizando frequentemente o veículo em condições consideradas severas, consultar "Utilização Severa do Veículo", neste capítulo, os intervalos de verificação/substituição de alguns componentes citados no Plano de Manutenção Programada, seja por tempo ou quilometragem, devem ser reduzidos.

Nota

As intervenções previstas no Plano de Manutenção Programada são prescritas pela montadora e a não realização das mesmas, conforme preconizado, pode resultar na perda da garantia do veículo.

Nota

Sinalizar à **Rede Assistencial Fiat** eventuais anomalias de funcionamento o mais breve possível, sem esperar pela execução da próxima revisão.

CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO

Após a realização da última revisão indicada no Plano de Manutenção Programada, considerar a mesma frequência para substituição e verificação de cada item.

VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

A cada **1.000 km** ou antes de viagens longas, controlar e se necessário restabelecer:

- O nível do líquido de arrefecimento do motor.
- O nível do fluido dos freios.
- O nível do líquido do lavador do para-brisa.
- Pressão e condições dos pneus.
- Funcionamento do sistema de iluminação externa (faróis, indicadores de direção, emergência etc.).
- Funcionamento do limpador dos vidros, posicionamento e desgaste das palhetas.

A cada **3.000 km**, verificar e, se necessário, restabelecer o nível de óleo do motor.

Nota

Para realizar a verificação do nível de óleo do motor, consultar "Compartimento do Motor" e "Verificações dos níveis", neste capítulo.

PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA – MOTOR 1.0 FLEX

Revisões (4) A cada 10.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª
Substituição do óleo do motor e filtro de óleo do motor. (1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Substituição do filtro de combustível. (1)		+		+		+		+		+		+		+		+		+
Substituição do elemento do filtro de aspiração de ar do motor.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação dos níveis dos líquidos/ fluidos dos sistemas de freio, lavador dos vidros etc.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do líquido de arrefecimento do motor (nível e contaminação).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação das pastilhas e discos de freio. (2) Obs.: Caso a espessura útil das pastilhas seja menor que o mínimo recomendado, deve-se substituí-las.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação, e se necessário, substituição das lonas e tambores de freio (se equipado). (1) (3) Obs.: Caso a espessura útil em uma das lonas, seja menor que o mínimo recomendado, deve-se substituí-las.						+						+						+

Revisões (4) A cada 10.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª
Verificação das tubulações do sistema de arrefecimento, de escapamento, de alimentação de combustível e dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus (desgaste e pressão). Suspensões, caixa de direção e junta homocinética.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do funcionamento do esguicho e palhetas dos vidros, cintos de segurança, comandos elétricos dos vidros das portas, sistema de abertura/fechamento das portas. Sistema elétrico/eletrônico (rádio, alarme etc.), iluminação interna, externa e sinalização, quadro de instrumentos e indicadores.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do estado da bateria de chumbo 12 V, utilizando equipamento de diagnóstico homologado pela STELLANTIS.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do filtro do ar-condicionado. (1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do sistema de ventilação do cârter do motor "blow by". (1)				+				+				+				+		

Revisões (4) A cada 10.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª
Verificação do sistema de injeção/ ignição do motor. Utilizar o equipamento de diagnóstico.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do funcionamento do freio de estacionamento, regular se necessário. (3)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do nível de emissões dos gases de escape.					+					+					+			
Substituição do fluido dos freios, quando disponível, deve-se também substituir o fluido do sistema de acionamento hidráulico da embreagem.	a cada 24 meses ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro)																	
Verificação das correias dos órgãos auxiliares do motor. (1)		+		+		+		+		+		+		+		+		+
Substituição das correias dos órgãos auxiliares do motor. (1)	a cada 48 meses ou 60.000 km (o que ocorrer primeiro)																	
Substituição do líquido de arrefecimento. (1)	a cada 120 meses ou 240.000 km (o que ocorrer primeiro)																	
Verificação do estado e estanqueidade do motor e câmbio. (1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Substituição das velas de ignição do motor	a cada 40.000 km (independente do tempo)																	
Substituição do filtro de ar limpo do canister. (1)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (4) A cada 10.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª
Verificação do nível de óleo da caixa de câmbio mecânico.				+				+				+				+		
Substituição do óleo da caixa de câmbio mecânico.												+						
Resetar o aviso de revisões, se disponível.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Revisão da carroceria: verificação quanto a danos, inclusive as proteções inferiores da carroceria.		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
(1) Itens que devem ser substituídos/verificados na metade dos prazos indicados, para veículos utilizados em condições consideradas severas, consultar "Utilização Severa do Veículo" neste capítulo. (2) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, efetuar o controle visual dos discos e pastilhas de freios quanto à presença de impurezas (terra, galho, barro etc.), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza dos mesmos, se necessário. (3) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, em caso de excesso de impurezas, dirigir-se a Rede Assistencial Fiat para limpeza, lubrificação e regulagem do freio de serviço e de estacionamento. (4) A tolerância permitida para execução das revisões é: • De 30 dias (para mais ou para menos) caso ocorra por tempo. • De 1.000 km (para mais ou para menos) caso ocorra por quilometragem.																		

UTILIZAÇÃO SEVERA DO VEÍCULO

Os intervalos de verificação/substituição de alguns componentes citados no Plano de Manutenção Programada, seja por tempo ou quilometragem, devem ser reduzidos à metade para veículos utilizados em condições consideradas severas, ou seja, caso o veículo seja utilizado predominantemente em uma ou mais das seguintes condições:

- Reboque de atrelados, táxi, entrega de porta em porta etc.
- Estradas não pavimentadas.
- Percursos breves (menos de 7-8 km) e repetidos.
- Motor que gira frequentemente em marcha lenta ou longos percursos a baixa velocidade, inclinações acentuadas por longos períodos e/ou grandes altitudes.
- Em caso de longa inatividade do veículo (superior a 30 dias).

É necessário efetuar as seguintes verificações com mais frequência do que a indicada no Plano de Manutenção Programada:

- Controle das condições e desgaste das pastilhas e discos de freio.
- Controle das condições e desgaste das lonas e tambores de freio (se equipado).
- Controle do estado de limpeza das fechaduras do capô do motor, portas, limpeza e lubrificação das alavancas.
- Controle visual das condições do motor, caixa de câmbio, transmissão, segmentos rígidos e flexíveis, das tubulações (escape, alimentação de combustível e freios) e elementos de borracha (coifas, mangas, casquilhos etc.).
- Controle do estado da bateria de chumbo 12 V.
- Controle e eventual substituição do óleo do motor e do filtro de óleo do motor.

- Controle e eventual substituição do filtro do ar-condicionado.
- Controle e eventual substituição do elemento do filtro de aspiração de ar do motor.
- Controle visual das condições da correia dos órgãos auxiliares do motor.
- Substituição do filtro de ar limpo do canister. Somente para as versões Flex.

Após utilização do veículo em estradas predominantemente poeirentas, arenosas ou lamacentas:

- Efetuar o controle visual dos discos e pastilhas de freio quanto a presença de impurezas (terra, galhos, barro etc.), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza dos mesmos, se necessário.
- Efetuar o controle visual do trocador de calor (radiador), quanto ao acúmulo de impurezas que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar

a limpeza do mesmo, se necessário, a fim de evitar o superaquecimento do motor.

- Efetuar a lavagem do motor a fim de evitar o acúmulo de impurezas que prejudiquem ou impeçam seu correto funcionamento.

Nota

Seguir sempre as recomendações de lavagem da carroceria e do compartimento do motor, indicadas em "Conservação da carroceria", neste capítulo.

Nota

Caso, após a limpeza, seja percebida alguma irregularidade de funcionamento, entre em contato com a **Rede Assistencial Fiat**.

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

As páginas a seguir contêm orientações e recomendações sobre a substituição de fluidos, lubrificantes,

filtros e manutenção de alguns sistemas do veículo.

Nota

É aconselhável que a manutenção do seu veículo seja confiada a **Rede Assistencial Fiat**.



CUIDADO!

A manutenção incorreta do veículo, a não realização das revisões conforme preconizado no Plano de Manutenção Programada e no Manual de Garantia ou a não realização de reparações quando necessárias, podem ocasionar danos a outros componentes e prejudicar o desempenho do veículo, resultando em reparações mais dispendiosas.

Sinalizar à **Rede Assistencial Fiat** eventuais anomalias de funcionamento o mais breve possível.



CUIDADO!

Não adicionar fluidos ou lubrificantes com características diferentes dos já presentes nos sistemas do veículo. A utilização de produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos aos sistemas do veículo, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente fluidos e lubrificantes com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes", no capítulo "Dados técnicos".

Óleo do motor

Para garantir o melhor desempenho e máxima proteção em qualquer tipo de condição de funcionamento é recomendada a utilização de óleo de motor homologado pela STELLANTIS, conforme indicado em "Fluidos genuínos e lubrificantes", no capítulo "Dados técnicos".

Nota

A eliminação do óleo de motor usado de forma incorreta pode provocar graves danos ao meio ambiente, sempre realizar o descarte do óleo do motor usado conforme legislação vigente.

Sistema de aspiração de ar do motor

O sistema de aspiração de ar do motor (filtro de ar, tubulações etc.) pode desempenhar uma função de proteção em caso de retorno de chama do motor. NÃO REMOVER qualquer componente deste sistema a não ser para realizar intervenções de reparação ou de manutenção.

Sistema de ar-condicionado (se equipado)

O sistema de ar-condicionado possui um filtro de ar específico, responsável por reter as impurezas, partículas de poeira por exemplo, que normalmente estão presentes no ar coletado externamente.

O acúmulo, em excesso, destas impurezas no elemento do filtro do ar-condicionado restringe o fluxo de ar pelo mesmo diminuindo a eficiência do sistema.

A inspeção do filtro do ar-condicionado deve ser realizada conforme preconizado no Plano de Manutenção Programada e a substituição de seu elemento filtrante deve ocorrer sempre que necessário.

Nota

Caso o veículo seja utilizado em localidades com alta concentração de poeira, poluição atmosférica ou regiões litorâneas, a inspeção do filtro do ar-condicionado deve ocorrer com maior frequência.

É recomendada a utilização de líquidos refrigerantes e lubrificantes para sistema de ar-condicionado homologados pela STELLANTIS. A utilização de líquidos refrigerantes ou lubrificantes não homologados pode comprometer a eficiência do sistema

do ar-condicionado e até danificar o mesmo.

Nota

Alguns líquidos refrigerantes disponíveis no mercado são inflamáveis, o que pode ocasionar risco de incêndio.

O sistema do ar-condicionado contém líquido refrigerante a alta pressão, para evitar acidentes ou danos ao sistema durante eventuais manutenções ou reparações no mesmo, dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat**.

Nota

Não utilizar produtos químicos para lavar o sistema do ar-condicionado, uma vez que os componentes podem ser danificados. Danos dessa natureza não são cobertos pela garantia.

É recomendado que o sistema do ar-condicionado seja submetido a manutenção junto a **Rede Assistencial Fiat** no início do verão, estação em que o sistema costuma ser mais utilizado.

Sistema de exaustão de gases do motor



ADVERTÊNCIA

Os gases expelidos pelo sistema de exaustão de gases do motor contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro, que se inalado pode causar desmaios e envenenamento, podendo levar até mesmo a morte.

Não manter o veículo em funcionamento em locais fechados ou com pouca ventilação.



ADVERTÊNCIA

O sistema de exaustão de gases do motor pode atingir altas temperaturas e em contato com material inflamável pode ocasionar incêndio.

Evitar estacionar o veículo sobre folhas secas, capim, mato ou qualquer outro tipo de material inflamável.

Uma manutenção adequada do sistema de exaustão de gases do motor constitui na melhor proteção contra a infiltrações de monóxido de carbono no interior do habitáculo do veículo.

Se for detectado um ruído anômalo proveniente do sistema de exaustão de gases do motor, a presença de gases no interior do habitáculo do veículo, ou se o assoalho ou a parte traseira da carroceria tiverem sido danificados, dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat**, o mais breve possível, para que seja verificado todo o sistema de exaustão de gases do motor e as áreas da carroceria próximas a fim de identificar eventuais componentes partidos, danificados, deteriorados ou que estejam fora de sua posição original.

Soldas danificadas ou conexões das tubulações montadas de forma incorreta ou desapertadas, também podem permitir infiltrações de gases no interior do habitáculo do veículo.

Sempre que o veículo for elevado, solicitar que o sistema de exaustão de gases do motor seja verificado.

O conversor catalítico, se equipado, é o componente do sistema de exaustão de gases do motor responsável por reduzir a emissão de poluentes. Em condições normais de uso o conversor catalítico não requer manutenção, toda via, para reduzir o risco de que este componente se danifique, é importante se atentar a seguintes recomendações.

- Em hipótese alguma abastecer o veículo com gasolina contendo chumbo em sua composição. Este tipo de combustível pode causar danos irreparáveis ao conversor catalítico, aumentando a emissão de poluentes e comprometendo o desempenho do motor.
- Não desligar o motor com uma marcha acoplada e o veículo em movimento.
- Não tentar ligar o motor com manobras de inércia.

- Não insistir na utilização do veículo se o regime de marcha lenta for muito irregular ou as condições de funcionamento forem manifestamente irregulares

Sistema de freios



ADVERTÊNCIA

Conduzir o veículo com o pé apoiado no pedal de freio pode prejudicar a eficiência do sistema de freios, devido ao superaquecimento de seus componentes, aumentando o risco de acidentes.

Este comportamento também reduz sensivelmente a vida útil de alguns componentes do sistema de freios.

Em caso de abastecimento do reservatório do sistema de freios, não utilizar fluido de freio com características diferentes do já presentes no sistema. A utilização de produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos ao

sistema de freio, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente fluidos com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes", no capítulo "Dados técnicos".

Certificar-se que o fluido de freio, que está sendo utilizado para o abastecimento do reservatório, é novo e está contido em um recipiente perfeitamente lacrado, pois devido a suas características o fluido de freio absorve umidade, tal condição pode ocasionar a perda de eficiência durante a frenagem do veículo.

Verificar com frequência, após cada abastecimento por exemplo, se a tampa do reservatório de fluido de freio, localizada no compartimento do motor, conforme indicado em "Compartimento do motor", neste capítulo, está corretamente fechada a fim de evitar vazamentos. O fluido de freio em contato com partes quentes do motor apresenta risco de incêndio. O fluido de freio pode danificar também

superfícies pintadas e componentes plásticos do veículo.



ADVERTÊNCIA

O fluido de freio é venenoso e corrosivo, evitar o contato com partes do copo.

Em caso de contato acidental, lavar a região com sabão neutro e água abundante e procurar atendimento médico.

Após a utilização do veículo em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, verificar os discos e pastilhas de freios quanto à presença de impurezas (terra, galhos, barro etc.), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento e efetuar a limpeza desses componentes, se necessário. Caso, após a limpeza, seja percebida alguma irregularidade de funcionamento dos freios, entre em contato com a **Rede Assistencial Fiat** para que os freios sejam inspecionados.

Sistema de arrefecimento

Em caso de abastecimento do reservatório do sistema de arrefecimento, não utilizar líquido de arrefecimento com características diferentes do já presentes no sistema. A utilização de produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos ao sistema de arrefecimento, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente líquido de arrefecimento com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes", no capítulo "Dados técnicos".



CUIDADO!

O líquido de arrefecimento não pode ser misturado com qualquer outro tipo de líquido anticongelante.

Se não houver o produto especificado disponível, não ligar o

motor e rebocar o veículo para a **Rede Assistencial Fiat**.

Se o líquido de arrefecimento apresentar características diferentes das originais (presença de impurezas, sujeira ou coloração alterada), providenciar a lavagem, limpeza e abastecimento do sistema de arrefecimento junto à **Rede Assistencial Fiat**.



ADVERTÊNCIA!

Não remover a tampa do reservatório do sistema de arrefecimento com o motor ainda quente e com o sistema ainda pressurizado.

Aguardar que o motor esfrie para evitar riscos de queimaduras.

Bateria de chumbo 12 V

A bateria de chumbo 12 V do veículo, está localizada no compartimento do motor, consultar "Compartimento do Motor" neste

capítulo, e foi desenvolvida para garantir o melhor desempenho, confiabilidade e qualidade para o seu veículo e também projetada sob medida para o local de sua instalação, garantindo total segurança.

No caso de necessidade de substituição da bateria de chumbo 12 V, é imprescindível que a bateria substituta tenha as mesmas especificações e características da bateria de chumbo 12 V original, tais como: tensão nominal (V), capacidade nominal (A/h), corrente de partida (A), polaridade (posição dos terminais) e dimensões (altura, largura e comprimento). Em caso de dúvidas, entre em contato com a **Rede Assistencial Fiat**.

Nos casos de parada prolongada do veículo (período superior a 30 dias), consultar "Longa inatividade do veículo" neste capítulo.

Nota

Se o veículo ficar parado por um período prolongado em condições de

frio intenso, retirar a bateria de chumbo 12 V do veículo e armazená-la em um lugar aquecido para evitar o risco de congelamento.

Nota

Se após a aquisição do veículo desejar instalar algum acessório, como rádio, alarme entre outros, dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat** que irá sugerir-lhe os dispositivos mais adequados.

Nota

A bateria de chumbo 12 V do veículo não necessita de abastecimentos de eletrólitos.



ADVERTÊNCIAI

O fluido existente no interior da bateria de chumbo 12 V do veículo é venenoso e corrosivo, evitar o contato com partes do copo.

Em caso de contato acidental, lavar a região com sabão neutro e água

abundante e procurar atendimento médico.



ADVERTÊNCIAI

Não se aproxime da bateria de chumbo 12 V do veículo portando chama exposta ou possíveis fontes de faíscas.

Risco de explosão e/ou incêndio.

Após a troca, reconexão ou recarregamento da bateria de chumbo 12 V, as luzes-espia do ESC e do ITPMS se acenderão e serão visualizadas as mensagens "Hill Holder inativo" e "Bateria reconectada. Sistema Inicializando" no display do quadro de instrumentos.

Neste caso, é necessário efetuar o reaprendizado do sistema de direção elétrica, realizando um dos procedimentos a seguir:

- Esterçar (virar) o volante de direção totalmente para a esquerda e em

seguida totalmente para a direita até que as luzes-espia, citadas anteriormente, se apaguem, ou

- Trafegar com o veículo a uma velocidade entre 20 e 25 km/h por um pequeno trecho até que as luzes-espia, citadas anteriormente, se apaguem.

Nota

Caso as luzes-espia não se apagarem, após a realização dos procedimentos acima, dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat**.

Centrais eletrônicas

Em caso de intervenções no sistema elétrico do veículo ou necessidade de realizar uma partida de emergência, observar as seguintes orientações:

- Não ligue ou desligue os conectores elétricos das centrais eletrônicas quando o comutador de ignição estiver na posição **MAR**.
- Desligue as centrais eletrônicas do sistema elétrico em caso de

realização de reparos utilizados aparelhos de soldas elétricas, caso a temperatura atinja 80 °C ou mais, remover as centrais eletrônicas de sua sede.

- Em hipótese alguma efetuar uma partida de emergência, utilizando um carregador de bateria.
- Sempre desconectar a bateria de chumbo 12 V do sistema elétrico em caso de recarga da mesma.
- Nunca desligue os cabos do sistema elétrico da bateria de chumbo 12 V com o motor em funcionamento.
- Máxima atenção ao conectar os cabos do sistema elétrico à bateria de chumbo 12 V, ou seja, o cabo positivo deve ser conectado ao terminal positivo da bateria de chumbo 12 V e o cabo negativo deve ser conectado ao terminal negativo da bateria de chumbo 12 V.
- Ao reconectar a bateria de chumbo 12 V ao sistema elétrico, a central do sistema de injeção/ignição irá

readaptar seus parâmetros internos, portanto, nos primeiros quilômetros de uso, o veículo pode apresentar um comportamento diferente do anterior.

- Em hipótese nenhuma, verificar as polaridades elétricas gerando faíscas.



CUIDADO!

A instalação de acessórios (rádio, alarme etc.) não homologados pela STELLANTIS, não deve em hipótese alguma, alterar os chicotes elétricos dos sistemas de injeção/ignição.

Risco de danos graves aos sistemas elétrico e de injeção/ignição do veículo, os quais não são cobertos pela garantia.



ADVERTÊNCIA!

Modificações ou reparos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta

e sem ter em conta as características técnicas do sistema elétrico do veículo, podem causar anomalias de funcionamento e risco de incêndio.

É aconselhável que a manutenção do seu veículo seja confiada a **Rede Assistencial Fiat**.

Lubrificação das partes móveis da carroceria

Limpar devidamente os dispositivos de abertura/fechamento e dobradiças das portas e do capô do motor, e elementos como as guias dos bancos, de modo a eliminar qualquer vestígio de pó ou sujeira, certificar-se também que estes sejam lubrificados periodicamente com graxa à base de lítio para assegurar o seu funcionamento correto e silencioso, minimizar o desgaste e protegê-los contra a ferrugem. Remover o excesso de graxa após realizar a lubrificação.

Prestar particular atenção aos dispositivos de fechamento e trava do

capô do motor, de forma a garantir o seu correto funcionamento e evitar que o mesmo se abra com o veículo em movimento.

Lubrificar os tambores das fechaduras duas vezes por ano, aplicando uma pequena quantidade de lubrificante de alta qualidade diretamente no tambor da fechadura. Dirigir-se, se necessário, à **Rede Assistencial Fiat**.

Câmbio manual

Caso sejam notados vazamentos de óleo, provenientes do câmbio manual ou detectadas anomalias no funcionamento, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Nota

Utilizar somente óleo com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes", no capítulo "Dados técnicos".

Nota

Não utilizar substâncias químicas para lavar a caixa de câmbio,

estas substâncias podem danificar os componentes da mesma.




CUIDADO!

A utilização de um óleo com características diferentes das prescritas neste manual, pode comprometer a qualidade das mudanças de marcha, provocar vibrações e danificar os componentes internos do câmbio.

É aconselhável que a manutenção do seu veículo seja confiada a **Rede Assistencial Fiat**.

COMPARTIMENTO DO MOTOR

MOTOR 1.0 FLEX

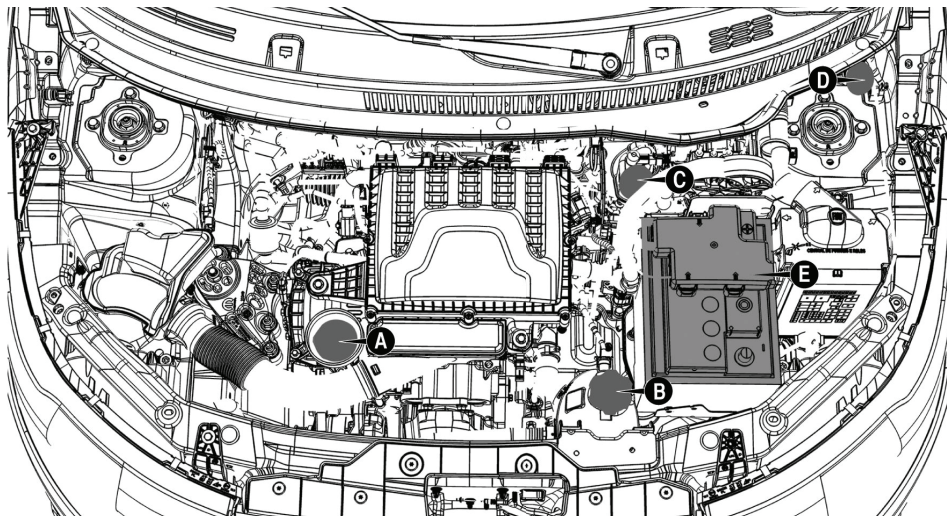

A- Conjunto tampão do bocal de abastecimento e vareta de controle do nível do óleo do motor / B- Líquido de arrefecimento do motor / C- Fluido dos freios / D- Líquido do lavador do para-brisa / E- Bateria

VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS



ADVERTÊNCIA

Não portar chama exposta durante qualquer intervenção no compartimento do motor do veículo.

Risco de incêndio devido a possibilidade da presença de gases e vapores inflamáveis.



ADVERTÊNCIA

Cuidado ao atuar no interior do compartimento do motor com o motor ainda quente.

Risco de queimaduras.



CUIDADO

Certifique-se de que durante o reabastecimento de um fluido ou lubrificante, o mesmo esteja sendo adicionado ao reservatório correto.

Todos os fluidos e lubrificantes são incompatíveis entre si.

O reabastecimento com um fluido ou lubrificante inadequado pode danificar o veículo.

Óleo do motor

Para verificar o nível de óleo do motor, proceder conforme indicado a seguir

- Estacionar o veículo em terreno plano e aguardar por cerca de 10 minutos.
- Extrair a vareta de controle do nível de óleo do motor de sua sede.
- Limpar a extremidade da vareta onde estão as referências de **MINÍMO** e **MÁXIMO**, com um pano que não solte pelo.
- Inserir novamente a vareta em sua sede.
- Extrair a vareta novamente.
- Verificar se o nível de óleo do motor está compreendido entre

as referências de **MINÍMO** e **MÁXIMO**.

Caso o nível de óleo do motor estiver próximo ou abaixo da referência de **MINÍMO**, dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat** para reestabelecer o nível de óleo do motor.

Caso o nível de óleo do motor estiver acima da referência de **MÁXIMO**, contatar a **Rede Assistencial Fiat**.



CUIDADO

Uma quantidade excessiva ou insuficiente de óleo é prejudicial a correta lubrificação do motor.

Sempre manter o nível adequado de óleo do motor.



CUIDADO

Não adicionar óleo de motor com características diferentes do já presente no veículo. A utilização de

produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos ao veículo, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente óleo de motor com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes" no capítulo "Dados técnicos".

Devido à concepção dos motores a combustão interna, para que haja uma boa lubrificação, parte do óleo do motor é consumido durante o funcionamento. A título indicativo, o consumo máximo de óleo do motor é de 400 gramas a cada 1.000 km. No primeiro período de utilização do veículo, o motor está em fase de "amaciamento", motivo pelo qual o consumo de óleo do motor só pode ser considerado estabilizado depois de ter percorrido os primeiros 5.000 a 6.000 km.

Líquido de arrefecimento

O nível do líquido de arrefecimento deve ser verificado com o motor frio e sempre estar compreendido entre as referências de **MINÍMO** e **MÁXIMO**, gravadas na parte externa do próprio reservatório.

Caso o nível do líquido de arrefecimento estiver próximo ou abaixo da referência de **MINÍMO**, abrir a tampa do reservatório e despejar lentamente o líquido de arrefecimento no interior do reservatório. Recomendamos dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat** para reestabelecer o nível do líquido de arrefecimento, o mais breve possível.



CUIDADO!

Não adicionar líquido de arrefecimento com características diferentes do já presente no veículo. A utilização de produtos com características diferentes das

especificadas poderá causar danos ao veículo, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente líquido de arrefecimento com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes" no capítulo "Dados técnicos".

Caso o nível do líquido de arrefecimento estiver acima da referência de **MÁXIMO**, contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

Se o líquido de arrefecimento, presente no veículo, apresentar características diferentes das originais (presença de impurezas, sujeira ou coloração alterada), providenciar a lavagem, limpeza e abastecimento do sistema de arrefecimento junto a **Rede Assistencial Fiat**.

Líquido do lavador dos vidros

Sempre que possível, após cada abastecimento por exemplo, repor o

líquido do reservatório do lavador dos vidros abrindo a tampa do mesmo e adicionando o líquido lentamente.

Antes de viajar, certificar-se que o reservatório do lavador dos vidros está abastecido. O funcionamento repetido do sistema sem o líquido pode danificar ou deteriorar alguns componentes do mesmo, como a palhetas do limpador por exemplo, e causar arranhões nos vidros.



ADVERTÊNCIA

Alguns aditivos para o líquido do lavador dos vidros, disponíveis no mercado, são inflamáveis e em contato com as partes quentes do motor podem ocasionar incêndio.

Utilizar somente líquido do lavador dos vidros com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes" no capítulo "Dados técnicos".

Fluido de freio

O nível do fluido de freio deve sempre estar compreendido entre as referências de **MINÍMO** e **MÁXIMO**.

Caso o nível do fluido de freio estiver próximo ou abaixo da referência de **MINÍMO**, abrir a tampa do reservatório e despejar lentamente o fluido de freio no interior do reservatório. Recomendamos dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat** para reestabelecer o nível do fluido de freio, o mais breve possível.



CUIDADO!

Não adicionar fluido de freio com características diferentes do já presente no veículo. A utilização de produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos ao sistema de freio, os quais não são cobertos pela garantia.

Utilizar somente fluido de freio com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes" no capítulo "Dados técnicos".



CUIDADO!

O símbolo , presente no reservatório do fluido de freio, identifica os fluidos do tipo sintético. Em hipótese alguma utilizar um fluido de origem mineral. A utilização de fluidos de origem mineral irá danificar os componentes do sistema de freio.

Utilizar somente fluido de freio com as mesmas características indicadas em "Fluidos genuínos e lubrificantes" no capítulo "Dados técnicos".

Caso o nível do fluido de freio estiver acima da referência de **MÁXIMO**, contatar a **Rede Assistencial Fiat**.

RECARREGANDO A BATERIA DE CHUMBO 12 V

Para realizar a recarga da bateria de chumbo 12 V, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**.

Após a realização da recarga da bateria de chumbo 12 V, é essencial que os cabos do sistema elétrico sejam conectados corretamente à bateria de chumbo 12 V, ou seja, o cabo positivo deve ser conectado ao terminal positivo da bateria de chumbo 12 V e o cabo negativo deve ser conectado ao terminal negativo da bateria de chumbo 12 V.


Os terminais da bateria de chumbo 12 V estão assinalados com os símbolos (+) terminal positivo e (-) terminal negativo, estas indicações estão localizadas na parte superior da bateria, próximas aos respectivos terminais.

Certificar-se também que os conectores dos cabos do sistema elétricos estejam livres de corrosão e fixados firmemente aos terminais da bateria de chumbo 12 V.

LEVANTANDO O VEÍCULO

Caso seja necessário realizar qualquer tipo de manutenção que se faça necessário elevar o veículo, dirigir-se à **Rede Assistencial Fiat**, que está equipada com elevadores apropriados para o peso do veículo.

Os pontos de elevação do veículo estão assinalados na região inferior da carroceria, próximo as rodas, e assinalados pelo símbolo ▽.

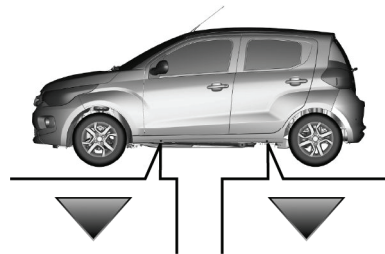

Nota

Para elevar o veículo com a finalidade de realizar a substituição da roda devido a um pneu furado, consultar “Troca de pneus” no capítulo “Em caso de emergência”.

RODAS E PNEUS

Antes de longas viagens e, de qualquer forma, a cada 1.000 km aproximadamente, controlar a pressão dos pneus, incluindo o da roda sobressalente.

Efetuar o controle da pressão dos pneus com os mesmos frios, pois com

a utilização do veículo, é normal que a pressão aumente devido ao aquecimento dos pneus.

Nota

Para obter o valor relativo à pressão de enchimento dos pneus, incluindo o da roda sobressalente, consultar “Pressão dos pneus” no capítulo “Dados técnicos”.




CUIDADO!

Para versões equipadas com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, observar as informações exibidas no quadro de instrumentos.

Após o enchimento dos pneus, deve-se realizar o reset do sistema, caso contrário, as informações fornecidas pelo sistema não serão precisas.

Uma pressão errada provoca um desgaste anormal dos pneus.

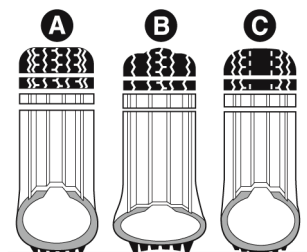


A - Pressão normal: banda de rodagem gasta de modo uniforme.

B - Pressão insuficiente: banda de rodagem particularmente gasta nas bordas.

C - Pressão excessiva: banda de rodagem particularmente gasta no centro.

Os pneus devem ser substituídos quando a espessura da banda de rodagem alcançar o indicador de desgaste (TWI) marcado no pneu pelo fabricante.

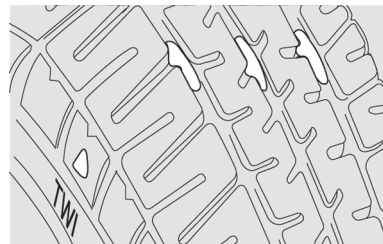

Para evitar danos aos pneus, seguir as seguintes precauções:

- Evitar frenagens e partidas bruscas, choques violentos contra passeios, buracos, obstáculos e percursos prolongados em estradas irregulares.
- Controlar periodicamente o estado dos pneus, se estes, apresentam cortes ou bolhas nas laterais ou se a banda de rodagem está desgastada de forma irregular.
- Evitar sobrecarregar o veículo.
- Se furar um pneu, parar imediatamente e substituí-lo.
- Os pneus envelhecem, mesmo se pouco utilizados. A presença de

rachaduras na borracha da banda de rodagem e em suas laterais, é um indicativo de envelhecimento.

- Em caso de substituição de um pneu, montar sempre um pneu novo, evitando os de proveniência duvidosa.
- Ao substituir um pneu, é aconselhável substituir a válvula de enchimento e realizar o balanceamento da roda.
- A cada 10.000 km efetuar o rodízio dos pneus.

RODÍZIO DOS PNEUS

Os pneus dianteiros e traseiros estão sujeitos a diferentes cargas e solicitações devido a curvas, manobras e frenagens e consequentemente podem apresentar um desgaste não uniforme.

Para evitar este desgaste não uniforme é necessário efetuar o rodízio dos pneus a cada 10.000 km.


O rodízio dos pneus consiste-se no deslocamento das rodas para uma posição diferente de sua posição

original, desta forma cada roda será posta a trabalhar em um eixo diferente e, sempre que possível, no lado oposto do veículo.

A realização do rodízio dos pneus ajuda a manter inalteradas as capacidades de aderência e de tração em estradas molhadas ou com lama, assegurando a manobrabilidade do veículo.

Em caso de desgaste anormal dos pneus, dirigir-se o mais breve possível a **Rede Assistencial Fiat**.

O método sugerido para realizar o rodízio dos pneus para veículos com tração dianteira está indicada no diagrama a seguir, onde o símbolo do motor  indica a parte dianteira do veículo.

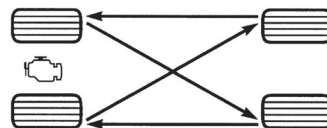

055703771



ADVERTÊNCIA

Caso o veículo esteja equipado com pneus do tipo “unidirecionais” não efetuar o rodízio dos pneus deslocando-os do lado direito do veículo para o esquerdo e vice-versa.

Na presença deste tipo de pneus, deslocar as rodas do eixo dianteiro para o eixo traseiro e vice-versa, mantendo-os sempre posicionados no mesmo lado do veículo.

BALANCEAMENTO DAS RODAS

As rodas do veículo são previamente balanceadas por ocasião da sua montagem, no entanto, a utilização

do veículo poderá provocar o seu desbalanceamento.

A percepção de vibrações no volante de direção é um indicativo de que uma ou mais rodas estão desbalanceadas.

Transitar com as rodas desbalanceadas pode provocar desgastes prematuros e danos ao sistema de suspensão, sistema de direção e aos pneus, dirigir-se o mais breve possível a **Rede Assistencial Fiat** para realizar o serviço de balanceamento das rodas.

Nota

Após a montagem de um pneu na roda ou em caso de que o conjunto roda/pneu sofra um forte impacto é necessário realizar o serviço de balanceamento da roda.



CUIDADO!

O serviço de balanceamento das rodas não é coberto pela garantia do veículo.

Também não são cobertos os eventuais inconvenientes decorrentes do fato de o veículo trafegar com as rodas desbalanceadas.

ALINHAMENTO DA DIREÇÃO

O veículo deve estar com as especificações geométricas da suspensão em conformidade com o especificado pelo fabricante. As especificações geométricas da suspensão, estão disponíveis em “Suspensões” no capítulo “Dados técnicos”.

Caso o veículo esteja com as especificações geométricas da suspensão fora do especificado pelo fabricante, o mesmo, estará sujeito a sofrer um desequilíbrio das forças que atuam sobre ele quando estiver

em movimento, ocasionando desgastes prematuros e danos ao sistema de suspensão e aos pneus, dirigir-se o mais breve possível a **Rede Assistencial Fiat** para realizar o serviço de alinhamento de direção.



CUIDADO!

O serviço de alinhamento de direção não é coberto pela garantia do veículo.

Também não são cobertos os eventuais inconvenientes decorrentes do fato de o veículo trafegar com as especificações geométricas da suspensão fora do especificado pelo fabricante.

CONJUNTO RODA E PNEU SOBRESSALENTE

O conjunto roda e pneu sobressalente deve estar sempre acondicionado em sua sede no veículo e calibrado, para que possa ser utilizado de forma segura e adequada em caso de emergência.

Para algumas versões está disponível um conjunto roda e pneu sobressalente de uso temporário, o qual possui dimensões menores que o conjunto roda e pneus de uso normal. As dimensões dos conjuntos rodas e pneus de uso normal e sobressalente, estão disponíveis em “Especificações de rodas e pneus” no capítulo “Dados técnicos”.

Ao se utilizar um conjunto de roda e pneu sobressalente de uso temporário, as características de condução do veículo sofrem alterações, deste modo, o condutor deve evitar acelerações e frenagens violentas, mudanças bruscas de direção e contornar curvas em velocidades elevadas.

Na roda do conjunto roda e pneu sobressalente de uso temporário está presente uma etiqueta com informações sobre sua utilização e a velocidade máxima permitida quando este estiver sendo utilizado. Em hipótese alguma remover este adesivo ou cobrir o conjunto de roda e pneu sobressalente de uso temporário com calota.



ADVERTÊNCIA

O conjunto de roda e pneu sobressalente de uso temporário deve ser utilizado somente em caso de emergência e limitada ao tempo mínimo necessário.

O não cumprimento das restrições de uso do conjunto roda e pneu sobressalente de uso temporário pode causar acidentes.



ADVERTÊNCIA

Não utilizar simultaneamente dois conjuntos de roda e pneu sobressalente de uso temporário.

Seguir sempre as recomendações deste manual.

Nota

A durabilidade do pneu do conjunto roda e pneus sobressalente de uso temporário é, em média, de 3.000 km.

Após esta quilometragem o pneu deve ser substituído por outro com as mesmas características do original.

CARROCERIA

O veículo possui uma garantia contra a perfuração, devido à corrosão, de qualquer elemento genuíno da estrutura ou da carroceria. Para conhecer as condições desta garantia, consultar o Manual de Garantia.

PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ATMOSFÉRICOS

A construção da carroceria do veículo emprega soluções que buscam proporcionar uma proteção eficaz contra a ação do tempo, do clima e do ambiente:

- Sistemas de pintura que utilizam produtos que conferem ao veículo resistência à corrosão e à abrasão.
- Utilização de chapas galvanizadas ou pré-tratadas, dotadas de alta resistência à corrosão.

- Tratamento com materiais e películas, que possuem função de proteção e de antiabrasão, nos pontos mais expostos da carroceria, como interior dos para-lamas, partes inferiores da carroceria, por exemplo.
- Uso de caixas “abertas”, para evitar a condensação e o acúmulo de água, que podem favorecer a formação de pontos de ferrugem no interior da estrutura da carroceria.

CONSERVAÇÃO DA CARROCERIA

Pintura

Em caso de identificação de abrasões ou fissuras profundas, na carroceria do veículo, recomenda-se que sejam realizados de imediato os retoques necessários, para evitar a formação de pontos de ferrugem. Recomendamos dirigir-se a **Rede Assistencial Fiat** para realização destes reparos.

A manutenção da pintura consiste na lavagem da carroceria, cuja

periodicidade depende das condições e do ambiente de utilização do veículo.

Para efetuar a lavagem do veículo, seguir as recomendações abaixo.

- Lavar o veículo preferencialmente à mão, utilizando produtos detergentes com PH neutro.
- Passar sobre a carroceria, um pano de microfibra com uma solução detergente de PH neutro, enxaguando frequentemente com água em abundância.
- Secar a carroceria com um pano de microfibra limpo e umedecido, dando especial atenção as partes onde podem ocorrer o acúmulo de água com maior facilidade.
- Caso for realizar a lavagem do veículo em uma máquina automática, remover a haste da antena do teto (se equipado).
- Ao utilizar lavadoras de alta pressão no processo de lavagem do veículo, manter o jato de água a uma distância mínima de 40 cm da carroceria para evitar danos

a pintura e a carroceria, dar preferência a utilização de um jato de água de baixa pressão.

- Não lavar o veículo logo após uma longa exposição ao sol ou com compartimento do motor ainda quente, isto pode danificar a pintura do veículo.
- Os componentes plásticos, presentes na parte externa da carroceria, devem ser lavados seguindo estas mesmas recomendações.

Nota

Durante a pintura de algumas partes da carroceria pode ter sido utilizada uma tinta opaca, sem brilho, as quais devem ser preservadas desta forma.

Nota

Alguns dos produtos utilizados na lavagem do veículo podem possuir componentes nocivos ao meio ambiente. Lavar o veículo em locais apropriados e que estejam equipados para o correto recolhimento

e tratamento dos líquidos provenientes da lavagem do veículo.

Nota

Excrementos de pássaros devem ser lavados imediatamente e com cuidado, pois a sua acidez é particularmente agressiva a pintura e pode causar manchas.

Nota

Evitar estacionar o veículo debaixo de árvores, as substâncias resinosas liberadas pelas mesmas podem causar danos a pintura e em casos extremos, causar a corrosão da carroceria.

Vidros

Para a limpeza dos vidros (para-brisa, vidro traseiro e vidros laterais), utilizar produtos adequados e panos de microfibra bem limpos de forma a evitar riscos ou alterar sua transparência.

Realizar também a limpeza das palhetas do limpador dos vidros, utilizando um pano de microfibra

umedecido com uma solução detergente de PH neutro.



CUIDADO!

Recomendamos em que hipótese alguma seja aplicado algum produto hidrorrepelente ou hidrofóbico, incluindo cristalização de vidros.

A aplicação destes produtos pode reduzir a eficiência de atuação dos limpadores dos vidros, além de gerar trepidação e ruídos durante a utilização dos mesmos. A utilização destes produtos também pode ocasionar o desgaste prematuro das palhetas dos limpadores dos vidros.

Nota

A vida útil das palhetas dos limpadores dos vidros varia de acordo com a frequência de utilização, recomendamos que sua substituição seja realizada uma vez a cada 12 meses ou quando for identificada a

diminuição da eficiência na ação das mesmas.



ADVERTÊNCIA!

Evitar utilizar os limpadores dos vidros, com os vidros secos.

Esta ação pode causar arranhões nos vidros.

Faróis e lanternas

Para realizar a limpeza dos faróis e lanternas, utilizar um pano de microfibra umedecido com uma solução detergente de PH neutro, e jato d'água de baixa pressão. Após a limpeza, enxaguar com água limpa em abundância e secar a superfície com um pano de microfibra seco e limpo, a fim de evitar a formação de manchas e acúmulo de resíduos.



CUIDADO!

Em hipótese alguma utilizar álcool etílico, álcool isopropílico ou metanol, bem como acetona, thinner, querosene, solventes industriais, produtos abrasivos ou esponjas ásperas na limpeza dos faróis e lanternas do veículo.

Estes produtos podem causar danos irreversíveis a estes componentes.

Compartimento do motor

A limpeza do compartimento do motor, utilizando lavadora de alta pressão, não é recomendada. Os componentes do motor possuem proteção contra a infiltração de água, porém as altas pressões geradas por este tipo de lavadora podem danificá-los.

A lavagem do compartimento do motor é um procedimento que deve ser evitado, porém, quando isto se fizer necessário, observar as recomendações a seguir:

- A lavagem deve ser efetuada com o motor frio e o comutador de ignição na posição **STOP**.
- Não utilize substâncias cáusticas, produtos ácidos ou derivados de petróleo.
- Evitar jatos d'água diretamente sobre os chicotes elétricos, principalmente seus conectores e componentes eletroeletrônicos, como centrais eletrônicas.
- Proteger com plástico componentes como, reservatório do fluido de freio, centrais eletrônicas, caixa de fusíveis, bateria de chumbo 12 V para evitar que os mesmos sejam danificados.
- Após a lavagem, certificar-se de que as várias proteções (tampões de borracha, proteções várias etc.), não tenham sido removidos de sua sede ou danificados.



CUIDADO!

Após a lavagem do motor, não pulverizar nenhum tipo de fluido,

como óleo diesel, querosene, óleo de mamona, entre outros, sobre os componentes localizados no compartimento do motor.

Estes produtos podem causar danos e contribuir para a retenção de poeira por estes componentes.

INTERIOR DO VEÍCULO

PARTES PLÁSTICAS

Efetuar a limpeza dos plásticos internos do veículo, utilizando um pano de microfibra com uma solução detergente de PH neutro.



CUIDADO!

Em hipótese alguma utilizar álcool etílico, álcool isopropílico ou metanol, bem como acetona, thinner, querosene, solventes industriais, produtos abrasivos ou esponjas ásperas na limpeza

da lente protetora do quadro de instrumentos.

Estes produtos podem causar danos irreversíveis a este componente.



ADVERTÊNCIA

Em hipótese alguma utilizar produtos inflamáveis, como éter ou gasolina, para a limpeza das partes interiores do veículo.

As cargas eletrostáticas geradas podem provocar incêndio.

BANCOS E PARTES REVESTIDAS

Remover a sujeira com um pano de microfibra umedecido com uma solução detergente de PH neutro, sem exercer uma pressão demasiada.



CUIDADO!


Em hipótese alguma utilizar álcool ou produtos derivados de petróleo para a limpeza dos bancos ou partes revestidas

Estes produtos podem causar danos irreversíveis a estes componentes.

TAPETES

Certificar-se de que os tapetes sempre estejam estendidos e posicionados corretamente.

Em algumas versões estão presentes, no carpete do veículo, presilhas para auxiliar na fixação dos tapetes dianteiros, as quais estão indicadas pelas setas **A**, na imagem a seguir.

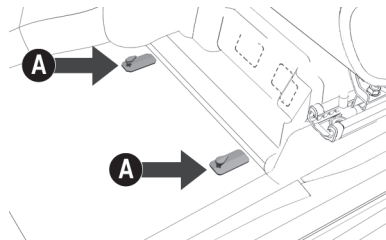

ADVERTÊNCIA

O posicionamento incorreto, ou a utilização de um tapete não homologado pela STELLANTIS para o veículo pode obstruir o acionamento dos pedais de forma eficiente.

Risco de acidente.

LONGA INATIVIDADE DO VEÍCULO

PRECAUÇÕES

Se o veículo for permanecer parado durante 30 dias ou mais, tomar as seguintes precauções.

- Estacionar o veículo em local coberto, seco e, se possível, ventilado e com os vidros ligeiramente abertos.
- Não deixar o freio de estacionamento acionado.
- Desligar o terminal negativo do polo da bateria de chumbo 12 V e verificar seu estado de carga com frequência. Caso o terminal negativo não for desligado do polo da bateria de chumbo 12 V, verificar o estado de carga da bateria de chumbo 12 V a cada 30 dias.
- Limpar e proteger as partes pintadas da carroceria aplicando ceras protetoras.

- Limpar e proteger as partes metálicas brilhantes com produtos específicos, disponíveis no mercado.
- Espalhar pó de talco nas palhetas dos limpadores dos vidros e deixá-las levantadas, sem contato com os vidros.
- Cobrir o veículo com uma capa perfurada. Em hipótese alguma utilizar capas que não permitam a evaporação da umidade formada na superfície do veículo.
- Calibrar os pneus com uma pressão de +0,5 bar (+7,25 psi) em relação à pressão de enchimento dos pneus especificada no quadro “Pressão dos pneus” no capítulo “Dados técnicos”.
- Não esvaziar o sistema de arrefecimento do motor.

Nota

Antes de proceder ao corte da alimentação elétrica da bateria de chumbo 12 V, colocar o comutador de ignição na posição **STOP**, fechar

a porta do condutor e aguardar pelo menos um minuto. No posterior restabelecimento da alimentação elétrica da bateria de chumbo 12 V, certificar-se de que o comutador de ignição está na posição **STOP** e que a porta do condutor esteja fechada.

Para os veículos equipados com ar-condicionado, sempre que o mesmo permanecer inativo durante duas ou mais semanas, ligar o motor e mantê-lo funcionando em regime de marcha lenta, acionar o sistema de ar-condicionado, por um período de 5 minutos, posicionando o comando de entrada de ar para ar externo e o comando de velocidade da ventoinha em máximo. Essa operação garantirá uma lubrificação adequada do sistema, reduzindo um eventual dano ao compressor, quando este for ser utilizado novamente. Repetir este procedimento a cada duas semanas.

DADOS TÉCNICOS


DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO	H-2
MOTOR	H-3
SISTEMA ELÉTRICO	H-4
TRANSMISSÃO	H-5
FREIOS	H-5
SUSPENSÕES	H-6
DIREÇÃO	H-7
RODAS E PNEUS	H-7
DIMENSÕES	H-9
PESOS E CARGAS	H-10
CAPACIDADES	H-10
FLUIDOS GENUÍNOS E LUBRIFICANTES	H-12
VELOCIDADE MÁXIMA	H-13
RADIOFREQUÊNCIA DE CONTROLE REMOTO	H-15

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO

A tabela indica a localização das etiquetas e gravações de identificação no veículo.

ETIQUETAS DO VEÍCULO

Indicação	Localização
A	VIN (número do chassi): gravação no assoalho à frente do banco dianteiro direito.
B	Ano de fabricação: gravação em etiqueta sobre a coluna de fixação da porta dianteira direita.
C	VIS: gravação em etiqueta sobre a coluna de fixação da porta dianteira direita.
D	VIS: gravação em etiqueta sobre o para-lama dianteiro - lado direito.
E	VIS: gravação no para-brisa, no vidro traseiro e nos vidros das portas.
F	Tipo e número do motor: gravação no para-brisa, no vidro traseiro e nos vidros das portas.

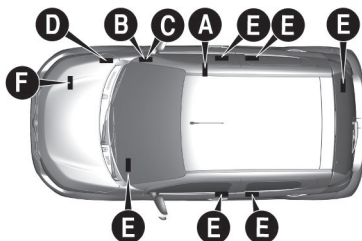

MOTOR

Dados gerais

	1.0 6V Flex	
Ciclo	OTTO	
Número e posição dos cilindros	3 em linha	
Diâmetro x curso dos pistões (mm)	70,0 x 86,5	
Cilindrada total (cm ³)	999,0	
Taxa de compressão	13,2:1	
Desempenho	Gasolina	Etanol
Potência máxima (ABNT) (kW/cv)	71,0/52,2	75,0/55,1
Regime correspondente (rpm)	6000	6000
Torque máximo (ABNT) (kgfm/Nm)	10,0/98,0	10,7/105,0
Regime correspondente (rpm)	3250	3250
Regime de marcha lenta (rpm)	860 ± 50	
Teor de CO em marcha lenta	< 0,2%	

ALIMENTAÇÃO/IGNIÇÃO

Motor 1.0 6V Flex

- **Injeção eletrônica:** Magnetti Marelli 12GF.
- **Ignição eletrônica:** digital incorporada do sistema de injeção.
- **Filtro do ar:** a seco, com elemento filtrante de papel.
- **Bomba de combustível:** elétrica, localizada no tanque.
- **Dispositivo auxiliar de partida a frio:** sistema de aquecimento de combustível na galeria.

VELAS

A limpeza e a integridade das velas são decisivas para a eficiência do motor e para a contenção das emissões poluentes.

O aspecto da vela, se examinado por um especialista, é um válido indício para localizar um defeito, mesmo se não for ligado ao sistema de ignição. Assim, se o motor tiver algum problema, é importante verificar as velas na **Rede Assistencial Fiat**.



ADVERTÊNCIA

As velas devem ser substituídas dentro dos prazos previstos pelo Plano de Manutenção Programada.

Use somente velas do tipo recomendado; se o grau térmico for inadequado, ou se não for garantida a duração prevista, podem acontecer inconvenientes.

LUBRIFICAÇÃO

Forçada, através de bomba de engrenagens e filtro de óleo com sistema “full flow”.

ARREFECIMENTO

A água com bomba centrífuga no bloco do motor e acionamento pela corrente.

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de alimentação: 12 volts.

BATERIA

	Todas as versões
Capacidade	50Ah SLI



ADVERTÊNCIA

Modificações ou reparos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta e sem ter em conta as características técnicas do sistema elétrico do veículo, podem causar anomalias de funcionamento e risco de incêndio.

É aconselhável que a manutenção do seu veículo seja confiada à **Rede Assistencial Fiat**.

TRANSMISSÃO

Especificações

Versão	Câmbio	Embreagem	Tração
Todas as versões	Com cinco marchas para a frente e marcha a ré com sincronizadores para o engate das marchas para a frente.	Monodisco a seco e comando hidráulico.	Dianteira com juntas homocinéticas.

FREIOS

Comando hidráulico a pedal e ABS de série. Duplo circuito cruzado.

Especificações

Versões	Freios dianteiros	Freios traseiros	Freios de estacionamento
Todas as versões	A disco sólido, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda.	A tambor, com sapatas autocentrantes e regulagem automática de jogo.	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras, com compensação de desgaste.

SUSPENSÕES

Especificações

Versões	Dianteiras	Traseiras
Todas as versões	De rodas independentes, tipo McPherson, braços oscilantes inferiores transversais. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop hidráulico).	Eixo de torção com rodas semi-independentes. Amortecedores hidráulicos, telescópicos de duplo efeito e molas helicoidais.

Alinhamento das rodas dianteiras

Versões (*)	Câmbor	Cáster	Convergência total (**)
Like	$-0,18^{\circ} \pm 0,58^{\circ}$ ($-0^{\circ}11' \pm 0^{\circ}30'$)	$2,50^{\circ} \pm 0,65^{\circ}$ ($2^{\circ}30' \pm 0^{\circ}39'$)	$-0^{\circ}05' \pm 0^{\circ}05'$ ou $-0,08^{\circ} \pm 0,08^{\circ}$
Trakking	$-0,23^{\circ} \pm 0,58^{\circ}$ ($-0^{\circ}14' \pm 0^{\circ}30'$)	$2,53^{\circ} \pm 0,65^{\circ}$ ($2^{\circ}32' \pm 0^{\circ}39'$)	$-0^{\circ}05' \pm 0^{\circ}05'$ ou $-0,08^{\circ} \pm 0,08^{\circ}$

Alinhamento das rodas traseiras

Versões (*)	Câmbor	Convergência total (**)
Todas as versões	$-0,61^{\circ} \pm 0,50^{\circ}$ ($-0^{\circ}37' \pm 0^{\circ}30'$)	$0^{\circ}30' 0^{\circ}40'$ ou $0,50^{\circ} \pm 0,66^{\circ}$

(*) Valores de referência para veículos em ordem de marcha.

(**) ATENÇÃO: os valores informados são para CONVERGÊNCIA TOTAL.

DIREÇÃO

Especificações

Versões	Número de voltas do volante	Diâmetro mínimo de curva (m)	Tipo
Todas as versões	2,6	9,9	Direção assistida elétrica

RODAS E PNEUS

Especificações

Versão	Rodas (*)	Pneus
Todas as versões	5,5 x 14" em chapa de aço (*)	175/65R14 - 82T

(*) Estepe em chapa de aço.

(**) Se equipado.

Estabelecidas as dimensões prescritas, para a segurança da marcha, é indispensável que o veículo esteja equipado com pneus da mesma marca e do mesmo tipo em todas as rodas.



ADVERTÊNCIA

Com pneus Tubeless (sem câmara), não usar câmaras de ar. As rodas de liga leve são fixadas com parafusos específicos incompatíveis com qualquer roda de aço estampado, exceto com a de reserva específica.

Respeitar sempre as recomendações deste manual.

Nota

Utilize somente pneus com características e dimensões prescritas no manual. Esta condição garante uma correta indicação de velocidade e distância percorrida no quadro de instrumentos.



ADVERTÊNCIA

Transitar com pneus descalibrados e/ou calibrados com pressão inferior à recomendada pode danificar as rodas e os próprios pneus, tornando-os mais vulneráveis a buracos e imperfeições nas vias.

Observe sempre as recomendações deste manual.

PRESSÃO DOS PNEUS

Pressão de calibragem dos pneus frios — lbf/pol² (kgf/cm²)

Versão	Dianteiros, traseiros e sobressalente
Todas as versões	35 (2,4)




ADVERTÊNCIA

A pressão dos pneus indicada é válida somente para os “pneus frios”.

Deve-se calibrá-los somente dessa maneira, sobretudo antes de longas viagens.

DIMENSÕES

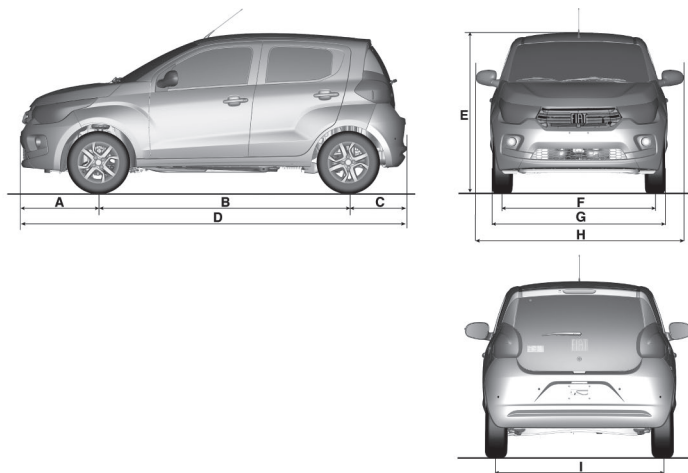

Dimensões (em mm)

Versões	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Todas as versões	744	2.304	548	3.596	1.552	1.403	1.666	1.928	1.408

(*) Com veículo vazio.

Volume do porta-malas (em litros)

Versões	Encosto do banco não rebatido	Encosto do banco não rebatido (até o teto)	Encosto do banco rebatido (até o teto)
Todas as versões	200	247	794

PESOS E CARGAS

Especificações (em kg)

Versão	Peso do veículo em ordem de marcha (*)	Carga máxima admissível por eixo	Cargas rebocáveis
			Reboque sem freio
Like	955	Dianteiro: 795 Traseiro: 789	400
Trekking	969	Dianteiro: 795 Traseiro: 789	400

(*) Com abastecimentos, roda de reserva, ferramentas e acessórios.

CAPACIDADES

ABASTECIMENTOS

Para a melhor utilização do veículo, abasteça sempre com produtos homologados, que estão indicados em “Fluidos genuínos e lubrificantes”, neste capítulo.

Especificações (em litros)

	Todas as versões (litros)
Tanque de combustível (*)	44,00
Incluída uma reserva aproximada de:	5,50 a 7,50

	Todas as versões (litros)
Sistema de arrefecimento do motor	4,60
Cárter do motor	3,19
Cárter do motor e filtro	3,36
Caixa de mudanças/diferencial	2,00
Circuito dos freios hidráulicos	0,50
Reservatório do lavador dos vidros (mínimo)	2,30 (mínimo de 1,0)
Junta homocinética	lado roda 90 g / lado caixa 0 g
(*) Valores aproximados, podendo variar de acordo com o plano de inclinação do veículo no momento do abastecimento.	

NOTAS SOBRE O USO DOS PRODUTOS

Óleo

Não completar o nível com óleos de características diferentes das do óleo já existente.

Combustíveis

Os motores foram projetados para utilizar gasolina do tipo “C” com teor de álcool etílico anidro conforme legislação vigente (PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e ANP) ou etanol etílico hidratado combustível em qualquer proporção.



CUIDADO!

O uso de combustíveis diferentes dos especificados poderá comprometer o desempenho do veículo.

Pode causar também danos aos componentes do sistema de alimentação e do próprio motor, que não são cobertos pela garantia.

CONSUMO DE ÓLEO DO MOTOR

Devido à concepção dos motores a combustão interna, para que haja uma boa lubrificação, parte do óleo lubrificante é consumido durante o funcionamento do motor.

De maneira indicativa, o consumo máximo de óleo do motor, expresso em ml a cada 1000 km, é o seguinte:

Consumo de óleo

Motor	ml a cada 1000 km
1.0 6V Flex	300

Nota

O consumo do óleo do motor depende do modo de dirigir e das condições de uso do veículo.

FLUIDOS GENUÍNOS E LUBRIFICANTES

O óleo do motor que equipa o seu veículo foi especificamente desenvolvido e testado para satisfazer os requisitos previstos pelo Plano de Manutenção Programada. A utilização constante dos lubrificantes indicados garante as características de consumo de combustível e emissões. A qualidade do lubrificante é determinante para o funcionamento e a durabilidade do motor.

Em casos de emergência onde não estiverem disponíveis os lubrificantes com as características especificadas, é permitido utilizar, para efetuar os enchimentos, produtos com as especificações mínimas ACEA indicadas; neste caso, não está garantido o desempenho ideal do motor.

Especificações

Tipo	Características qualitativas dos lubrificantes e fluidos para um correto funcionamento do veículo	Aplicação	Produtos homologados
Lubrificantes para motores a gasolina/etanol (FLEX)	Motor 1.0 Firefly: Lubrificante totalmente sintético SAE 0W-20, API SN, ILSAC GF-5, norma Fiat 9.55535 - classe GSX.	Cárter do motor	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 (SP/GF-6A)
Lubrificantes e graxas para a transmissão do movimento	Óleo sintético para caixa de mudanças e diferenciais com graduação SAE 75W. Atende às especificações API GL-4, FIAT 9.55550-MZ6.	Caixa de mudanças e diferencial	MOPAR Dual dry Clutch Transmission Fluid
Fluidos para freios hidráulicos	Fluido sintético para sistemas de freios SAE J 1703; SAE J 1704; CUNA NC 956-01 DOT 4 A.B.; ISO 4925; FMVSS N° 116 DOT 4; E B 155/91 - ABNT 4, 955597 / produto homologado: MOPAR DOT 4S.	Freios hidráulicos e comandos hidráulicos da embreagem	MOPAR DOT 4S
Protetor e anticongelante para sistema de arrefecimento	Fluido concentrado para sistemas de arrefecimento a base de monoetileno glicol e um pacote inibidor de corrosão de origem orgânica - OAT (Organic and Acid Technology). FIAT MS.90032 - Parte B FIAT 9.55523-2	Sistema de arrefecimento (*)	MOPAR Coolant OAT 50 (**)
Líquido dos lavadores do para-brisa e vidro traseiro	Álcoois e tensoativos.	Sistemas limpador/lavador do para-brisa	MOPAR Cleaner 60S (***)

(*) O uso de produtos que não atendam às especificações informadas poderá causar danos e/ou prejudicar o funcionamento do veículo. A Fiat recomenda a utilização dos produtos homologados descritos na seção abastecimentos, neste capítulo.

VELOCIDADE MÁXIMA

Velocidades máximas alcançáveis após o primeiro período de utilização do veículo.

Especificações

Versões	km/h
ULTRA	178,0 (gasolina) 180,0 (etanol)
RANCH	178,0 (gasolina) 180,0 (etanol)
FREEDOM	166,0 (Gasolina) 171,0 (Etanol)
VOLCANO	166,0 (Gasolina - Câmbio manual) 171,0 (Etanol - Câmbio manual) 161,0 (Gasolina - Câmbio CVT) 165,0 (Etanol - Câmbio CVT)
ENDURANCE	166,0 (Gasolina) 171,0 (Etanol)

RADIOFREQUÊNCIA DE CONTROLE REMOTO

HOMOLOGAÇÕES LEGAIS

Este produto está homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Nota

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

A sequência numérica impressa acima do código de barras identifica o número de homologação do controle remoto e do immobilizer junto à ANATEL.

O código de barras e os algarismos localizados abaixo da imagem das

barras contêm dados do fornecedor do equipamento.

RKE (Chave com controle remoto)



Modelo: RKE
0474-14-4577

BCM - (Immobilizer)



Modelo: BCM
09409-19-02010

CENTRAL MULTIMÍDIA



Modelo: R1
03705-19-08006

MÓDULO DE TELEMETRIA -
Connect Fiat



02034-25-03498

ÍNDICE REMISSIVO

A

Abastecimentos	H-10
Acessórios comprados pelo cliente	A-5
AIRBAGS frontais	D-27
Ajuste do Relógio	C-8
Alarme	B-8
Alinhamento da direção	G-24
Apoia-cabeças traseiros	B-14
Aquecimento e ventilação	B-29
Ar-condicionado	B-30
Arrefecimento do motor	H-4
Assistência à marcha a ré	B-26
Assistente de estacionamento - sensores	E-8

Ativação do alarme	B-8
--------------------------	-----

B

Balanceamento das rodas	G-23
Bancos - Regulagens	B-12
Bancos dianteiros	B-14
Bancos e partes revestidas	G-29
Barras longitudinais de teto	B-45

C

Capô do motor - Abetura	B-38
Capô do motor - Fechamento	B-39
Chave com controle remoto	B-2
Chave mecânica	B-2
Chave mecânica - Posições	B-6

Chaves distribuídas com o veículo	B-2
Cintos de segurança	D-10
Cintos de segurança - Avisos para a utilização	D-13
Cintos de segurança - Luz-espia	D-15
Cintos de segurança - Manutenção	D-14
Cintos de segurança - Regulagem em altura	D-11
Cintos de segurança Traseiros	D-12
Code System - Geração 3	B-7
Code System - Geração 3 - Funcionamento	B-7
Comandos do painel central	B-37
Como aquecer o motor depois da partida	E-3
Conjunto da luz interna	B-24

Conjunto sobressalente	G-24
Conservação da carroceria	G-26
Consumo do óleo do motor	H-12
Conta-giros	C-5
Continuidade da manutenção	G-3
Corretor de frenagem EBD	D-3

D

Dados do motor	H-3
Desativação do alarme	B-9
Descongelamento do lado externo do para-brisa	B-33
Desembaçamento do para-brisa	B-32
Desembaçamento elétrico	B-34

Desligar o motor - Procedimentos	E-4
Destinação de baterias	B-46
Dicas de condução - Estilo de condução	E-20
Dicas de condução - Gases da descarga	E-22
Dicas de condução - Transporte de animais	E-21
Dicas de condução - Transporte de passageiros	E-21
Dicas de condução - Utilização do veículo em áreas alagadas ...	E-22
Dicas de direção - Economia de combustível	E-19
Difusores orientáveis e reguláveis	B-28
Dimensões	H-9
Direção	H-7
Direção - Regulagem do volante	B-15

Direção assistida elétrica	E-6
Display no quadro de instrumentos	C-7
Dispositivo de retenção infantil	D-20
Dispositivos de segurança	D-2
Dispositivos para reduzir as emissões	B-46
Distribuição do ar	B-28
Duplicação das chaves	B-6

E

Entrada UBS e áudio auxiliar	B-43
Esguichos	B-28
Espelhos - retrovisor interno	B-16
Espelhos - retrovisores externos	B-16

Etiquetas do veículo	H-2
Exclusão do alarme	B-10
Extintor de incêndios	F-28

F

Faróis altos	B-20
Faróis baixos	B-20
Faróis de neblina	B-23
Fluídos genuínos e lubrificantes	H-12
Freio de estacionamento	E-5
Freio de estacionamento - Freio manual	E-5
Freios	H-5
Frenagem de Emergência - ESS (Emergency Stop Signaling) ..	B-23
Função "Estacionamento"	B-17
Função Lane Change	B-22
Funções da chave de	

ignição	B-4
Fusíveis - Generalidades	F-9

G

Gancho de reboque	E-15
-------------------------	------

I

Ignição do motor	H-3
Inclinação dos faróis	B-21
Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor ...	C-4
Indicador do nível de combustível	C-5
Informações no display	C-7
Informações sobre as palhetas	B-26
Instalação de Booster	D-26
Instalação de dispositivos elétricos/ eletrônicos	A-6

Interior do veículo	G-28
Intervenção do alarme	B-8

L

Lampejos	B-21
Levantador elétrico dos vidros	B-34
Levantando o veículo	G-21
Limpador e lavador traseiro	B-25
Limpadores e lavador do para-brisa	B-25
Longa inatividade do veículo	G-30
Lubrificação do motor	H-4
Luz-espia de avaria do controle do motor	C-23
Luzes de advertência e mensagens	C-12
Luzes de direção	

(setas)	B-22
Luzes de emergência	B-23
Luzes de estacionamento	B-20
Luzes de posição	B-20
Luzes diurnas	B-20
Luzes-espia cor amarelo âmbar	C-15
Luzes-espia cor azul	C-20
Luzes-espia cor verde	C-19
Luzes-espia cor vermelha	C-12

M

Manutenção programada	C-9
Manutenção programada	G-2

N

Notas sobre o uso dos produtos	H-11
--------------------------------------	------

P

Para-sóis	B-44
Partida com bateria auxiliar	F-22
Partida com motor quente	E-4
Partida do motor - Procedimentos	E-2
Partida do motor com bateria auxiliar	F-21
Partida do motor com manobras de inércia	F-26
Pesos e cargas	H-10
Plano de manutenção programada	G-4
Porta-copos / porta-latas	B-43
Porta-luvas	B-42
Porta-malas - abertura	B-39
Porta-malas - Abertura de emergência	B-40

Porta-malas - Remoção da cobertura	B-41
Portas - Abertura manual por fora	B-10
Portas - Dispositivo de segurança para crianças	B-12
Portas - Travamento de emergência	B-11
Portas - Travamento elétrico	B-11
Portas - Travamento manual por fora	B-10
Posição dos fusíveis	F-9
Pré-tensionadores - Descrição	D-16
Pré-tensionadores - Limitadores de carga	D-17
Pressão dos pneus	H-8
Procedimentos de manutenção	G-9
Proteção antielevação	B-9

Proteção contra agentes atmosféricos G-25
Proteção volumétrica B-9

R

Radiofrequência de controle remoto H-15
Reabastecendo o veículo - Procedimentos E-10
Rebocando o veículo em situações de emergência F-27
Recarregando a bateria G-21
Regulagem do fecho luminoso F-5
Repetidores laterais F-6
Rodas e pneus G-21, H-7
Rodízio dos pneus G-23

S

Se o motor superaquecer - Procedimentos F-26

Segurança para crianças D-17
Símbolos visualizados no display C-20
Sinalizações de tentativas de invasão B-10
Sistema ABS (Antitravamento das rodas) D-2
Sistema ASR - Controle antipatinagem D-5
Sistema de corte de combustível - Generalidades F-26
Sistema de monitoramento da pressão do pneu - funcionamento do sistema D-8
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus - iTPMS ... D-7
Sistema elétrico H-4
Sistema ESC- (Controle eletrônico de estabilidade) D-4
Sistema Flex E-14
Sistema Follow Me Home B-22

Sistema Hill Holder D-6
Sistema OBD C-23
Sistema SBR - (Seat Belt Reminder) D-15
Sistemas de proteção do meio ambiente B-45
Solicitação de chaves adicionais B-5
Substituição da bateria da chave controle remoto B-5
Substituição da palhetas B-27
Substituição da tampa do controle remoto B-5
Substituição de lâmpadas F-3
Substituição de lâmpadas - Avisos F-2
Substituição de lâmpadas - Idicações gerais F-2
Substituição de lâmpadas - Procedimentos F-2

Substituir a roda	F-17	Trasmissão	H-5	Verificações	
Suspensões	H-6	Trip computer	C-9	peródicas	G-3
T		Troca de pneus -			
Tampa do reservatório de		Ferramentas	F-16		
combustível	E-13	Troca de pneus -			
Tapetes	G-29	Procedimentos	F-15		
Telemetria do Connect		U			
Fiat	B-47	Uso de materiais não nocivos ao			
Telemetria do Connect Fiat -		meio ambiente	B-46		
Contato	B-48	Utilização das Luzes			
Telemetria do Connect Fiat - Política		externas	B-18		
de privacidade	B-48	Utilização do manual	A-3		
Telemetria do Connect Fiat -		Utilização severa do			
Sobre	B-47	veículo	G-8		
Telemetria do Connect Fiat -		V			
Utilização	B-47	Velas do motor	H-4		
Tomada para acessórios		Velocímetro	C-4		
elétricos	B-42	Ventilação	B-29		
Transmissão manual	E-7	Verificação dos			
Transmissores de rádio e		níveis	G-18		
celulares	A-6				

MOPAR OIL. O ÓLEO RECOMENDADO PELA FIAT PARA O SEU FIAT.

MELHOR DESEMPENHO
E DURABILIDADE COM
ECONOMIA EM TODOS
OS MOMENTOS.





AS MELHORES SOLUÇÕES EM LUBRIFICANTES.

Agora, temos disponível a nova linha de lubrificantes e fluídos MOPAR Oil, desenvolvida especialmente para motores FIAT.

Com muita tecnologia e alta performance, a linha genuína Mopar Oil garante o melhor desempenho para seu veículo.

Realize suas revisões periódicas em nossas concessionárias e mantenha sua garantia em dia.

Exija Mopar Oil.

Se ocorrer a troca de propriedade do veículo, é indispensável que o novo proprietário tenha conhecimento das modalidades de utilização e das advertências descritas nesta publicação, e que lhe seja entregue o presente manual de uso e manutenção.

Se você deseja entrar em contato conosco, de qualquer parte do Brasil, ligue para:

ASSISTÊNCIA 24H CONFIAT



0800 707 1000

CENTRAL DE SERVIÇO AO CLIENTE



0800 707 1000



31 2123 6000

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. / Assistência Técnica
Avenida Contorno, 3455 - Bairro Paulo Camilo - Betim - MG - CEP 32669-900
Internet: <http://www.fiat.com.br>

Este veículo está em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.


Produzido por **STAR7**



COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

As informações contidas neste manual correspondem às características do veículo na data de sua publicação. A fabricante, porém, poderá alterar as características do veículo, em razão de modificações de natureza técnica ou comercial, sem prejudicar as características básicas do produto. Este manual apresenta informações sobre diferentes versões do automóvel. Confira as características específicas do veículo que você adquiriu. Este manual disponibiliza as informações necessárias para garantir a boa e segura utilização do seu veículo. Orientamos-lhe, ainda, verificar eventuais informações sobre o veículo, que se encontram disponíveis no site www.fiat.com.br > menu > já tenho um Fiat > manual de seu Fiat. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Rede de Concessionárias Fiat e/ou pela Central de Relacionamento Fiat, através do telefone nº 0800-707-1000.

MOBI - Impresso 60352053 - EDIÇÃO 01 - ABR/2026



UCONNECT®

MANUAL



CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

A

COMANDOS NO VOLANTE

B

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™

C

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

CENTRAL MULTIMÍDIA UCONNECT™	A-1
APRESENTAÇÃO	A-2
CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS	A-2
COMANDOS NO PAINEL FRONTAL	A-7

CENTRAL MULTIMÍDIA UCONNECT™

A



Use esse QR-code para conhecer mais funcionalidades da sua Central Multimídia Uconnect

Para ler o QR-code, siga as instruções abaixo:

Android:



1. Entre em sua Playstore e faça o download de um leitor de QR-Code



2. Visualize a imagem do código (QR-code)



3. Abra a câmera do seu celular e posicione na imagem



4. Você será direcionado para a página tutorial

IOS:



1. Visualize a imagem do código (QR-code)



2. Abra a câmera do seu celular e posicione na imagem



3. Você será direcionado para a página tutorial

APRESENTAÇÃO

O veículo está equipado com um sistema infotelemático que foi projetado tendo em conta as características específicas do habitáculo, com um design personalizado que se integra no estilo do painel.

O sistema está instalado em posição ergonômica para o motorista e o passageiro e está posicionada no painel frontal, permitindo uma rápida identificação dos comandos que facilita a respectiva utilização.

Para aumentar a segurança contra furtos, a central multimídia está equipada com um sistema de proteção que só permite a sua utilização no veículo onde foi inicialmente montado.

Em seguida, estão descritas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem!

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança na estrada

Aprenda a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA

Siga sempre as precauções indicadas.

Caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos ao sistema.



ADVERTÊNCIA

Um volume demasiado elevado pode interferir na correta condução do veículo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

Nota

Olhar para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, encostar o veículo em local seguro para não se distrair durante a condução.

Nota

Interromper imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirigir-se o quanto antes à **Rede Assistencial Fiat** para efetuar sua reparação.

Condições de recepção

As condições de recepção variam constantemente durante a condução. A recepção pode ser prejudicada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

Nota

Durante a recepção de informações de trânsito (se disponível na região), pode verificar-se um aumento do volume relativo à reprodução normal.

Nota

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Cuidados e manutenção

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



ADVERTÊNCIA

Não utilize o display como base para suportes para ventosa ou adesivos para navegadores externos.

Não utilize também para suporte de dispositivos celulares ou similares.



ADVERTÊNCIA

Limpar o painel frontal apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.

Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura.

- Evitar tocar na tela do display com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza,

utilizando um pano suave seco e antiestático, não exercer pressão.

- Não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza da tela do display.
- Evite que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

Nota

Em caso de anomalia, o sistema deve ser controlado e reparado exclusivamente pela **Rede Assistencial Fiat**.

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de paradas prolongadas do veículo com uma elevada temperatura exterior, o sistema poderá entrar em "autoproteção térmica" suspendendo o funcionamento enquanto a temperatura do rádio não abaixar para níveis aceitáveis.

DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA: ARQUIVOS E FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes USB, os arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .MP3 (32 – 320Kbps).
- .WAV (PCM audio).
- .AAC (8 – 96KHz) mono e estéreo.

O sistema também é capaz de reproduzir, para todas as fontes USB, os seguintes formatos de Playlist:

- .M3U.
- .WPL.

O sistema é capaz de reproduzir, tanto para os dispositivos iPod quanto para os que suportam os protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas as extensões e formatos de arquivo, além de playlist suportados pelo próprio dispositivo.

Nota

É indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

Nota

É aconselhável carregar apenas e exclusivamente arquivos musicais não protegidos e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe .cab .inf, etc.) pode provocar problemas durante a reprodução e também maior tempo de carregamento da mídia.

Nota

O tempo de carregamento da mídia é proporcional à quantidade de arquivos no dispositivo.

NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registradas Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas Empresas.



O uso da marca Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente ao(s) produto(s) da Apple identificado(s) pela marca e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentares.

Nota

Este produto é licenciado sob a licença de Portfólio de Patentes AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar

vídeo em conformidade com o padrão AVC ("vídeo AVC") e / ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em atividade pessoal e não comercial e / ou foi obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Veja em [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrônicos (por exemplo iPod, PDA, etc.).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

Nota

O sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32, exFAT e NTFS. O sistema não suporta dis-

positivos com capacidade superior a 64 GB.

PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a central eletrônica (Body Computer) presente no veículo.

Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a central eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema assinalará a necessidade de introduzir o código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.

Introdução do código secreto

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, será visualizado no display a mensagem "Por favor, insira código antifurto" seguida da tela que mostra o teclado gráfico numérico para a introdução do código secreto.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 9. Caso requerido, insira o código e pressione o botão gráfico para confirmar.

Se for introduzido um código errado, o sistema visualiza a mensagem "Código errado" para assinalar a necessidade de introduzir o código correto.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, será visualizada a mensagem "Código errado. Rádio bloqueado. Aguarde 30 minutos". Após o desaparecimento da escrita é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

Em caso de requisição do código, dirija-se à **Rede Assistencial Fiat** le-

vando consigo um documento pessoal de identificação e o documento do veículo.

ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE

Quando estiverem disponíveis softwares de atualização do sistema Uconnect™, será possível efetuar a atualização dirigindo-se à **Rede Assistencial Fiat**.

SISTEMA DE ÁUDIO

Nota

A configuração do sistema de áudio varia conforme a versão/modelo do veículo adquirido.

Nota

A opção do usuário ou dos fabricantes dos aparelhos celulares de realizar atualizações dos sistemas operacionais iOS e Android® poderá limitar ou desabilitar funções disponíveis originariamente na central multimídia Uconnect™.

Nota

Algumas funções descritas neste manual estão correlacionadas aos modelos/versões dos veículos. Portanto, dependendo do modelo do veículo na qual esta central multimídia Uconnect™ esteja equipada, algumas funções podem estar desabilitadas ou não disponíveis.

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

CENTRAL MULTIMÍDIA UCONNECT™

A



TABELA DOS COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

Funções e modalidades dos botões

Botão	Funções	Modalidade
 SCREEN OFF	Ligar/desligar o display	Pressão breve do botão
BROWSE ENTER	Deslocamento na lista ou sintonização de uma estação de Rádio Mudança de faixa nas fontes Mídia Mudança de estação se estiver no modo Rádio	Girar botão para a direita ou esquerda
	Confirmar opção visualizada no display Visualização da lista das estações se estiver no modo Rádio Visualização dos conteúdos das fontes se estiver no modo Mídia Abertura das listas do browsing se estiver no modo Rádio e no modo Mídia	Pressão breve do botão
 MUTE	Ativação/desativação do volume (Mute/Pausa)	Pressão breve do botão
	Ligar	Pressão breve do botão
	Desligar	Pressão breve do botão
	Regulagem do volume	Girar botão para a esquerda/direita
	Reset do sistema	Pressão prolongada até a reinicialização do sistema

TABELA DOS BOTÕES GRÁFICOS NO DISPLAY

Funções e modalidades dos botões

Botão gráfico	Funções	Modalidade
Principal	Acesso a tela inicial no display do dispositivo.	Pressão no botão gráfico
Mídia	Acesso para seleção da fonte: USB/iPod, AUX, Bluetooth® , AM e FM .	Pressão no botão gráfico
Telefone	Acesso à modalidade Telefone.	Pressão no botão gráfico
Veículo	Acesso às funções do computador de bordo do veículo.	Pressão no botão gráfico
Apps	Acesso à lista de aplicativos.	Pressão no botão gráfico

COMANDOS NO VOLANTE

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado B-1

B

B

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado

DESCRIÇÃO

No volante estão presentes os comandos principais do sistema, que permitem um controle mais fácil das funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela seguinte.

Nota

A localização/posição dos comandos variam de acordo com o veículo/versão. Alguns comandos podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

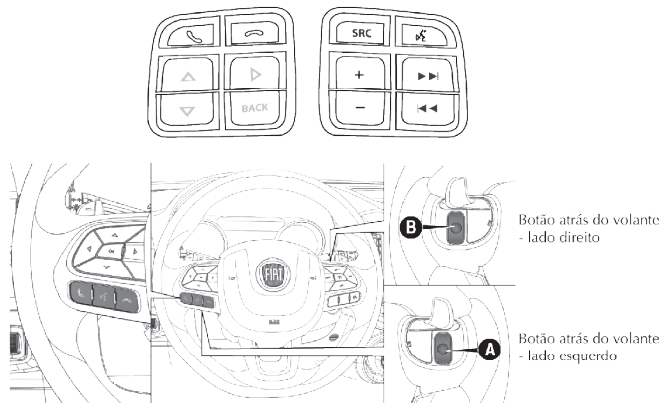


TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Teclas	Funções
	Pressão breve: • Aceitar a chamada telefônica a receber • Aceitar a segunda chamada recebida e colocação da chamada ativa em espera
	Pressão breve: • Para algumas versões, ativar Apple Siri/Google® Voice quando a função Apple CarPlay/Android® Auto estiver em uso
	• Recusa da chamada telefônica recebida • Conclusão da chamada telefônica em curso
+	Aumento do volume • Pressão breve no botão: aumento unitário do volume • Pressão prolongada no botão: aumento rápido do volume
SRC	• Cada vez que se pressiona o botão, ocorre o avanço entre as fontes AM, FM, USB/iPod, AUX, etc. Apenas as fontes disponíveis serão selecionadas.
-	Redução do volume • Pressão breve no botão: diminuição unitária do volume. • Pressão prolongada no botão: diminuição rápida do volume.
	• Pressão breve no botão: busca da estação de rádio seguinte ou seleção da faixa seguinte USB/iPod • Pressão prolongada no botão: procura das frequências superiores até a liberação/avanço rápido da faixa USB/iPod
	• Pressão breve no botão: busca da estação de rádio anterior ou seleção da faixa anterior USB/iPod • Pressão prolongada no botão: procura das frequências inferiores até a liberação/retrocesso rápido da faixa USB/iPod

COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE (se equipado)

Teclas	Funções
Tecla A (lado esquerdo no volante)	

Teclas	Funções
Botão superior	Pressão breve • Modo mídia: toca a próxima música • Modo rádio: muda para próxima frequência • Exibe a notificação na barra de status com base na alteração da mídia Pressão longa • Modo mídia: avanço rápido (se permitido pelo dispositivo) • Modo rádio: busca rápida de estação (avançar) • Exibe a notificação na barra de status com base na alteração da mídia
Botão central	• Se estiver no modo rádio, avança pelas predefinições e quando a última predefinição for alcançada, volta para a primeira. • Se o sistema não estiver em uma predefinição, volta para a primeira predefinição. • Se não houver predefinição salvas, o botão pressionado será ignorado • Se estiver no modo mídia, o botão pressionado será ignorado
Botão inferior	Pressão breve • Modo mídia: toca a música anterior • Modo rádio: muda para frequência anterior • Exibe a notificação na barra de status com base na alteração da mídia Pressão longa • Modo mídia: retrocesso rápido (se permitido pelo dispositivo) • Modo rádio: busca rápida de estação (retroceder) • Exibe a notificação na barra de status com base na alteração da mídia
Tecla B (lado direito no volante)	
Botão superior	Aumento do volume • Pressão breve do botão: aumento unitário do volume • Pressão prolongada do botão: aumento rápido do volume


Teclas	Funções
Botão central	• Cada vez que se pressiona o botão avança entre as fontes AM, FM, USB, AUX e projeção ANDROID® Auto e CarPlay. Apenas as fontes disponíveis serão selecionadas • Se a tecla é pressionada enquanto estiver na tela de chamada, sai dessa tela para as telas de reprodução de mídia • Exibe notificação na barra de status com base na mudança de mídia (somente para telas sem reprodução de mídia).
Botão inferior	Redução do volume • Pressão breve do botão: diminuição unitária do volume • Pressão prolongada do botão: diminuição rápida do volume

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™

TELA INICIAL	C-1
FUNÇÃO PRINCIPAL	C-2
FUNÇÃO MÍDIA	C-4
Modo Rádio	C-6
Modo Bluetooth®	C-10
Modo AUX	C-10
Modo USB	C-11
Acesso ao menu Áudio	C-11
FUNÇÃO TELEFONE	C-14
FUNÇÃO VEÍCULO (se equipado)	C-21
FUNÇÃO APPs	C-28
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE	C-30

TELA INICIAL

A central multimídia Uconnect™ apresenta os seguintes comandos:

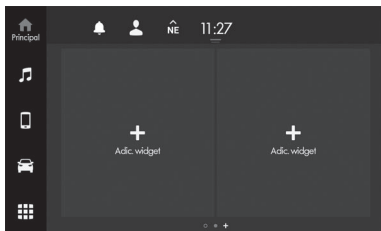

A barra de botões gráficos com o menu inicial para navegação está localizada na parte inferior da tela.

Visualização dos principais botões de navegação.

Barra esquerda

- : Principal
- : Mídia
- : Telefone
- : Veículo (se equipado)
- : Apps

Nota

Os botões do menu da barra lateral esquerda são reconfiguráveis e podem apresentar diferentes posições e funções no display.

Para configurar a posição dos botões, pressionar e manter pressionado o botão gráfico e arrastá-lo para a posição desejada.

Barra superior

Os botões gráficos localizados na barra superior são atalhos que facilitam o acesso a algumas funções.


As posições e a quantidade dos botões na barra superior são configuráveis. Para acessar a tela de configuração, posicionar o dedo na barra superior e arrastá-lo para baixo.

As opções são as seguintes:

- : botão gráfico para apagar e configurar as notificações como as seguintes:
 - PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps.

- PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps.
- Mensagens de chamadas perdidas.

- : botão gráfico para configuração do perfil. É possível adicionar até 5 perfis diferentes, editar perfis existentes e selecionar o perfil desejado.

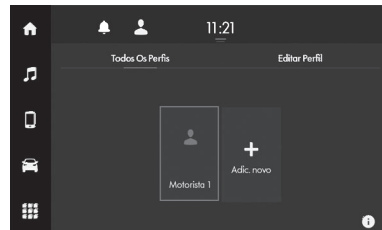

Para mais informações sobre a edição dos perfis, consultar o capítulo "FUNÇÃO VEÍCULO" no item "Meu perfil".

Nota

Para saber as opções que podem ser vinculadas ao perfil, selecionar as seguintes opções nessa ordem:

"Veículo"/Meu perfil/"Mais opções de perfil"/"O que é vinculado ao perfil".


Também é possível acessar essa opção, pressionando o botão gráfico do atalho  na barra superior e selecionando a opção "Editar perfil" ou pressionando o botão gráfico  no canto inferior direito da tela.

- : botão gráfico para visualizar a bússola. Para adicioná-la à barra superior, pressionar e manter pressionado o botão gráfico correspondente e arrastá-lo para cima. Para ser visualizada nos perfis existentes, é necessário adicionar a opção em cada perfil.

FUNÇÃO PRINCIPAL

A função "Principal" pode ser configurada conforme o desejo do usuário, podendo conter várias informações em uma mesma página.


Pressionando o botão gráfico **"PRINCIPAL"**, será apresentada uma tela com as seguintes opções:

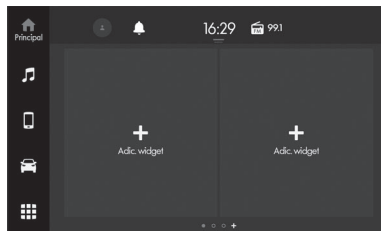

Pressionando o botão "+ Adic. widget.", será apresentada a tela seguinte para permitir configurar os atalhos que deseja que sejam visualizados.


Os atalhos são:

- Em execução.
- Telefone: Favoritos
- Telefone: Recentes
- Perc. A (se equipado)
- Perc. B (se equipado)
- Atalhos personal.

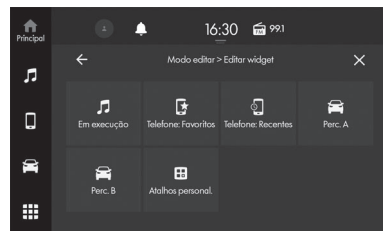

Selecionar a opção desejada para definir o atalho que será visualizado no menu da tela **"PRINCIPAL"**.

Clicando na opção "Atalhos personalizados" será visualizada uma tela com predisposição para adicionar até 4 atalhos de um lado da tela. Para voltar à configuração anterior, clicar no botão  e selecionar "Remover widget"

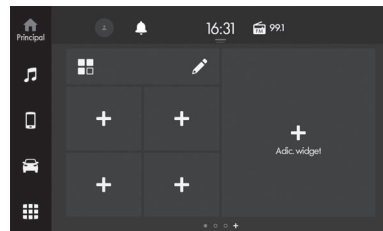

Para adicionar atalhos, clicar no botão gráfico “+”.


Clicar nas opções apresentadas para visualizar os atalhos disponíveis e pressionar o botão gráfico desejado para inserir o atalho.

- **"Mídia":** com o seguinte menu:
 - Rádio FM
 - Rádio AM
 - Bluetooth
 - USB 1
 - USB 2 (se equipado)
 - Auxiliar
- **"Fazer chamada":** se tiver um telefone conectado, será apresentada a tela com números dos contatos para fazer uma chamada.
- **"Apps":** será apresentada a tela referente aos Apps disponíveis.

ADICIONAR PÁGINAS

Podem ser adicionadas até 5 páginas, podendo cada uma ser configurada para visualizar até 5 atalhos, sendo 4 de um lado e 1 do outro.

Arrastar com o dedo para a esquerda até a página indicada pelo sinal “+” na parte inferior da tela. Será visualizada a tela com as seguintes opções:

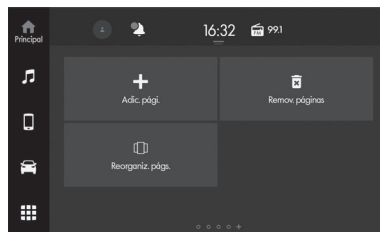

- **“Adic. Pági.”:** botão para adicionar até 5 páginas.
- **“Remov. páginas”:** botão para remover uma página inteira com todos os atalhos configurados.
- **“Reorganiz. págs.”:** botão para reorganizar a ordem em que os atalhos são visualizados, arrastando-os com os dedos para a posição desejada.

Nota

O número de páginas adicionadas é representado pelos círculos na parte inferior da tela. Para navegar entre as páginas disponíveis, arrastar a tela com os dedos para a direita ou esquerda. A página selecionada é evidenciada na cor vermelha.

BOTÕES PRESENTES NA TELA

- Botão gráfico : para maximizar a tela inicial apresentada.
- Botão gráfico : para editar informações da tela apresentada ou voltar à configuração anterior.
- Botões gráficos (+) **Adic. widget:** para configurar a tela e adicionar atalhos.
- Botões gráficos (+): para selecionar o tipo de atalho.
- Botão gráfico : para voltar a tela a configuração anterior.
- Botão gráfico : para fechar a tela.
- Botão gráfico : para reorganizar a posição dos atalhos.

Nota

É possível reorganizar os atalhos no lado direito ou esquerdo quando a tela estiver dividida em quatro posições. Para isso, pressionar o botão  e, a seguir, pressionar e manter pressionado o botão gráfico e arrastá-lo para a posição desejada.

É possível reorganizar os atalhos quando a tela estiver dividida em duas posições (esquerda e direita) ou em cinco posições (quatro de um lado e uma do outro), pressionando e mantendo pressionado o botão gráfico e arrastando-o para a posição desejada.

Nota

Outros botões podem estar presentes na tela da central multimídia Uconnect™, dependendo dos atalhos configurados para serem visualizados.

Parte inferior da tela


- Ícone de informação do número de telas presentes na função e sinal + para adicionar, remover ou reorganizar páginas.

FUNÇÃO MÍDIA

SELEÇÃO DAS FONTES DE ÁUDIO

No presente capítulo estão descritas as modalidades de interação relativas ao funcionamento do rádio AM, rádio FM, USB, Bluetooth®, Android® Auto, Car Play e AUX.

Pressionar o botão gráfico "Mídia" para selecionar a fonte áudio desejada entre as disponíveis: Rádio AM, Rádio FM, USB, Bluetooth® ou AUX.

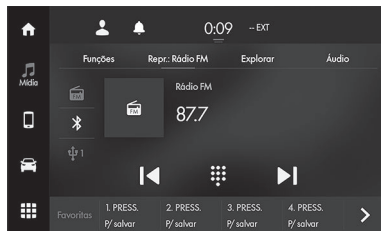

VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY

Uma vez selecionada a modalidade Mídia, surgem no display as informações seguintes:

- Na parte central:

Visualização das informações relativas à faixa em execução.

- Na parte lateral esquerda:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

- Suporte ou fonte áudio selecionada.
- "Funções": seleção da fonte áudio pretendida.

- Na parte lateral direita:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

-  - Info: informações adicionais sobre a faixa que está sendo ouvida.

- Na parte inferior:

Visualização das informações relativas à faixa em execução e dos seguintes botões gráficos:

-  "Reprodução aleatória": escolha de execução aleatória das faixas
-  : seleção da faixa anterior/seguinte.
-  ou : iniciar execução da faixa ou pausar faixa em execução.
-  "Repetição": repetir faixa executada.

- Na parte superior:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

- Funções: botão para seleção da fonte de áudio pretendida.
- Repr.: fonte de áudio em execução.

- Explorar: procura e visualização da lista de estações de rádio e gestão das estações favoritas.
- Áudio: visualização das funções disponíveis para configuração do áudio.

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DAS FAIXAS

Nota

As funções de "Reprodução aleatória das faixas" e "Repetir", quando utilizadas na função Bluetooth® funcionam de acordo com cada dispositivo conectado e estão sempre disponíveis quando utilizadas na mídia USB/iPod.

Pressionar o botão gráfico  (Reprodução aleatória), conforme a versão, para reproduzir por ordem aleatória as faixas previstas no dispositivo USB/iPod ou Bluetooth®.

Pressionar o botão gráfico  (Reprodução aleatória) uma segunda vez para desativar a função.

MUDANÇA DE FAIXA (seguinte/anterior)

Pressionar brevemente o botão gráfico  ou girar o botão **BROWSE ENTER** no sentido horário para reproduzir a faixa seguinte. Pressionar brevemente o botão gráfico  ou girar o botão **BROWSE ENTER** no sentido anti-horário para regressar ao início da faixa selecionada ou para regressar ao início da faixa anterior se a reprodução da faixa tiver sido iniciada há menos de 3 segundos.

AVANÇO RÁPIDO/RETROCESSO RÁPIDO DAS FAIXAS

Pressionar e manterha pressionado o botão gráfico  no display ou nos comandos do volante para fazer avançar em velocidade a faixa selecionada ou manterha pressionado o botão gráfico  ou o comando no volante para fazer retroceder rapidamente a faixa.

O avanço rápido/retrocesso rápido interrompe-se quando se solta o bo-

tão gráfico ou quando se atinge a faixa anterior/seguinte.

SELEÇÃO DAS FAIXAS (Explorar)

Esta função permite abrir uma janela com a lista de emissoras ou faixas em reprodução, dependendo do dispositivo ligado.

O botão/seletor **BROWSE ENTER** permite procurar todo o conteúdo multimídia da fonte em reprodução.

As possibilidades de seleção dependem do dispositivo ligado.

Por exemplo, num dispositivo USB/iPod também é possível visualizar a lista dos artistas, dos gêneros musicais e dos álbuns presentes no próprio dispositivo, conforme as informações registradas nas próprias faixas.

Nota

Este botão pode ser desativado por alguns dispositivos Apple.

Pressionar o botão gráfico **“Explorar”** para ativar esta função na fonte em reprodução.

Girar o botão/seletor **BROWSE ENTER** para selecionar a categoria desejada e, em seguida, pressionar o mesmo botão/seletor para confirmar a seleção.

Nota

O botão gráfico não permite qualquer operação num dispositivo AUX.

Nota

O tempo de indexação de um dispositivo USB pode variar com base no dispositivo inserido (em alguns casos pode durar alguns minutos).

VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FAIXA

Pressione o botão gráfico  para visualizar no display as informações da faixa em reprodução para dispositivos que suportam a funcionalidade.

REPETIÇÃO DA FAIXA

Pressionar o botão gráfico  para ativar a função.

Pressionar o botão gráfico  por duas vezes consecutivas para repetir a faixa musical que está sendo executada.

Pressionar o botão gráfico  uma terceira vez para desativar a função.

Modo Rádio

O sistema liga-se/desliga-se pressionado o botão ON/OFF .

Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.

O sistema está equipado com os seguintes sintonizadores: AM e FM.

SELEÇÃO DO MODO RÁDIO

Para ativar o modo Rádio, pressione o botão gráfico **MÍDIA** e, a seguir, pressione o botão gráfico **"Fun-**

ções". Selecione a fonte desejada **RÁDIO AM/FM** no display.

Os diversos modos de sintonização podem ser selecionadas tocando no respectivo botão gráfico no display.

Cada modo de sintonização pode ter um grupo específico de pré-seleções.

SELEÇÃO DA BANDA DE FREQUÊNCIA

Pressione brevemente o botão gráfico **"AM ou FM"** para passar da banda AM à banda FM e vice-versa.

VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY


Uma vez selecionada a estação de rádio desejada, serão visualizadas as seguintes informações:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

Na parte superior:

- Funções: botão para seleção da fonte de áudio pretendida.

- Repr.: fonte de áudio em execução.
- Explorar: Procura e visualização da lista de estações de rádio e gestão das estações favoritas.
- Áudio: Visualização das funções disponíveis para configuração do áudio.

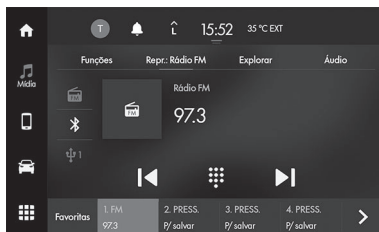

Na parte central:

- Visualização do nome e frequência da estação de rádio em escuta.

Na parte esquerda:

- Visualização dos botões gráficos para a seleção da banda de frequência desejada (o botão gráfico relativo à banda selecionada é evidenciado).

Na parte inferior:

- Visualização dos seguintes botões gráficos:
 - : seleção da estação de rádio anterior/seguinte.
 - : sintonização manual da estação de rádio.
 - Visualização da lista das estações pré-selecionadas e espaços disponíveis para memorização das estações de rádio.

SELEÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO

Para efetuar a pesquisa da estação de rádio desejada, siga uma das opções seguintes:


- Pressione os botões gráficos  ou  no display.
- Atue nos comandos no volante.
- Gire o botão **"BROWSE ENTER"**.

"Explorar"

Pressione o botão gráfico **Mídia** e, a seguir, o botão gráfico **"Explorar"** para acessar a tela em que se visualiza a lista das estações de rádio.

Selecione os botões:

- **"Procurar"**: para visualizar as estações memorizadas na banda de frequência do rádio.
- **"Gestão de Favoritas"**: para visualizar as opções de memorizar ou eliminar as estações de rádio. É possível definir quantas estações podem ser visualizadas para cada banda de frequência de rádio.

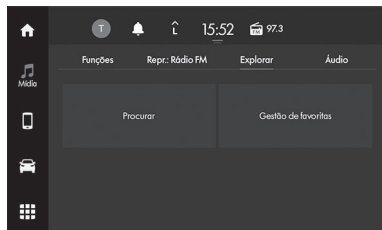

O botão gráfico **"Procurar"** mostra a lista das estações pré-selecionadas e permite eliminá-las.

É possível salvar as estações preferidas (as estações salvas são apresentadas na tela principal de seleção de banda, na região inferior).

Para percorrer e procurar as estações de rádio dentro da lista, pressionar os botões gráficos **▲** ou **▼**. É possível procurar as estações com o toque na tela e movimentando-a para cima ou para baixo

Para voltar à tela principal, pressionar manualmente qualquer outro botão gráfico na barra esquerda.

Nota

Durante o processo de procura, caso seja pressionado o ícone de voltar no canto esquerdo superior da tela, será perdida toda a lista, sendo necessário realizar o processo novamente.

PESQUISAR ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

Pressionar brevemente os botões **◀** ou **▶** no display: ao liberar o botão, sintoniza-se a frequência de rádio imediatamente anterior ou seguinte.

PESQUISA RÁPIDA DA ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE


Mantenha pressionados os botões gráficos **◀◀** ou **▶▶** no display para efetuar a procura rápida: ao soltar o botão, o rádio continua a busca rápida no sentido selecionado até a próxima estação sintonizável.

Durante a função de pesquisa para a frente, se o sistema atingir a estação inicial depois de ter percorrido toda a banda, sintonizará automaticamente na estação a partir da qual foi iniciada a pesquisa.

SINTONIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO AM/FM

Com o botão gráfico  é possível selecionar diretamente uma estação de rádio.

Pressionar o botão gráfico  no display e, em seguida, selecionar o primeiro número da estação de rádio desejada.

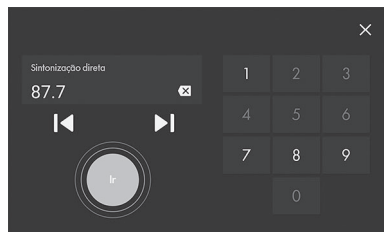

O teclado gráfico facilita a seleção apenas das frequências sintonizáveis desabilitando os algarismos não possíveis.

Nesta modalidade, os botões gráficos  e  permitem o ajuste fino da frequência sintonizada.

Para apagar um número incorreto (e digitar o número correto da esta-

ção), pressione o botão gráfico  (Apagar).


É necessário pressionar o botão  "Ir" para sintonizar na estação digitada e fechar a tela.

O botão  pode ser pressionado para confirmar a seleção e fechar a tela de sintonização que, em todo caso, desaparecerá automaticamente após alguns segundos.

Saída da tela "Sintonização direta"

Pressionar o botão gráfico "X" (Sair) para regressar à tela principal do sistema.

DEFINIÇÃO DAS PRÉ-SELEÇÕES

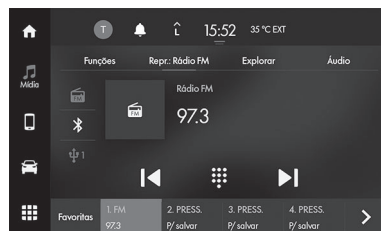

As pré-seleções (Favoritas) estão disponíveis na Mídia Tuner e são ativadas tocando em um dos botões gráficos de pré-seleção, situados na parte inferior da tela.

Se estiver sintonizado em uma estação de rádio que se pretende memorizar, pressionar e manter pressionado o botão gráfico na posição que deseja memorizar até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

Na parte inferior do display são visualizadas 4 estações de rádio.

É possível configurar o número de estações memorizadas para serem visualizadas na parte inferior da tela. Para isso, selecionar "**Explorar**" e, a seguir, selecionar a opção "**Gestão de favoritas**". Nessa opção é possível eliminar ou memorizar as estações favoritas da banda de rádio.

Para passar do primeiro conjunto de 4 estações de rádio memorizadas (predefinidas) ao segundo conjunto, pressionar o botão gráfico .


Pressionando o botão gráfico "**Explorar**" se tem acesso à tela na qual

se visualiza a lista de todas as estações de rádio memorizadas na banda de frequência selecionada. Para percorrer e procurar as estações de rádio dentro da lista, pressionar os botões gráficos **^** ou **v**.

Modo Bluetooth®

Modo Bluetooth® é uma função para reprodução de mídia de um aparelho conectado através de uma conexão Bluetooth®.

Para seleção desse tipo de reprodução, selecione o botão gráfico "Mídia" e na aba "Funções", selecione o botão gráfico "Bluetooth".

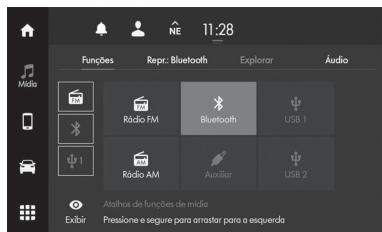

É necessário efetuar o pareamento entre a central multimídia Ucon-

nect™ e o aparelho celular, caso ele não esteja conectado ao sistema. Para esse procedimento, siga as instruções na tela ou consulte o capítulo "Conexão do Celular - Pareamento".

Nota

Se perder a conexão Bluetooth® entre o celular e o sistema, consulte o manual de instruções do celular.

Modo AUX

Para ativar o modo AUX, introduzir um dispositivo adequado na porta AUX prevista no veículo.

Inserindo um dispositivo com cabo de saída P2 na porta AUX, selecionar o botão gráfico de "Mídia" e após isso selecionar o botão gráfico "Auxiliar". O sistema começa a reproduzir a fonte AUX ligada caso a mesma já esteja em reprodução.

Regular o volume através do botão **VOLUME** no painel frontal ou através do comando de regulação do volume no volante.

A função "Ajuste de volume AUX" só é selecionável a partir dos modos "Áudio" quando a fonte AUX está ativa.

Nota

As funções do dispositivo ligado à porta AUX são comandadas diretamente pelo próprio dispositivo: não é, portanto, possível mudar de faixa/pasta/playlist ou controlar o início/fim/pausa da reprodução através dos comandos previstos no painel frontal ou através dos comandos no volante.

Nota

Para evitar possíveis ruídos nos alto-falantes, não deixe o cabo do leitor portátil conectado à porta AUX após sua utilização.

Modo USB

Para ativar o modo USB, insira um dispositivo compatível (USB ou iPod) na porta USB, localizada no console central.

Inserindo um dispositivo USB com o sistema ligado, este começa a reproduzir as faixas presentes no dispositivo se a função de "Execução automática" no menu "Áudio" estiver definida para **"Ligado"**.

Acesso ao menu Áudio

Uma vez selecionada a função **"Mídia"**, para acessar o menu Áudio, pressione o botão gráfico **"Áudio"** situado na parte superior do display.

Pressionando o botão gráfico **"Áudio"** se tem acesso automaticamente ao menu de configurações, a partir do qual é possível fazer as regulações desejadas.


Através do menu Áudio é possível efetuar as seguintes regulações:

- "Distribuição de áudio"
 - "Balance & Fader" (se equipado) (regulagem do balanço direito/esquerdo e dianteiro/traseiro do som).
- "Equalizador" (se equipado).
- "Adaptação de volume à velocidade" (controle automático do volume em função da velocidade).
- "Sonoridade" - "Loudness" (se equipado).
- "Compensação volume AUX" (apenas ativo na presença de um dispositivo AUX inserido).
- "Execução automática".
- "Deslig. central multimídia ao abrir a porta"
- "Ligar central multimídia automaticamente"
- "Ajuste do volume"

Para sair do menu Áudio, selecionar outro ícone no menu principal.

"Distribuição do áudio"

Pressionar o botão gráfico **"Distribuição do áudio"** para regular o balanço do som proveniente dos alto-falantes dos lugares dianteiros e traseiros.

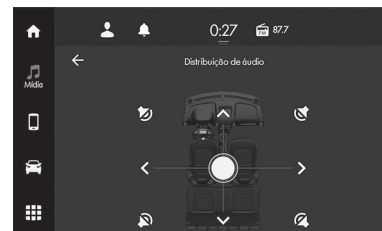

Para regular o balanço dos alto-falantes dianteiros ou traseiros, selecionar o ícone gráfico no meio da tela e arrastá-lo direcionando-o conforme desejar a distribuição do som.

Uma vez terminadas as regulações, pressionar o botão gráfico  para regressar ao menu Áudio.

Equalizador (se equipado)

Selecionar a opção "Equalizador" no display para regular os tons graves, médios e agudos.

Em seguida, utilizar os botões gráficos "+" ou "-" para efetuar as configurações pretendidas. A configuração do equalizador pode ser também efetuada, tocando com o dedo nas esferas e arrastando-as para a direita ou esquerda.

Uma vez terminadas as regulagens, pressionar o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.




Adaptação do volume à velocidade

Pressionar o botão gráfico "Adaptação do volume à velocidade" para efetuar a regulagem pretendida entre "desligado" e "1, 2 ou 3".

A opção selecionada é evidenciada no display.

Uma vez terminadas as regulagens, pressionar o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.

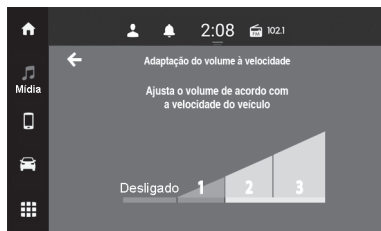


Sonoridade

Permite a ativação/desativação da função "Sonoridade", que melhora a qualidade do áudio com baixos volumes

Pressionar o botão gráfico "Sonoridade" para efetuar a regulagem pretendida entre "Desligado" e "Ligado".

Uma vez terminadas as regulagens, pressione o botão gráfico ← para regressar ao menu "Áudio".

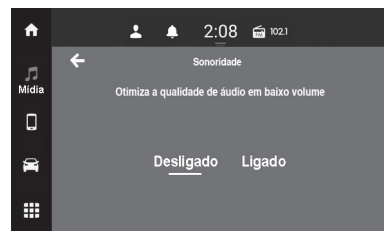

Compensação volume AUX

No modo Rádio a função está desativada. Essa função só é selecionável quando a fonte AUX está ativa.

Execução automática

Pressionar a ativação "Ligado" ou a desativação "Desligado" da reprodução automática dos dispositivos USB ligados à central multimídia Uconnect™. Com a função ativada, os dis-

positivos USB reproduzem automaticamente o conteúdo quando o dispositivo USB é introduzido.



Uma vez terminadas as regulagens, pressione o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.

Deslig. central multimídia ao abrir a porta

A central multimídia Uconnect™ continua ligada até a abertura de uma das portas, ou até expirar o tempo selecionado em temporizador para desligar a central multimídia connect™.

Pressionar a ativação "**Ligado**" ou a desativação "**Desligado**".

Nota

A central multimídia será desligada somente se uma das portas dianteiras forem abertas. Se uma porta dianteira já estiver aberta ao desligar o veículo, a central não desligará até que a outra porta dianteira seja aberta ou até que seja pressionado o botão "**On/Off**".




Uma vez terminadas as regulagens, pressionar o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.

Ligar central multimídia automaticamente

Permite selecionar o comportamento do rádio com a chave de ignição na posição **MAR**. É possível escolher entre central ligada "**Ligado**",

central "**Desligado**" ou restabelecimento do estado ativo "**Recordar**" quando da última rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.

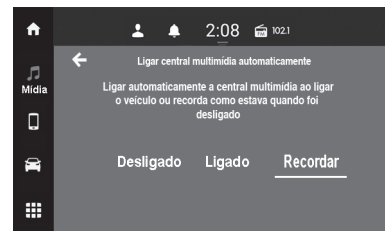


Uma vez terminadas as regulagens, pressionar o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.

Ajuste do volume

Permite ajustar o volume do rádio.

Em seguida, utilizar os botões gráficos "+" ou "-" para efetuar as configurações pretendidas.


Uma vez terminadas as regulagens, pressionar o botão gráfico ← para regressar ao menu Áudio.

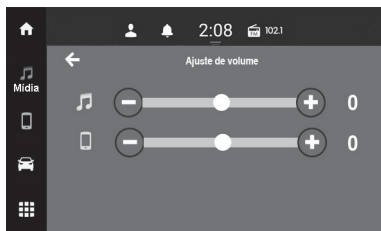

FUNÇÃO TELEFONE

ATIVAÇÃO DA MODALIDADE TELEFONE

Para ativar a função telefone, pressione o botão **"Telefone"** no display.

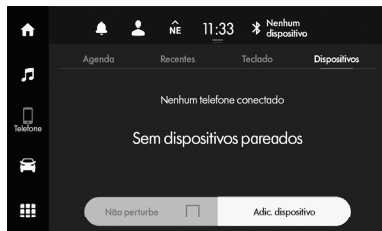

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Através dos botões gráficos visualizados no display é possível:

- **"Agenda"**: visualizar e ligar para os contatos presentes na lista do celular.
- **"Recentes"**: visualizar e ligar para os contatos a partir dos registros das chamadas recentes.
- **"Teclado"**: discar o número de telefone.
- **"Dispositivos"**: parear até 10 telefones/dispositivos áudio para facilitar e acelerar o acesso e a ligação.

Podem ser conectados mais de um dispositivo, como por exemplo, dois dispositivos conectados para funções de telefone e um para execução de mídia. Além disso, é possível a aplicação de dispositivos ("Carplay" e "Android auto"), sendo que estes sobreponham a qualquer aplicação de dispositivos conectados (se permitido pelo usuário).

VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY

Quando um telefone está conectado ao sistema, nas opções **"telefone"**, **"Agenda"**, **"Recentes"** e **"Dispositivos"** visualiza-se no display uma série de informações (se equipado):

- Estado relativo ao roaming.
- A intensidade do sinal da rede.
- O nível da bateria do celular.
- O nome do celular.
- A função "Não perturbe".
- A função "Adicionar dispositivo"

Para consultar a lista dos celulares e das funcionalidades suportadas, consulte o Serviço ao Cliente.

CONEXÃO DO CELULAR - PAREAMENTO


Nota

Efetuar esta operação apenas com o veículo parado e em condições de segurança; a funcionalidade é desativada com o veículo em movimento.


A seguir está descrito o procedimento de conexão do celular: de

qualquer forma, consulte sempre o manual de instruções do celular.

- Ativar a função Bluetooth® no celular.
- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"** no display.

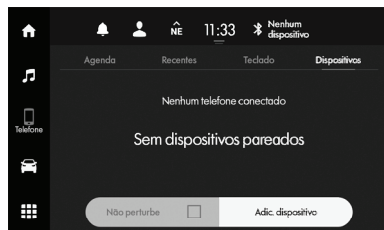


- Selecionar **"Adic. Dispos."** para iniciar o pareamento e, a seguir, procurar o dispositivo Uconnect™ no celular.

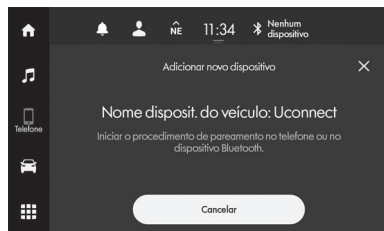

- Quando o celular lhe pedir, introduza através do teclado do seu celular o código PIN visualizado no display do sistema ou confirme no celular o PIN visualizado.

Nota

o PIN visualizado varia para cada pareamento.

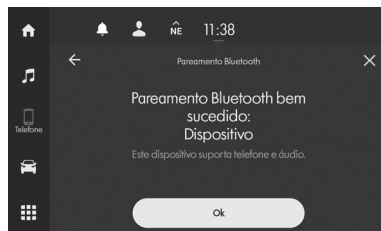

- Durante a fase de conexão, no display será visualizado uma tela que indica o estado de avanço da operação.
- Quando o procedimento de conexão for finalizado com sucesso, no display será visualizado uma mensagem: selecionando "Sim" à pergunta, o celular será registrado

como favorito (o celular terá a prioridade sobre os outros celulares que serão conectados posteriormente). Caso não estejam associados outros dispositivos, o sistema considerará o primeiro dispositivo associado como preferido.

Nota

Para os celulares que não estão definidos como favoritos, a prioridade é determinada com base na ordem de ligação. O último telefone ligado terá a prioridade mais alta.

Nota

Após a atualização do software do telefone é aconselhável, para um funcionamento adequado, remover o telefone da lista dos dispositivos pareados ao rádio, apagar o pareamento anterior do sistema também da lista de dispositivos Bluetooth® no telefone e efetuar uma nova conexão.

MEMORIZAÇÃO DOS NOMES/NÚMEROS NA LISTA DO CELULAR

Antes de registrar o celular, certifique-se de que memorizou na lista de contatos do celular os nomes a contatar, de forma a poder chamá-los com o sistema de voz.

Se a lista telefônica não contiver nenhum nome, introduza novos nomes para os números de telefone utilizados mais frequentemente.

Para mais informações sobre esta operação, consulte o manual de instruções do celular.

Nota

As entradas presentes na lista nas quais não são memorizados os números de telefone ou em que ambos os campos (nome e sobrenome) estão em falta, não serão visualizadas.

ATIVACÃO/DESATIVACÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH®

Ativação

O sistema liga-se automaticamente ao celular com a prioridade mais alta.

Se desejar escolher um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda de um dos seguinte modos:

- Pressionar o botão **TELEFONE** no painel frontal.
- Pressionar o botão gráfico "**Dispositivos**".
- Escolher o aparelho na lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico, clicando em  e depois pressionar o botão gráfico "**Conectar dispositivo**".
- Pressionar o botão gráfico "**Mídia**" no display e, depois, "Funções" e

"**Bluetooth®**", de acordo com a escolha do dispositivo.

- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico e depois pressionar o botão gráfico "**Emparelhar um dispositivo?**".
- Durante a fase de conexão, aparece no display uma tela que indica o estado de avanço.
- O dispositivo conectado é evidenciado na lista.

Desativação

Para desativar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico "**Telefone**" no display e, depois, "**Dispositivos**".
- Escolher a lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®);

- Pressionar o botão gráfico **"Desconectar telefone"**.

ELIMINAÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO DE ÁUDIO - BLUETOOTH®

Para eliminar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® de uma lista, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"** no display e, depois, **"Dispositivos"**.
- Escolher na lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico.
- Pressionar o botão gráfico  e depois clicar na opção **"remover dispositivo"**.
- No display aparecerá uma tela de confirmação: pressione **"Sim"** para apagar o dispositivo ou **"Não"** para cancelar a operação.

DEFINIÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO DE ÁUDIO BLUETOOTH® COMO FAVORITO

Para definir um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® como favorito, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"** no display e, depois, **"Dispositivos"**.
- Escolher a lista de Telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico clicando em .
- Na opção definir como favorito, escolha como opção **"1"** ou **"2"**, ou selecione uma das opções para desmarcar como favorito.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTATOS E CHAMADAS RECENTES)

Se o celular possuir a funcionalidade de transmissão da lista de contatos via tecnologia Bluetooth® fará

o download de nomes e registros de números na agenda de seu celular. Telefones específicos com tecnologia Bluetooth® com o perfil de acesso a agenda podem suportar esta função.

Durante o procedimento de conexão aparecerá uma tela com o pedido **"Baixar agenda telefônica"**.

Respondendo **"Sim"**, todos os contatos e a lista das chamadas recentes serão copiados para o sistema.

Respondendo **"Não"**, será possível efetuar a operação mais tarde.

Após a primeira transferência dos dados do telefone, o procedimento de transferência e atualização da lista de contatos (se suportada) começa assim que é estabelecida uma conexão Bluetooth® entre o celular e o sistema.

Sempre que um celular é conectado ao sistema, são permitidos o download e a atualização de um máximo de 5000 contatos por cada telefone.

Em função do número de entradas descarregadas da lista, é possível

que se verifique um ligeiro atraso antes que os últimos nomes descarregados possam ser utilizados. Até esse momento, estará disponível (se equipado) a lista anteriormente descarregada.

Só é possível ter acesso à lista do celular atualmente conectado ao sistema. A lista descarregada do celular não pode ser nem modificada nem apagada através do sistema: as modificações serão transferidas e atualizadas no sistema quando o celular for ligado novamente.

EFETUAR UMA CHAMADA

As operações descritas a seguir só são acessíveis se suportadas pelo celular que está sendo utilizado.

Consulte o manual de instruções do celular para conhecer todas as funções disponíveis.

É possível efetuar uma chamada das seguintes formas:

- Pressionando o botão gráfico **"Agenda"** (lista telefônica do celular).
- Pressionando o botão gráfico **"Recentes"**.
- Pressionando o botão gráfico **"Teclado"**.

Discar número de telefone através do ícone "Teclado" no display

Com o teclado gráfico visualizado no display, é possível introduzir o número de telefone.

Proceder do seguinte modo:

- Pressione o botão gráfico **"Telefone"** no display.
- Pressione o botão gráfico **"Teclado"** no display e utilizar os botões gráficos numerados para introduzir o número.
- Pressione o botão gráfico **"DIAL"** para efetuar a chamada.

Digitar número de telefone através do celular

É possível discar um número de telefone utilizando o celular e continuar a utilizar o sistema (recomenda-se que nunca se distraia da condução, portanto essa operação deve ser realizada somente com veículo parado).

Ao digitar um número de telefone através do teclado do celular, o áudio da ligação é reproduzido através do sistema de áudio do veículo.

Chamadas recentes

É possível visualizar no display a lista das últimas chamadas do telefone.

Para acessar esses tipos de chamadas, pressione o botão gráfico **"Recentes"** na tela principal do menu **"Telefone"**.

GESTÃO DE UMA CHAMADA RECEBIDA

Comandos de chamada

Através dos botões gráficos visualizados no display, é possível realizar as seguintes funções relativas à chamada telefônica:

- Responder.
- Encerrar.
- Ignorar.
- Colocar em espera/retomar.
- Desativar/ativar o microfone.
- Transferir a chamada.
- Passar de uma chamada ativa para a outra.
- Conferência/juntar duas chamadas ativas.

Atender um telefonema

Quando se recebe uma chamada no celular, o sistema desativa o sistema áudio (se ativo) e visualiza a chamada no display.

Para atender o telefonema, pressione o botão gráfico **"Atender"** ou o botão  nos comandos no volante.

Recusar uma chamada

Para recusar uma chamada, pressione o botão gráfico **"Ignore"** ou o botão  nos comandos no volante.

Responder a um telefonema durante uma conversa ativa

Para atender uma chamada recebida enquanto está ativa outra conversa telefônica, pressione o botão gráfico **"Atende"** de modo a colocar em espera a chamada em curso e atender a nova chamada recebida.

Nota

Nem todos os celulares podem suportar a gestão de uma chamada recebida quando já está ativa uma outra conversa telefônica.

EFETUAR UMA SEGUNDA CHAMADA

Enquanto está ativa uma conversa telefônica, é sempre possível efetuar uma segunda chamada das seguintes formas:

- Selecionando o número/contato a partir da lista das chamadas recentes
- Selecionando o contato a partir da lista.
- Pressionando o botão gráfico **"Em espera"** e discando o número com o teclado gráfico do display.

GESTÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS

Se estiverem em curso duas chamadas (uma ativa e uma em espera), é possível efetuar a troca entre as chamadas, pressionando o botão gráfico **"Alternar cham."** ou unir as duas chamadas numa conferência, pressionando o botão gráfico **"Conferência"**.

Nota

Verifique se o telefone que está utilizando suporta a gestão de uma segunda chamada e a modalidade "Conferência".

TERMINAR UMA CHAMADA

Para terminar a chamada em curso, pressione o botão gráfico **"Fim"** ou o botão  nos comandos no volante.

É terminada a chamada em curso e a eventual chamada em espera torna-se a nova chamada ativa.

Em função do tipo de celular, se a chamada em curso for terminada por quem telefonou, a eventual chamada em espera pode não se ativar automaticamente.

REDISCAR

Para ligar para o número/contato da última chamada efetuada, pressione o botão gráfico **"Rediscar"**.

Nota

A visualização da função "Rediscar" permanece na tela durante cinco segundos.

CONTINUAÇÃO DE UMA CHAMADA

De qualquer forma, depois de desligar o motor, é possível prosseguir uma chamada telefônica.

A chamada continua até que seja terminada manualmente ou durante um tempo máximo de cerca de 20 minutos.

Quando se desliga o sistema, a chamada é transferida para o celular, mas para isto deve-se clicar em **"Sim"** quando a central apresentar a pergunta **"Continuar a chamada no celular?"**.

ATIVACÃO/DESATIVACÃO DO MICROFONE

Durante uma chamada, é possível desativar o microfone pressionando uma das seguintes opções:

- Botão no painel frontal.
- No comando no volante.
- Botão gráfico **"Mudo"**  no display.

De qualquer forma, quando se desativa o microfone do sistema, é possível ouvir o telefonema em curso.

Para reativar o microfone, pressione novamente o respectivo botão.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA


É possível transferir os telefonemas em curso do celular para o sistema e vice-versa sem terminar a chamada.

Para efetuar a transferência de chamada, pressione o botão gráfico **"Transf."**.

FUNÇÃO NÃO PERTURBE - SE EQUIPADO

Se suportado pelo telefone pareado, pressionando o botão gráfico "Não perturbe", o condutor não é avisado acerca de nenhuma chamada ou mensagem SMS que receba.

O condutor tem a possibilidade de responder com uma mensagem predefinida ou personalizável através das configurações.

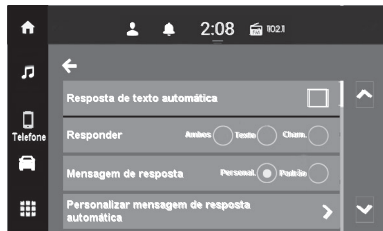

Para acessar essa função, conforme a versão, seguir o seguinte procedimento:

- Pressionar o botão gráfico "Telefone".
- Pressionar botão gráfico "Dispositivos".

- Pressionar o botão gráfico .
- Selecionar a opção "Não perturbe".

Serão visualizadas as opções para seleção dos modos de respostas que deseja enviar, caso não possa atender a ligação no momento, como:

- "Modo não perturbe".
- "Resposta de texto automática".
- "Responder" com as opções para selecionar "Texto", "Cham. (Chamada)" ou "Ambos".
- "Mensagem de resposta" com as opções para selecionar "Personalizada" ou "Padrão".
- "Personalizar mensagem de resposta automática" onde, caso seja selecionada a opção "Personalizada" na opção anterior, será possível elaborar a resposta através do teclado disponível para criação da mensagem desejada.

FUNÇÃO VEÍCULO (se equipado)

Nota


A exibição das opções do menu varia conforme a versão e o modelo do veículo. Confira as opções e características específicas da central multimídia Uconnect™ que equipa o veículo que adquiriu.

Algumas funções/configurações podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

Pressione o botão gráfico **"Veículo"** no display para visualizar o menu principal.

A função Veículo (se equipado) é dividida em "Percurso" e "Config. do sistema".

O menu de "Percurso" com informações sobre a viagem do veículo é constituído pelas seguintes opções:

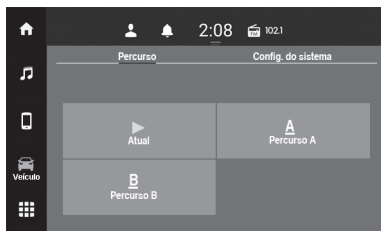

- Atual (se equipado)
- Percurso A (se equipado)
- Percurso B (se equipado)

Selecione a função **"Atual"**, é possível visualizar no display as informações de Autonomia e de consumo total da viagem em curso.

Selecione a função **"Percurso A"**, é possível visualizar no display as informações de "Consumo médio", "Velocidade média", "Distância" e "Tempo de viagem".

Selecione a função **"Percurso B"**, é possível visualizar no display as informações de "Consumo médio", "Velocidade média", "Distância" e "Tempo de viagem".

Ambas as funções podem ser ajustadas a zero (reset - início de uma

nova viagem): para fazer o reset do "Trip" em questão, pressionar e segurar o botão gráfico **"Press. e segura para reiniciar percurso A"** dentro da opção "Trip A" ou **"Press. e segura para reiniciar percurso B"** dentro da opção "Trip B".

O menu de "Config. do sistema" é constituído pelas seguintes opções:



- Meu perfil (se equipado)
- Idioma (se equipado)
- Tela (se equipado)
- Unidades de medida (se equipado)
- Segurança e Assistência de direção (se equipado)
- Hora e data (se equipado)
- Telefone/Bluetooth (se equipado)

- Câmera (se equipado)
- Espelhos e limpadores do para-brisas (se equipado)
- Luzes (se equipado)
- Portas e travas (se equipado)
- Opções ao desligar o carro (se equipado)
- Áudio (se equipado)
- Notificações (se equipado)
- Restaurar (se equipado)
- Informações sistema (se equipado)

Meu perfil (se equipado)

Permite visualizar as opções para compor o perfil do usuário.

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Idioma
- Modo de tela
 - Luminosidade da tela com faróis baixos acesos
 - Luminosidade da tela com faróis baixos desligados

- Unidades de medida
 - Configurações de unidades de medida
- Som ao clicar na tela
- Exibir textos da barra de categorias principal
- Economômetro mostrado no painel (se equipado)
- PopUps de telefone exibidos no painel (se equipado)
- Formato de hora
- Temporizador para desligar a central
- Desligar a central multimídia ao abrir a porta
- Áudio
- PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps
- PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps
- Mensagens de chamadas perdidas
- Restaurar área de Apps para a ordem padrão
- Restaurar configurações para padrão

- Mais opções de perfil
Nessa opção é possível editar várias informações do perfil como:
 - Editar nome do usuário
 - Editar avatar
 - Prefer. PopUp de boas-vindas
 - Remover perfil
 - O que é vinculado ao perfil
 - Mais configurações

Também é possível acessar a edição dos perfis através do botão gráfico na barra superior , selecionando a opção "Editar perfil".

É permitido configurar até 5 perfis de usuários ou eliminá-los da lista a qualquer momento.

Idioma (se equipado)

Pressionar o botão gráfico "**Idioma**" para selecionar um dos idiomas disponíveis (as línguas disponíveis variam em função da versão/modelo e País de comercialização do veículo):

- Inglês

- Francês
- Espanhol
- Alemão
- Italiano
- Holandês
- Português de Portugal
- Português
- Polonês
- Turco
- Russo
- Árabe

Modo de tela (se equipado)

No menu "Modo de tela" são exibidas as seguintes opções:

- "Modo de tela": selecionar uma das opções no menu para "**Modo de tela**" para definir a luminosidade da tela em função do estado "Auto" ou "Manual". Na modalidade "Auto", a luminosidade da tela é alinhada com a do quadro de instrumentos.
- "Luminosidade da tela com faróis baixos acesos" (esta regula-

gem não está disponível quando o modo tela está definido para "Auto"): pressionar os botões gráficos "+" ou "-" para regular a luminosidade da tela em condições de faróis acesos (a opção não correspondente ao estado de faróis acesos ficará cinzenta).

- "Luminosidade de tela com faróis baixos desligados" (esta regulação não está disponível quando o modo tela está definido para "Auto"): pressionar os botões gráficos "+" ou "-" para regular a luminosidade da tela em condições de faróis desligados (a opção não correspondente ao estado desligado dos faróis ficará cinzenta).
- "Som ao clicar na tela": pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a sinalização acústica emitida ao pressionar os botões gráficos presentes na tela.
- "Exibir textos na barra de categorias principal": pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição de textos na barra de categorias.

var/desativar o modo de exibição de textos na barra de categorias.

- "Econômetro mostrado no painel" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição do econômetro.
- PopUps de telefone exibidos no painel (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição dos popUps de telefone.
- Repetição de telefone (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição de repetição de telefone.
- Navegação Turn-By-Turn (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição da função Turn-By-Turn.

Unidades de medida (se equipado)

Selecionando "Unidade de medida", as opções disponíveis são:

- "Distância" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida da distância ("mi" ou "km").
- "Consumo combustível" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida de consumo. Se a unidade de medida da distância for em "km" é possível selecionar "km/l" ou "l/100km", enquanto que se a unidade de medida da distância for em "mi" (milhas), é automaticamente definida como "mpg".
- "Temperatura" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida da temperatura ("°C" ou "°F").

Segurança e Assistência de Direção (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Alerta de saída de faixa (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para selecionar as opções "Alta", "Média" e "Baixa".
- Sensor de estacionamento (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para visual e sonoro ou apenas sonoro.
- Volume do sensor de estacionamento (se equipado): ajuste do volume do sensor nas faixas alto, médio ou baixo.
- Configurações do SDW (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para escolha de visual e sonoro, sonoro ou desligado.
- Volume do som de SDW (se equipado): pressionar o botão gráfico

correspondente para escolha de alto, médio ou baixo.

- Alerta de ponto cego (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para escolha de luzes e som, luzes ou desligado

Hora e data (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar o ajuste do relógio.

As opções disponíveis são:

- "Ajustar horas".
- "Ajustar minutos".
- "Formato de hora" (se equipado).
- "Exibir hora na barra de status".
- "Definir data" (DD/MM/AA).

Ajustar horas

Selecionar a opção "Ajustar horas" e pressionar os botões gráficos "–" ou "+".

Ajustar minutos

Selecionar a opção "Ajustar minutos" e pressionar os botões gráficos "–" ou "+".

Formato de hora (se equipado)

Selecionar a opção "Formato hora" para definir o formato da hora, escolhendo entre "12 horas" ou "24 horas". Na modalidade "12 horas" os botões gráficos "AM" e "PM" passam a estar disponíveis.

Exibir hora na barra de status

No menu Hora e Data é possível selecionar a opção "Exibir hora na barra de status" que permite ativar/desativar a visualização do relógio na parte superior da tela (se equipado).

Definir data



Para efetuar o ajuste da data, selecione a opção "Definir data" para ajustar o dia, o mês e o ano.

Telefone/Bluetooth (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Gestão de dispositivos: pressionar o botão gráfico correspondente para fazer a gestão dos dispositivos.
- Não perturbe: todos dispositivos: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Ativar dois telefones ativos: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- PopUps de telefone exibidos no painel: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Câmera (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Atraso para ativação da câmera de ré: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Linhas de orientação ativas na câmera de ré: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Espelhos e limpadores de para-brisas (se equipado)

Sensor de chuva (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Luzes (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Sensibilidade dos faróis" (se equipado): regulagem da

sensibilidade (para 3 níveis) de acendimento dos faróis.

- "Acendimento temporário dos faróis (follow me) (se equipado): atraso de 0, 30, 60 ou 90 segundos na desativação dos faróis ao desligar o veículo.
- "Luzes de cortesia" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Diminuir automaticamente faróis altos (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Iluminação auxiliar em curvas (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Portas e travas (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Travamento automático das portas: " (se equipado): pressionar

- o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "Destravamento automático das portas" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "Piscar luzes ao trancar" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função "Piscar luzes" ao travar/destravar as portas através do controle remoto da chave.
- "Buzinar ao destravar" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função "Buzinar" ao travar/destravar as portas através do controle remoto da chave.
- Entrada sem chave (passive entry) (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "Destravar porta à distância" (se equipado): permite escolher se pretende destrancar todas as portas ou apenas a do lado do moto-

rista quando pressionar o respectivo botão na chave com telecomando.

Opções ao desligar o carro (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- "Acendimento temporário dos faróis" (se equipado): atraso de 0, 30, 60 ou 90 segundos na desativação dos faróis ao desligar o veículo.
- "Temporizador para desligar central multimídia": permite manter o sistema ligado durante um tempo predefinido de 0 ou 60 minutos após a rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.
- "Desligar a central multimídia ao abrir a porta" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Áudio (se equipado)

Consulte o parágrafo "Acesso ao menu Áudio" no capítulo "Função Mídia".

Notificações (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Mensagens de chamadas perdidas: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.



Restaurar (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Restaurar área de Apps para ordem padrão: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar configurações para padrão: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Apagar dados pessoais: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar senha de Wi-Fi para projeção (se equipado): selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar padrão de fábrica: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.

Informação sistema (se equipado)

Nota

Os seguintes ajustes só podem ser realizados pela **Rede Assistencial Fiat**.


Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Criptografia e credenciais: pressionar esse botão para importar, ver e modificar e armazenar credenciais.
- Abrir links: pressionar esse botão para ativar/desativar Apps e listar Apps instalados.
- Informação de versão: pressionar esse botão para obter informações da versão do software da central multimídia Uconnect™.
- Informação de licença: pressionar esse botão para obter informações sobre a licenças do sistema.
- FCCID: pressione esse botão para obter informações do FCCID.

FUNÇÃO APPs

Pressionando o botão gráfico "Apps", é possível acessar ao menu dos aplicativos.

Estão disponíveis as seguintes opções:

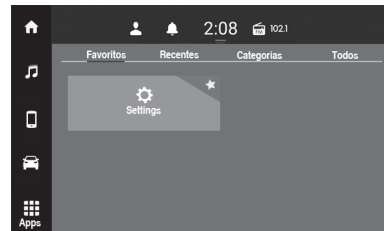

- **Favoritos:** Lista de aplicativos configurados como favoritos. Para tornar um aplicativo favorito, basta pressionar a estrela no lado superior direito do ícone do aplicativo.
- **Recentes:** lista dos últimos aplicativos que foram utilizados.
- **Categorias:** lista de aplicativos separados em categorias.
- **Todos:** lista de todos os aplicativos disponíveis no sistema.

Para navegar nas opções disponíveis, pressionar os botões gráficos ▲ ou ▼ ou acessar através do botão gráfico da lista alfabética **A-Z**, localizados na lateral direita do display.

Também é possível navegar tocando a tela com o dedo e deslizando-a para cima ou para baixo.

Apple CarPlay E ANDROID® AUTO

Apple CarPlay e Android® Auto são aplicativos que permitem a projeção de alguns smartphones na central multimídia Uconnect™ do veículo de modo seguro e intuitivo, via conexão USB ou de modo sem fio via Bluetooth® (Se disponível em sua região).

Para ativá-los, basta conectar um smartphone compatível via porta USB ou via pareamento Bluetooth®. Os conteúdos do telefone são automaticamente visualizados no display do sistema Uconnect™.

Para verificar a disponibilidade e compatibilidade do smartphone, fa-

vor consultar o manual do aparelho ou o fabricante.

CONFIGURAÇÃO DO APP Android® Auto

Antes da utilização, efetuar o download do aplicativo Android® Auto no Google Play Store® no smartphone.

Para utilizar o Android® Auto, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou traseira (se equipado) ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth® (para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

Na primeira conexão será necessário efetuar o procedimento de configuração apresentado no smartphone. Esse procedimento deve ser realizado somente com o veículo parado.

CONFIGURAÇÃO DO Apple CarPlay

Antes da utilização do Apple CarPlay, ativar a função "Siri" em "Configurações" e, a seguir, "Siri e Busca" no smartphone.

Para utilizar Apple CarPlay, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth (para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

INTERAÇÃO

Após o procedimento de configuração de projeção do smartphone, o aplicativo será iniciado automaticamente no sistema Uconnect™.

Pode-se interagir com o Apple CarPlay e o Android® Auto utilizando os comandos no volante (pressão breve na tecla), através do botão/manopla **SCROLL TUNE** para a seleção e a

confirmação ou utilizando o touchscreen do sistema Uconnect™.

Nota

Se o smartphone é conectado corretamente ao veículo e são habilitados os sistemas de projeção no menu principal, no local do botão gráfico  será visualizado o ícone do aplicativo Apple CarPlay ou Android® Auto.


NAVEGAÇÃO

Com os aplicativos Apple CarPlay (verifique os países/mercado em que a função está habilitada).

"EXIBIR PROJEÇÃO (ATIVAR/DESATIVAR ANDROID AUTO/Apple CarPlay")

Através das configurações de dispositivo do sistema Uconnect™, o usuário pode decidir visualizar ou não a projeção do smartphone no display do sistema assim que o smartphone estiver conectado via cabo ou sem fio.

Esta função é habilitada como padrão e pode ser desativada pelo menu: Configurações de dispositivo >  > Ativar/desativar CarPlay/Android Auto.

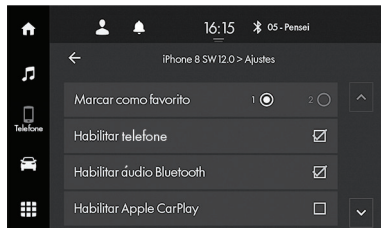

Nota

Com essa função habilitada toda vez que se efetuar a conexão ao smartphone, o APP Apple CarPlay ou Android® Auto irá iniciar automaticamente na tela do sistema Uconnect™.

SAÍDA DOS APP Apple CarPlay E Android® Auto

Com o app Apple CarPlay ativo é possível retornar ao sistema Uconnect™ selecionando o ícone gráfico "dispositivos" na barra superior ou selecionando a opção gráfica "Uconnect" dentro da aba de aplicativos.

Com o app Android® Auto ativo, para voltar aos conteúdos do sistema Uconnect™ é necessário interagir com a função "Saída" na sua aba de apps.

Para encerrar a sessão Apple CarPlay ou Android® Auto, é necessário desconectar fisicamente o smartphone da porta USB.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

A seguir, está indicado o Número da Central de Serviço aos Clientes Fiat.


0800 707 1000



COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

As informações contidas neste manual correspondem às características do veículo na data de sua publicação. A fabricante, porém, poderá alterar as características do veículo, em razão de modificações de natureza técnica ou comercial, sem prejudicar as características básicas do produto.

UCONNECT® - Impresso 60351201 - EDIÇÃO 02 - NOV/2025



FIAT



MANUAL DE GARANTIA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
------	--------	----	--------	-------	----------------	----

CONCESSIONÁRIA COMPRADORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

VEÍCULO

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	SOBRENOME
------	-----------

RUA/AVENIDA

Nº	AP./SALA	BAIRRO
----	----------	--------

(DDD) TEL. RESIDENCIAL	(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
------------------------	------------------------------	---------------

CEP	CIDADE	UF
-----	--------	----

MARCA DA BATERIA

CAPAC. DE CARGA

DATA DE FABRICAÇÃO

	Ah	
--	----	--

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE

- ☐ CLIENTE - VAREJO ☐ PROD. RURAL
☐ FROTISTA
☐ TAXISTA
☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/
 AUTOESCOLA/LOCADORA
☐ AUTONOMY

DATA DA ENTREGA

Dia	Mês (por extenso)	Ano

VELOCÍMETRO SUBSTITUÍDO EM:

KM	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA
KM	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA

BATERIA SUBSTITUÍDA EM:

MARCA/CAPAC. CARGA	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA
Ah		

Este livrete se refere-se a: ☐ 1ª via ☐ 2ª via


COMPROMISSO FIAT COM A QUALIDADE

ORIENTAÇÕES:

Consulte sempre o Manual de Uso e Manutenção de seu veículo. Prefira sempre Acessórios Genuínos FIAT.

Tanto o veículo como os equipamentos nele instalados consomem energia da bateria quando desligados. É o denominado “consumo em Stand-by”.

Como a bateria possui um limite máximo de consumo para garantir a partida do motor, deve-se dimensionar o consumo dos equipamentos ao limite de consumo da bateria.

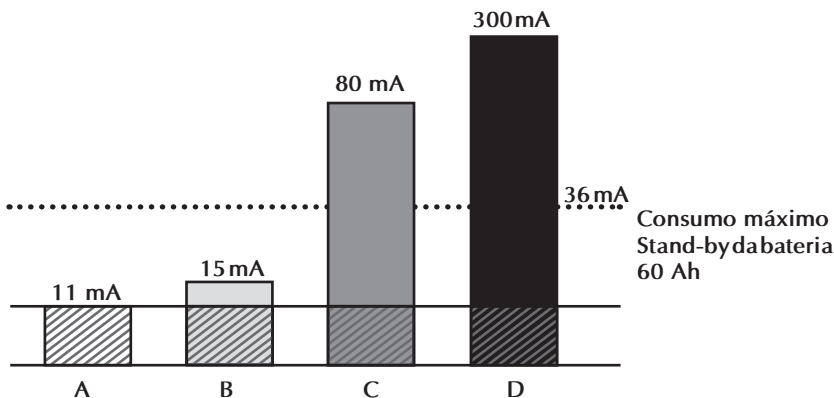

A = Consumo da bateria com veículo desligado

B = Consumo da bateria com veículo desligado + rádio genuíno

C = Consumo da bateria com veículo desligado + rádio marca A

D = Consumo da bateria com veículo desligado + rádio marca B

Consumo da bateria = 11 mA

Consumo do rádio genuíno = 4 mA

Consumo do rádio marca A = 69 mA

Consumo do rádio marca B = 289 mA

* mA: miliampère (unidade de medida de corrente elétrica da bateria).

ADVERTÊNCIAS

Para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente Acessórios Genuínos, à disposição na Rede de Assistência Fiat.

A instalação de rádios, alarmes, rastreadores ou qualquer outro acessório eletrônico não genuíno poderá ocasionar consumo excessivo de carga da bateria, provocando danos aos conjuntos e sistemas, com consequente não funcionamento do veículo e perda da garantia.

ÍNDICE

Introdução	3
Previsão em caso de perdas.....	3
1 - Garantia contratual.....	4
2 - Carroceria	4
3 - Peças e serviços	4
4 - Garantia para veículos adaptados (autonomy, ambulâncias, blindados e similares)	5
5 - Condições restritivas de garantia.....	5
6 - Componentes com cobertura diferenciada de garantia	5
7 - Itens cuja garantia pode ser verificada diretamente com fornecedor	6
8 - Plano de manutenção	6
A) revisão inicial (1ª revisão)	7
B) manutenção e revisões programadas	7
C) itens adaptados em veículos - autonomy, ambulâncias, blindados.....	7
D) revisão e manutenção programada de carroceria.....	7
9 - Acessórios	8
10 - Cuidados com a garantia	8
Hipóteses que resultam no imediato cancelamento do certificado de garantia de seu veículo:.....	8
11 - Itens não cobertos pela garantia.....	9
12 - Normas e especificações ambientais	10
Serviços preventivos ocorridos fora das revisões programadas – registro de substituições	13
Informações sobre o cliente.....	16,18

Este manual de garantia é parte integrante do Manual de Uso e Manutenção do veículo FIAT adquirido, elencando os direitos e deveres que deverão ser observados pelo cliente. Mantenha-os juntos para as consultas necessárias.

Os veículos que não possuem etiqueta de identificação neste livrete de garantia, tais como os adquiridos fora da rede de Concessionárias Fiat, não são abrangidos pelas condições previstas neste livrete, em razão da ausência de certificação.

INTRODUÇÃO

Esperamos que a relação estabelecida entre você e a FIAT com a aquisição deste veículo traga plena satisfação a ambas as partes.

Ao adquirir este veículo, você recebeu um automóvel com a mais avançada e moderna tecnologia, destacada pela segurança e qualidade com economia.

A carroceria de seu veículo recebeu o mais aperfeiçoado tratamento da indústria automotiva, assegurando-lhe um longo período de duração, demonstrando assim a nossa preocupação em resguardar e valorizar ainda mais seu patrimônio.

A Assistência Técnica e Manutenção constituirão um capítulo importante das relações entre você e a FIAT, razão pela qual nos propusemos a organizá-la de modo a garantir a seu veículo a melhor e mais longa vida possível, demonstrando assim que: A FIAT PENSA EM VOCÊ.

Este manual de garantia deve conter todas as etiquetas adesivas nos respectivos locais de origem e estar devidamente preenchido, pois deverá ser apresentado à Rede Assistencial Fiat no Brasil para reconhecimento da Garantia, segundo as normas que a regem, resguardando assim o seu patrimônio.

PREVISÃO EM CASO DE PERDAS

Em caso de perda e/ou ausência do livrete de garantia e/ou do manual de uso e manutenção do veículo, para efeito de garantia e manutenções, será obrigatória a solicitação da segunda via através da Central de Serviço ao Cliente, pelo telefone 0800 707 1000 ou pelo www.fiat.com.br através do chat ou e-mail, contendo o histórico do veículo, sem ônus para o cliente.

Será também obrigatória a apresentação da nota fiscal de venda do veículo ao primeiro proprietário, bem como cópia das notas fiscais de serviços efetuados no período precedente, comprovando o cumprimento do plano de manutenção do veículo na Rede Assistencial Fiat no Brasil.

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., reserva-se o direito de, sem prévio aviso, a qualquer tempo, descontinuar, alterar, melhorar, inovar e/ou modificar as especificações, inclusive técnicas, de seus produtos e modelos, assim como as condições aqui descritas. As melhorias introduzidas nos modelos produzidos posteriormente não indicam a presença de vícios e/ou defeitos ou perda de qualidade no veículo anteriormente disponibilizado no mercado, nem indicam a impropriedade e/ou inadequações de seus produtos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 - GARANTIA CONTRATUAL

A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. confere a este veículo, mantido em condições normais de uso e funcionamento, sem limite de quilometragem, garantia contra falhas de materiais, defeitos de fabricação, de montagem de peças e/ou de pintura, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.

Para a Nova Strada, destinada a uso comercial (negócio ou produção), a garantia contratual tem duração de 36 (trinta e seis) meses, limitada a 100.000 km, o que ocorrer primeiro.

O prazo de garantia é contado a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário, sendo os primeiros 90 (noventa) dias referentes à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à garantia contratual. O proprietário deverá obrigatoriamente efetuar todas as revisões e manutenções programadas na Rede Assistencial Fiat. As despesas com materiais, eventuais reparos necessários e mão de obra das Manutenções Programadas e Revisões de Carroceria são de responsabilidade do proprietário. Todas as peças substituídas em garantia serão de propriedade da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e deverão permanecer à sua disposição.

*Exceto veículos utilizados como Táxi, cuja garantia será de 12 (doze) meses.

2 - CARROCERIA

A garantia da carroceria consistirá na reparação de todas as peças da

carroceria que, em utilização normal do veículo, apresentarem ferrugem por vício de fabricação ou de material reconhecido pela Fiat, por um período de 60 (sessenta) meses, sendo os primeiros 90 (noventa) dias referentes à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à garantia da carroceria, prestada por concessão da montadora, através de sua Rede Assistencial Fiat no Brasil.

3 - PEÇAS E SERVIÇOS

Todas as Peças e/ou conjuntos Genuínos Fiat, exceto aqueles com cobertura diferenciada de garantia de 90 dias (ver item 6), adquiridos, substituídos e imediatamente instalados nas concessionárias da Rede Assistencial Fiat no Brasil, mediante pagamento, mesmo após o término da garantia do veículo, são garantidos por 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, inclusa a garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de serviços, que deverá ser mantida com o proprietário para apresentação, se exigida pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e/ou pela Rede Assistencial Fiat no Brasil.

Todas as peças substituídas em garantia serão de propriedade da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

A garantia das peças e conjuntos substituídos através da Garantia Contratual do veículo limita-se ao período remanescente da referida garantia.

As peças/conjuntos genuínos adquiridos na rede de concessionárias Fiat, instalados fora da Rede Assistencial Fiat no Brasil, possuem exclusivamente a garantia legal de 90 (noven-

ta) dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao primeiro comprador, que deverá apresentar a referida nota fiscal de venda para comprovação da compra.

A garantia das peças/conjuntos genuínos adquiridos na rede Fiat será automaticamente cancelada caso apresentem danos ou desgaste prematuro por negligência de manutenção, de conservação, por instalação indevida ou em função de outra anomalia pré-existente em veículos fora do prazo de garantia.

4 - GARANTIA PARA VEÍCULOS ADAPTADOS (AUTONOMY, AMBULÂNCIAS, BLINDADOS E SIMILARES)

A garantia para veículos adaptados cobre os itens de fabricação da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e não cobre as adaptações feitas por terceiros.

A Fiat poderá ocasionalmente indicar adaptadores para a realização dos serviços, porém, não se responsabiliza pela execução, pagamentos e garantia dos serviços contratados e executados, devendo o cliente certificar-se, previamente, da qualidade e condições dos serviços adquiridos.

5 - CONDIÇÕES RESTRITIVAS DE GARANTIA

A substituição de componentes completos, tais como motor, câmbio, transmissão, eixos entre outros, só será realizada, a critério da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., caso o inconveniente não possa ser reparado com a substituição das peças com vícios de fabricação.

Toda e qualquer substituição de peças/conjuntos/componentes específicos do veículo somente será executada se as intervenções providenciadas comprometerem sua qualidade, originalidade ou não sanarem o inconveniente reclamado.

6 - COMPONENTES COM COBERTURA DIFERENCIADA DE GARANTIA

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. estabelece a condição de garantia diferenciada para os itens abaixo relacionados, cujos prazos se iniciam a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário.

- Cobertura de 06 (seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
 - Fusíveis.
 - Lâmpadas (exceto LED e xênon, que acompanham a garantia do veículo).
 - Palhetas do limpador do para-brisa.
 - Velas de ignição.
- Cobertura de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
 - Disco, platô, mola de pressão, colar da embreagem e volante do motor.
 - Discos de freios, tambores de freio, pastilhas, sapatas (lonas) e seus elementos de fixação.
 - Elementos filtrantes, tais como filtro de óleo do motor, de combustível, do ar-condicionado e do sistema de aspiração do motor.
 - Parafusos de fixação das rodas.
 - Sistemas hidráulicos da embreagem, seus cabos, comandos, flexíveis e cilindros.

- Cobertura de 18 (dezoito) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
- Sistema de escapamento, tais como coletor, catalisador, tubulações e silencioso.
- Cobertura de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
- Juntas, buchas, retentores, anéis o-rings, flanges, tampas e plano de vedação.
- Amortecedores da suspensão e seus elementos de fixação.
- Revestimentos plásticos, painéis, frisos, coberturas e molduras.
- Coxins.
- Guarnições e elementos de vedação dos vãos dos vidros e das partes móveis da carroceria.
- Tecidos dos bancos, carpete, tapetes e forrações.
- Cubos das rodas.
- Correia dentada e correia dos órgãos auxiliares do motor.
- Tirantes, pinos esféricos e ponteiros das suspensões e da direção.
- Rolamentos em geral.
- Tensores e rolamentos da correia dentada e das correias dos órgãos auxiliares do motor.
- Coifas, guainas e guarnições de acabamento.
- Amortecedor da tampa traseira e seus elementos de fixação.
- Componentes do grupo de alimentação de combustível (inclusive do sistema de partida a frio), tais como eletroinjetores de combustível do motor, eletrobomba, sensores, reguladores, reservatório, tampas e tubulações de combustível.

- Bateria principal do veículo.
- Rádio, central multimídia, navegador, subwoofer, amplificador, tomada USB e alto-falantes.

7 - ITENS CUJA GARANTIA PODE SER VERIFICADA DIRETAMENTE COM FORNECEDOR

A reparação e/ou substituição de rádio, pneus e bateria (conforme marca especificada na página de identificação do proprietário e do veículo), que apresentem vícios de qualquer natureza, poderá ser feita diretamente no representante autorizado do respectivo fabricante ou pela Rede Assistencial Fiat no Brasil. Consulte sua concessionária.

8 - PLANO DE MANUTENÇÃO

A manutenção e conservação do veículo é indispensável e aumenta a vida útil do mesmo, uma vez que as condições climáticas, atmosféricas das rodovias e os hábitos do condutor contribuem com a degradação prematura do veículo. Quaisquer danos ou falhas decorrentes do não cumprimento do disposto neste livrete e suas condições, não são cobertos pela garantia.

As execuções de TODAS as intervenções e revisões necessárias, bem como os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA, devem ser efetuados exclusivamente na REDE ASSISTENCIAL FIAT e constituem fatores indispensáveis para dar continuidade e validade à garantia do veículo.

A) MANUTENÇÃO PROGRAMADA (1ª REVISÃO)

A 1ª revisão deverá ser realizada

aos 10.000 (dez mil) km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo, do limite estabelecido. Todas as despesas referentes a esta revisão estão sujeitas a cobrança. Consulte condições na rede de concessionárias Fiat.

B) MANUTENÇÃO PROGRAMADA (2ª REVISÃO EM DIANTE)

A 2ª revisão e as demais em diante deverão ser realizadas a cada 10.000 (dez mil) km caso ocorram por quilometragem ou 12 (doze) meses caso ocorram por tempo, após a última revisão realizada, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. Todas as despesas referentes a estas revisões são de responsabilidade do proprietário.

ATENÇÃO: o óleo lubrificante do motor degrada-se por quilometragem ou pelo tempo. Portanto, é imprescindível sua substituição de acordo com o Manual de Uso e Manutenção, respeitados os prazos de validade e/ou quilometragem. Veja Manual de Manutenção do Veículo.

C) ITENS ADAPTADOS EM VEÍCULOS - AUTONOMY, BLINDADOS

Verifique o plano de uso e manutenção disposto no livrete do fornecedor-adaptador, que deverá lhe ser entregue por ocasião da adaptação contratada.

D) REVISÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE CARROCERIA

Objetivando preservar em perfeitas condições de funcionamento e estética a Carroceria de seu veículo, a FIAT estabeleceu que as Revisões de Carroceria deverão ser realizadas juntamente com as Manutenções Programadas, ocorrendo a partir da 2ª Revisão. A tolerância para a realização das Revisões de Carroceria segue a mesma periodicidade das Manutenções Programadas, ou seja, 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo.

NOTAS - REVISÕES

- As revisões e manutenções programadas devem ser realizadas dentro dos prazos estipulados; caso contrário, o cliente perderá o direito à garantia.
- Todos os gastos e despesas com materiais, eventuais reparos necessários e mão de obra das Revisões e Manutenções Programadas de Carroceria são de responsabilidade do proprietário.
- As operações previstas para todas as revisões programadas estão descritas no "Manual de Uso e Manutenção".

9 - ACESSÓRIOS

Os acessórios adquiridos na Rede Assistencial Fiat, no Brasil, não se vinculam à garantia do veículo. Antes de sua aquisição, instalação e utilização no veículo, conheça suas condições de garantia na Concessionária onde os adquiriu.

ADVERTÊNCIA: para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente Acessórios Genuínos, à disposição na Rede de Assistência Fiat. A instalação de acessórios não genuínos pode causar diversos danos ao veículo, perda de desempenho, além de afetar a segurança do veículo.

10 - CUIDADOS COM A GARANTIA HIPÓTESES QUE RESULTAM NO IMEDIATO CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DE SEU VEÍCULO:

A) Por decurso do prazo legal.

B) Imediatamente, desde que se verifique:

- Realização de quaisquer reparações, revisões ou manutenções do veículo fora da Rede Assistencial Fiat no Brasil.
- Negligência e não cumprimento de qualquer das manutenções programadas, além das revisões e serviços necessários para a conservação do veículo, nos prazos e quilometragens previstos no Manual de Uso e Manutenção do veículo.
- Utilização do veículo em condições diversas daquelas preconizadas, considerando as informações técnicas do Manual de Uso e Manutenção. São consideradas utilizações indevidas as competições de qualquer natureza, sobrecargas por utilização do veículo além de sua capacidade de carga, reboque ou peso, acidentes, entre outras a critério da montadora.
- Modificação, alteração e/ou contaminação do tipo de com-

bustível utilizado, aplicação de aditivos, chumbo ou qualquer outro possível elemento de contaminação.

- Utilização de produtos não recomendados, que ocasionem falhas e/ou danos de qualquer espécie nos sistemas e componentes do veículo (motor, transmissão, direção hidráulica, freios, ar-condicionado, entre outros, mas não limitados a esses).
- Violação do equipamento de registro de quilometragem percorrida.
- Instalação de componentes não genuínos e/ou não homologados pela Fiat ou a modificação das características, estrutura técnica ou mecânica originais do veículo com a substituição de componentes genuínos por outros com especificações diferentes, sem a autorização prévia da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
- Negligência na verificação do nível correto e do estado de todos os fluidos, líquidos, lubrificantes, combustíveis e filtros recomendados pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., necessários para o bom funcionamento do veículo, assim como a não substituição dos mesmos nos prazos estipulados.
- Danos e/ou defeitos causados pela submersão total e/ou parcial do veículo.
- Danos provocados e decorrentes do uso indevido do veículo, imperícia, negligência, abuso, perda de estabilidade e segurança.
- Modificações e ou adaptações no produto sem autorização da

FIAT. As especificações dos produtos prescritos, assim como a aplicação e as recomendações sobre a utilização dos mesmos, estão detalhadas no Manual de Uso e Manutenção do veículo, o qual acompanha o presente Manual de Garantia.

- Veículo recuperado após acidente de trânsito com perda total.

C) A utilização do veículo no litoral e/ou estradas precárias implica em uma conservação e manutenção mecânica e da carroceria mais apurada e pode requerer alguns reparos consequentes, que serão sempre a cargo do cliente e a sua não execução invalida automaticamente esta garantia.

11 - ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

- Danos pessoais ou materiais do proprietário do veículo ou de terceiros.
- Serviços previstos de manutenção normal do veículo, tais como limpeza, lavagem, lubrificações, verificações, regulagens e outros serviços de mesma natureza.
- Regulagens e ajustamentos em geral.
- Serviços e itens compreendidos nas revisões/manutenções programadas.
- Alinhamento de direção e/ou balanceamento das rodas.
- Aparelhos que não fazem parte do equipamento original do veículo, instalados pelo proprietário, como rádios, antenas, alto-falantes, fusíveis, amplificadores de som, lanternas, lâmpadas em geral, fios, cabos, velas de ignição, correia de acionamento, entre outros, a critério da

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

- Peças ou acessórios instalados, não produzidos pela FIAT e/ou quaisquer peças não genuínas.
- Danos causados aos filamentos do desembaçador do vidro traseiro oriundos da instalação de película de controle solar.
- Falhas causadas em decorrência de irregularidades dos fluidos em geral, por negligência do usuário.
- Limpeza do ar-condicionado.
- Vidros em geral, quanto a trincas e quebras provocadas por agentes externos.
- Defeitos oriundos de acidentes do veículo de qualquer espécie e/ou origem e/ou rumorosidade causada por uso indevido.
- Danos provocados e decorrentes do uso indevido do veículo, imperícia ou abuso.
- Itens sujeitos a intempéries, por influências externas que causam danos à pintura e peças tais como siglas, frisos, revestimentos, entre outros, pelo veículo não ter sido protegido e/ou mantido adequadamente e/ou pela aplicação e/ou transporte de produtos químicos ou produtos não recomendados pela FIAT.
- Correção de vício de fabricação com peças e acessórios não fornecidos ou aprovados pela FIAT.
- Deteriorações tais como descoloração, enfraquecimento, deformação, desgaste ou manchas.
- Danos a pneus, ocasionados por choques, utilização indevida, falta de cuidados na rodagem que ocasionem cortes, rompimentos e bolhas nas laterais.
- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas

por abusos, alterações, uso inadequado ou utilização de aditivos no combustível, gasolina com chumbo, de aviação, ou outros tipos de combustíveis não recomendados.

- Danos de qualquer natureza oriundos da ação do meio ambiente, tais como chuva ácida, seiva de árvores, salinidade, vendavais, chuvas de granizo, raios, inundações, dejetos de pássaros, insetos, ou outros tipos de fenômenos naturais, bem como aqueles previstos e definidos na legislação em vigor.
- Danos de qualquer natureza oriundos da ação de elementos naturais ou químicos, tais como pó de minério, conservantes, agrotóxicos, resíduos industriais, entre outros.
- Carga de bateria.
- Componentes quando substituídos preventivamente nas revisões periódicas, tais como elementos filtrantes (filtro de óleo, de ar, de combustível e ar-condicionado), velas de ignição, líquido para o sistema de arrefecimento, combustível e similares, fluidos de freio e direção hidráulica, óleos lubrificantes, graxas, líquido detergente para lavador do para-brisas e do vidro traseiro, juntas da tampa de válvulas, correia do alternador/bomba d'água, correia dentada, correia do compressor do ar-condicionado, correia da direção hidráulica e itens de borracha em geral.
- Marejamento de óleo proveniente do motor ou câmbio.
- Peças que se desgastam pelo uso, tais como pneus, amortecedores, buchas, coxins, retentores em geral, lonas de freios, tambores de freios, pastilhas de freios, disco de freio, mola a gás, sonda, palhetas do limpador de para-brisas, forrações, revesti-

mentos, tapetes, frisos, borrachas dos pedais, estofamento de banco, disco, platô e colar (rolamento) de embreagem, sistema de descarga de gases de combustão e outras peças da mesma natureza.

- Atualização do software e dos mapas do dispositivo de navegação incorporado ao veículo (se equipado).

Observação: caso seja comprovado defeito de fabricação em elementos filtrantes e peças que se desgastam pelo uso, os mesmos serão cobertos pela garantia respeitando os prazos dispostos neste livrete.

NOTA: rumorosidade deve estar relacionada a falha de produto e não a desgastes, montagem de acessórios não genuínos e/ou agentes externos que podem ter provocado a mesma.

NOTA: a disponibilização do veículo para execução de serviços na REDE DE CONCESSIONÁRIAS não dá direito ao proprietário à extensão ou prorrogação do prazo de garantia, nem o direito ao recebimento de valores, ressarcimentos e reembolsos a qualquer título.

12 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Seu veículo Fiat atende as normas e especificações ambientais estabelecidas no Brasil.

REVISÕES E MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (1ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (2ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (3ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (4ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (5ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (6ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (7ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (8ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (9ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (10ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

(*) **IMPORTANTE:** a tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (11ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (12ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (13ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (14ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (16ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (17ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (18ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (19ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (20ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

(*) **IMPORTANTE:** a tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

SERVIÇOS REGULARES OCORRIDOS POR TEMPO - REGISTROS DE SUBSTITUIÇÕES

Conforme o Plano de Manutenção Programada, existem itens que são substituídos por quilometragem e/ou tempo (anual), e também substituídos antes do prazo estipulado quando o veículo é utilizado em condições severas.

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

ACESSÓRIOS

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL. ESTA VIA DEVE SER ARQUIVADA NA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA, CONFORME DETERMINADO NA LEGISLAÇÃO.

COMPROVANTE DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO						
TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
CONCESSIONÁRIA COMPRADORA						
NOME					CÓDIGO	
VEÍCULO						

DADOS DO PROPRIETÁRIO			
NOME		SOBRENOME	
RUA/AVENIDA			
Nº	AP./SALA	BAIRRO	
(DDD) TEL. RESIDENCIAL		(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
CEP		CIDADE	UF
E-MAIL AUTORIZADO			
☐ NÃO ☐ SIM: _____			

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA		CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE 1 ☐ CLIENTE - VAREJO 6 ☐ PROD. RURAL 2 ☐ FROTISTA 3 ☐ TAXISTA 4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/ AUTOESCOLA/LOCADORA 5 ☐ AUTONOMY
NOME	CÓDIGO	
SÉRIE E Nº N. F. CONCES.	CPF OU CNPJ	DATA DA ENTREGA

Os dados cadastrais dispostos neste comprovante de entrega serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

Declaro ter recebido o veículo aqui descrito, conforme a Nota Fiscal supra, com os respectivos opcionais, em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência, de acordo com minha livre escolha, assim como Manual de Uso e Manutenção e o Manual de Garantia. Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

Tomei conhecimento e aceito as normas e condições gerais de Garantia e do serviço 24 horas, expressas nos respectivos livretes.

Assinatura do proprietário

Assinatura e carimbo da Concessionária vendedora

INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE

DADOS PESSOAIS		
IDADE 01 ☐ Até 29 02 ☐ 30-39 03 ☐ 40-49 04 ☐ 50-59 05 ☐ Mais de 60	Nº DE PESSOAS NA FAMÍLIA 08 ☐ 1 09 ☐ 2 10 ☐ 3 11 ☐ 4 12 ☐ 5 13 ☐ Mais de 5	PROFISSÃO 20 ☐ Comerciante 21 ☐ Prof. Liberal 22 ☐ Funcionário 23 ☐ Prendas domésticas 24 ☐ Industrial 25 ☐ Estudante 26 ☐ Professor 27 ☐ Outros
SEXO 06 ☐ Masculino 07 ☐ Feminino	ESTADO CIVIL 14 ☐ Solteiro 15 ☐ Casado 16 ☐ Outro	ESCOLARIDADE 17 ☐ 1º Grau 18 ☐ 2º Grau 19 ☐ Superior

VEÍCULO ANTERIOR			
MARCA 28 ☐ Chevrolet 29 ☐ Fiat 30 ☐ Ford 31 ☐ Volkswagen 32 ☐ Outra Modelo	COMPROU 33 ☐ Novo 34 ☐ Usado	TEMPO DE POSSE 35 ☐ 0-6 meses 36 ☐ 6-12 meses 37 ☐ 1-2 anos 38 ☐ 2-3 anos 39 ☐ 3-4 anos 40 ☐ Mais de 4 anos	OUTROS VEÍCULOS POSSUÍDOS 41 ☐ Nenhum 42 ☐ Um 43 ☐ Mais de um

VEÍCULO	
MODALIDADE DE COMPRA 44 ☐ À vista 45 ☐ A prazo 46 ☐ Consórcio	ACESSÓRIO INSTALADO NA CONCESSIONÁRIA 47 ☐ Rádio 48 ☐ Ar-condicionado 49 ☐ Alarme 50 ☐ Outros Identificar

COMPROVANTE DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
------	--------	----	--------	-------	----------------	----

CONCESSIONÁRIA COMPRADORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

VEÍCULO

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	SOBRENOME
------	-----------

RUA/AVENIDA

Nº	AP./SALA	BAIRRO
----	----------	--------

(DDD) TEL. RESIDENCIAL	(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
------------------------	------------------------------	---------------

CEP	CIDADE	UF
-----	--------	----

E-MAIL AUTORIZADO

☐ NÃO ☐ SIM: _____

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

SÉRIE E Nº N. F. CONCES.	CPF OU CNPJ
--------------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE

- 1 ☐ CLIENTE - VAREJO 6 ☐ PROD. RURAL
2 ☐ FROTISTA
3 ☐ TAXISTA
4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/
AUTOESCOLA/LOCADORA
5 ☐ AUTONOMY

DATA DA ENTREGA

Os dados cadastrais dispostos neste comprovante de entrega serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

Declaro ter recebido o veículo aqui descrito, conforme a Nota Fiscal supra, com os respectivos opcionais, em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência, de acordo com minha livre escolha, assim como Manual de Uso e Manutenção e o Manual de Garantia. Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

Tomei conhecimento e aceito as normas e condições gerais de Garantia e do serviço 24 horas, expressas nos respectivos livretes.

Assinatura do proprietário

Assinatura e carimbo da Concessionária vendedora

INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE

DADOS PESSOAIS		
IDADE	Nº DE PESSOAS NA FAMÍLIA	PROFISSÃO
01 ☐ Até 29	08 ☐ 1	20 ☐ Comerciante
02 ☐ 30-39	09 ☐ 2	21 ☐ Prof. Liberal
03 ☐ 40-49	10 ☐ 3	22 ☐ Funcionário
04 ☐ 50-59	11 ☐ 4	23 ☐ Prendas domésticas
05 ☐ Mais de 60	12 ☐ 5	24 ☐ Industrial
	13 ☐ Mais de 5	25 ☐ Estudante
		26 ☐ Professor
		27 ☐ Outros
SEXO	ESTADO CIVIL	ESCOLARIDADE
06 ☐ Masculino	14 ☐ Solteiro	17 ☐ 1º Grau
07 ☐ Feminino	15 ☐ Casado	18 ☐ 2º Grau
	16 ☐ Outro	19 ☐ Superior

VEÍCULO ANTERIOR			
MARCA	COMPROU	TEMPO DE POSSE	OUTROS VEÍCULOS POSSUÍDOS
28 ☐ Chevrolet	33 ☐ Novo	35 ☐ 0-6 meses	41 ☐ Nenhum
29 ☐ Fiat	34 ☐ Usado	36 ☐ 6-12 meses	42 ☐ Um
30 ☐ Ford		37 ☐ 1-2 anos	43 ☐ Mais de um
31 ☐ Volkswagen		38 ☐ 2-3 anos	
32 ☐ Outra		39 ☐ 3-4 anos	
Modelo		40 ☐ Mais de 4 anos	

VEÍCULO	
MODALIDADE DE COMPRA	ACESSÓRIO INSTALADO NA CONCESSIONÁRIA
44 ☐ À vista	47 ☐ Rádio
45 ☐ A prazo	48 ☐ Ar-condicionado
46 ☐ Consórcio	49 ☐ Alarme
	50 ☐ Outros
	Identificar

Em caso de mudança de endereço e/ou proprietário, solicitamos ao prezado cliente preencher todos os dados abaixo e enviar-nos este cartão.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Nº CHASSI DO VEÍCULO

Nome do proprietário: _____

_____ CPF _____

Rua/Av. _____

Nº _____ Aptº _____ Bairro _____

Cidade _____ Estado _____

Tel. _____ CEP _____



Nome do proprietário: _____

_____ CPF _____

Rua/Av. _____

Nº _____ Aptº _____ Bairro _____

Cidade _____ Estado _____

Tel. _____ CEP _____

Favor preencher com letra legível TODOS OS DADOS ACIMA

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de atualização cadastral serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

PRT - MG
73269/85
APT DE BETIM
DR/MG

CARTÃO-RESPOSTA

Não é necessário selar.

Encaminhar para: Assistência Técnica / Garantia – Galpão 07 (CTAG)
Avenida Contorno, 3455
Bairro Paulo Camilo - Betim - MG
CEP 32669-900

Se você deseja entrar em contato conosco, de qualquer parte do Brasil, ligue para:



Assistência 24h Confiat
Central de Serviço ao Cliente
0800 707 1000

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Avenida Contorno, 3455
Bairro Paulo Camilo - Betim - MG - CEP 32669-900
Internet: <http://www.fiat.com.br>

Se você deseja consultar o endereço ou o telefone de qualquer de nossas concessionárias, acesse o site: www.fiat.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento Fiat - 0800 707 1000.


Produzido pela Star Comunicação e Serviços Ltda.

Este veículo está em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e devem ser conhecidos e cumpridos pelo proprietário e/ou usuário do veículo FIAT. Há informações importantes contidas também no manual de uso e manutenção que acompanha este manual. As informações são pertinentes ao modelo/ano do veículo adquirido. As instruções e dados aqui contidos estão baseados nas últimas informações disponíveis no momento da publicação, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio. Este manual pode conter informações sobre itens não disponíveis no veículo adquirido. Atente-se para os itens componentes de seu veículo, conforme esclarecimentos indicativos na Nota Fiscal de Venda.

Manual de Garantia - Impresso 60351913 - Edição 01 - MAR/2025



FIAT

MANUAL DE GARANTIA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
------	--------	----	--------	-------	----------------	----

CONCESSIONÁRIA COMPRADORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

VEÍCULO

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA

NOME	CÓDIGO
------	--------

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	SOBRENOME
------	-----------

RUA/AVENIDA

Nº	AP./SALA	BAIRRO
----	----------	--------

(DDD) TEL. RESIDENCIAL	(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
------------------------	------------------------------	---------------

CEP	CIDADE	UF
-----	--------	----

MARCA DA BATERIA

CAPAC. DE CARGA

DATA DE FABRICAÇÃO

Ah

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE

- 1 ☐ CLIENTE - VAREJO 6 ☐ PROD. RURAL
2 ☐ FROTISTA
3 ☐ TAXISTA
4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/
AUTOESCOLA/LOCADORA
5 ☐ AUTONOMY

DATA DA ENTREGA

Dia	Mês (por extenso)	Ano

VELOCÍMETRO SUBSTITUÍDO EM:

KM	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA
KM	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA

BATERIA SUBSTITUÍDA EM:

MARCA/CAPAC. CARGA	CÓD. CONC. EXEC./OS	DATA
Ah		

Este livrete se refere-se a: ☐ 1ª via ☐ 2ª via


COMPROMISSO FIAT COM A QUALIDADE

ORIENTAÇÕES:

Consulte sempre o Manual de Uso e Manutenção de seu veículo. Prefira sempre Acessórios Genuínos FIAT.

Tanto o veículo como os equipamentos nele instalados consomem energia da bateria quando desligados. É o denominado "consumo em Stand-by".

Como a bateria possui um limite máximo de consumo para garantir a partida do motor, deve-se dimensionar o consumo dos equipamentos ao limite de consumo da bateria.

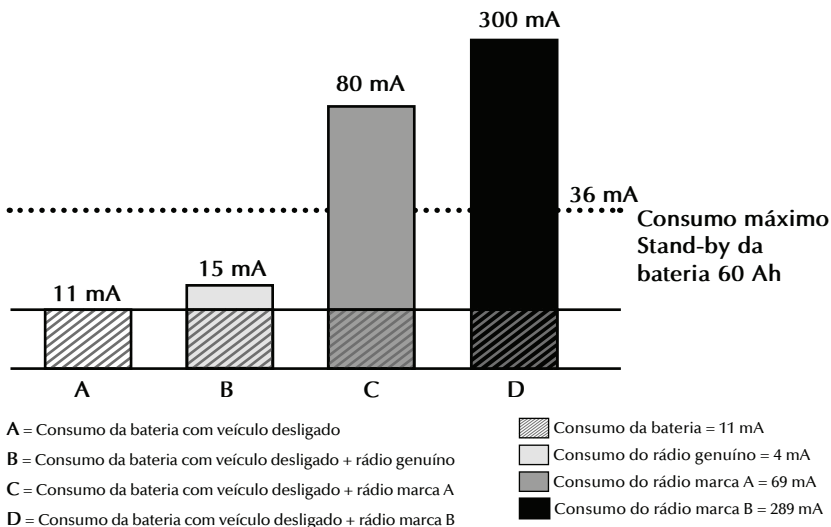

* mA: miliampère (unidade de medida de corrente elétrica da bateria).

ADVERTÊNCIAS

Para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente Acessórios Genuínos, à disposição na Rede de Assistência Fiat.

A instalação de rádios, alarmes, rastreadores ou qualquer outro acessório eletrônico não genuíno poderá ocasionar consumo excessivo de carga da bateria, provocando danos aos conjuntos e sistemas, com conseqüente não funcionamento do veículo e perda da garantia.

ÍNDICE

Introdução	3
Previsão em caso de perdas.....	3
1 - Garantia contratual.....	4
2 - Carroceria	4
3 - Peças e serviços	4
4 - Garantia para veículos adaptados (autonomy, ambulâncias, blindados e similares)	5
5 - Condições restritivas de garantia.....	5
6 - Componentes com cobertura diferenciada de garantia.....	5
7 - Itens cuja garantia pode ser verificada diretamente com fornecedor.....	6
8 - Plano de manutenção	6
A) revisão inicial (1ª revisão)	7
B) manutenção e revisões programadas	7
C) itens adaptados em veículos - autonomy, ambulâncias, blindados.....	7
D) revisão e manutenção programada de carroceria.....	7
9 - Acessórios	8
10 - Cuidados com a garantia	8
Hipóteses que resultam no imediato cancelamento do certificado de garantia de seu veículo:.....	8
11 - Itens não cobertos pela garantia	9
12 - Normas e especificações ambientais	10
Serviços preventivos ocorridos fora das revisões programadas – registro de substituições	13
Informações sobre o cliente.....	16,18

Este manual de garantia é parte integrante do Manual de Uso e Manutenção do veículo FIAT adquirido, elencando os direitos e deveres que deverão ser observados pelo cliente. Mantenha-os juntos para as consultas necessárias.

Os veículos que não possuem etiqueta de identificação neste livrete de garantia, tais como os adquiridos fora da rede de Concessionárias Fiat, não são abrangidos pelas condições previstas neste livrete, em razão da ausência de certificação.

INTRODUÇÃO

Esperamos que a relação estabelecida entre você e a FIAT com a aquisição deste veículo traga plena satisfação a ambas as partes.

Ao adquirir este veículo, você recebeu um automóvel com a mais avançada e moderna tecnologia, destacada pela segurança e qualidade com economia.

A carroceria de seu veículo recebeu o mais aperfeiçoado tratamento da indústria automotiva, assegurando-lhe um longo período de duração, demonstrando assim a nossa preocupação em resguardar e valorizar ainda mais seu patrimônio.

A Assistência Técnica e Manutenção constituirão um capítulo importante das relações entre você e a FIAT, razão pela qual nos propusemos a organizá-la de modo a garantir a seu veículo a melhor e mais longa vida possível, demonstrando assim que: A FIAT PENSA EM VOCÊ.

Este manual de garantia deve conter todas as etiquetas adesivas nos respectivos locais de origem e estar devidamente preenchido, pois deverá ser apresentado à Rede Assistencial Fiat no Brasil para reconhecimento da Garantia, segundo as normas que a regem, resguardando assim o seu patrimônio.

PREVISÃO EM CASO DE PERDAS

Em caso de perda e/ou ausência do livrete de garantia e/ou do manual de uso e manutenção do veículo, para efeito de garantia e manutenções, será obrigatória a solicitação da segunda via através da Central de Serviço ao Cliente, pelo telefone 0800 707 1000 ou pelo www.fiat.com.br através do chat ou e-mail, contendo o histórico do veículo, sem ônus para o cliente.

Será também obrigatória a apresentação da nota fiscal de venda do veículo ao primeiro proprietário, bem como cópia das notas fiscais de serviços efetuados no período precedente, comprovando o cumprimento do plano de manutenção do veículo na Rede Assistencial Fiat no Brasil.

A STELLANTIS DO BRASIL LTDA., reserva-se o direito de, sem prévio aviso, a qualquer tempo, descontinuar, alterar, melhorar, inovar e/ou modificar as especificações, inclusive técnicas, de seus produtos e modelos, assim como as condições aqui descritas. As melhorias introduzidas nos modelos produzidos posteriormente não indicam a presença de vícios e/ou defeitos ou perda de qualidade no veículo anteriormente disponibilizado no mercado, nem indicam a impropriedade e/ou inadequações de seus produtos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 - GARANTIA CONTRATUAL

A STELLANTIS DO BRASIL LTDA. confere a este veículo, mantido em condições normais de uso e funcionamento, sem limite de quilometragem, garantia pelo prazo de 12 (doze) meses contra falhas de materiais, defeitos de fabricação, de montagem de peças e/ou de pintura. O prazo de garantia é contado a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário, sendo os primeiros 90 (noventa) dias referentes à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à garantia contratual. O proprietário deverá obrigatoriamente efetuar todas as revisões e manutenções programadas na Rede Assistencial Fiat. As despesas com materiais, eventuais reparos necessários e mão de obra das Manutenções Programadas e Revisões de Carroceria são de responsabilidade do proprietário. Todas as peças substituídas em garantia serão de propriedade da STELLANTIS DO BRASIL LTDA. e deverão permanecer à sua disposição.

2 - GARANTIA DE MOTOR E CÂMBIO

A FIAT concede a este veículo uma garantia diferenciada contra defeitos de montagem ou fabricação para componentes do MOTOR e do CÂMBIO. Esta garantia tem validade de 36* (trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda do veículo ao primeiro proprietário, já inclusos os 90 dias de garantia legal.

(*) Exceto para veículos Comerciais: Fiorino, Doblò Cargo, Mobi Cargo

(Mobi Like com opcional "27U" Kit Cargo Mopar) e Táxi, cujo prazo é de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal.

Atenção! Para efeito da garantia aqui mencionada considera-se:

Motor: compreende o cabeçote, bloco do motor, cârter e demais componentes internos, exceto aqueles que possuem prazo de cobertura reduzido descritos no item 07 - "COMPONENTES COM COBERTURA DIFERENCIADA DE GARANTIA".

Câmbio: compreende a carcaça, diferencial, engrenagens e demais componentes internos, exceto aqueles que possuem prazo de cobertura reduzido descritos no item 07 - "COMPONENTES COM COBERTURA DIFERENCIADA DE GARANTIA".

3 - CARROCERIA

A garantia da carroceria consistirá na reparação de todas as peças de chapa da carroceria do veículo que, em serviço e uso normal, apresentarem defeitos por ação corrosiva perfurante (ferrugem) provocados por vício de fabricação ou material, reconhecido pela Fiat.

- Veículos comerciais: Fiorino, Doblò Cargo, Mobi Cargo (Mobi Like com opcional "27U" Kit Cargo Mopar) e Táxi, cujo prazo é de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal.

- Demais veículos: 60 (sessenta) meses

4 - PEÇAS E SERVIÇOS

Todas as Peças e/ou conjuntos Genuínos Fiat, exceto aqueles com cobertura diferenciada de garantia de 90 dias (ver item 7), adquiridos, substituídos e imediatamente instalados nas concessionárias da Rede Assistencial

Fiat no Brasil, mediante pagamento, mesmo após o término da garantia do veículo, são garantidos por 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, inclusa a garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de serviços, que deverá ser mantida com o proprietário para apresentação, se exigida pela STELLANTIS DO BRASIL LTDA. e/ou pela Rede Assistencial Fiat no Brasil.

Todas as peças substituídas em garantia serão de propriedade da STELLANTIS DO BRASIL LTDA.

A garantia das peças e conjuntos substituídos através da Garantia Contratual do veículo limita-se ao período remanescente da referida garantia.

As peças/conjuntos genuínos adquiridos na rede de concessionárias Fiat, instalados fora da Rede Assistencial Fiat no Brasil, possuem exclusivamente a garantia legal de 90 (noventa) dias, contada a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao primeiro comprador, que deverá apresentar a referida nota fiscal de venda para comprovação da compra.

A garantia das peças/conjuntos genuínos adquiridos na rede Fiat será automaticamente cancelada caso apresentem danos ou desgaste prematuro por negligência de manutenção, de conservação, por instalação indevida ou em função de outra anomalia pré-existente em veículos fora do prazo de garantia.

5 - GARANTIA PARA VEÍCULOS ADAPTADOS (AUTONOMY, AMBULÂNCIAS, BLINDADOS E SIMILARES)

A garantia para veículos adapta-

dos cobre os itens de fabricação da STELLANTIS DO BRASIL LTDA. e não cobre as adaptações feitas por terceiros.

A Fiat poderá ocasionalmente indicar adaptadores para a realização dos serviços, porém, não se responsabiliza pela execução, pagamentos e garantia dos serviços contratados e executados, devendo o cliente certificar-se, previamente, da qualidade e condições dos serviços adquiridos.

6 - CONDIÇÕES RESTRITIVAS DE GARANTIA.

A substituição de componentes completos, tais como motor, câmbio, transmissão, eixos, entre outros, só serão realizadas, a critério da STELLANTIS DO BRASIL LTDA., caso o inconveniente não possa ser reparado com a substituição das peças com vícios de fabricação.

Toda e qualquer substituição de peças/conjuntos/componentes específicos do veículo somente será executada se as intervenções providenciadas comprometam sua qualidade, originalidade ou não sanem o inconveniente reclamado.

7 - COMPONENTES COM COBERTURA DE GARANTIA DIFERENCIADA

A STELLANTIS DO BRASIL LTDA. estabelece a condição de garantia diferenciada para os itens abaixo relacionados, cujos prazos se iniciam a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário.

- Cobertura de 03 (três) meses, apenas garantia legal:
- Baterias dos dispositivos eletrônicos;
- Palhetas do limpador do vidro para-brisa e do limpador do vidro traseiro.

- Cobertura de 06 (seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
- Fusíveis;
- Velas de ignição (se equipado).
- Cobertura de 06 (seis) meses ou 10.000 km (o que prevalecer primeiro):
- Discos de freios, tambores de freio (se equipado), sapatas (lonas) (se equipado), pastilhas (se equipado) e seus elementos de fixação;
- Lâmpadas (exceto LED e xênon, que acompanham a garantia do veículo).
- Cobertura de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
- Correia dentada e dos órgãos auxiliares do motor;
- Coxins;
- Disco, platô, mola de pressão e colar de embreagem (se equipado);
- Elementos filtrantes, tais como filtro de óleo do motor, de combustível, do ar-condicionado e do sistema de aspiração do motor;
- Juntas, buchas, retentores, anéis o-rings, flanges, tampas e plano de vedação;
- Parafusos de fixação das rodas;
- Sistemas hidráulicos da embreagem, seus cabos, comandos, flexíveis e cilindros (se equipado);
- Tensores e rolamentos da correia dentada e das correias dos órgãos auxiliares do motor;
- Volante do motor.

8 - ITENS CUJA GARANTIA PODE SER VERIFICADA DIRETAMENTE COM FORNECEDOR

A reparação e/ou substituição de rá-

dio, pneus, bateria (conforme marca especificada na página de identificação do proprietário e do veículo), que apresentem vícios de qualquer natureza, poderá ser feita diretamente no representante autorizado do respectivo fabricante ou pela Rede Assistencial Fiat no Brasil. Consulte sua concessionária.

9 - PLANO DE MANUTENÇÃO

A manutenção e conservação do veículo é indispensável e aumenta a vida útil do mesmo, uma vez que as condições climáticas, atmosféricas das rodovias e os hábitos do condutor contribuem com a degradação prematura do veículo. Quaisquer danos ou falhas decorrentes do não cumprimento do disposto neste livrete e suas condições, não são cobertos pela garantia.

As execuções de TODAS as intervenções e revisões necessárias, bem como os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA, devem ser efetuados exclusivamente na REDE ASSISTENCIAL FIAT e constituem fatores indispensáveis para dar continuidade e validade à garantia do veículo.

A) MANUTENÇÃO PROGRAMADA (1ª REVISÃO)

A 1ª revisão deverá ser realizada aos 10.000 (dez mil) km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo, do limite estabelecido. Todas as despesas referentes a esta revisão estão sujeitas a cobrança. Consulte condições na rede

de concessionárias Fiat.

B) MANUTENÇÃO PROGRAMADA (2ª REVISÃO EM DIANTE)

A 2ª revisão e as demais em diante deverão ser realizadas a cada 10.000 (dez mil) km caso ocorram por quilometragem ou 12 (doze) meses caso ocorram por tempo, após a última revisão realizada, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. Todas as despesas referentes a estas revisões são de responsabilidade do proprietário.

ATENÇÃO: o óleo lubrificante do motor degrada-se por quilometragem ou pelo tempo. Portanto, é imprescindível sua substituição de acordo com o Manual de Uso e Manutenção, respeitados os prazos de validade e/ou quilometragem. Veja Manual de Manutenção do Veículo.

C) ITENS ADAPTADOS EM VEÍCULOS - AUTONOMY, AMBULÂNCIAS, BLINDADOS

Verifique o plano de uso e manutenção disposto no livrete do fornecedor-adaptador, que deverá lhe ser entregue por ocasião da adaptação contratada.

D) REVISÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE CARROCERIA

Objetivando preservar em perfeitas condições de funcionamento e estética a Carroceria de seu veículo, a FIAT estabeleceu que as Revisões de Carroceria deverão ser realizadas juntamente com as Manutenções Programadas,

ocorrendo a partir da 2ª Revisão. A tolerância para a realização das Revisões de Carroceria segue a mesma periodicidade das Manutenções Programadas, ou seja, 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo.

NOTAS - REVISÕES

- As revisões e manutenções programadas devem ser realizadas dentro dos prazos estipulados, caso contrário, o cliente perderá o direito à garantia.

- Todos os gastos e despesas com materiais, eventuais reparos necessários e mão de obra das Revisões e Manutenções Programadas de Carroceria são de responsabilidade do proprietário.

- As operações previstas para todas as revisões programadas estão descritas no “Manual de Uso e Manutenção”.

10 - ACESSÓRIOS

Os acessórios adquiridos na Rede Assistencial Fiat, no Brasil, não se vinculam à garantia do veículo. Antes de sua aquisição, instalação e utilização no veículo, conheça suas condições de garantia na Concessionária onde os adquiriu.

ADVERTÊNCIA: para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente Acessórios Genuínos, à disposição na Rede de Assistência Fiat. A instalação de acessórios não genuínos pode causar diversos danos ao veículo.

lo, perda de desempenho, além de afetar a segurança do veículo.

11 - CUIDADOS COM A GARANTIA HIPÓTESES QUE RESULTAM NO IMEDIATO CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DE SEU VEÍCULO:

A) Por decurso do prazo legal.

B) Imediatamente, desde que se verifique:

- Realização de quaisquer reparações, revisões ou manutenções do veículo fora da Rede Assistencial Fiat no Brasil.

- A não realização de todas as manutenções, reparos e regulagens na Rede Assistencial Fiat, observadas as quilometragens e prazos previstas neste manual, resultará na perda da garantia. Esta situação ocorrerá apenas se houver relação entre o problema apresentado pelo veículo e a ausência de revisão periódica e/ou reparo/manutenção realizado fora da rede de concessionárias.

- Utilização do veículo em condições diversas daquelas preconizadas, considerando as informações técnicas do Manual de Uso e Manutenção. São consideradas utilizações indevidas as competições de qualquer natureza, sobrecargas por utilização do veículo além de sua capacidade de carga, reboque ou peso, acidentes, dentre outras a critério da montadora.

- A transformação ou modificação do veículo por empresas não homologadas pela STELLANTIS DO BRASIL LTDA., ou a instalação de acessórios ou itens não aprovados por esta levará à exclusão da cobertura da garantia caso se constate que o defeito esteja

relacionado à modificação ou instalação de acessórios nestas condições.

- Utilização de produtos não recomendados, que ocasionem falhas e/ou danos de qualquer espécie nos sistemas e componentes do veículo (motor, transmissão, direção hidráulica, freios, ar-condicionado, entre outros, mas não limitados a esses).

- Violação do equipamento de registro de quilometragem percorrida.

- A substituição de peças de origem por outras não originais, e/ou quando da sua montagem não tenham sido cumpridas as normas prescritas, assim como a utilização do veículo para fins de competição, resultará na exclusão da cobertura da garantia, caso se constate que o defeito foi originado por estas condições.

- Negligência na verificação do nível correto e do estado de todos os fluidos, líquidos, lubrificantes, combustíveis e filtros recomendados pela STELLANTIS DO BRASIL LTDA., necessários para o bom funcionamento do veículo, assim como a não substituição dos mesmos nos prazos estipulados.

- Danos e/ou defeitos causados pela submersão total e/ou parcial do veículo.

- Danos provocados e decorrentes do uso indevido do veículo, imperícia, negligência, abuso, perda de estabilidade e segurança.

- Modificações e ou adaptações no produto sem autorização da FIAT. As especificações dos produtos prescritos, assim como a aplicação e as recomendações sobre a utilização dos mesmos, estão detalhadas no Manual

de Uso e Manutenção do veículo, o qual acompanha o presente Manual de Garantia.

- Avaria ou dano oriundo da utilização indevida do sistema Locker®, quando disponível, em detrimento ao disposto no Manual de Uso e Manutenção do veículo.

- Veículo recuperado após acidente de trânsito com perda total.

C) A utilização do veículo no litoral e/ou estradas precárias implica em uma conservação e manutenção mecânica e da carroceria mais apurada e pode requerer alguns reparos consequentes, que serão sempre a cargo do cliente e a sua não execução invalida automaticamente esta garantia.

12 - ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

- Danos pessoais ou materiais do proprietário do veículo ou de terceiros.

- Serviços previstos de manutenção normal do veículo, tais como limpeza, lavagem, lubrificações, verificações, regulagens e outros serviços de mesma natureza.

- Regulagens e ajustamentos em geral.

- Serviços e itens compreendidos nas revisões/manutenções programadas.

- Alinhamento de direção e/ou balanceamento das rodas.

- Aparelhos que não fazem parte do equipamento original do veículo, instalados pelo proprietário, como rádios, antenas, alto falantes, fusíveis, amplificadores de som, lanternas, lâmpadas em geral, fios, cabos, velas de ignição, correia de acionamento, entre outros, a critério da

STELLANTIS DO BRASIL LTDA.

- Peças ou acessórios instalados, não produzidos pela FIAT e/ou qualquer peças não genuínas.

- Danos causados aos filamentos do desembaçador do vidro traseiro oriundo da instalação de película de controle solar.

- Falhas causadas em decorrência de irregularidades dos fluidos em geral, por negligência do usuário.

- Limpeza do ar condicionado.

- Vidros em geral, quanto a trincas e quebras provocadas por agentes externos.

- Defeitos oriundos de acidentes do veículo de qualquer espécie e/ou origem e/ou rumorosidade causada por uso indevido.

- Danos provocados e decorrentes do uso indevido do veículo, imperícia ou abuso.

- Itens sujeitos a intempéries, por influências externas que causam danos à pintura e peças tais como siglas, frisos, revestimentos, entre outros, pelo veículo não ter sido protegido e/ou mantido adequadamente e/ou pela aplicação e/ou transporte de produtos químicos ou produtos não recomendados pela FIAT.

- Correção de vício de fabricação com peças e acessórios não fornecidos ou aprovados pela FIAT.

- Deterioração tais como descoloração, enfraquecimento, deformação, desgaste ou manchas.

- Danos a pneus, ocasionados por choques, utilização indevida, falta de cuidados na rodagem que ocasionem

cortes, rompimentos e bolhas nas laterais.

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por abusos, alterações, uso inadequado ou utilização de aditivos no combustível, gasolina com chumbo, de aviação, ou outros tipos de combustíveis não recomendados.

- Danos de qualquer natureza oriundos da ação de meio ambiente, tais como chuva ácida, seiva de árvores, salinidade, vendavais, chuvas de granizo, raios, inundações, dejetos de pássaros, insetos, ou outros tipos de fenômenos naturais, bem como aqueles previstos e definidos na legislação em vigor.

- Danos de qualquer natureza oriundos da ação de elementos naturais ou químicos, tais como pó de minério, conservantes, agrotóxicos, resíduos industriais, dentre outros.

- Carga de bateria.

- Componentes, quando substituídos preventivamente nas revisões periódicas, tais como elementos filtrantes (filtro de óleo, de ar, de combustível e ar-condicionado), velas de ignição, líquido para o sistema de arrefecimento, combustível e similares, fluidos de freio e direção hidráulica, óleos lubrificantes, graxas, líquido detergente para lavador do para-brisa e do vidro traseiro, juntas da tampa de válvulas, correia do alternador/bomba d'água, correia dentada, correia do compressor do ar-condicionado, correia da direção hidráulica e itens de borrachas em geral.

- Marejamento de óleo proveniente do motor ou câmbio.

- Peças que se desgastam pelo uso, tais como pneus, amortecedores, buchas, coxins, retentores em geral, lonas de freios, tambores de freios, pastilhas de freios, disco de freio, mola a gás, sonda, palhetas do limpador de para-brisa (vidro traseiro e dianteiro), forrações, revestimentos, tapetes, frisos, borrachas dos pedais, estofamento de banco, disco, platô e colar (rolamento) de embreagem, sistema de descarga de gases de combustão e outras peças da mesma natureza.

- Atualização do software e dos mapas do dispositivo de navegação incorporado ao veículo (se equipado).

Observação: caso seja comprovado defeito de fabricação em elementos filtrantes e peças que se desgastam pelo uso, os mesmos serão cobertos pela garantia respeitando os prazos dispostos neste livrete.

NOTA: rumorosidade deve estar relacionada a falha de produto e não a desgastes, montagem de acessórios não genuínos e/ou agentes externos que podem ter provocado a mesma.

NOTA: a disponibilização do veículo para execução de serviços na REDE DE CONCESSIONÁRIAS não dá direito ao proprietário à extensão ou prorrogação do prazo de garantia, nem o direito ao recebimento de valores, ressarcimentos e reembolsos à qualquer título.

13 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Seu veículo Fiat atende as normas e especificações ambientais estabelecidas no Brasil.

MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (1ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (2ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (3ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (4ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (5ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (6ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (7ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (8ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (9ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (10ª REVISÃO)

Executar com: _____ km ou ____/____/____
(prevalecendo o que ocorrer primeiro) *

Executada em:

O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo da Concessionária

(*) **IMPORTANTE:** a tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (11ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (12ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (13ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (14ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (16ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (17ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (18ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (19ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (20ª REVISÃO) Executar com: _____ km ou ____/____/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) * Executada em: O.S.: _____ km: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

(*) **IMPORTANTE:** a tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

SERVIÇOS REGulares OCORRIDOS POR TEMPO - REGISTROS DE SUBSTITUIÇÕES

Conforme o Plano de Manutenção Programada, existem itens que são substituídos por quilometragem e/ou tempo (anual), e também substituídos antes do prazo estipulado quando o veículo é utilizado em condições severas.

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Serviços realizados:

- ☐ Substituição das correias.
- ☐ Substituição do líquido de arrefecimento.
- ☐ Substituição do fluido de freio.

O.S.: _____ Data: ____/____/____ km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

ACESSÓRIOS FIAT

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

Descrição do acessório: _____
Nº do desenho: _____
Nº N.F.: _____
Data da instalação: _____
km: _____

Assinatura e carimbo da Concessionária

PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL. ESTA VIA DEVE SER ARQUIVADA NA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA, CONFORME DETERMINADO NA LEGISLAÇÃO.

COMPROVANTE DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO						
TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
CONCESSIONÁRIA COMPRADORA						
NOME					CÓDIGO	
VEÍCULO						

DADOS DO PROPRIETÁRIO			
NOME		SOBRENOME	
RUA/AVENIDA			
Nº	AP./SALA	BAIRRO	
(DDD) TEL. RESIDENCIAL		(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
CEP		CIDADE	UF
E-MAIL AUTORIZADO			
☐ NÃO ☐ SIM: _____			

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA		CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE 1 ☐ CLIENTE - VAREJO 6 ☐ PROD. RURAL 2 ☐ FROTISTA 3 ☐ TAXISTA 4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/ AUTOESCOLA/LOCADORA 5 ☐ AUTONOMY	
NOME			CÓDIGO
SÉRIE E Nº N. F. CONCES.	CPF OU CNPJ		
			DATA DA ENTREGA

Os dados cadastrais dispostos neste comprovante de entrega serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas STELLANTIS, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da STELLANTIS, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

Declaro ter recebido o veículo aqui descrito, conforme a Nota Fiscal supra, com os respectivos opcionais, em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência, de acordo com minha livre escolha, assim como Manual de Uso e Manutenção e o Manual de Garantia. Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

Tomei conhecimento e aceito as normas e condições gerais de Garantia e do serviço 24 horas, expressas nos respectivos livretes.

Assinatura do proprietário

Assinatura e carimbo da Concessionária vendedora

INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE

DADOS PESSOAIS

IDADE 01 ☐ Até 29 02 ☐ 30-39 03 ☐ 40-49 04 ☐ 50-59 05 ☐ Mais de 60	Nº DE PESSOAS NA FAMÍLIA 08 ☐ 1 09 ☐ 2 10 ☐ 3 11 ☐ 4 12 ☐ 5 13 ☐ Mais de 5	PROFISSÃO 20 ☐ Comerciante 21 ☐ Prof. Liberal 22 ☐ Funcionário 23 ☐ Prendas domésticas 24 ☐ Industrial 25 ☐ Estudante 26 ☐ Professor 27 ☐ Outros
SEXO 06 ☐ Masculino 07 ☐ Feminino	ESTADO CIVIL 14 ☐ Solteiro 15 ☐ Casado 16 ☐ Outro	ESCOLARIDADE 17 ☐ 1º Grau 18 ☐ 2º Grau 19 ☐ Superior

VEÍCULO ANTERIOR

MARCA 28 ☐ Chevrolet 29 ☐ Fiat 30 ☐ Ford 31 ☐ Volkswagen 32 ☐ Outra Modelo	COMPROU 33 ☐ Novo 34 ☐ Usado	TEMPO DE POSSE 35 ☐ 0-6 meses 36 ☐ 6-12 meses 37 ☐ 1-2 anos 38 ☐ 2-3 anos 39 ☐ 3-4 anos 40 ☐ Mais de 4 anos	OUTROS VEÍCULOS POSSUÍDOS 41 ☐ Nenhum 42 ☐ Um 43 ☐ Mais de um
---	---	--	--

VEÍCULO

MODALIDADE DE COMPRA 44 ☐ À vista 45 ☐ A prazo 46 ☐ Consórcio	ACESSÓRIO INSTALADO NA CONCESSIONÁRIA 47 ☐ Rádio 48 ☐ Ar-condicionado 49 ☐ Alarme 50 ☐ Outros Identificar
--	--

COMPROVANTE DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO						
TIPO	CHASSI	DV	VERSÃO	COMB.	N. FISCAL FIAT	DV
CONCESSIONÁRIA COMPRADORA						
NOME					CÓDIGO	
VEÍCULO						

DADOS DO PROPRIETÁRIO			
NOME		SOBRENOME	
RUA/AVENIDA			
Nº	AP./SALA	BAIRRO	
(DDD) TEL. RESIDENCIAL		(DDD) TEL. COMERCIAL E RAMAL	(DDD) CELULAR
CEP		CIDADE	UF
E-MAIL AUTORIZADO			
☐ NÃO ☐ SIM: _____			

CONCESSIONÁRIA VENDEDORA		CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE	
NOME	CÓDIGO	1 ☐ CLIENTE - VAREJO	6 ☐ PROD. RURAL
		2 ☐ FROTISTA	
		3 ☐ TAXISTA	
		4 ☐ PESSOA JURÍDICA/LEASING/ AUTOESCOLA/LOCADORA	
		5 ☐ AUTONOMY	
		DATA DA ENTREGA	

Os dados cadastrais dispostos neste comprovante de entrega serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas STELLANTIS, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da STELLANTIS, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

Declaro ter recebido o veículo aqui descrito, conforme a Nota Fiscal supra, com os respectivos opcionais, em perfeitas condições de uso, funcionamento e aparência, de acordo com minha livre escolha, assim como Manual de Uso e Manutenção e o Manual de Garantia. Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

Tomei conhecimento e aceito as normas e condições gerais de Garantia e do serviço 24 horas, expressas nos respectivos livretes.

Assinatura do proprietário

Assinatura e carimbo da Concessionária vendedora

INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE

DADOS PESSOAIS		
IDADE 01 ☐ Até 29 02 ☐ 30-39 03 ☐ 40-49 04 ☐ 50-59 05 ☐ Mais de 60	Nº DE PESSOAS NA FAMÍLIA 08 ☐ 1 09 ☐ 2 10 ☐ 3 11 ☐ 4 12 ☐ 5 13 ☐ Mais de 5	PROFISSÃO 20 ☐ Comerciante 21 ☐ Prof. Liberal 22 ☐ Funcionário 23 ☐ Prendas domésticas 24 ☐ Industrial 25 ☐ Estudante 26 ☐ Professor 27 ☐ Outros
SEXO 06 ☐ Masculino 07 ☐ Feminino	ESTADO CIVIL 14 ☐ Solteiro 15 ☐ Casado 16 ☐ Outro	ESCOLARIDADE 17 ☐ 1º Grau 18 ☐ 2º Grau 19 ☐ Superior

VEÍCULO ANTERIOR			
MARCA 28 ☐ Chevrolet 29 ☐ Fiat 30 ☐ Ford 31 ☐ Volkswagen 32 ☐ Outra Modelo	COMPROU 33 ☐ Novo 34 ☐ Usado	TEMPO DE POSSE 35 ☐ 0-6 meses 36 ☐ 6-12 meses 37 ☐ 1-2 anos 38 ☐ 2-3 anos 39 ☐ 3-4 anos 40 ☐ Mais de 4 anos	OUTROS VEÍCULOS POSSUÍDOS 41 ☐ Nenhum 42 ☐ Um 43 ☐ Mais de um

VEÍCULO	
MODALIDADE DE COMPRA 44 ☐ À vista 45 ☐ A prazo 46 ☐ Consórcio	ACESSÓRIO INSTALADO NA CONCESSIONÁRIA 47 ☐ Rádio 48 ☐ Ar-condicionado 49 ☐ Alarme 50 ☐ Outros Identificar

Em caso de mudança de endereço e/ou proprietário, solicitamos ao prezado cliente preencher **todos os dados abaixo** e enviar-nos este cartão.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Nº CHASSI DO VEÍCULO

Nome do proprietário: _____

_____ CPF _____

Rua/Av. _____

Nº _____ Aptº _____ Bairro _____

Cidade _____ Estado _____

Tel. _____ CEP _____



Nome do proprietário: _____

_____ CPF _____

Rua/Av. _____

Nº _____ Aptº _____ Bairro _____

Cidade _____ Estado _____

Tel. _____ CEP _____

Favor preencher com letra legível TODOS OS DADOS ACIMA

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de atualização cadastral serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas STELLANTIS, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da STELLANTIS, disponível no site www.fiat.com.br > Menu > Privacidade.

PRT - MG
73269/85
APT DE BETIM
DR/MG

CARTÃO-RESPOSTA

Não é necessário selar.

Encaminhar para: Assistência Técnica / Garantia – Galpão 07 (CTAG)
Avenida Contorno, 3455
Bairro Paulo Camilo - Betim - MG
CEP 32669-900

Se você deseja entrar em contato conosco, de qualquer parte do Brasil, ligue para:



Assistência 24h Confiat
Central de Serviço ao Cliente
0800 707 1000

STELLANTIS DO BRASIL LTDA.

Avenida Contorno, 3455

Bairro Paulo Camilo - Betim - MG - CEP 32669-900

Internet: <http://www.fiat.com.br>

Se você deseja consultar o endereço ou o telefone de qualquer de nossas concessionárias, acesse o site: www.fiat.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento Fiat - 0800 707 1000.

Produzido pela Star Comunicação e Serviços Ltda.

Este veículo está em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e devem ser conhecidos e cumpridos pelo proprietário e/ou usuário do veículo FIAT. Há informações importantes contidas também no manual de uso e manutenção que acompanha este manual. As informações são pertinentes ao modelo/ano do veículo adquirido. As instruções e dados aqui contidos estão baseados nas últimas informações disponíveis no momento da publicação, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio. Este manual pode conter informações sobre itens não disponíveis no veículo adquirido. Atente-se para os itens componentes de seu veículo, conforme esclarecimentos indicativos na Nota Fiscal de Venda.

Manual de Garantia - Impresso 60351928 - Edição 01 - ABR/2025



MISTO
Papel | Apoiando o manejo
florestal responsável
FSC® C019835

CONFIAT



SERVIÇO 24horas



MISTO

Papel | Apoiando o manejo
florestal responsável

FSC® C019835

Prezado Cliente:

PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade e confiabilidade. Um produto FIAT.

A Fiat oferece uma extensa gama de serviços adicionais ao seu veículo e entre eles está o CONFIAT.

Preparamos este manual que contém informações sobre o CONFIAT, suas condições de uso, suas vantagens e seus benefícios.

Recomendamos ler atentamente as instruções abaixo, para conhecer detalhadamente os serviços, opções, condições e os requisitos necessários para usufruir do CONFIAT.

O CONFIAT é um programa de assistência 24 horas que oferece máxima tranquilidade ao proprietário e/ou usuário autorizado de veículos FIAT que estiver diante de uma das situações emergenciais específicas previstas pela FIAT (vide item “Condições para Atendimento”).

BENEFICIÁRIOS

Todo proprietário e/ou usuário autorizado de veículos **FIAT** terá direito aos serviços previstos no CONFIAT, conforme estipulado neste manual. Da mesma forma, terão direito aos benefícios os passageiros transportados nestes veículos, obedecendo sempre a capacidade máxima prevista no certificado de propriedade do veículo.

Exceção: o proprietário e/ou usuário autorizado de veículo FIAT adquirido por meio de pessoa jurídica e/ou de veículo de uso comercial (taxistas, locadoras de veículos, frotistas, autoescolas, produtor rural, entre outros) poderá usufruir dos serviços do CONFIAT, **com exceção do veículo reserva**, conforme descrito no item “Veículo Reserva”.

COBERTURA

O CONFIAT tem abrangência em todo o território nacional e você poderá usufruir do programa, da seguinte forma:

- Para todos os veículos por um ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados, para todos os serviços (com exceção do veículo reserva) e situações previstas e especificadas no item “Condições para Atendimento”, respeitando-se todas as exceções descritas neste manual (vide item “Situações em que o serviço não será prestado”).

Consulte o capítulo Serviços Adicionais para ciência de todas as regras e condições para liberação do Veículo Reserva.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O CONFIAT?

Através da Central de Relacionamento CONFIAT: **0800 707 1000** (24 horas)

Informe o seu nome e o número do chassi presente no documento do veículo, seu telefone e o local preciso onde o veículo se encontra.

CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO

O proprietário e/ou usuário autorizado dos veículos FIAT apenas terá direito ao uso dos serviços do CONFIAT nos casos específicos abaixo elencados; ou seja, o não enquadramento da situação concreta sofrida pelo consumidor FIAT, nas hipóteses taxativas abaixo indicadas, não concede ao proprietário e/ou usuário autorizado o direito de usufruir do serviço CONFIAT.

SERVIÇOS

Socorro mecânico: consiste no envio de socorro mecânico para os casos de panes passíveis de reparos no local, desde que não demande troca de peças, utilização de ferramentas e/ou equipamentos específicos.

Reboque: não sendo possível o reparo no local, será enviado um reboque que direcionará o veículo para a Concessionária Fiat mais próxima, desde que localizada a uma distância de até 200 km do local da pane do veículo, não cabendo ao cliente a escolha da Concessionária.

Para os casos em que o reboque exceda o limite de até 200 km disponibilizados pela FIAT, o proprietário e/ou usuário autorizado poderá optar em continuar o trajeto até a Concessionária FIAT mais próxima, arcando com o valor correspondente à quilometragem excedente; ou seja, o proprietário e/ou usuário autorizado terá direito a gratuidade do transporte por até 200 (duzentos) quilômetros do local do evento, devendo arcar com os quilômetros excedentes até seu destino final. Ao optar por esse serviço, deverá o proprietário e/ou usuário autorizado, **antecipadamente**, negociar os valores a serem despendidos e a forma de pagamento, através da Central de Relacionamento do CONFIAT.

Em caso de acidente de trânsito ou perda de chave de ignição, o único serviço disponível será o de reboque, a uma distância máxima de até 50 km do local do evento, visando o direcionamento do veículo à Concessionária FIAT mais próxima, de acordo com as regras do CONFIAT.

Em caso de pneu furado e/ou danificado, a troca será efetuada no local, quando possível. Caso contrário, o veículo será rebocado a uma distância máxima de até 50 km do local do evento, visando o direcionamento do veículo à Concessionária FIAT mais próxima, de acordo com as regras do CONFIAT.

Excedendo o limite de 50 km disponibilizados pelo CONFIAT, o proprietário e ou usuário autorizado poderá optar por continuar o trajeto até a Concessionária FIAT mais próxima, arcando com o valor correspondente à quilometragem excedente, ou seja, o proprietário e ou usuário autorizado terá direito à gratuidade do transporte por 50 (cinquenta) quilômetros do local do evento, até seu destino final. Ao optar por esse serviço, deverá o proprietário e ou usuário autorizado, **antecipadamente**, negociar os valores a serem despendidos e forma de pagamento através da Central de Relacionamento do CONFIAT.

Atenção!

Os serviços do CONFIAT têm o objetivo de auxiliar o proprietário e/ou usuário autorizado, quando uma pane ou acidente de trânsito impeça o veículo de se locomover. Portanto, estes não serão oferecidos, caso o veículo tenha ingressado por seus próprios meios em uma Concessionária FIAT, sem a prévia autorização.

Os serviços serão executados em estrito cumprimento às normas de Garantia. O CONFIAT não autoriza a execução de serviços e reparações não cobertos pela garantia do veículo. A execução de serviços deve ser previamente orçada pelo proprietário e/ou usuário autorizado junto à Concessionária.

Estão excluídos do atendimento os casos de desgaste natural das peças e componentes previstos nas revisões descritas no Manual de Uso e Manutenção.

É considerado tecnicamente impossível de ser realizado no local todo reparo que demande ferramentas e/ou equipamentos especiais, ou troca de peças.

Não serão reparados os veículos localizados em áreas que representem risco para a integridade física dos ocupantes, a critério do CONFIAT.

A FIAT Automóveis não se responsabilizará por objetos que tenham sido deixados no interior do veículo.

As bagagens contidas no interior do veículo serão transportadas juntamente com o proprietário e ou usuário autorizado do veículo, respeitando os limites de quilometragem de deslocamento previstos neste item, bem como a capacidade máxima de carga prevista no Manual de Uso e Manutenção do Veículo.

Havendo animais no interior do veículo, o transporte somente será realizado com estrita observância às leis estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

SERVIÇOS ADICIONAIS

Tendo o veículo ingressado na Concessionária FIAT através do atendimento 24 horas CONFIAT, estando a mais de 100 km do local de residência de seu proprietário e/ou usuário autorizado, e não podendo ser reparado dentro de 24 horas a partir de sua entrada na Concessionária FIAT, o CONFIAT poderá disponibilizar:

RETORNO DOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO OU PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM

Estes serviços serão proporcionados apenas nos casos em que o proprietário e/ou usuário autorizado não resida na cidade da ocorrência. O deslocamento poderá ocorrer até o domicílio do proprietário e/ou usuário autorizado ou a um local diverso cuja distância seja equivalente à já percorrida, por meio de ônibus (leito, quando disponível), táxi ou avião de linha regular (classe econômica), a critério exclusivo do CONFIAT.

TRANSPORTE PARA RETIRADA DO VEÍCULO APÓS SUA REPARAÇÃO

O fornecimento de uma passagem de ida em ônibus (leito, quando disponível), táxi ou avião de linha regular (classe econômica), a critério do CONFIAT, para que o proprietário e/ou usuário autorizado do veículo ou seu representante legal constituído possa retirar o veículo da Concessionária após sua reparação.

HOSPEDAGEM DOS PASSAGEIROS

Se não for possível providenciar em tempo hábil o “Retorno dos passageiros ou prosseguimento da viagem”, serão fornecidas hospedagens apenas aos passageiros que não residam na cidade da ocorrência, em hotel local, que esteja disponível e que tenha categoria e condições avaliadas a critério do CONFIAT.

O CONFIAT se encarregará, exclusivamente, das diárias de hospedagem, excluindo-se, portanto, despesas decorrentes da estadia dos passageiros na cidade da ocorrência, consumo de alimentos, transportes, etc.

VEÍCULO RESERVA

Para obtenção do veículo reserva, o proprietário e/ou usuário autorizado deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento do CONFIAT, desde que atenda as condições e requisitos descritos abaixo.

Se o veículo ingressar na Concessionária FIAT, exclusivamente por meio do atendimento 24 horas acima especificado, ocasionado por um defeito que o impeça de se locomover por

meios próprios por mais de dois dias úteis, excluído o dia de entrada na oficina, o CONFIAT colocará, a partir do terceiro dia, à disposição do proprietário e/ou usuário autorizado, respeitando as regras nacionais de locação de veículos e **desde que exista disponibilidade nas empresas locadoras de automóveis localizadas em um raio de até 100 km do local onde estiver o proprietário e ou usuário autorizado**, um veículo reserva, popular, básico, exclusivamente da marca FIAT, escolhido a critério do CONFIAT, por um período máximo de 3 dias corridos. O fornecimento do veículo reserva está sujeito à disponibilidade de horário de funcionamento das locadoras credenciadas.

Não será permitido ao proprietário ou usuário autorizado escolher o modelo do veículo reserva ou estender o número de diárias, nem mesmo mediante pagamento de complementação.

Informamos que apenas poderá usufruir do veículo reserva o proprietário e/ou usuário autorizado que respeitar as normas nacionais de locação de veículos, principalmente a obrigatoriedade de possuir e portar: habilitação com mais de dois anos, ser maior de 21 anos, ter em mãos carteira de identidade, CPF, cartão de crédito válido e com limite disponível para caução e se comprometer a devolver o veículo reserva na mesma agência e localidade onde o retirou, ao término das diárias a que tem direito, ou antes, se for o caso, sob pena de se responsabilizar pelos custos e prejuízos decorrentes de sua omissão.

Para efetiva liberação do veículo reserva, torna-se obrigatória a caução da quantia exigida pela locadora. Para sua comodidade, verifique junto à locadora as condições e valores obrigatórios a serem caucionados.

O CONFIAT se responsabilizará apenas pelas despesas referentes às diárias de locação e quilômetros rodados. Os gastos com combustível, despesas cobradas pela locadora em casos de roubo, furto e acidentes, bem como despesas inerentes à circulação do veículo (pedágios, multas, estacionamento, etc.), serão suportadas pelo proprietário e/ou usuário autorizado, obrigando-se ainda a cumprir todas as demais exigências feitas pela locadora com relação à retirada, à entrega e à utilização do veículo reserva que vier a ser locado.

Eventuais danos de qualquer natureza, incluindo material ou moral, inclusive a terceiros, decorrentes de mau uso e/ou acidentes de trânsito, serão de exclusiva responsabilidade do proprietário e/ou usuário autorizado.

A disponibilização do veículo reserva se dará, exclusivamente, no período correspondente ao primeiro ano de cobertura da garantia contratual do veículo. O prazo de contagem desse benefício se inicia a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do veículo ao primeiro proprietário.

ATENÇÃO: o serviço de disponibilização de veículo reserva será realizado exclusivamente de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

ATENÇÃO: ao proprietário de veículo Autonomy não será disponibilizado o serviço de veículo reserva, sendo este substituído pela utilização do serviço de táxi, limitado a uma distância de 100 km/dia, por, no máximo, 3 (três) dias corridos, desde que devidamente autorizado pela Central de Relacionamento CONFIAT, de acordo com os critérios e requisitos previstos neste manual.

ATENÇÃO: este serviço não é disponível a proprietário e/ou usuário autorizado de veículo adquirido por meio de pessoa jurídica e/ou de uso comercial (taxistas, locadoras de veículos, frotistas, autoescolas, produtor rural, entre outros).

ATENÇÃO: ocorrendo pane em veículos blindados, o CONFIAT fornecerá um veículo FIAT, sem blindagem.

SITUAÇÕES EM QUE OS SERVIÇOS NÃO SERÃO PRESTADOS

Além dos casos já relacionados, os serviços CONFIAT não serão oferecidos nas seguintes situações:

- Guerras, inclusive civil, tumultos populares, greves, atos de terrorismo ou sabotagens, atos de guerra, atos de vandalismo, forças da natureza, revoltas, revoluções civis e catástrofes naturais.
- Inconveniente mecânico ou elétrico resultante de colisão (exceto reboque do veículo, para **“Acidentes de trânsito, pneus furados e/ou danificados e perda da chave de ignição”**), incêndio, roubo ou furto do veículo, utilização do veículo em competições esportivas e/ou em treinos preparatórios.
- Qualquer ocorrência que não se caracterize como pane mecânica e/ou elétrica envolvendo o veículo, exceto os serviços e suas respectivas condições que estão previstas neste manual.
- Comprovada a utilização indevida do veículo.
- Término ou cancelamento da garantia do veículo, por qualquer motivo.
- Danos oriundos da instalação de peças e/ou acessórios não genuínos.
- Veículos transformados e/ou descaracterizados.
- Serviços solicitados diretamente pelo proprietário e/ou usuário autorizado, sem a respectiva autorização prévia da Central de Relacionamento do CONFIAT.
- Acidentes ocorridos, sem que haja autorização da autoridade policial competente para remoção do veículo.

A não utilização dos benefícios disponíveis neste programa, pelo proprietário e/ou usuário autorizado, não lhe dará o direito de pleitear seu ressarcimento a qualquer título ou eventuais atendimentos alternativos de qualquer espécie.

A FIAT reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação prévia, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os serviços e benefícios aqui oferecidos, no todo ou em parte, seja por motivos técnicos ou comerciais, sem incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação para a rede autorizada, comprador adquirente ou terceiros, não assumindo nenhuma outra responsabilidade além daquelas expressas neste manual.

Em caso de dúvidas relacionadas aos serviços disponibilizados pelo CONFIAT, gentileza contatar a central de relacionamento CONFIAT, através do telefone 0800 707-1000.



Assistência 24h Confiat
Central de Serviço ao Cliente
0800 707 1000

CONFIAT



SERVIÇO 24horas



MISTO

Papel | Apoiando o manejo
florestal responsável

FSC® C019835

Prezado Cliente:

PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade e confiabilidade. Um produto FIAT.

A Fiat oferece uma extensa gama de serviços adicionais ao seu veículo e entre eles está o CONFIAT.

Preparamos este manual que contém informações sobre o CONFIAT, suas condições de uso, suas vantagens e seus benefícios.

Recomendamos ler atentamente as instruções abaixo, para conhecer detalhadamente os serviços, opções, condições e os requisitos necessários para usufruir do CONFIAT.

O CONFIAT é um programa de assistência 24 horas que oferece máxima tranquilidade ao proprietário e/ou usuário autorizado de veículos FIAT que estiver diante de uma das específicas situações emergenciais previstas pela FIAT (vide item “Condições de Atendimento”).

BENEFICIÁRIOS

Todo proprietário e/ou usuário autorizado de veículos **FIAT** terá direito aos serviços previstos no CONFIAT, conforme estipulado neste manual. Da mesma forma, terão direito aos benefícios os passageiros transportados nestes veículos, obedecendo sempre a capacidade máxima prevista no certificado de propriedade do veículo.

Exceção

O proprietário e/ou usuário autorizado de veículo FIAT adquirido por meio de pessoa jurídica e/ou de veículo de uso comercial (taxistas, locadoras de veículos, frotistas, autoescolas, produtor rural, entre outros) poderá usufruir dos serviços do CONFIAT, **com exceção do veículo reserva.**

COBERTURA

O CONFIAT tem abrangência em todo o território nacional e você poderá usufruir dos serviços por até um ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados, para todos os serviços e situações previstas e especificadas nas “Condições para Atendimento”, respeitando-se todas as exceções descritas neste manual (vide item “Situações em que os serviços não será prestados”).

COMO ENTRAR EM CONTATO COM O CONFIAT?

Central de Relacionamento CONFIAT: **0800 707 1000** (24 horas)

Informe o seu nome e o número do chassi presente no documento do veículo, seu telefone e o local preciso onde o veículo se encontra.

CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO

O proprietário e/ou usuário autorizado dos veículos FIAT apenas terá direito ao uso dos serviços do CONFIAT nos casos específicos abaixo elencados; ou seja, o não enquadramento da situação concreta sofrida pelo consumidor FIAT, nas hipóteses taxativas abaixo indicadas, não concede ao proprietário e/ou usuário autorizado o direito de usufruir do serviço CONFIAT.

SERVIÇOS

Socorro mecânico: consiste no envio de socorro mecânico para os casos de panes passíveis de reparos no local, desde que não demande troca de peças, utilização de ferramentais e/ou equipamentos específicos.

Reboque: não sendo possível o reparo no local, será enviado um reboque que direcionará o veículo para a Concessionária mais próxima, desde que localizada a uma distância de até 200 km do local da pane do veículo, não cabendo ao cliente a escolha da Concessionária.

Para os casos em que o reboque exceda o limite de até 200 km disponibilizados pela FIAT, o proprietário e/ou usuário autorizado poderá optar em continuar o trajeto até a Concessionária FIAT mais próxima, arcando com o valor correspondente à quilometragem excedente; ou seja, o proprietário e/ou usuário autorizado terá direito à gratuidade do transporte por até 200 (duzentos) quilômetros do local do evento, devendo arcar com os quilômetros excedentes até seu destino final. Ao optar por esse serviço, deverá o proprietário e/ou usuário autorizado, **antecipadamente**, negociar os valores a serem despendidos e a forma de pagamento, através da Central de Relacionamento do CONFIAT.

Em caso de acidente de trânsito ou perda de chave de ignição, o único serviço disponível será o de reboque, a uma distância máxima de até 50 km do local do evento, visando o direcionamento do veículo à Concessionária FIAT mais próxima, de acordo com as regras do CONFIAT.

Em caso de pneu furado e/ou danificado, a troca será efetuada no local, quando possível. Caso contrário, o veículo será rebocado a uma distância máxima de até 50 km do local do evento, visando sua entrega à Concessionária FIAT mais próxima, de acordo com as regras do CONFIAT.

Excedendo o limite de 50 km disponibilizados pelo CONFIAT, o proprietário e/ou usuário autorizado poderá optar por continuar o trajeto até a Concessionária FIAT mais próxima, arcando com o valor correspondente à quilometragem excedente, ou seja, o proprietário e/ou usuário autorizado terá direito à gratuidade do transporte por 50 (cinquenta) quilômetros do local do evento, até seu destino final. Ao optar por esse serviço, deverá o proprietário e/ou usuário autorizado, **antecipadamente**, negociar os valores a serem despendidos e a forma de pagamento através da Central de Relacionamento do CONFIAT.

Atenção!

Os serviços do CONFIAT têm o objetivo de auxiliar o proprietário e/ou usuário autorizado, quando uma pane e/ou acidente de trânsito impeça o veículo de se locomover; portanto, estes não serão oferecidos caso o veículo tenha ingressado por seus próprios meios em uma Concessionária FIAT, sem a prévia autorização.

Os serviços serão executados em estrito cumprimento às normas de Garantia. O CONFIAT não autoriza a execução de serviços e reparações não cobertos pela garantia do veículo. A execução de serviços deve ser previamente orçada pelo proprietário e/ou usuário autorizado junto a Concessionária.

Estão excluídos do atendimento os casos de desgaste natural das peças e componentes previstos nas revisões descritas no Manual de Uso e Manutenção.

É considerado tecnicamente impossível de ser realizado no local todo reparo que demande ferramentas e/ou equipamentos especiais, ou troca de peças.

Não serão reparados os veículos localizados em áreas que representem risco para a integridade física dos ocupantes, a critério do CONFIAT.

A FIAT Automóveis não se responsabilizará por objetos que tenham sido deixados no interior do veículo.

As bagagens contidas no interior do veículo serão transportadas juntamente com o proprietário e/ou usuário autorizado do veículo, respeitando os limites de quilometragem de deslocamento previstos neste item, bem como a capacidade máxima de carga prevista no Manual de Uso e Manutenção do Veículo.

Havendo animais no interior do veículo, o transporte somente será realizado com estrita observância às leis estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

SERVIÇOS ADICIONAIS

Tendo o veículo ingressado na Concessionária FIAT, através do atendimento 24 horas CONFIAT, estando a mais de 100 km do local de residência de seu proprietário e/ou usuário autorizado, e não podendo ser reparado dentro de 24 horas a partir de sua entrada na Concessionária FIAT, o CONFIAT poderá disponibilizar:

RETORNO DOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO OU PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM

Estes serviços serão proporcionados apenas nos casos em que o proprietário e/ou usuário autorizado não resida na cidade da ocorrência. O deslocamento poderá ocorrer até o domicílio do proprietário e/ou usuário autorizado ou a um local diverso cuja distância seja equivalente à já percorrida, por meio de ônibus (leito, quando disponível), táxi ou avião de linha regular (classe econômica), a critério exclusivo do CONFIAT.

TRANSPORTE PARA RETIRADA DO VEÍCULO APÓS SUA REPARAÇÃO

O fornecimento de uma passagem de ida em ônibus (leito, quando disponível), táxi ou avião de linha regular (classe econômica), a critério do CONFIAT, para que o proprietário e/ou usuário autorizado do veículo ou seu representante legal constituído possa retirar o veículo da Concessionária após sua reparação.

HOSPEDAGEM DOS PASSAGEIROS

Se não for possível providenciar em tempo hábil o “Retorno dos passageiros ou prosseguimento da viagem”, serão fornecidas hospedagens apenas aos passageiros que não residam na cidade da ocorrência, em hotel local, que esteja disponível e que tenha categoria e condições avaliadas a critério do CONFIAT.

O CONFIAT se encarregará, exclusivamente, das diárias de hospedagem, excluindo-se, portanto, despesas decorrentes da estadia dos passageiros na cidade da ocorrência, consumo de alimentos, transportes, etc.

TRANSPORTE NA CIDADE (apenas para os modelos Ducato)

Na eventual necessidade do serviço de reboque do veículo, poderá ser disponibilizado o serviço de táxi, para acompanhamento do veículo até a Concessionária responsável pelo seu recebimento ou, se preferir, para retorno à sua residência ou escritório, sem franquia/custos/ônus.

Será disponibilizado o serviço de táxi para atender ao número de passageiros do veículo. Caso seja necessário mais de um táxi, todos deverão seguir para o mesmo destino.

O serviço de Transporte na cidade será prestado dentro do perímetro da cidade onde ocorreu o evento, limitado a uma utilização por evento.

Em eventual indisponibilidade de táxi na região atendida, poderá a Central de relacionamento CONFIAT fornecer meios de transporte alternativos, a critério próprio.

SITUAÇÕES EM QUE OS SERVIÇOS NÃO SERÃO PRESTADOS

Além dos casos já relacionados, os serviços CONFIAT não serão oferecidos nas seguintes situações:

- Guerras, inclusive civil, tumultos populares, greves, atos de terrorismo ou sabotagens, atos de guerra, atos de vandalismo, forças da natureza, revoltas, revoluções civis e catástrofes naturais.
- Inconveniente mecânico ou elétrico resultante de colisão (exceto reboque do veículo, para **“Acidentes de trânsito, pneus furados e/ou danificados e perda da chave de ignição”**), incêndio, roubo ou furto do veículo, utilização do veículo em competições esportivas e/ou em treinos preparatórios.

- Qualquer ocorrência que não se caracterize como pane mecânica e/ou elétrica envolvendo o veículo, exceto os serviços e suas respectivas condições que estão previstas neste manual.
- Comprovada a utilização indevida do veículo.
- Término ou cancelamento da garantia do veículo, por qualquer motivo.
- Danos oriundos da instalação de peças e/ou acessórios não genuínos.
- Veículos transformados e/ou descaracterizados.
- Serviços solicitados diretamente pelo proprietário e/ou usuário autorizado, sem a respectiva autorização prévia da Central de Relacionamento do CONFIAT.
- Acidentes ocorridos, sem que haja autorização da autoridade policial competente para remoção do veículo.

A não utilização dos benefícios disponíveis neste programa, pelo proprietário e/ou usuário autorizado, não lhe dará o direito de pleitear seu ressarcimento a qualquer título ou eventuais atendimentos alternativos de qualquer espécie.

A FIAT reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação prévia, modificar, alterar, cancelar e/ou substituir os serviços e benefícios aqui oferecidos, no todo ou em parte, seja por motivos técnicos ou comerciais, sem incorrer em qualquer responsabilidade e/ou obrigação para a Rede Autorizada, comprador adquirente e/ou terceiros, não assumindo nenhuma outra responsabilidade além daquelas expressas neste manual.

Em caso de dúvidas relacionadas aos serviços disponibilizados pelo CONFIAT, gentileza contatar a central de relacionamento CONFIAT, através do telefone 0800 707-1000.



Assistência 24h Confiat
Central de Serviço ao Cliente
0800 707 1000