



AUFBAU- UND VERWENDUNGSANLEITUNG

Alu-Rollgerüst **STABILO® Serie 10 & 50**

SICHER AUFBAUEN. SICHER ARBEITEN.

Diese Anleitung gilt für unsere Mietgerüste der Baureihen **STABILO® Serie 10** und **STABILO® Serie 50**. Beide Systeme nutzen identische Aufbauschritte – Unterschiede sind klar gekennzeichnet.

LASTKLASSE
3 · 200 kg/m²

NORM
DIN EN 1004-1

MAX. ARBEITSHÖHE
14,40 m

MINDEST-PERSONAL
2 Personen

INHALT

Was Sie in dieser Anleitung finden

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den sicheren Auf- und Abbau Ihres Mietgerüsts. Lesen Sie die Sicherheitshinweise **vor** Beginn der Arbeiten vollständig durch.

1	Sicherheitshinweise & Verantwortung	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch & Belastung	4
3	Verfahren des Rollgerüsts	5
4	Werkzeug & benötigte Aufbaufläche	6
5	Übersicht der 12 Aufbauschritte	7
6	Schritt 1 – 3: Fahrwerk & Ausnivellieren	8
7	Schritt 4a / 4b: Vertikalrahmen aufstecken	9
8	Schritt 5 – 6: Aufstockung & Diagonalstrebe	10
9	Schritt 7: GuardMatic®-Geländer	11
10	Schritt 8 – 9: Belagbühnen & Durchstiegs Luke	12
11	Schritt 10: Ausleger & Ballastierung	13
12	Schritt 11 – 12: Bordbretter & Geländerstreben	14
13	Modellübersicht & Stücklisten	15
14	Abbau, Wartung & Rückgabe-Checkliste	16

Hinweis zu den Aufbauschritten

Die Schritte 5, 7, 8 und 9 wiederholen sich bei höheren Aufbauten mehrfach. In der Tabelle auf Seite 15 entnehmen Sie die Schrittfolge für Ihre gewünschte Arbeitshöhe.

Sicherheitshinweise & Verantwortung

Der Auf-, Um- und Abbau sowie die Nutzung des Rollgerüsts dürfen nur durch fachlich geeignete und mit dieser Anleitung vertraute Personen erfolgen. Es sind **mindestens 2 Personen** notwendig – ab 6 m Standhöhe je 2 m Höhe eine zusätzliche Person.

VOR DEM AUFBAU

- Standort auf mögliche Gefahren prüfen (instabiler Untergrund, Gefälle, Hindernisse, elektrische Leitungen, Wind).
- Ausschließlich unbeschädigte Originalteile verwenden.
- Bauteile auf richtigen Zusammenbau und Funktion prüfen.
- Fahrrollen vor Nutzung durch Niederdrücken der Bremshebel sichern.

WÄHREND DER NUTZUNG

- Es darf **immer nur auf einer** Belagebene gearbeitet werden.
- Aufstieg ausschließlich von **innen** – nicht außen am Gerüst hochsteigen.
- Bei Belagbühnen über 1 m Standhöhe nur durch die **Luke** auf- und absteigen.
- Werkzeug und Material nur nach oben tragen, nicht heraufziehen.
- 3-teiligen Seitenschutz verwenden: Geländer, Zwischenholm, Bordbrett.

WIND & WETTER

- Einsatz nur bis Windstärke 6 (~ 45 km/h). Erkennbar an spürbarer Hemmung beim Gehen.
- Bei Überschreitung: Gerüst abbauen oder in windgeschützten Bereich verfahren und gegen Kippen sichern.
- Tunneleffekte an Gebäudeecken oder offenen Hallen besonders beachten.

STRIKT VERBOTEN

- Anbringen von Planen oder Netzen am Gerüst.
- Anheben oder Aufhängen des Gerüsts.
- Überbrückungen zu Gebäuden mit Bohlen o. ä.
- Verbinden mehrerer Rollgerüste zu einem Flächengerüst.
- Nutzung als Anschlagpunkt für persönliche Absturzsicherung.
- Erhöhen der Arbeitshöhe durch Leitern, Kästen o. ä.

NACH DEM AUFBAU

- Vom Boden sichtbares Schild anbringen mit: Name & Kontakt der verantwortlichen Person, Freigabe-Status, Lastklasse, max. Gesamtlast, Hinweis Innen-/Außenraum, Aufbaudatum.
- Gerüst nach Arbeitsende verankern oder gegen unbefugte Nutzung sichern.

! Warnung – Lebensgefahr bei Überlastung oder Einsturz

Externe horizontale oder vertikale Lasten (z. B. Anhängen von Material, Zug an einer Wand) können das Gerüst zum Umstürzen bringen. Schwere oder tödliche Verletzungen sind möglich. Halten Sie sich strikt an die Vorgaben dieser Anleitung und der DIN EN 1004-1 / 1004-2.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch & Belastung

Beide Baureihen entsprechen der **Lastklasse 3** nach DIN EN 1004-1 – das bedeutet 200 kg gleichmäßig verteilte Last je Quadratmeter Belagbühnenfläche.

MAXIMALE BELASTUNG JE BELAGBÜHNE

BELAGBÜHNE	MAX. LAST	MAX. PERSONEN	HINWEIS
2,00 m × 0,60 m	240 kg	1	Schmale Variante
2,50 m × 0,60 m	300 kg	2	Schmale Variante
2,00 m × 1,25 m	500 kg	3	Breite Variante
2,50 m × 1,25 m	625 kg	4	Breite Variante

Maximale Horizontalkraft: 30 kg. Es darf immer nur auf **einer** Belagbühne gearbeitet werden.

Maximale Standhöhe

- **12,00 m** in allseits geschlossenen Räumen
- **8,00 m** im Freien

Untergrund

- Tragfähig & eben
- Max. Neigung **1 %** – mit Wasserwaage prüfen
- Ausgleich nur mit bruch- und rutschfestem Material

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Folgende Verwendungen sind untersagt und führen zum Verlust jeglicher Gewährleistung:

- Überbrückungen zwischen Rollgerüst und Gebäude oder anderen Konstruktionen.
- Verbinden mehrerer Rollgerüste zu einem Flächen-, Raum- oder Traggerüst.
- Nutzung als Treppenturm zum Aufstieg auf andere Arbeitsbühnen.
- Anbringen und Gebrauch von Hebevorrichtungen.
- Verwendung als Anschlagpunkt für die persönliche Absturzsicherung.
- Einsatz als Seitenschutz, z. B. an Absturzkanten.

! Ballastierung & Ausleger

Ab bestimmten Arbeitshöhen ist das Gerüst zwingend mit Ballastgewichten und/oder Auslegern gegen Kippen zu sichern. Die genaue Anzahl je nach Höhe und Feldlänge finden Sie auf **Seite 13**.

Verfahren des Rollgerüstes

Das Rollgerüst darf nur von Hand und nur auf fester, ebener, hindernisfreier Aufstellfläche verfahren werden. Beim Verfahren dürfen sich **keine Personen und kein Material** auf dem Gerüst befinden.

Erlaubt

- Verfahren **von Hand**, max. Schrittgeschwindigkeit.
- Bewegung nur in **Längs-** oder **Diagonalrichtung**.
- Nur auf tragfähiger, ebener Fläche.
- Bis Windstärke 6 (~ 45 km/h).

Verboten

- Verfahren mit Personen oder Material auf der Bühne.
- Schieben oder Ziehen mit Fahrzeugen.
- Anheben oder Aufhängen des Gerüstes.
- Verfahren über Hindernisse oder unebenen Untergrund.

PRÜFUNG NACH JEDEM VERFAHREN ODER UMBAU

Vor jeder erneuten Nutzung sind folgende Punkte zu kontrollieren:

- ☐ Gerüst steht senkrecht – mit Wasserwaage prüfen, ggf. nivellieren.
- ☐ Alle Teile sind gemäß Anleitung vollständig verbaut.
- ☐ Ballastgewichte und Ausleger sind entsprechend Tabelle montiert.
- ☐ Feststellbremsen aller 4 Fahrrollen sind arretiert.
- ☐ Keine elektrischen Gefährdungen im Arbeitsbereich.
- ☐ Keine Umweltveränderungen, die die sichere Nutzung verhindern.

Vor dem Besteigen

Alle vier Fahrrollen müssen **arretiert** sein. Den Bremshebel jeweils nach unten treten, bis er hörbar einrastet. Erst dann das Gerüst besteigen.


Werkzeug & benötigte Aufbaufläche

NOTWENDIGES WERKZEUG

- Wasserwaage
- Gabelschlüssel 13 mm
- Inbusschlüssel 5 mm
- Hammer

BENÖTIGTE AUFBAUFLÄCHE (MIT AUSLEGERN)

Plant ihr den Aufbau, beachtet die **tatsächlich benötigte Fläche inkl. Ausleger**. Diese ist deutlich größer als die reine Grundfläche des Fahrwerks.

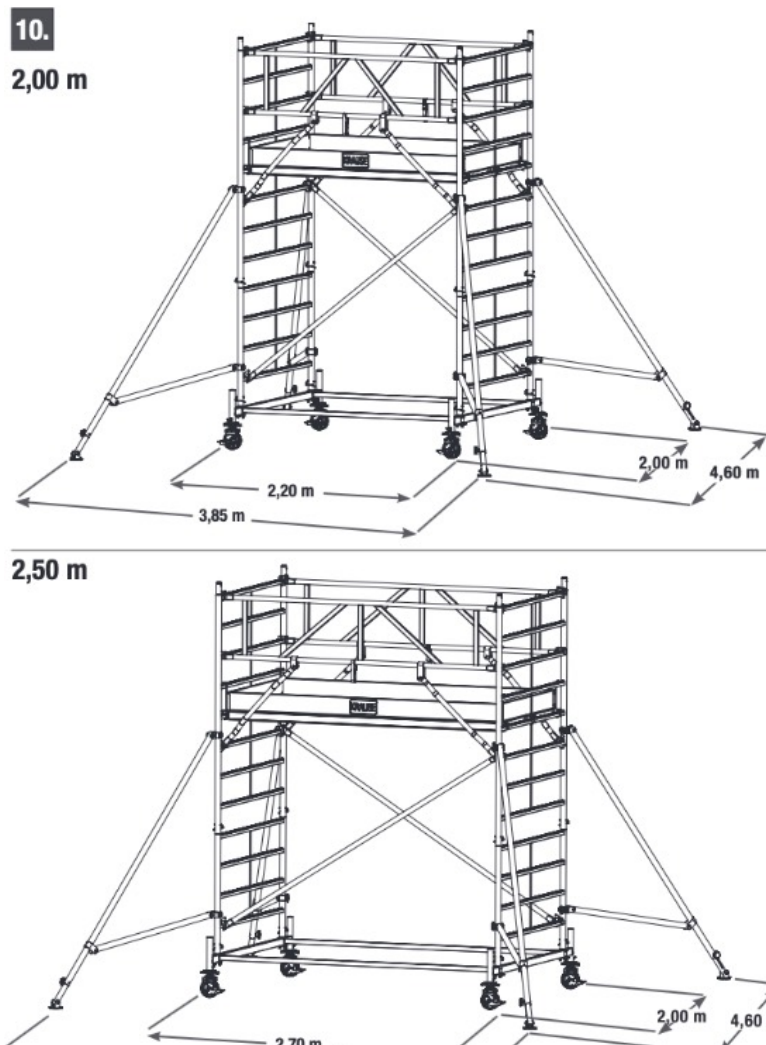


Skizze: Aufbauflächen Serie 10/50, oben 2,00 m, unten 2,50 m Feldlänge

FELDLÄNGE 2,00 M		FELDLÄNGE 2,50 M	
Aufbaufläche	3,85 × 4,60 m	Aufbaufläche	4,35 × 4,60 m
Innenmaß Fahrwerk	2,20 × 2,00 m	Innenmaß Fahrwerk	2,70 × 2,00 m

Übersicht der 12 Aufbauschritte

Der Aufbau folgt 12 definierten Schritten. Je nach gewünschter Arbeitshöhe wiederholen sich einzelne Schritte (insbesondere 5, 7, 8 und 9). Die genaue Schrittfolge für Ihre Höhe finden Sie auf Seite 15.

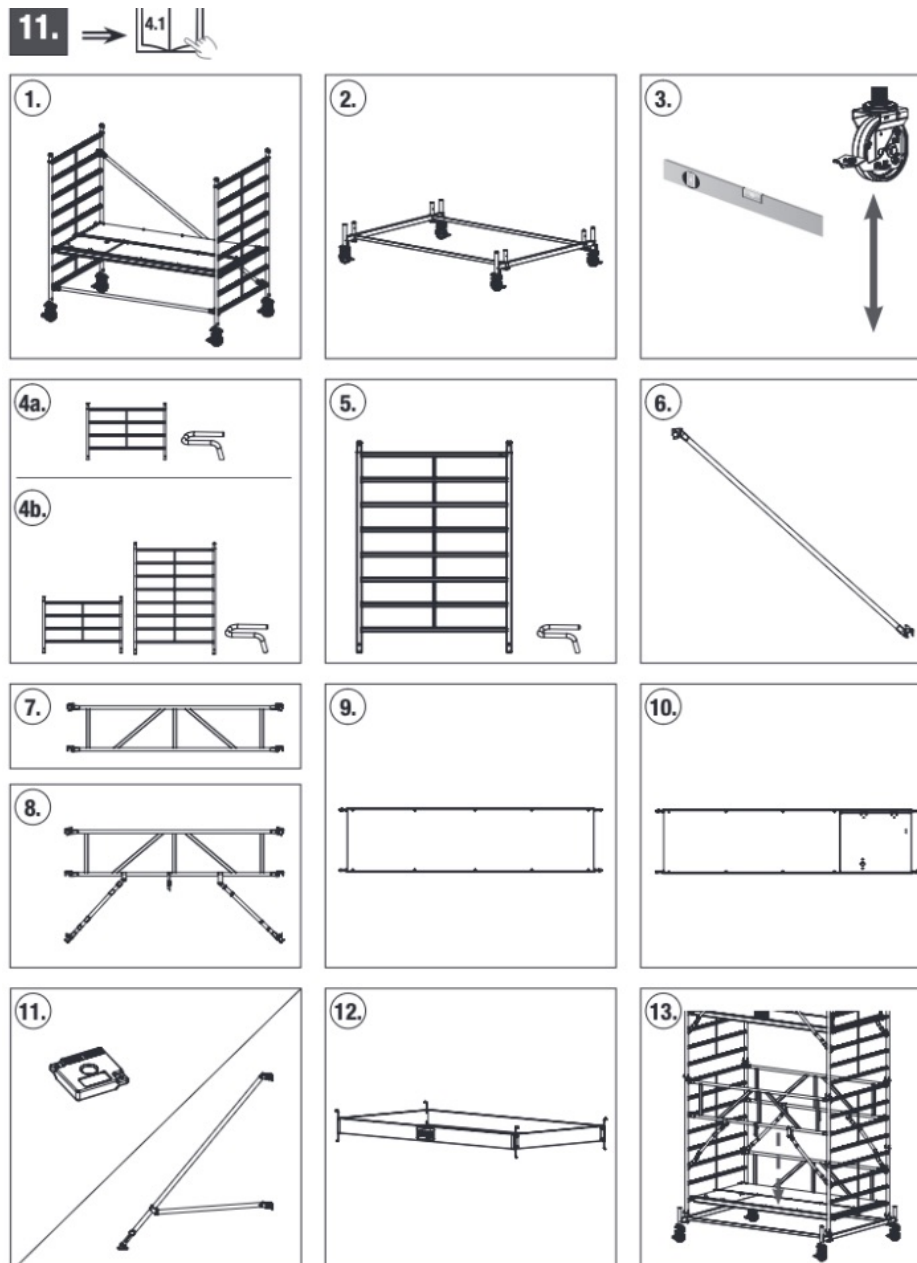

Skizze: Übersicht der 13 Aufbauschritte (System STABILO®)

Schritt 4a wird bei *geraden* Arbeitshöhen (4,40 m, 6,40 m, 8,40 m, 10,40 m, 12,40 m, 14,40 m) verwendet, **Schritt 4b** bei *ungeraden* Arbeitshöhen (5,40 m, 7,40 m, 9,40 m, 11,40 m, 13,40 m).

Fahrwerk & Ausnivellieren


1 Belagbühne, Fahrwerk & Ausnivellieren

Belagbühne(n) so auf den Boden legen, dass das Fahrwerk auf der korrekten Position montiert werden kann. Anschließend zwei Vertikalrahmen (1,00 m) auf die Belagbühne aufstecken und in die Eckbeschläge einklinken.

Die zwei Längsstreben (Diagonalen, 1,90 m bei 2,00 m Feldlänge) seitlich einhängen. **Maß zwischen den Vertikalrahmen: 1500 mm** (siehe Skizze).

Vier Fahrrollen Ø 150 mm in die unteren Aufnahmen der Vertikalrahmen einstecken und mit der Spindel-Klemmschraube sichern. Anschließend mit der Wasserwaage die exakt waagerechte Lage prüfen und über die Höhenverstellung der Fahrrollen ausgleichen (max. 1 % Niveau-Abweichung).

Direkt nach dem Aufstellen alle 4 Bremshebel nach unten treten, bis sie hörbar einrasten – erst dann mit dem weiteren Aufbau fortfahren.

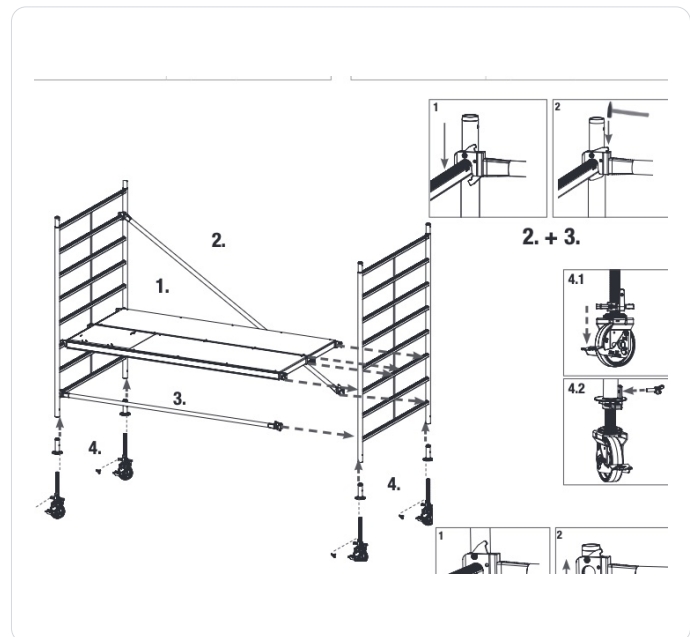

Skizze: Punkt 1 – Grundgerüst, Fahrwerk & Nivellieren

BAUTEILE PUNKT 1

2 x	Vertikalrahmen 1,00 m	Art. 704177
2 x	Längsstrebe 2,00 m	Art. 912848
2 x	Längsstrebe 2,50 m	Art. 912831
1 x	Belagbühne (mit / ohne Luke)	je Höhe
4 x	Fahrrolle Ø 150 mm	Art. 914118
4 x	Fußspindel	Art. 914026

Vertikalrahmen aufstecken

Je nach gewünschter Arbeitshöhe kommen unterschiedliche Vertikalrahmen-Größen zum Einsatz.

Schritt 4a für gerade Arbeitshöhen, **Schritt 4b** für ungerade.


2a Vertikalrahmen 2,00 m – gerade Höhen

Zwei Vertikalrahmen 2,00 m auf die bestehenden Rahmen aufsetzen und mit dem eingearbeiteten Federbolzen sichern. Federbolzen muss **vollständig durch beide Rohre** einrasten – mit dem Daumen prüfen.

Geltungsbereich: Arbeitshöhen **4,40 m, 6,40 m, 8,40 m, 10,40 m, 12,40 m, 14,40 m**.

BAUTEILE PUNKT 2A

2 x Vertikalrahmen 2,00 m Art. 712560

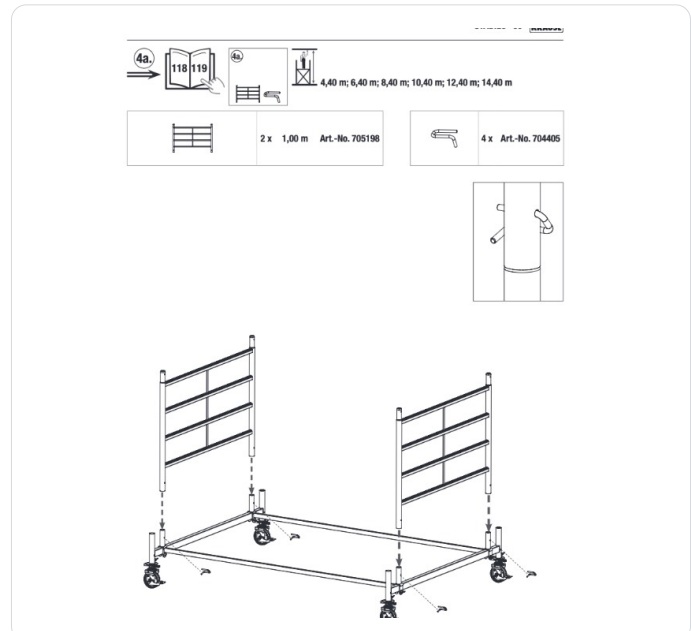

Skizze: Punkt 2a – Vertikalrahmen 2,00 m

2b Vertikalrahmen 1,00 m – ungerade Höhen

Anstelle der 2,00 m-Rahmen werden hier zwei Vertikalrahmen 1,00 m aufgesteckt. Federbolzen **auf beiden Seiten kontrollieren**.

Geltungsbereich: Arbeitshöhen **5,40 m, 7,40 m, 9,40 m, 11,40 m, 13,40 m**.

BAUTEILE PUNKT 2B

2 x Vertikalrahmen 1,00 m Art. 704177



Skizze: Punkt 2b – Vertikalrahmen 1,00 m

Aufstockung & Diagonalstrebe

3

Vertikalrahmen weiter aufstocken


Für jede weitere 2,00 m-Höhenstufe werden zwei zusätzliche Vertikalrahmen 2,00 m aufgesetzt.

Wichtig: Die Belagbühne der nächst tieferen Ebene muss bereits eingelegt sein, bevor weiter aufgestockt wird – sonst fehlt der sichere Stand zum Aufstecken.

Schritt 5 wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Höhe annähernd erreicht ist (siehe Tabelle Seite 15).

BAUTEILE PUNKT 3 (JE WIEDERHOLUNG)

2 x Vertikalrahmen 2,00 m Art. 712560

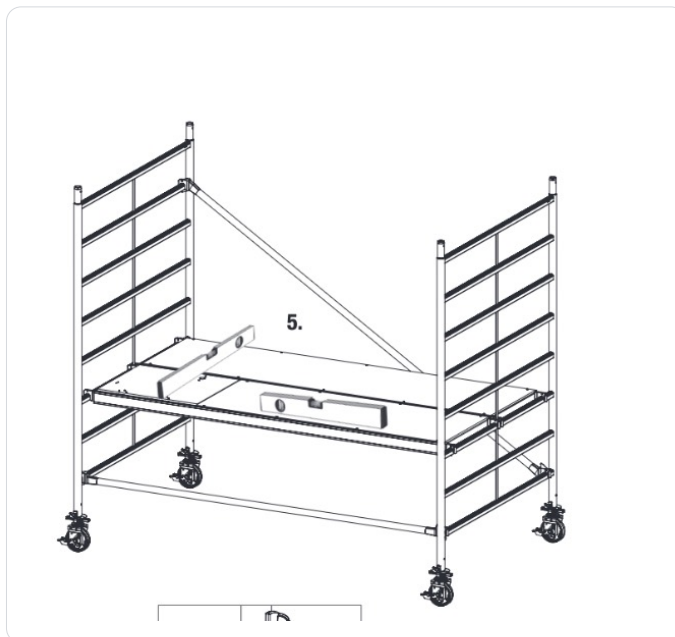

Skizze: Punkt 3 – Aufstockung

4


Diagonalstrebe einhängen

Eine Diagonalstrebe wird in den unteren Knoten des einen Vertikalrahmens und im oberen Knoten des gegenüberliegenden Rahmens **diagonal über das Feld** eingehängt. Die Diagonalstrebe versteift das Gerüst gegen seitliche Kräfte und ist **auf jeder Ebene zwingend**.

Bei mehrgeschossigem Aufbau wird die Diagonale jeweils auf der gegenüberliegenden Seite wechselseitig montiert.

BAUTEILE PUNKT 4 (JE EBENE)

1 x Diagonalstrebe Art. 912855 / 912862
(passend zur Feldlänge)

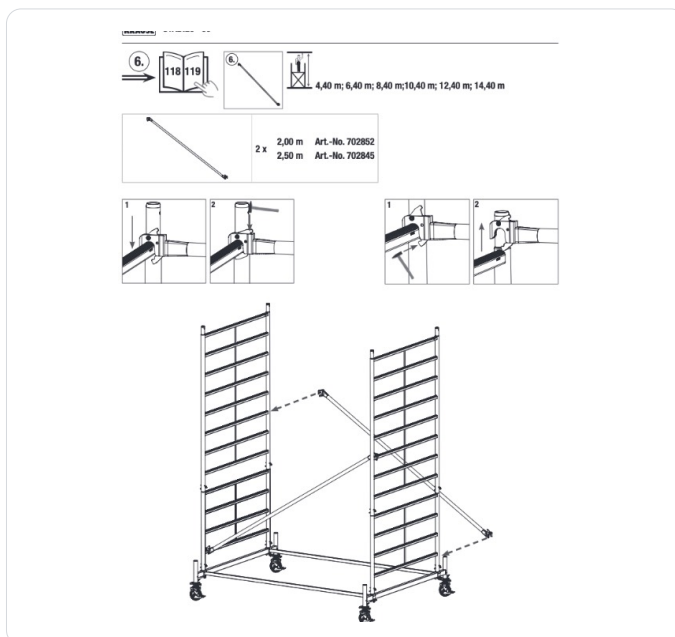

Skizze: Punkt 4 – Diagonalstrebe

GuardMatic®-Geländer

5


GuardMatic®-Geländer einhängen

Das vorlaufende Geländer (GuardMatic®) wird **vor dem Besteigen** der nächsten Ebene von der darunterliegenden Belagbühne aus eingehängt. So entsteht durchgehender 3-teiliger Seitenschutz, ohne dass jemand ohne Geländer auf der oberen Ebene stehen muss.

Reihenfolge wichtig: Erst GuardMatic® eingehängen, dann durch die Luke aufsteigen – niemals umgekehrt.

BAUTEILE PUNKT 5 (JE EBENE)

2 x GuardMatic®- Art. 912886 / 912893
Geländer (je
Feldlänge)

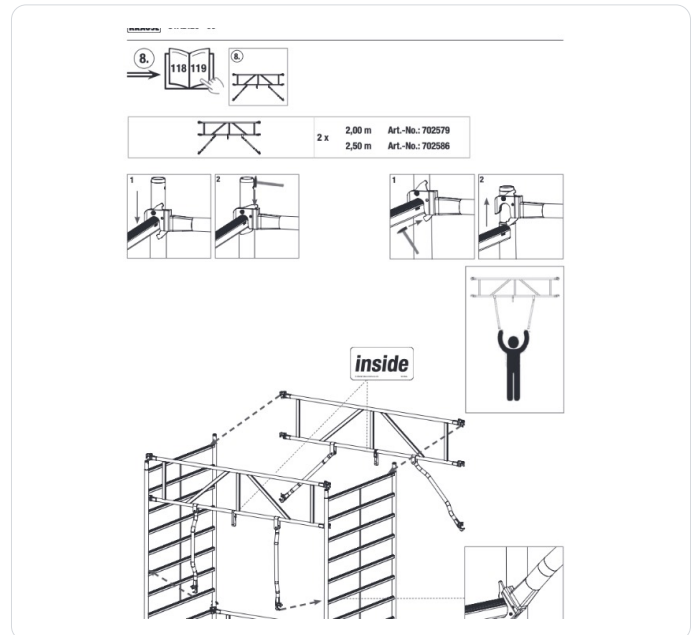

Skizze: Punkt 5 – GuardMatic®

Belagbühnen & Durchstiegs Luke

6

Belagbühnen einlegen & versetzt verlegen


Belagbühne(n) auf die Querstreben der jeweiligen Ebene auflegen und in die Eckbeschläge einklinken.

Wichtig: bei jeder neuen Ebene wird die Bühne mit Durchstiegs Luke **auf der gegenüberliegenden Seite** zur darunterliegenden Ebene verlegt – so entsteht ein zickzack-förmiger Aufstieg.

Die Lukendeckel werden nach dem Durchstieg jeweils sofort wieder geschlossen. Auf jeder Ebene zusätzlich eine zweite, geschlossene Belagbühne als Arbeitsfläche einlegen.

BAUTEILE PUNKT 6 (JE EBENE)

1 x	Belagbühne mit Luke 2,00 m	Art. 912909
1 x	Belagbühne 2,50 m	Art. 912916

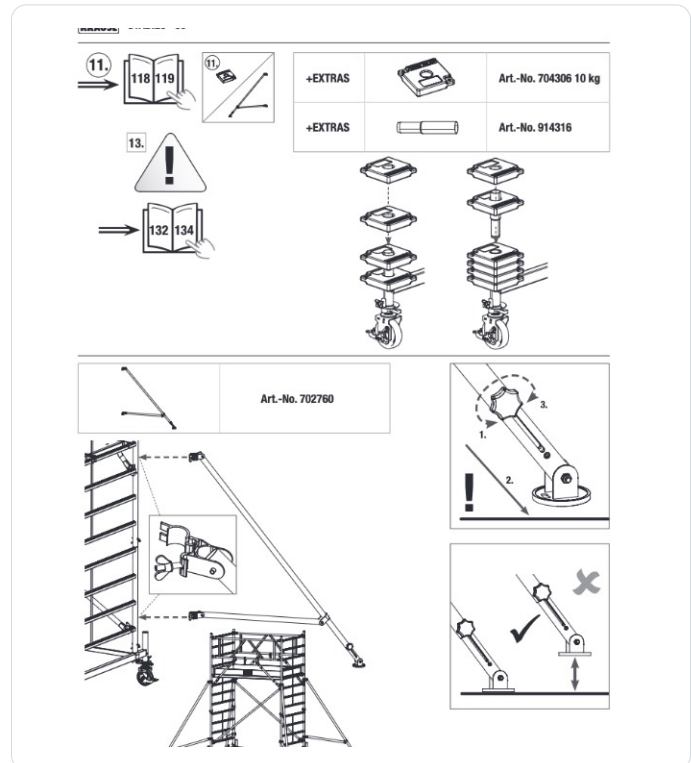

Skizze: Punkt 6 – Belagbühnen versetzt mit Durchstiegs Luke

Ausleger & Ballast

7 Ausleger anbringen

Ab definierten Arbeitshöhen müssen Ausleger an den unteren Vertikalrahmen montiert und mit Ballast beschwert werden. Die Ausleger werden in die unteren Knoten der Vertikalrahmen eingehängt und mit den Klemmschrauben gesichert.

Die unten stehende Tabelle gibt die Mindestanzahl Ausleger und das erforderliche Ballastgewicht in Abhängigkeit von Arbeitshöhe und Aufstellort (innen / außen) an. Ohne korrekt montierte Ausleger ist die **Standicherheit nicht gewährleistet**.

BAUTEILE PUNKT 7 (JE NACH HÖHE)

2 – 4 x	Ausleger	Art. 912923
n x	Ballastgewicht 7,5 kg	je nach Tabelle

Erforderliche Ausleger / Ballast – nach Arbeitshöhe

ARBEITSHÖHE	AUFSTELLORT	AUSLEGER	BALLAST / AUSLEGER	BEMERKUNG
bis 4,40 m	Innen	–	–	Ohne Ausleger zulässig
4,40 m	Außen	2	7,5 kg	Längsseitig
5,40 – 6,40 m	Innen / Außen	4	2 x 7,5 kg	An allen 4 Ecken
7,40 – 8,40 m	Innen / Außen	4	3 x 7,5 kg	Schrägstrebe prüfen
9,40 – 10,40 m	Innen	4	4 x 7,5 kg	Außen nicht mehr zulässig
11,40 – 12,40 m	Innen	4	5 x 7,5 kg	
13,40 – 14,40 m	Innen	4	6 x 7,5 kg	Wandanker empfohlen

Werte als Orientierung gemäß Herstellerangaben. Maßgeblich sind im Einzelfall die Original-Tabellen des Herstellers für Ihren konkreten Aufbau.

Bordbretter & Geländerstreben


8

Bordbretter umlaufend montieren

Auf der obersten Belagebene werden vier Bordbretter umlaufend an die Außenseite eingehängt: zwei Längsbordbretter (passend zur Feldlänge) und zwei Stirnbordbretter. Sie verhindern, dass Werkzeug oder Material vom Belag fallen kann.

BAUTEILE PUNKT 8

2 x	Längsbordbrett 2,00 m / 2,50 m	Art. 912930
2 x	Stirnbordbrett	Art. 912947

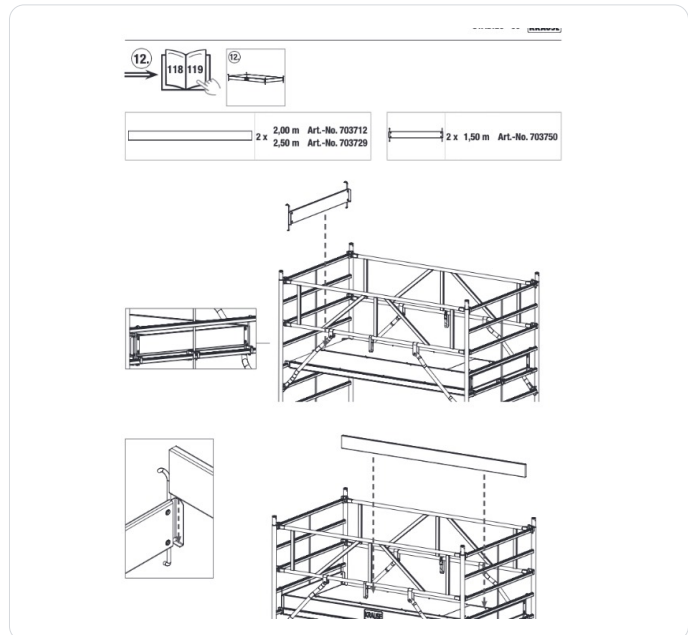

Skizze: Punkt 8 – Bordbretter

9

Stirngeländer komplettieren

An den Stirnseiten werden Geländer- und Knieleisten zwischen die Vertikalrahmen eingehängt, sofern dort kein Geländerrahmen sitzt. Damit ist der 3-teilige Seitenschutz auf der Arbeitsebene komplett.

Sichtkontrolle: Geländer 100 cm, Knieleiste 50 cm und Bordbrett 15 cm Höhe – Werte gemäß DIN EN 13374.

Gerüst freigegeben

Nach Abschluss von Schritt 13 das Freigabe-Schild (siehe Seite 3) anbringen und das Gerüst zur Nutzung freigeben.

Modellübersicht & Schrittfolge

Übersicht aller verfügbaren Arbeitshöhen mit Schrittfolge. Identifizieren Sie Ihren Aufbau anhand der Arbeitshöhe und folgen Sie der entsprechenden Schritt-Sequenz aus den Kapiteln 6–12.

3,00 m Arbeitshöhe


L33

Art.-No.		Art.-No.	
781017	2,00 m	781024	2,00 m
782014	2,50 m	782021	2,50 m

Standhöhe
Schritte
Ausleger

1,00 m
1–3, 9, 12, 13
–

4,40 m

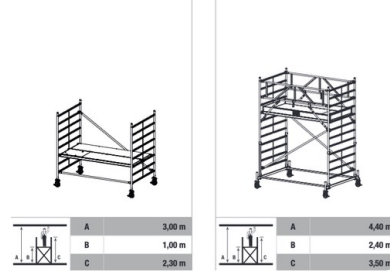

Standhöhe
Schritte
Ausleger

2,40 m
1–4a, 6–13
2 (außen)


5,40 m

Art.-No.		Art.-No.	
781031	2,00 m	781048	2,00 m
782038	2,50 m	782045	2,50 m

Standhöhe
Schritte
Ausleger

3,40 m
1–4b, 6–13
4

6,40 m

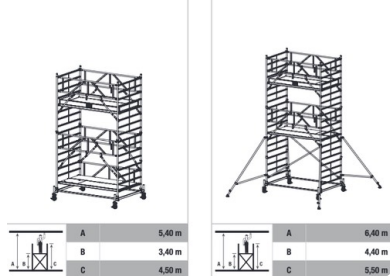

Standhöhe
Schritte
Ausleger

4,40 m
1–4a, 5×1, 6–13
4


7,40 m

Art.-No.		Art.-No.	
781055	2,00 m	781062	2,00 m
782052	2,50 m	782069	2,50 m

Standhöhe
Schritte
Ausleger

5,40 m
1–4b, 5×1, 6–13
4 + Ballast

8,40 m

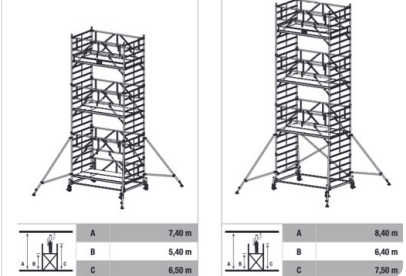

Standhöhe
Schritte
Ausleger

6,40 m
1–4a, 5×2, 6–13
4 + Ballast

Höhere Arbeitshöhen (9,40 – 14,40 m)

Schrittfolge wie bei 8,40 m, jeweils mit zusätzlicher Aufstockung über Schritt 5 (gerade Höhen) bzw. Schritt 5 + 4b (ungerade Höhen). Außenaufbau ab 9,40 m nicht zulässig. Maximale Standhöhe Innen: 12,00 m.

Abbau, Wartung & Rückgabe

Abbau – Reihenfolge

Der Abbau erfolgt in **umgekehrter Reihenfolge** zum Aufbau:

1. Bordbretter und Stirngeländer demontieren.
2. Belagbühnen aushängen und nach unten reichen (nicht werfen).
3. GuardMatic®-Geländer von der jeweils tieferen Ebene aushängen.
4. Vertikalrahmen Stück für Stück abziehen.
5. Diagonalstreben, Längsstreben, Fahrwerk demontieren.
6. Ausleger und Ballast entfernen.

Bauteile niemals werfen – stets nach unten reichen oder am Boden ablegen.

Wartung & Pflege

- Regelmäßige Sichtkontrolle aller Bauteile auf Beschädigungen.
- Federbolzen, Klemmschrauben, Schwenkbeschläge auf Funktion prüfen.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Schweißarbeiten.
- Beschädigte Teile sofort kennzeichnen und an SLT Rental melden.
- Bei Lagerung: trocken, gegen Verformung gesichert.

Rückgabe-Checkliste

Vor der Rückgabe an SLT Rental sind folgende Punkte zu kontrollieren:

- ☐ Alle Bauteile vollständig zurück (siehe Lieferschein, Stückzahlen je Position).
- ☐ Bauteile gereinigt, frei von grobem Schmutz, Mörtel, Farbe.
- ☐ Federbolzen, Klemmschrauben, Schwenkbeschläge funktionsfähig.
- ☐ Belagbühnen unbeschädigt, Holzbeläge ohne Risse oder Aufquellungen.
- ☐ Fahrrollen und Bremsen funktionsfähig, Bremshebel intakt.
- ☐ Ausleger gerade, ohne Verformung; Ballastgewichte vollzählig.
- ☐ Beschädigungen schriftlich auf dem Rückgabeprotokoll vermerkt.

Fragen oder Schäden?

Kontaktieren Sie uns vor der Rückgabe. Schäden, die im Einsatz entstanden sind, klären wir gemeinsam – verschwiegene Schäden hingegen führen zu zusätzlichen Aufwänden.

SLT Rental · Bonn 0228 50466061 · Krefeld 02151 4179904