
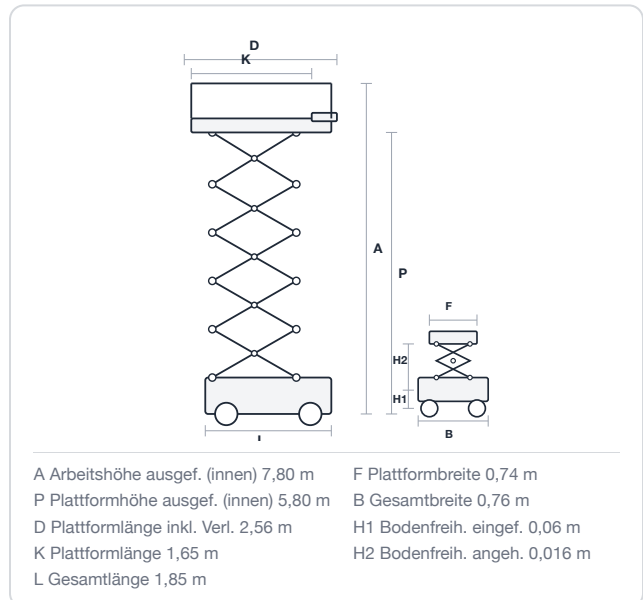


ZS 0607

Elektro-Scherenarbeitsbühne mit Lithium-Ionen-Antrieb · Innen- und Außeneinsatz ·
Proportionalsteuerung

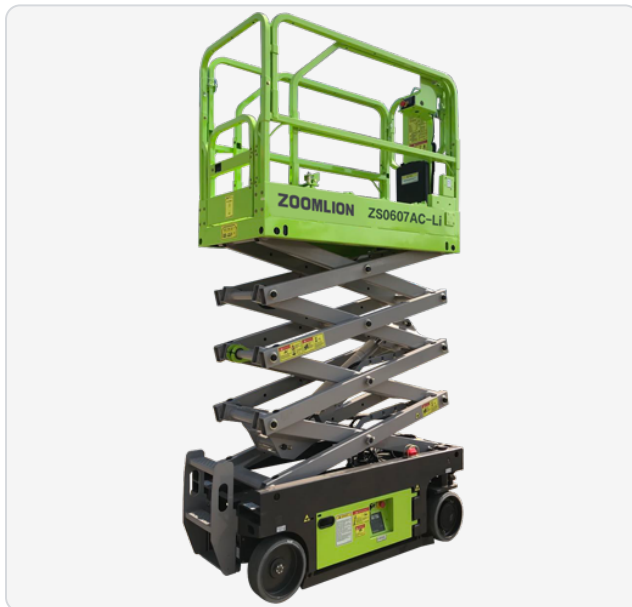

7,80 m

ARBEITSHÖHE

5,80 m

PLATTFORMHÖHE

230 kg

TRAGFÄHIGKEIT

0,76 m

GESAMTBREITE

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe, innen / außen	7,80 m / 6,40 m
Plattformhöhe, ausgef., innen / außen	5,80 m / 4,40 m
Plattformhöhe, eingefahren	1,05 m
Plattformlänge	1,65 m
Plattformbreite	0,74 m
Plattformverlängerung	0,91 m
Gesamthöhe, Geländer oben	2,20 m
Gesamthöhe, Geländer umgelegt	1,79 m
Gesamtlänge	1,85 m
Gesamtbreite	0,76 m
Radstand	1,37 m

TRAGKRAFT & GEWICHT

Tragfähigkeit Plattform	230 kg
Tragfähigkeit Plattformverlängerung	113 kg
Max. Personenzahl innen / außen	2 / 1
Gesamtgewicht	1.455 kg
Bodenfreiheit, eingefahren	0,06 m
Bodenfreiheit, angehoben	0,016 m

LEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit, angehoben	0,8 km/h
Hub- / Senkzeit	20 s / 24 s
Steigfähigkeit	25 % (14°)
Max. Arbeitsneigung quer / längs	1,5° / 3,0°
Wendekreis innen / außen	0,10 m / 1,60 m

ANTRIEB & ENERGIE

Hubmotor	24 V / 3,3 kW
Batterie	135 Ah Lithium-Ionen
Ladegerät	24 V / 30 A
Ladegerät (Option)	nicht verfügbar
Antrieb / Bremse	Vorderräder
Steuerung	proportional
Bereifung	Ø 323 x 100 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Batteriemanagementsystem (BMS)
- Selbstschließendes Einstiegstor
- Not-Aus-Schalter
- Neigungsüberwachung
- Fahren in voller Arbeitshöhe
- Automatikbremse
- Bordeigene Diagnose
- Ladeschutzsystem
- Gabeltaschen
- Netzanschluss auf der Plattform
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Notablasssystem
- Aktive Schlaglochsicherung
- Lastmesssystem
- Bewegungsalarm
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsstütze für die Schere
- Hupe
- Plattformverlängerung (einseitig)

Wichtige Hinweise zur Bedienung

- Nur unterwiesene Bediener.** Mindestens 18 Jahre, nachweislich ausgebildet und vom Unternehmer schriftlich beauftragt (BetrSichV, DGUV Grundsatz 308-008). Betriebsanleitung des Herstellers ist mitzuführen.
- Übergabe & Rückgabe voll geladen.** Die Arbeitsbühne wird mit vollständig geladener Batterie übergeben und ist ebenso vollständig geladen zurückzugeben.
- Prüfung vor Arbeitsbeginn.** Not-Aus, Notablass, Geländer, Einstiegstor, Räder, Hydraulik auf Leckagen und Ladezustand kontrollieren. Mängel melden, Maschine nicht einsetzen.
- Untergrund.** Nur auf tragfähigem, ebenem Untergrund arbeiten. Max. Arbeitsneigung 1,5° quer / 3,0° längs; Gruben, Kanten und Abdeckungen absichern.
- Tragfähigkeit einhalten.** 230 kg Plattform, 113 kg Plattformverlängerung, 2 Personen innen bzw. 1 Person außen – jeweils inkl. Werkzeug und Material.
- Sicher stehen.** Aufenthalt nur auf dem Plattformboden bei geschlossenem Geländer und Einstiegstor. Nicht auf Geländer, Kisten oder Leitern steigen.
- Fahren in Höhe.** Nur auf ebenem, festem Untergrund und reduzierter Geschwindigkeit. Fahrweg frei halten, auf Personen und Hindernisse achten.
- Außeneinsatz.** Zulässige Windgeschwindigkeit laut Betriebsanleitung beachten. Bei Sturm oder Gewitter Plattform absenken, Einsatz beenden.
- Not- und Rettungsfall.** Notablass vom Boden aus bedienen – zweite eingewiesene Person muss erreichbar sein. Rettungsablauf vorher festlegen.
- Wartung & Laden.** Vor Arbeiten unter angehobener Plattform Wartungsstütze einlegen. Laden nur in belüfteten Bereichen.

Technische Daten entsprechen den Herstellerangaben des Datenblatts (Stand 06/2024). Änderungen, Irrtümer und modellabhängige Abweichungen vorbehalten. Maßgeblich ist die mit der Maschine ausgelieferte Betriebsanleitung.