


ZS 1012

Elektro-Scherenarbeitsbühne mit Lithium-Ionen-Antrieb · Innen- und Außeneinsatz ·
Proportionalsteuerung

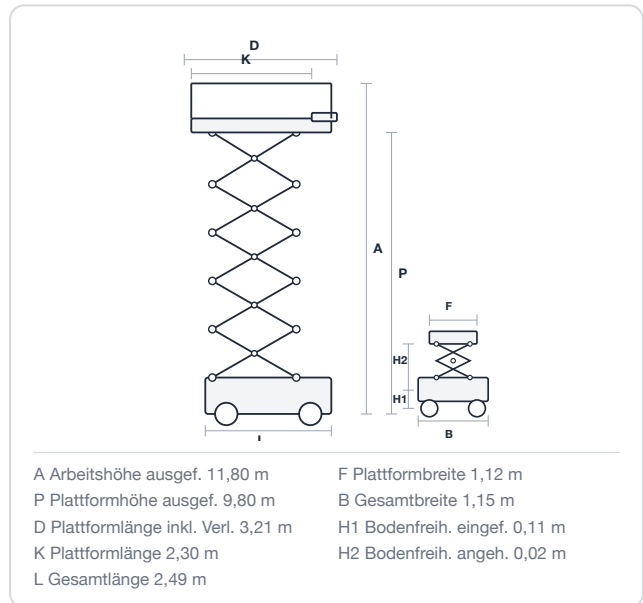

11,80 m

ARBEITSHÖHE

9,80 m

PLATTFORMHÖHE

350 kg

TRAGFÄHIGKEIT

1,15 m

GESAMTBREITE

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe	11,80 m
Plattformhöhe, ausgefahren	9,80 m
Plattformhöhe, eingefahren	1,39 m
Plattformlänge	2,30 m
Plattformbreite	1,12 m
Plattformverlängerung	0,91 m
Gesamthöhe, Geländer oben	2,53 m
Gesamthöhe, Geländer umgelegt	2,00 m
Gesamtlänge	2,49 m
Gesamtbreite	1,15 m
Radstand	1,85 m

TRAGKRAFT & GEWICHT

Tragfähigkeit Plattform	350 kg
Tragfähigkeit Plattformverlängerung	113 kg
Max. Personenzahl innen / außen	2 / 1
Gesamtgewicht	2.930 kg
Bodenfreiheit, eingefahren	0,11 m
Bodenfreiheit, angehoben	0,02 m

LEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit, angehoben	0,8 km/h
Hub- / Senkzeit	60 s / 35 s
Steigfähigkeit	25 % (14°)
Max. Arbeitsneigung quer / längs	1,5° / 3,0°
Wendekreis innen / außen	0,10 m / 2,20 m

ANTRIEB & ENERGIE

Hubmotor	24 V / 3,3 kW
Batterie	230 Ah Lithium-Ionen
Ladegerät	24 V / 30 A
Ladegerät (Option)	24 V / 60 A
Antrieb / Bremse	Vorderräder
Steuerung	proportional
Bereifung	Ø 381 x 127 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Batteriemanagementsystem (BMS)
- Selbstschließendes Einstiegstor
- Not-Aus-Schalter
- Neigungsüberwachung
- Fahren in voller Arbeitshöhe
- Automatikbremse
- Bordeigene Diagnose
- Ladeschutzsystem
- Gabeltaschen
- Netzanschluss auf der Plattform
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Notablasssystem
- Aktive Schlaglochsicherung
- Lastmesssystem
- Bewegungsalarm
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsstütze für die Schere
- Hupe
- Plattformverlängerung (einseitig)

Wichtige Hinweise zur Bedienung

- Nur unterwiesene Bediener.** Mindestens 18 Jahre, nachweislich ausgebildet und vom Unternehmer schriftlich beauftragt (BetrSichV, DGUV Grundsatz 308-008). Betriebsanleitung des Herstellers ist mitzuführen.
- Übergabe & Rückgabe voll geladen.** Die Arbeitsbühne wird mit vollständig geladener Batterie übergeben und ist ebenso vollständig geladen zurückzugeben.
- Prüfung vor Arbeitsbeginn.** Not-Aus, Notablass, Geländer, Einstiegstor, Räder, Hydraulik auf Leckagen und Ladezustand kontrollieren. Mängel melden, Maschine nicht einsetzen.
- Untergrund.** Nur auf tragfähigem, ebenem Untergrund arbeiten. Max. Arbeitsneigung 1,5° quer / 3,0° längs; Gruben, Kanten und Abdeckungen absichern.
- Tragfähigkeit einhalten.** 350 kg Plattform, 113 kg Plattformverlängerung, 2 Personen innen bzw. 1 Person außen – jeweils inkl. Werkzeug und Material.
- Sicher stehen.** Aufenthalt nur auf dem Plattformboden bei geschlossenem Geländer und Einstiegstor. Nicht auf Geländer, Kisten oder Leitern steigen.
- Fahren in Höhe.** Nur auf ebenem, festem Untergrund und reduzierter Geschwindigkeit. Fahrweg frei halten, auf Personen und Hindernisse achten.
- Außeneinsatz.** Zulässige Windgeschwindigkeit laut Betriebsanleitung beachten. Bei Sturm oder Gewitter Plattform absenken, Einsatz beenden.
- Not- und Rettungsfall.** Notablass vom Boden aus bedienen – zweite eingewiesene Person muss erreichbar sein. Rettungsablauf vorher festlegen.
- Wartung & Laden.** Vor Arbeiten unter angehobener Plattform Wartungsstütze einlegen. Laden nur in belüfteten Bereichen.

Technische Daten entsprechen den Herstellerangaben des Datenblatts (Stand 06/2024). Änderungen, Irrtümer und modellabhängige Abweichungen vorbehalten. Maßgeblich ist die mit der Maschine ausgelieferte Betriebsanleitung.