

Istruzioni per l'uso



F01063y



COMPACT IONIZER

Alimentatore di rete della serie ES24
per il collegamento di elettrodi di scarica con
funzionamento a tensione alternata AC

BA-it-2062-2310



Indice

1	Vista dell'alimentatore di rete ES24	6
2	Sicurezza	7
2.1	Impiego conforme alle disposizioni	7
2.2	Indicazione dei pericoli	7
2.3	Sicurezza sul lavoro e di funzionamento	7
2.4	Progresso tecnico	9
3	Installazione e montaggio	10
3.1	Montaggio dell'alimentatore di rete	10
3.2	Messa a terra	12
3.3	Collegamento del cavo per alta tensione	12
3.4	Smontaggio/montaggio dell'alloggiamento della spina	13
3.5	Lunghezza attiva massima degli elettrodi e lunghezza del cavo per alta tensione	14
3.6	Collegamento della tensione di alimentazione e del contatto per messaggio di anomalia	15
4	Funzionamento	16
4.1	Messa in funzione	16
4.2	Monitoraggio del funzionamento	16
5	Manutenzione	17
5.1	Alimentatore di rete	17
5.2	Elettrodi di scarica	17
6	Eliminazione delle anomalie	18
7	Dati tecnici ES24	19
8	Dimensioni	20
9	Ricambi e accessori	21
	Dichiarazione di conformità	23

Gentile Cliente,

gli alimentatori di rete ad alta tensione ES24 sono unità di alimentazione elettrica per ugelli soffianti ionizzatori, testine soffianti ionizzatrici ed elettrodi di scarica delle serie R45, R47, R5x e R6x.

Gli elettrodi di scarica e l'alimentatore di rete ES24 vengono soprattutto utilizzati quando la carica elettrostatica di disturbo su materiali movimentati velocemente pregiudica il processo produttivo e quindi deve essere eliminata.

L'alimentatore di rete ES24 presenta le seguenti caratteristiche:

- tensione di uscita stabile di 5 kV AC
- monitoraggio della corrente di uscita
- protezione contro i cortocircuiti
- indipendenza dalle tensioni di rete dei diversi paesi
- collegamento di più utenze (elettrodi, ugelli soffianti) mediante distributore di alta tensione ESVY61 / ESV61 (opzionale)
- tipo di protezione IP54
- sistema costruttivo compatto, dimensioni ridotte
- flessibile e facile da montare
- peso ridotto per soluzioni con trasformatore convenzionali

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione dell'apparecchio. Si escludono così pericoli per persone e beni materiali.

Per domande, suggerimenti o proposte di miglioramento è sufficiente telefonarci. Siamo lieti di scambiare informazioni con gli utenti dei nostri apparecchi.

1. Vista dell'alimentatore di rete ES24

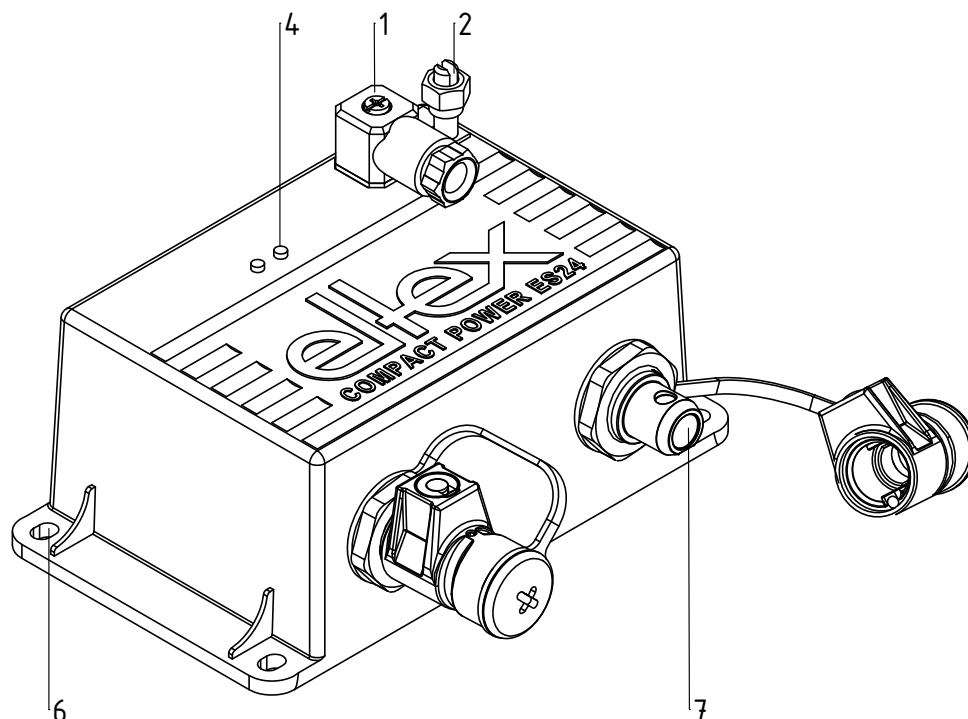


Fig. 1:
Alimentatore di
rete ad alta ten-
sione ES24/O per
il funzionamento a
tensione alternata

- 1 Connettore a spina combinato: tensione di rete e contatto a potenziale zero
Pin 1: contatto per messaggio di anomalia a potenziale zero
Pin 2: +24 V DC
Pin 3: GND
Pin 4: contatto per messaggio di anomalia a potenziale zero;
in assenza di anomalie contatto chiuso
- 2 Collegamento di terra funzionale
- 3 LED di stato; indicazione di funzionamento e di anomalia
- 4 Fori di fissaggio per viti M5
- 5 2 uscite ad alta tensione: collegamento delle utenze
(elettrodi di scarica, distributore di alta tensione ESVY61 / ESV61)

Z-113416ay_2

2. Sicurezza

Gli alimentatori di rete ES24 sono costruiti, assemblati, collaudati secondo il più moderno standard tecnico e a prova di guasto; escono dalla fabbrica in perfette condizioni dal punto di vista tecnico e della sicurezza. Ciò nonostante, possono sussistere pericoli per le persone e i beni materiali se l'apparecchio viene gestito in modo improprio. Leggere perciò completamente le istruzioni per l'uso e osservare le indicazioni di sicurezza.

In linea di principio osservare le norme vigenti nel paese d'appartenenza relativamente all'apertura e alla riparazione di apparecchiature elettriche.

In caso di impiego improprio e non conforme alle disposizioni, il produttore declina qualsiasi responsabilità e non offre nessuna garanzia.

Si prega di fare riferimento alle Condizioni Generali (CG) per le norme di garanzia, vedi www.eltex.de.

2.1 Impiego conforme alle disposizioni

Gli alimentatori di rete ES24 devono essere gestiti solo con i relativi elettrodi di scarica Eltex per funzionamento a tensione alternata (AC).

Non sono consentite trasformazioni e modifiche dell'alimentatore di rete.

È consentito utilizzare solo pezzi di ricambio originali e accessori Eltex.

2.2 Indicazione dei pericoli

Nelle istruzioni i possibili pericoli nell'uso degli alimentatori di rete sono indicati con i seguenti simboli:



Avviso!

Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica azioni che possono comportare un pericolo mortale per persone in caso di esecuzione impropria.



Attenzione!

Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica azioni che possono comportare pericoli per beni materiali.

2.3 Sicurezza sul lavoro e di funzionamento



Avviso!

Osservare esattamente le seguenti indicazioni e l'intero [capitolo 2 "Sicurezza", pagina 7!](#)

- Prima di eliminare anomalie di funzionamento e di eseguire lavori di pulizia e di manutenzione sugli apparecchi, disattivare l'alimentatore di rete e interrompere la tensione di alimentazione (vedere [capitolo 5 "Manutenzione", pagina 17](#), [capitolo 6 "Eliminazione delle anomalie", pagina 18](#)).

- Tutti i lavori sugli apparecchi devono essere eseguiti da elettricisti specializzati (vedere [capitolo 5 "Manutenzione", pagina 17](#), [capitolo 6 "Eliminazione delle anomalie", pagina 18](#)).
- In caso di lavori sugli apparecchi, la macchina in cui gli apparecchi sono installati non deve essere in funzione (vedere [capitolo 5 "Manutenzione", pagina 17](#), [capitolo 6 "Eliminazione delle anomalie", pagina 18](#)).
- L'alimentatore di rete ad alta tensione ES24 deve essere gestito solo su una rete a 24 V DC (vedere [capitolo 4 "Funzionamento", pagina 16](#)).
- Prima della messa in funzione l'utente deve accertarsi dell'installazione e del montaggio corretti dell'alimentatore di rete e degli elettrodi di scarica. Solo poi può essere attivata la tensione di alimentazione (vedere [capitolo 4 "Funzionamento", pagina 16](#)).
- Prima della messa in funzione dell'alimentatore di rete accertarsi che l'apparecchio sia permanentemente collegato a terra con l'apposito morsetto (2, fig. 1). Il cavo di terra deve presentare una sezione minima di 1,5 mm² (vedere [capitolo 3.2 "Messa a terra", pagina 12](#)).
- Deve essere controllato ad intervalli regolari e prima della messa in funzione l'eventuale danneggiamento degli apparecchi, delle linee elettriche e dei cavi per alta tensione. Se sussiste un danno, esso va eliminato a regola d'arte prima di continuare il funzionamento degli apparecchi oppure gli elettrodi e il cavo non devono essere utilizzati.
- Gli elettrodi / i cavi per alta tensione devono essere collegati o staccati solo se è stata interrotta l'alimentazione di tensione dell'alimentatore di rete (vedere [capitolo 3.3 "Collegamento del cavo per alta tensione", pagina 12](#)).
- Nelle applicazioni con elettrodi in movimento i cavi per alta tensione devono essere fissati in modo tale da escludere il loro movimento nell'area di collegamento delle utenze (alimentatore di rete, distributore o elettrodi di scarica) (vedere [capitolo 3.3 "Collegamento del cavo per alta tensione", pagina 12](#)).
- La lunghezza del cavo per alta tensione e la lunghezza attiva degli elettrodi sono limitate; osservare le lunghezze massime (vedere [capitolo 3.5 "Lunghezza attiva massima degli elettrodi e lunghezza del cavo per alta tensione", pagina 14](#)).
- Per il funzionamento dell'alimentatore di rete ES24 è necessaria una rete a 24 V DC progettata per una corrente di max 1,4 A (vedere [capitolo 3.6 "Collegamento della tensione di alimentazione e del contatto per messaggio di anomalia", pagina 15](#)).
- Al connettore a spina combinato deve essere allacciata la tensione di alimentazione 24 V DC, sul contatto 2 (24 V) e sul contatto 3 (ground), oppure collegato l'alimentatore disponibile come accessorio. Il contatto 3 (ground) deve essere messo a terra (vedere [capitolo 3.6](#)

["Collegamento della tensione di alimentazione e del contatto per mes-
saggio di anomalia", pagina 15\).](#)

- Accertarsi che gli apparecchi non siano sporchi. Lo sporco causa anomalie e l'usura anticipata degli apparecchi.
- Il funzionamento corretto dell'alimentatore di rete deve essere controllato a intervalli regolari. L'area di collegamento dei cavi per alta tensione deve essere priva di sporcizia. Prestare attenzione al corretto collegamento a terra (vedere [capitolo 5 "Manutenzione", pagina 17](#)).
- In caso di pulizia non bagnare gli elettrodi e i cavi per alta tensione con solvente e non danneggiare le punte di emissione; prima di rimettere in funzione il solvente deve essere completamente evaporato (vedere [capitolo 5 "Manutenzione", pagina 17](#)).
- Portatori di pacemaker:
Vedere le istruzioni per l'uso separate dell'elettrodo da collegare.

2.4 Progresso tecnico

Il produttore si riserva il diritto di adeguare i dati tecnici al progresso tecnico senza specifico avviso. Eltex offre con piacere informazioni sull'aggiornamento delle istruzioni per l'uso e su loro modifiche ed estensioni.

3. Installazione e montaggio

3.1 Montaggio dell'alimentatore di rete

L'alimentatore di rete è predisposto per l'installazione a parete e viene montato con linguette di fissaggio (per le dimensioni di montaggio vedere fig. 2). I collegamenti dell'alimentatore di rete devono essere sempre ben accessibili e deve essere sempre garantito il controllo dei diodi indicatori.

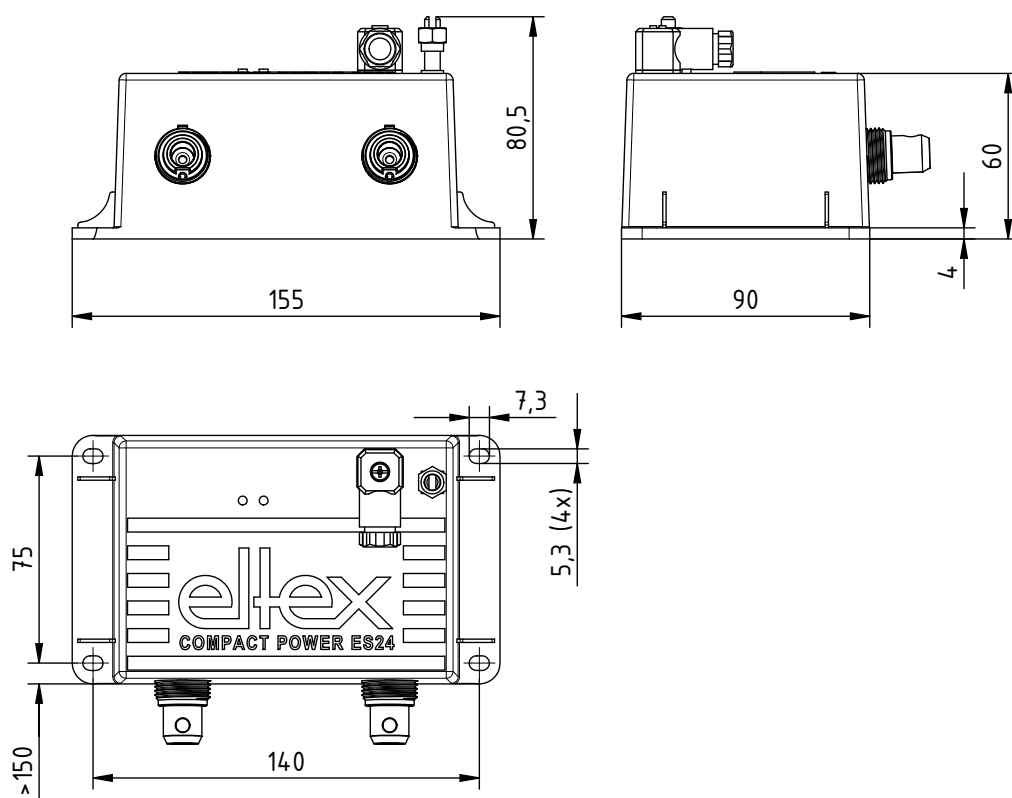


Fig. 2:
Dimensioni di
montaggio dell'ali-
mentatore di rete
ES24/O

Z113417ay_2

Esempi di montaggio


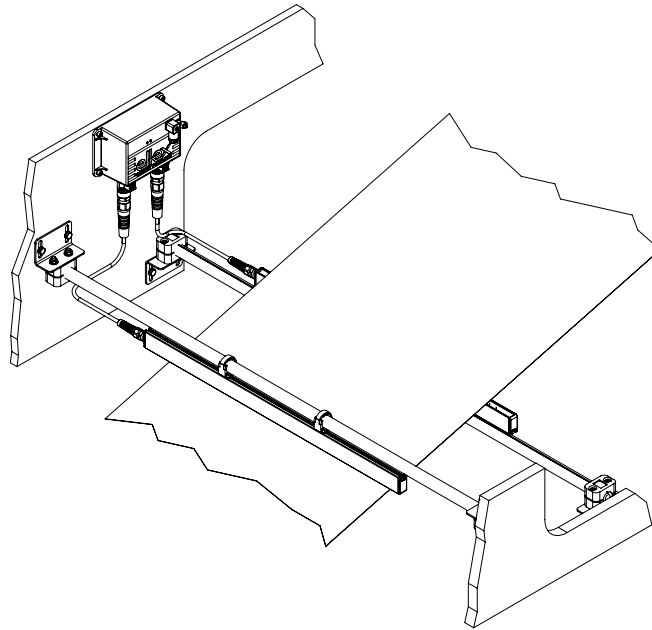


Fig. 3:
Esempi di montaggio

Z-113171ay_1

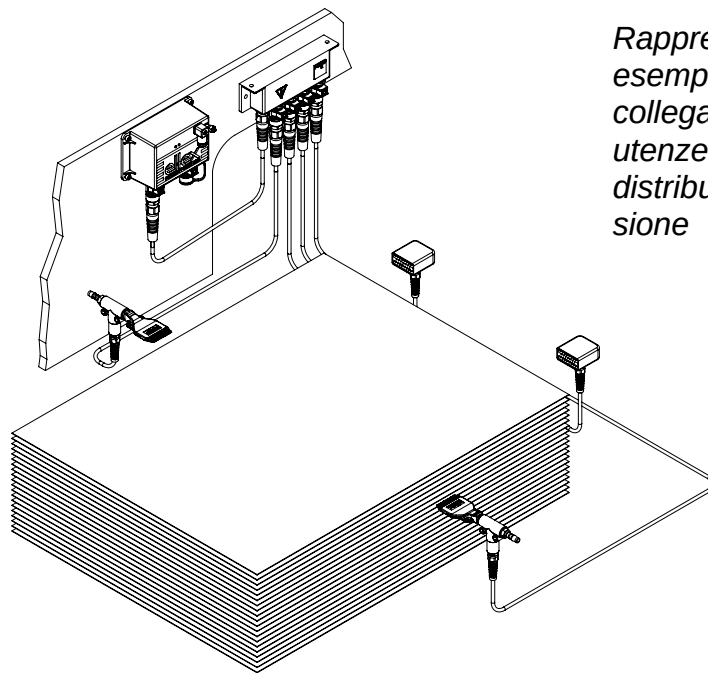

*Rappresentazione
esemplificativa:
collegamento di più
utenze mediante un
distributore di alta tensione*

Fig. 4:
Esempi di montaggio

Z-113171ay_2

Nel collegamento di più utenze (elettrodi, ugelli soffianti ionizzatori, testine soffianti ionizzatrici) mediante un distributore di alta tensione ESVY61 / ESVY61, la lunghezza attiva totale degli elettrodi e dei cavi deve rientrare nell'area consentita del diagramma di carico (fig. 7, fig. 8).

3.2 Messa a terra



Mediante il morsetto di terra (2, fig. 1) deve essere realizzato un collegamento a terra permanente più breve possibile con un telaio macchina conduttore; il collegamento deve essere controllabile. Il cavo di terra deve presentare una sezione minima di 1,5 mm².

3.3 Collegamento del cavo per alta tensione



Avviso!

I cavi per alta tensione devono essere collegati o tirati solo quando l'alimentatore di rete è privo di tensione.

Gli elettrodi vengono collegati all'alimentatore di rete mediante il cavo per alta tensione precablato. I cavi per alta tensione vengono inseriti nella presa fino alla battuta. Prestare attenzione che il perno di bloccaggio sia completamente scattato in posizione.

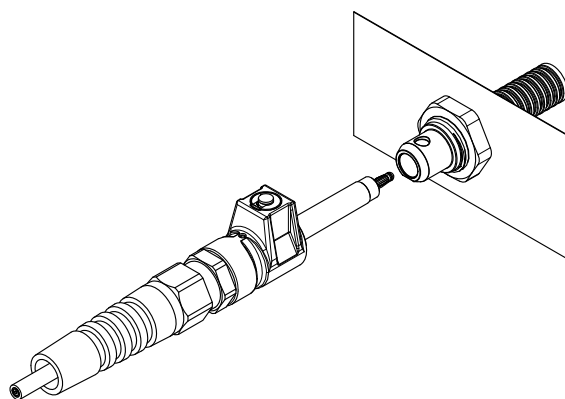


Fig. 5:
Collegamento dei
cavi per alta ten-
sione

Z-112068y

Per estrarre la spina per alta tensione il perno di bloccaggio deve essere sollevato con un cacciavite a taglio.




Avviso!

Nelle applicazioni con elettrodi in movimento i cavi per alta tensione devono essere fissati in modo tale da escludere il loro movimento nell'area di collegamento delle utenze (alimentatore di rete, distributore o elettrodi di scarica).

3.4 Smontaggio / montaggio dell'alloggiamento della spina

Per condurre i cavi attraverso una parete / un foro l'alloggiamento della spina e il raccordo antipiega possono essere rimossi.

*Fig. 6:
Smontaggio /
montaggio
dell'alloggiamento
della spina*

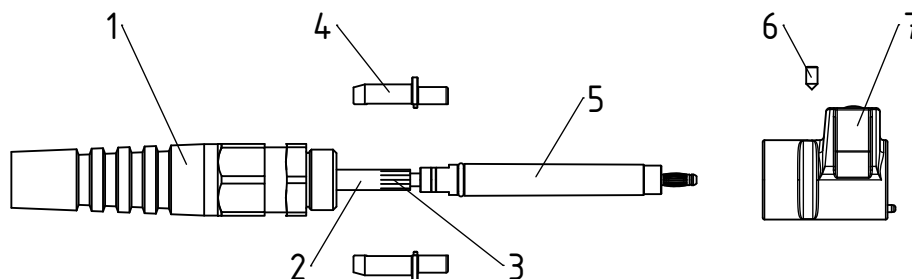

- Prima di tutto allentare il dado a risvolto del raccordo antipiega (1).
- Svitare il raccordo antipiega (1) dall'alloggiamento della spina (7).
- Allentare la vite senza testa (6), che si trova immediatamente dietro il perno di bloccaggio.
- Fissare i due semigusci (4) per la trasmissione della schermatura ed estrarre l'alloggiamento della spina (7) in avanti. Poi rimuovere i due semigusci.
- La spina femmina (5) con connettore a lamelle è fusa con il cavo per alta tensione (2) e non può essere smontata.
- All'occorrenza allargare un poco la gomma di tenuta del raccordo antipiega ed estrarre il raccordo (1) sulla spina femmina.
- Per il montaggio procedere nella sequenza inversa. Nel collocare i semigusci (4) prestare attenzione a trasferire in modo uniforme la schermatura (3) e assicurare in generale il montaggio corretto.

Z-112070ay_2


3.5 Lunghezza attiva massima degli elettrodi e lunghezza del cavo per alta tensione



La lunghezza del cavo per alta tensione e la lunghezza attiva degli elettrodi sono limitate. Il trasformatore nell'alimentatore di rete viene sottoposto ad un carico capacitivo dal cavo per alta tensione schermato. La capacità di carico massima dipende dalla lunghezza attiva totale degli elettrodi e della lunghezza totale di tutti i cavi per alta tensione.


Nella fig. 7 questo rapporto è rappresentato per elettrodi R45 / R50, nella fig. 8 per elettrodi R47 / R60L.

Fig. 7:
Capacità di carico
dell'alimentatore di
rete in rapporto
alla lunghezza
attiva degli elet-
trodi R45 / R50 e
alla lunghezza del
cavo per alta ten-
sione

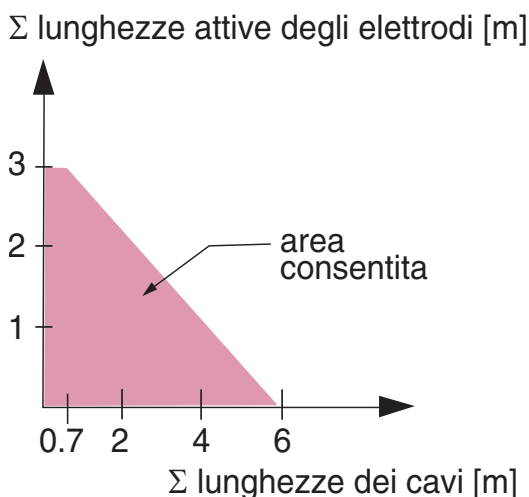

Esempio:
la massima lunghezza possibile
del cavo con una lunghezza attiva
degli elettrodi di 1 metro è pari a
4,1 metri.

Fig. 8:
Capacità di carico
dell'alimentatore di
rete in rapporto
alla lunghezza
attiva degli elet-
trodi R47 / R60L e
alla lunghezza del
cavo per alta ten-
sione

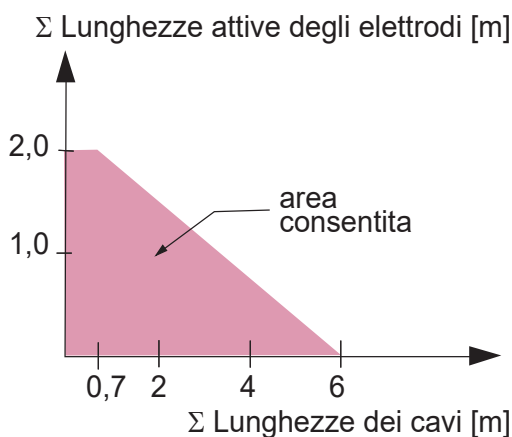

In caso di collegamento di più utenze (elettrodi, ugelli soffianti ionizzatori, testine soffianti ionizzatrici) mediante un distributore di alta tensione ESVY61 / ESV61, la lunghezza attiva totale degli elettrodi e dei cavi deve rientrare nell'area consentita del diagramma di carico (fig. 7 / fig. 8).

3.6 Collegamento della tensione di alimentazione e del contatto per messaggio di anomalia





Per il funzionamento dell'alimentatore di rete ES24 è necessaria una rete a 24 V DC progettata per una corrente di max 1,4 A.

La tensione di alimentazione viene messa a disposizione dal cliente e collegata mediante il connettore fornito. In alternativa può essere utilizzato anche l'alimentatore disponibile come accessorio.

Per evitare che sia presente alta tensione sugli elettrodi con la macchina ferma, si consiglia di abilitare la tensione di alimentazione degli apparecchi. In questo modo se il nastro materiali è fermo o la macchina non è in funzione, l'alta tensione non è presente sugli elettrodi.

Fig. 9:
Connettore a
spina combinato

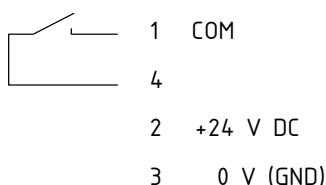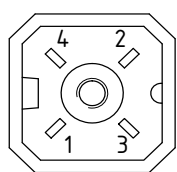

Attenzione!

Al connettore a spina combinato deve essere allacciata la tensione di alimentazione di 24 V DC, sul contatto 2 (24 V) e sul contatto 3 (ground), oppure collegato l'alimentatore disponibile come accessorio. Il contatto 3 (ground) deve essere messo a terra.

All'occorrenza può essere derivato un contatto per messaggio di anomalia a potenziale zero (carico del contatto: max 24 V / 0,5 A DC) sul contatto 1 (COM) e sul contatto 4:

- nessuna anomalia: contatto chiuso
- anomalia: contatto aperto
- assenza di tensione di rete: contatto aperto

Se si utilizza l'alimentatore (opzionale), non è previsto l'uso del contatto per messaggio di anomalia.

Z-113418y

4. Funzionamento



L'alimentatore di rete ad alta tensione ES24 deve essere gestito solo su una rete a 24 V DC.

4.1 Messa in funzione



Prima della messa in funzione l'utente è tenuto a verificare l'installazione e il montaggio corretti dell'alimentatore di rete e degli elettrodi di scarica. Poi può essere attivata la tensione di alimentazione.

4.2 Monitoraggio del funzionamento

Due diodi luminosi (LED) nell'area di collegamento segnalano il corretto funzionamento dell'apparecchio.

- Se nessuno dei due diodi luminosi è acceso, la tensione di alimentazione non è inserita.
- All'attivazione degli elettrodi devono brevemente accendersi tutti i due (verde, rosso) diodi luminosi.

	LED VERDE <i>Condizione di funzionamento della tensione di uscita</i>	LED ROSSO <i>Condizione di errore</i>
LED on	L'alta tensione è on.	Errore interno
LED off	L'alta tensione è off.	Sussiste un errore.
LED lampeggiante	L'alimentatore di rete lavora al proprio limite di potenza.	Errore alta tensione.

Indicazione!

Le anomalie non vengono memorizzate. Un'interruzione della tensione di alimentazione comporta automaticamente la conferma del messaggio di anomalia.

5. Manutenzione



Avviso!

Pericolo di shock elettrico!

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione disattivare l'apparecchio e interrompere la tensione di alimentazione.
- La macchina in cui sono installati gli apparecchi non deve essere in funzione.
- I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.



5.1 Alimentatore di rete

Il funzionamento corretto dell'alimentatore di rete deve essere controllato a intervalli regolari. L'area di collegamento del cavo per alta tensione deve essere priva di sporcizia. Gli intervalli di controllo sono specifici per l'applicazione e quindi devono essere stabiliti dal gestore secondo le condizioni di impiego. L'alimentatore di rete come tale non richiede una manutenzione speciale. Prestare attenzione alla corretta messa a terra!



5.2 Elettrodi di scarica

Per assicurare il perfetto funzionamento degli elettrodi di scarica, pulirli regolarmente in base al grado di sporco con aria compressa (max 6×10^5 Pa) e una spazzola con setole sintetiche morbide (vedere capitolo 9 "Ricambi e accessori", pagina 21). Osservare le istruzioni per l'uso degli elettrodi di scarica utilizzati.

In caso di contaminazioni, per esempio con grasso, l'elettrodo deve essere pulito con un solvente adeguato (benzina solvente). Non immergere gli elettrodi e i cavi per alta tensione nei solventi.



Attenzione!

Pericolo di deflagrazione!

Prima di rimettere in funzione, il solvente deve essere evaporato completamente.

Le punte di emissione degli elettrodi non devono venire danneggiate.

6. Eliminazione delle anomalie



Avviso!

Pericolo di shock elettrico!

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione disattivare l'apparecchio e interrompere la tensione di alimentazione.
- La macchina in cui sono installati gli apparecchi non deve essere in funzione.
- I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

Anomalia	Causa	Provvedimento
Nessun LED acceso.	Tensione di alimentazione assente.	Controllare la tensione di alimentazione e i collegamenti. Contattare l'assistenza tecnica Eltex.
LED verde lampeggiante.	L'alimentatore di rete lavora al proprio limite di potenza.	Controllare la lunghezza consentita degli elettrodi e dei cavi. Pulire gli elettrodi di scarica. Controllare l'eventuale danneggiamento del cavo per alta tensione e degli elettrodi di scarica.
LED rosso acceso.	Errore interno.	Per confermare l'errore disattivare e riattivare la tensione di alimentazione. Se l'errore continua a sussistere, contattare l'assistenza tecnica Eltex.
LED rosso lampeggiante.	• Cortocircuito all'uscita dell'alta tensione. • Tensione di alimentazione assente.	• Controllare la lunghezza consentita degli elettrodi e dei cavi. Pulire gli elettrodi di scarica. Controllare l'eventuale danneggiamento del cavo per alta tensione e degli elettrodi di scarica. • Contattare l'assistenza tecnica Eltex.

7. Dati tecnici ES24

Tensione di alimentazione	24 V DC +/- 10%
Potenza assorbita	15 VA massimo
Tensione di uscita	5 kV AC / 100 Hz
Capacità di carico	Secondo la lunghezza degli elettrodi e della lunghezza del cavo per alta tensione (vedere 3.5)
Corrente di uscita	2,0 mA max. a 5 kV
Temperatura ambiente di funzionamento	0...+40 °C (+32...+104 °F)
Temperatura di stoccaggio	0...+70 °C (+32...+158 °F)
Umidità ambiente	max 80 % di umidità relativa senza condensa
Segnalazione visiva	Diodi luminosi sul contenitore: verde: alta tensione attiva rosso: anomalia
Collegamento di rete	connettore femmina e connettore a spina, alimentatore opzionale come accessorio
Messa a terra	Morsetto di messa a terra sul contenitore
Collegamento alta tensione	2 pezzi / a spina
Distributore di alta tensione ESVY61 (opzionale)	2 collegamenti a spina per alta tensione (1 cavo per alta tensione, 2 uscite)
Distributore di alta tensione ESV61 (opzionale)	4 collegamenti a spina per alta tensione (1 cavo per alta tensione, 4 uscite)
Contenitore	Plastica con supporto a parete
Tipo di protezione	IP54 conforme a EN 60529
Dimensioni	60 x 155 x 90 mm (larghezza x altezza x profondità) (vedere fig. 10)
Peso	ca. 1,1 kg
Omologazione UL	Cod. file E 227156

Conforme
ai marchi di
apparecchi:



8. Dimensioni

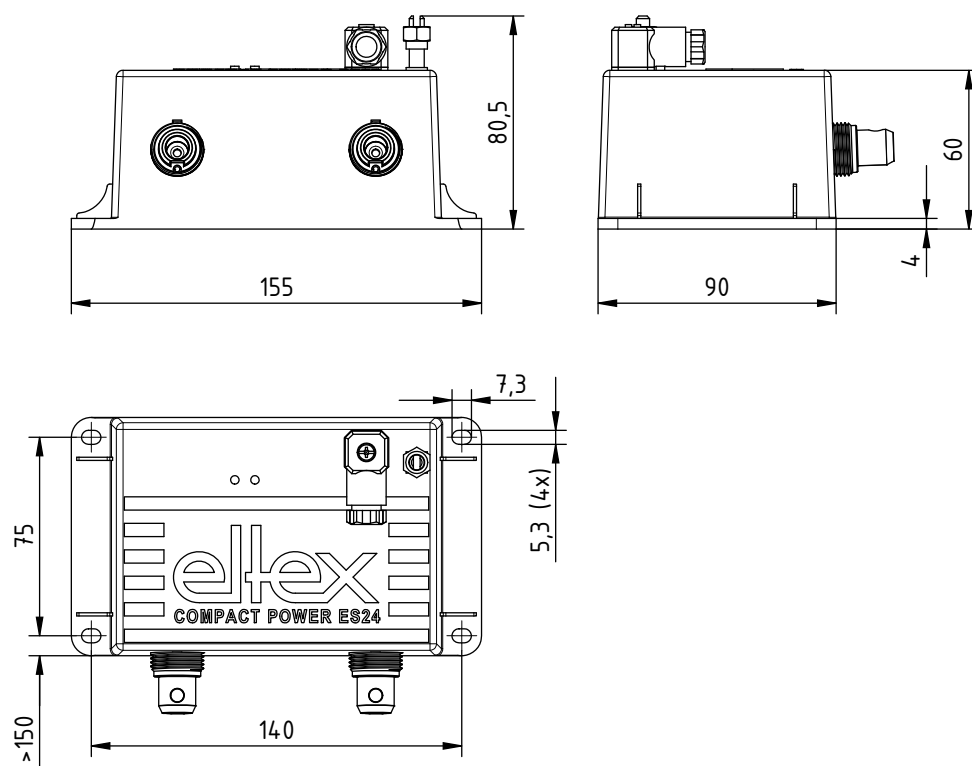


Fig. 10:
Dimensioni dell'alimentatore di rete
ES24/O

Z-113417ay_2

9. Ricambi e accessori

Articolo	Cod. articolo
Distributore di alta tensione per scarica 4 collegamenti (1 cavo per alta tensione, 4 uscite) specificare il tipo di spina e di presa e la lunghezza del cavo	ESV61/_ _
Distributore di alta tensione per scarica 2 collegamenti (1 cavo per alta tensione, 2 uscite) specificare il tipo di spina e di presa e la lunghezza del cavo)	ESVY61/_ _
Cavo per alta tensione senza guaina di protezione dell'alimentatore di rete ES24 o distributore ESV61 oppure ESVY61/Z_ per le testine soffiatrici R36 / R55 (specificare la lunghezza del cavo)	KE/ZY
Cavo dell'alta tensione con guaina di protezione dell'alimentatore di rete ES24 o del distributore ESV61 oppure ESVY61/Z_ per le testine soffiatrici R36 / R55 (specificare la lunghezza del cavo)	KE/YW
Cavo di alimentazione (connessione lato cliente, specificare la lunghezza del cavo)	KN/FD_ _ _ _
Alimentatore e cavo di collegamento	111888
Connettore a spina combinato per tensione di rete e contatto per messaggio di anomalia	109536
Tappi ciechi per collegamento per alta tensione	111937
Spazzola di pulizia con manico	RBR22
Istruzioni per l'uso (specificare la lingua)	BA-xx-2062

Nell'ordinazione specificare sempre i codici articolo.

EU-Declaration of Conformity

CE-2062-en-2305

Eltex-Elektrostatik Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67-69
D-79576 Weil am Rhein



declares in its sole responsibility that the product

Power Supply Type ES24 (according to Eltex reference code)

complies with the following directives and standards.

Relevant EU-Directive:

2014/35/EU

Low Voltage Directive

Harmonized standard applied:

EN 60204-1:2018

Safety of machinery – Electrical equipment of machines –
General requirements

Relevant EU-Directive:

2014/30/EU

EMC Directive

Harmonized standards applied:

EN 55011:2016 + A1:2017
+ A11:2020 + A2:2021

Industrial, scientific and medical equipment –
Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods
of measurement

EN IEC 61000-6-2:2019

Electromagnetic compatibility (EMC)
Generic standards – Immunity for industrial environments

EN IEC 61000-6-3:2021

Electromagnetic compatibility (EMC)
Generic standards – Emission standard for residential, commercial
and light-industrial environments

Relevant EU-Directive:

2011/65/EU

RoHS Directive

in the version effective at the time of delivery.

Eltex-Elektrostatik Gesellschaft mbH keep the following documents for inspection:

- proper operating instructions
- plans
- other technical documentations

Weil am Rhein, 30.05.2023
Place/Date



Lukas Hahne, Managing Director

Eltex offices and agencies

The addresses of all
Eltex agencies can be
found on our website at
www.eltex.de



Z01007y



Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67-69
79576 Weil am Rhein | Germany
Phone +49 (0) 7621 7905-422
eMail info@eltex.de
Internet www.eltex.de