

## Interface de comunicaciones

### **CEM M-RS485**



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

(M014B01-01-20A)





2



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



#### **PELIGRO**

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.



#### **ATENCIÓN**

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio.

Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

#### **ATENCIÓN**

#### Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo



En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**CIRCUTOR, SA** se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

**CIRCUTOR, SA** pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web.

www.circutor.com





**CIRCUTOR,SA** recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.



### CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	
HISTÓRICO DE REVISIONES	5
1 COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN	6
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO	
3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS	
3.2 INSTALACIÓN	
3.3 BORNES DEL EQUIPO	
3.4 ESQUEMA DE CONEXIONADO	
4 FUNCIONAMIENTO	
4.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
4.2 INDICADORES LED	
4.3 PUERTO DE COMUNICACIONES ÓPTICO	
4.4- COMUNICACIONES RS-485	
4.4.1 PROTOCOLO MODBUS	
4.4.2 COMANDOS DE LECTURA	
4.4.3 COMANDOS DE ESCRITURA	
4.4.4 VARIABLES MODBUS	
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	19
6 MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO	
7 GARANTÍA	
8 CERTIFICADO CE	22



## HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones.

Fecha	Revisión	Descripción
07/14	M014B01-01-14A	Versión Inicial
01/15	M014B01-01-15A	Modificaciones en los apartados: 4.4.4.
01/16	M014B01-01-16A	Modificaciones en los apartados: 4.4.1 4.4.3.
09/16	M014B01-01-16B	Modificaciones en los apartados: 4.4.4.3
07/20	M014B01-01-20A	Modificaciones en los apartados: 2 4.2.

**Nota:** Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.



#### 1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- d) Compruebe que está equipado con:
  - Una guía de instalación.



Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el transportista y/o con el servicio postventa de **CIRCUTOR**.

#### 2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **CEM M-RS485** es una interface optico-electrica para convertir el puerto óptico de servicio de cualquier equipo de la familia **CEM** en un puerto RS-485 con protocolo **MODBUS**.



El equipo dispone de:

- 3 LED de indicación: POWER, LINK y COMS.

El equipo, de raíl DIN de 2 pasos, se coloca a la izquierda de cualquier equipo de la familia **CEM**.



#### 3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

#### 3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS



Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo **CEM M-RS485** debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar medidas en ambientes peligrosos o explosivos.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como de la medida.

Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.



#### 3.2.- INSTALACIÓN

En la parte lateral del equipo están situadas todas las indicaciones ajustadas a lo establecido en la norma CEI 62052-11.

La instalación del equipo se realiza en carril DIN.

Antes de conectar el equipo debe acoplarse a un contador **CEM** tal y como se muestra en las **Figura 1** y **Figura 2**.

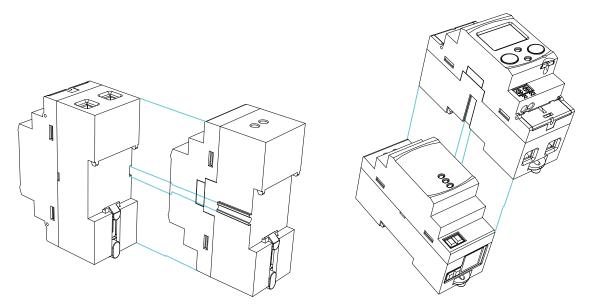


Figura 1: Acoplamiento del CEM M-RS485 a un contador CEM.

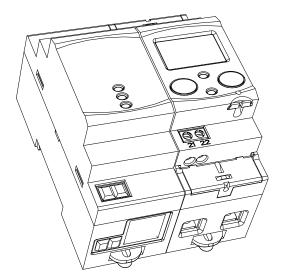


Figura 2: CEM M-RS485 y CEM acoplados.



Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.



El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 0.5 y 2A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación.

El interruptor diferencial o dispositivo equivalente debe situarse en la proximidad inmediata del equipo y debe ser fácilmente accesible.

El circuito de alimentación se puede conectar con cable de sección de hasta 2.5mm². El conector RS-485 permite la inserción de cables de hasta 1.5 mm².



La temperatura de trabajo del equipo es desde -25°C a +70°C, utilice cables de conexión acordes a dicha temperatura.

#### 3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 2:Relación de bornes del CEM M-RS485.

Bornes del equipo					
1: Alimentación Auxiliar. 3: A(+), RS-485					
2: Alimentación Auxiliar.	4: B(-), RS-485				

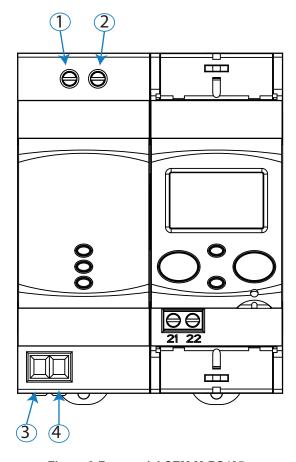


Figura 3:Bornes del CEM M-RS485.



#### 3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO

La composición del cable RS-485 debe llevarse a cabo mediante cable de par trenzado con malla de apantallamiento, con una distancia máxima entre el **CEM M-RS485** y la unidad master de 1200 metros de longitud.

En dicho bus se pueden conectar un máximo de 32 equipos.

Para la comunicación con la unidad master, debe utilizarse un conversor inteligente de protocolo de red RS-232 a RS-485.

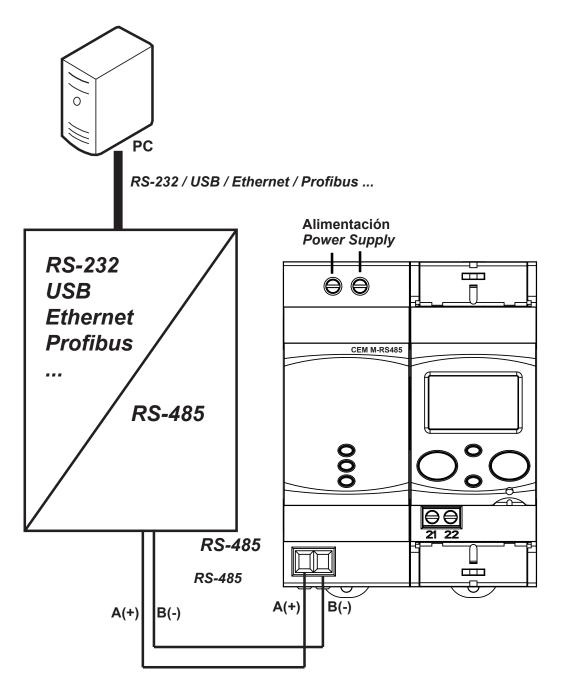


Figura 4: Esquema de conexionado CEM M-RS485.



#### 4.- FUNCIONAMIENTO

El **CEM M-RS485** está diseñado para poder ser empleado como puerto eléctrico RS485 de cualquier dispositivo de la familia **CEM**, mediante el acoplamiento mecánico en el lado del puerto óptico de servicio.

#### 4.1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El **CEM M-RS485** es un accesorio opcional para los contadores de energía eléctrica de carril DIN de la gama **CEM**.

EL **CEM M-RS485** dota a los equipos **CEM** de comunicaciones RS-485 con protocolo **MODBUS**.

Una vez el equipo está acoplado al contador **CEM** (Ver "3.2.- INSTALACIÓN") el LED **LINK** se pone de color verde, para avisar al usuario de que el enlace está realizado correctamente.

A partir de aquí el nuevo conjunto de contador **CEM + CEM M-RS485**, funciona como un único dispositivo.

Este conjunto tiene el mismo funcionamiento que cualquier dispositivo esclavo estándar de un bus RS-485, atendiendo a las peticiones de **MODBUS** del periférico maestro del bus.

#### 4.2.- INDICADORES LED

El equipo dispone de tres LEDs de indicación:



Figura 5:Indicadores LED del CEM M-RS485.

- ✓ LED POWER, indica que el equipo está alimentado.
- ✓ LED LINK, indica el estado del enlace con un equipo CEM. (Tabla 3).



Tabla 3: LED LINK, código de colores.

LED LINK				
Color	Estado			
Rojo parpadeando	Equipo no enlazado			
Verde fijo	Equipo enlazado			

✓ LED **COMS**, parpadea con cada transmisión que se realiza por el puerto RS-485.

#### 4.3.- PUERTO DE COMUNICACIONES ÓPTICO

El equipo dispone de un puerto de comunicaciones serie óptico, en el lateral derecho, según norma UNE EN 62056-21:2003, para poder comunicarse con el resto de dispositivos de la familia **CEM**.

#### 4.4- COMUNICACIONES RS-485

#### 4.4.1.- PROTOCOLO MODBUS

El protocolo **MODBUS** es un estándar de comunicaciones en la industria que permite la conexión en red de múltiples equipos, donde existe un maestro y múltiples esclavos. Dentro del protocolo **MODBUS** el **CEM M-RS485** utiliza el modo RTU (Remote Terminal Unit).

En el modo RTU el inicio y fin de mensaje se detectan con silencios de mínimo 3,5 caracteres y se utiliza el método de detección de errores CRC de 16 bits.

Las funciones **MODBUS** implementadas en el equipo son:

Función 03 y 04. Lectura de registros.

Función 10. Escritura de múltiples registros.



Debido al tiempo de comunicación entre el **CEM M-RS485** y el módulo de medida, el tiempo mínimo entre preguntas, a diferentes dispositivos conectados a un mismo bus, no debe ser inferior a 250 ms.

#### 4.4.2.- COMANDOS DE LECTURA

El **CEM M-RS485** soporta las funciones de lectura tipo integer, funciones: 0x03 y 0x04.

Ejemplo: Lectura del número de serie del equipo con número de periférico 01.

Enviaremos la siguiente trama Modbus:

Dirección	Función	Registro inicial	Nº registro	CRC
01	04	2710	0002	CRC



El equipo nos responderá con la siguiente trama:

Dirección	Función	Nº bytes	Nº de serie	CRC
01	04	04	XXXX XXXX	CRC

Nota: Los valores están expresados en hexadecimal.

El número de registros pedidos deberá ser igual al tamaño de la variable que se está solicitando.

Es posible la lectura de varias direcciones consecutivas, si se ajusta la petición al formato correcto.

#### 4.4.3.- COMANDOS DE ESCRITURA

El **CEM M-RS485** soporta las funciones de escritura tipo integer, función: 0x01.

Ejemplo: Modificar la dirección Modbus del periférico 01 a la dirección 0x000A.

Enviaremos la siguiente trama Modbus:

Direcci	ón	Función	Registro inicial	Nº registro	N° de bytes	Dato	CRC
01		10	03E8	0001	02	000A	CRC

El equipo nos responderá con la siguiente trama:

Dirección	Función	Registro inicial	Nº registro	CRC
01	10	03E8	0001	CRC

Nota: Los valores están expresados en hexadecimal.

El número de registros a escribir deberá ser igual al tamaño de la variable que se está accediendo.

Es posible la escritura de varias direcciones consecutivas, si se ajusta la petición al formato correcto.



#### 4.4.4.- VARIABLES MODBUS

Todas las direcciones del mapa MODBUS están en Hexadecimal.

#### 4.4.4.1.- Variables de Configuración

Para estas variables están implementadas las funciones de Lectura y Escritura.

Tabla 4: Variables Modbus de configuración CEM M-RS485.

Descripción	Dirección	Tamaño	Margen valido de datos	Valor por defecto
Dirección Modbus	0x03E8	16 bits	1 254	1
Velocidad de transmisión (Baudrate)	0x03E9	16 bits	<b>0</b> : 9600, <b>1</b> :19200, <b>2</b> : 38400	<b>0</b> : 9600
Configuración comunicaciones	Configuración comunicaciones  0x03EA  1: 8E1 ( 8 bits - Paridad par -1 2: 8O1 ( 8 bits - Paridad impar 3: 8N2 ( 8 bits - Sin paridad -2 4: 8E2 ( 8 bits - Paridad par -2		0: 8N1 (8 bits - Sin paridad -1 bit stop) 1: 8E1 (8 bits - Paridad par -1 bit stop) 2: 8O1 (8 bits - Paridad impar -1 bit stop) 3: 8N2 (8 bits - Sin paridad -2 bits stop) 4: 8E2 (8 bits - Paridad par -2 bits stop) 5: 8O2 (8 bits - Paridad impar -2 bits stop)	0
Tipo salida de impulsos	0x0080	16 bits	0: Energía activa, 1: Energía reactiva	0
Peso salida de impulsos	0x0081	16 bits	Wh/impulso 0 99999	-
Coste por kWh	0x00B0	32 bits	0.0000 9999.9999 con 4 decimales de resolución	-
KgCO <sub>2</sub>	0x00B2	32 bits	0.0000 9.0000 con 4 decimales de resolución	-

**Nota:** Algunas variables **MODBUS** pueden no estar disponibles en función del contador **CEM** acoplado al **CEM M-RS485**. Ver "4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo"

#### 4.4.4.2.- Energías

Para estas variables está implementada la función de **Lectura**.

Tabla 5: Variables Modbus : Energías

Descripción	Dirección	Tamaño	Unidades				
Valores Totales							
Energía activa importada	0x0000	32 bits	Wh				
Energía activa exportada	0x0002	32 bits	Wh				
Energía reactiva Q1	0x0004	32 bits	varh				
Energía reactiva Q2	0x0006	32 bits	varh				
Energía reactiva Q3	0x0008	32 bits	varh				
Energía reactiva Q4	0x000A	32 bits	varh				
Valores Parciales							
Energía activa importada parcial	0x0030	32 bits	Wh				
Energía activa exportada parcial	0x0032	32 bits	Wh				
Energía reactiva Q1 parcial	0x0034	32 bits	varh				
Energía reactiva Q2 parcial	0x0036	32 bits	varh				
Energía reactiva Q3 parcial	0x0038	32 bits	varh				
Energía reactiva Q4 parcial	0x003A	32 bits	varh				

**Nota:** Algunas variables **MODBUS** pueden no estar disponibles en función del contador **CEM** acoplado al **CEM M-RS485**. Ver "4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo"



#### 4.4.4.3.- Horas de funcionamiento, coste y KgCO<sub>2</sub> emitidos a la atmósfera

Para estas variables está implementada la función de Lectura.

Tabla 6: Variables Modbus: Horas de funcionamiento, costes y KgCO,

Descripción	Dirección	Tamaño	Unidades
Coste del consumo parcial	0x00C0	32 bits	-
KgCO <sub>2</sub> emitidos a la atmósfera del consuma parcial	0x00C2	32 bits	-
Horas de funcionamiento parcial en segundos	0x00C4	32 bits	-
Horas de funcionamiento total en segundos	0x00C6	32 bits	-

**Nota:** Algunas variables **MODBUS** pueden no estar disponibles en función del contador **CEM** acoplado al **CEM M-RS485**. Ver "4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo"

#### 4.4.4.4.- Valores instantáneos

Para estas variables está implementada la función de Lectura.

Tabla 7: Variables Modbus: Valores instantáneos.

Descripción	Dirección	Tamaño	Unidades
Tensión de la Fase 1	0x0732	32 bits	V ( 1 decimal primario)
Tensión de la Fase 2	0x0734	32 bits	V ( 1 decimal primario)
Tensión de la Fase 3	0x0736	32 bits	V ( 1 decimal primario)
Corriente de la Fase 1	0x0738	32 bits	A ( 2 decimales primario)
Corriente de la Fase 2	0x073A	32 bits	A ( 2 decimales primario)
Corriente de la Fase 3	0x073C	32 bits	A( 2 decimales primario)
Cos φ de la Fase 1	0x073E	32 bits	2 decimales
Cos φ de la Fase 2	0x0740	32 bits	2 decimales
Cos φ de la Fase 3	0x0742	32 bits	2 decimales
Potencia activa de la Fase 1	0x0746	32 bits	W
Potencia activa de la Fase 2	0x0748	32 bits	W
Potencia activa de la Fase 3	0x074A	32 bits	W
Potencia activa total	0x074C	32 bits	W
Potencia reactiva de la Fase 1	0x074E	32 bits	var
Potencia reactiva de la Fase 2	0x0750	32 bits	var
Potencia reactiva de la Fase 3	0x0752	32 bits	var
Potencia reactiva total	0x0754	32 bits	var
Potencia aparente de la Fase 1	0x0756	32 bits	VA
Potencia aparente de la Fase 2	0x0758	32 bits	VA
Potencia aparente de la Fase 3	0x075A	32 bits	VA
Potencia aparente total	0x075C	32 bits	VA

**Nota:** Algunas variables **MODBUS** pueden no estar disponibles en función del contador **CEM** acoplado al **CEM M-RS485**. Ver "4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo"



#### 4.4.4.5.- Otros parámetros

Para estas variables está implementada la función de Lectura.

Tabla 8: Variables Modbus : Otros parámetros.

Dirección	Tamaño	Unidades			
0xF010	6x16 bits	12 bytes en formato ASCII			
0x2710	32 bits	-			
nes de trans	sformación				
0x044C	32 bits	V (1 decimal)			
0x044E	32 bits	V (1 decimal)			
0x0450	32 bits	A (1 decimal)			
0x0452	32 bits	A (1 decimal)			
Versión del firmware del contador					
0x0050	16 bits	-			
0x0051	16 bits	-			
0x0052	16 bits	-			
Versión del firmware del módulo de comunicaciones					
0x0578	16 bits	-			
0x0579	16 bits	-			
0x057A	16 bits	-			
	0xF010 0x2710 nes de trans 0x044C 0x044E 0x0450 0x0452 el firmware 0x0050 0x0051 0x0052 re del módu 0x0578	0xF010         6x16 bits           0x2710         32 bits           nes de transformación         0x044C         32 bits           0x044E         32 bits           0x0450         32 bits           0x0452         32 bits           el firmware del contado           0x0050         16 bits           0x0051         16 bits           0x0052         16 bits           re del módulo de comur           0x0578         16 bits           0x0579         16 bits			

**Nota:** Algunas variables **MODBUS** pueden no estar disponibles en función del contador **CEM** acoplado al **CEM M-RS485**. Ver "4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo"

Tabla 9: Tabla de descripción del modelo del contador.

Opciones		C10	C20	C30	bytes en formato ASCII
Modo de conexión	2 hilos				2
Wiodo de Collexion	4 hilos		✓	✓	4
Precisión	Clase B Activa / No mide reactiva	✓	✓	✓	10
Precision	Clase B Activa / Clase 2.0 Reactiva	✓	✓	✓	12
	1x230	<b>✓</b>			Е
	1x127	✓			В
	3x127/220 3x230/400 V		<b>✓</b>		U
Tensión de medida	3x127/220 V		✓	✓	N
	3x230/400 V		<b>√</b>	<b>✓</b>	Q
	3x57/100 3x230/400 V			✓	V
	3x57/100 V			✓	L
	3x63.5/110 V			✓	M
	Shunt 10(60) A	✓			S4
	Shunt 5(65) A	✓			S7
Medida de corriente	Directo 10(60) A		✓		D4
	Directo 5(65) A		✓		D7
	Transformador 5(10) A			✓	T5
	Transformador 5(6) A			✓	T6

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Tabla de descripción del Modelo del contador, **Tabla 9.** 



Tabla 9 (Continuación) : Tabla de descripción del modelo del contador.

Opciones		C10	C20	C30	bytes en formato ASCII
	50Hz	✓	✓	✓	A
Frecuencia	60Hz		✓	✓	В
	Automático (50/60Hz)	<b>✓</b>	✓	✓	С
Comunicaciones	Sin comunicaciones		✓	✓	0
Comunicaciones	Puerto de servicio óptico lateral	✓	✓	✓	1
Expansión	Sin entradas/salidas	✓	✓	✓	0
Expansion	Input/Output (Optoacoplador)	✓	✓	✓	1
Modelo	Caja para montaje en rail DIN	✓	✓	✓	E
	2 Cuadrantes	✓	✓	✓	0
Número de cuadrantes	4 Cuadrantes	✓	✓	✓	1
	Acumulación en los dos sentidos	✓	✓	✓	2
Características añadidas	Sin características especiales	✓	✓	✓	0

#### 4.4.4.6.- Reset parcial de las energías

Para esta variable está implementada la función 0x05.

Tabla 10: Variables Modbus: Energías

Descripción	Dirección	Activación
Reset parcial de las energías	0x0800	0xFF00

#### 4.4.4.7.- Direcciones disponibles por equipo

Tabla 11: Variables Modbus: Direcciones disponibles por equipo.

Tabla 11: Variables Modbus : Direcciones disponibles por equipo.				
Dirección	C10	C20	C30	Descripción
0x03E8	✓	✓	✓	Dirección Modbus
0x03E9	✓	✓	✓	Velocidad de transmisión
0x03EA	✓	✓	✓	Configuración comunicaciones
0x0080	✓	✓	<b>✓</b>	Tipo salida de impulsos
0x0081	✓	✓	✓	Peso salida de impulsos
0x00B0	✓	✓	✓	Coste por kWh
0x00B2	✓	✓	✓	KgCO <sub>2</sub>
0x0000	✓	✓	✓	Energía activa importada
0x0002	✓	✓	✓	Energía activa exportada
0x0004	✓	✓	✓	Energía reactiva Q1
0x0006	✓	✓	✓	Energía reactiva Q2
0x0008	✓	✓	✓	Energía reactiva Q3
0x000A	✓	✓	✓	Energía reactiva Q4
0x0030	✓	✓	✓	Energía activa importada parcial
0x0032	✓	✓	✓	Energía activa exportada parcial
0x0034	✓	✓	✓	Energía reactiva Q1 parcial
0x0036	✓	✓	✓	Energía reactiva Q2 parcial
0x0038	✓	✓	✓	Energía reactiva Q3 parcial
0x003A	✓	✓	✓	Energía reactiva Q4 parcial
0x00C0	✓	✓	✓	Coste del consumo parcial



Tabla 11 (Continuación) : Direcciones disponibles por equipo.

Dirección	C10	C20	C30	Descripción	
0x00C2	✓	✓	✓	KgCO <sub>2</sub> emitidos a la atmósfera del consuma parcial	
0x00C4	✓	✓	✓	Horas de funcionamiento parcial	
0x00C6	✓	✓	✓	Horas de funcionamiento total	
0x0732	✓	✓	✓	Tensión de la Fase 1	
0x0734		✓	✓	Tensión de la Fase 2	
0x0736		✓	✓	Tensión de la Fase 3	
0x0738	✓	✓	✓	Corriente de la Fase 1	
0x073A		✓	✓	Corriente de la Fase 2	
0x073C		✓	✓	Corriente de la Fase 3	
0x073E	✓	✓	✓	Cos φ de la Fase 1	
0x0740		✓	✓	Cos φ de la Fase 2	
0x0742		✓	✓	Cos φ de la Fase 3	
0x0746	✓	✓	✓	Potencia activa de la Fase 1	
0x0748		✓	✓	Potencia activa de la Fase 2	
0x074A		✓	✓	Potencia activa de la Fase 3	
0x074C	✓	✓	✓	Potencia activa total	
0x074E	✓	✓	✓	Potencia reactiva de la Fase 1	
0x0750		✓	✓	Potencia reactiva de la Fase 2	
0x0752		✓	✓	Potencia reactiva de la Fase 3	
0x0754	✓	✓	✓	Potencia reactiva total	
0x0756	✓	✓	✓	Potencia aparente de la Fase 1	
0x0758		✓	✓	Potencia aparente de la Fase 2	
0x075A		✓	✓	Potencia aparente de la Fase 3	
0x075C	✓	✓	✓	Potencia aparente total	
0xF010	✓	✓	✓	Modelo del contador	
0x2710	✓	✓	✓	Nº de serie	
0x044C			✓	Primario de tensión	
0x044E			✓	Secundario de tensión	
0x0450			✓	Primario de corriente	
0x0452			✓	Secundario de corriente	
0x0050	✓	✓	✓	Versión firmware mayor	
0x0051	✓	✓	✓	Versión firmware menor	
0x0052	✓	✓	✓	Versión firmware revisión	

tria ligera.



### 5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Alimentación				
Tensión Nominal	230V~ ± 20%				
Consumo máximo	4 VA				
Frecuencia	50/60Hz de forma indistinta				
	Aislamiento				
Tensión alterna	4kV RMS 50Hz du	rante 1 minuto			
	Sobreimpulso				
1.2/50ms 0Ω impedancia fuente	6kV a 60° y 240° con polariz	ación positiva y negativa			
	Memoria				
Setup, eventos, curva carga	Memoria no volátil	tipo EEPROM			
	Interficie con usuario				
LED	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	Comunicaciones RS-485				
Protocolo de comunicación	Modbi	us			
Velocidad	9600, 19200	9600, 19200, 38400			
Bits de stop	1				
Paridad	sin	sin			
Ca	aracterísticas ambientales				
Temperatura de trabajo	-25°C +	+70°C			
Temperatura de almacenamiento	-35°C +	+80°C			
Humedad relativa (sin condensación)	5 95	5%			
Altitud máxima	2000	2000 m			
С	aracterísticas mecánicas				
Dimensiones (mm)	Figura	a 6			
Material	ABS + Policar	ABS + Policarbonato V0			
Peso	115 g	jr			
Grado de protección	IP 51 instalado IP 40 en la zona de bornes				
	Normas				
Requisitos de seguridad de equipos e uso en laboratorio. Parte 1: Requisito		EN 61010-1: 2010			
Compatibilidad electromagnética (CE Inmunidad en entornos industriales.	ica (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. EN 61000-6-2: 2005				
Compatibilidad electromagnética (CE Norma de emisión en entornos reside		EN 61000-6-3: 2007			



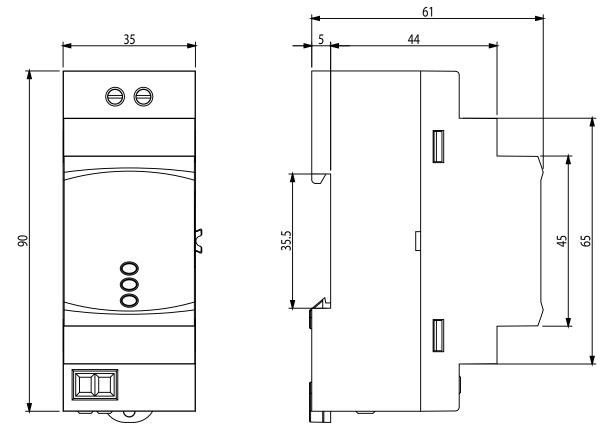


Figura 6: Dimensiones CEM M-RS485.



#### 6.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

El equipo no necesita ningún tipo de mantenimiento.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR**, **SA** 

#### Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España)

email: sat@circutor.com

#### 7.- GARANTÍA

**CIRCUTOR** garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

**CIRCUTOR** reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.



- No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.
- La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenamiento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
- **CIRCUTOR** declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.



#### 8.- CERTIFICADO CE

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 - info@circutor.com



# ES

# DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE

Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España, Por la presente CIRCUTOR, SA con dirección en declaramos bajo nuestra responsabilidad que el

Producto:

Contadores de energía monofásicos con módulo comunicaciones

Serie:

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID + CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

Marca:

CIRCUTOR

Siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante, Cumple con las prescripciones de la(s) Directiva(s):

R. D. 11110/2013 2014/32/CE: Measuring Instrument Directive

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)

EN 50470-3:2006 EN 50470-1:2006 documento(s) normativos(s): IEC 61000-6-3:2007

IEC 62053-23:2003 IEC 61000-6-2:2005

Año de marcado "CE":

EC 61010-1:2010

EC 62053-21:2003

2014



# CE DECLARATION OF CONFORMI

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain, we declare under our responsibility that the We hereby CIRCUTOR, SA With address in

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Epagne,

nous déclarons sous notre responsabilité que le Par le présent CIRCUTOR, SA avec adresse à

Produit:

DECLARATION DE CONFORMITE CE

mesureurs d'énergie monophasés avec module comunication

Série:

Product:

Single-phase energy meters with communication module

Series:

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID + CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID +

CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

Brand:

CIRCUTOR

Marque:

Provided that it is installed, maintained and used in application for which it was made, in accordance with relevant installation standards and manufacturer's instructions,, Complies with the provisions of Directive(s):

R.D.1110/2013 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/32/CE: Measuring Instrument Directive

R.D.1110/2013

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

Il est en conformité avec la (les) norme(s) suivante(s) ou

autre(s) document(s) normatif (ves):

EN 50470-3:2006

EN 50470-1:2006

IEC 61000-6-3:2007

IEC 61010-1:2010 IEC 62053-21:2003

IEC 62053-23:2003 IEC 61000-6-2:200

Toujours qu'il soit installé, maintenu et utilisé pour l'application par lequelle il a été fabriqué, d'accord avec les normes

d'installation 1plicables et suivant les instructions du fabricant,

Accomplie avec les prescriptions de la (les) Directive(s);

2014/32/CE: Measuring Instrument Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive

> It is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN 50470-3:2006 IEC 62053-23:2003 IEC 61000-6-2:2005 EN 50470-1:2006 EC 61010-1:2010 IEC 61000-6-3:2007 IEC 62053-21:2003

Year of affixing "CE" marking:

2014

Tel. (+34) 93 745 29 00 (Barcelona) Spain

CIRCUTOR, S.A. NUE. A-06513178
Viol Sant Jordi, sm.
08232 VRADECAVALLS

An de mise en application du marquage

General Manager: Ferran Gil Torné 10/01/2017







# DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE

Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, Das Unternehmen CIRCUTOR, S.A., mit Sitz in erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass das

Produkt:

Einphasen-Energiezähler und Kommunikationmodule

Serie:

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID + CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

Marke:

# CIRCUTOR

- sofern es gemäß den geltenden Installationsnormen und den Herstelleranweisungen zu dem vorgesehenen Zweck installiert, gewartet und verwendet wird – den Vorschriften der R. D. 11110/2013 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/32/CE: Measuring Instrument Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive entspricht und folgende Norm(en) oder anderen einschlägige Dokumente erfüllt

EN 50470-3:2006 IEC 62053-23:2003 IEC 61000-6-2:2005 EN 50470-1:2006 IEC 62053-21:2003 IEC 61010-1:2010 IEC 61000-6-3:2007

Jahr der CE-Kennzeichnung:

2014

2014



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UI

(+34) 937 452 900 - info@circutor.com

08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) España, Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il con la presente CIRCUTOR, SA con indirizzo in

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain,

declaramos sob nossa responsabilidade que o

Producto:

Pela presente CIRCUTOR, SA com a seguinte morada DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

prodotto:

Contatori di energia monofase con modulo comunicazioni

Contadores de energía monofásicos e modulo de comunicação

Série:

Serie:

# CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID + CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID +

CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

MARCHIO:

CIRCUTOR

A condizione che sia installato mantenuto e utilizzato nelle corrispondenti norme di installazione e le istruzioni d'uso del fabricante, L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme applicazioni per cui è stato realizzato, in accordo con alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: R.D.1110/2013 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/32/CE: Measuring Instrument Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive

R. D. 1110/2013

cumpre com as prescrições das Directiva(s):

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/32/CE: Measuring Instrument Directive

Sempre que seja instalado, intervencionado e utilizado na aplicação para a qual tenha sido fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante,

CIRCUTOR

Marca:

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

EN 50470-3:2006 IEC 62053-23:2003 EC 61010-1:2010 | EC 61000-6-2:2005 EN 50470-1:2006 IEC 62053-21:2003 IEC 61000-6-3:2007

> EN 50470-3:2006 IEC 62053-23:2003 IEC 61000-6-2:2005

EN 50470-1:2006

IEC 61000-6-3:2007

IEC 61010-1:2010 IEC 62053-21:2003

Ano de marcação "CE";

Está em conformidade com as seguintes normas ou outros

Anno di apposizione della marcatura CE

d U

CINCUTOR,

Net Sant Jordi, sh.
Viel Sant Jordi, sh.
08232 Vit ADECAVALIS
(Beredona) Spain Tel.(+34) 93 745 29 00



General Manager: Ferran Gil Torné 10/01/2017



CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 – info@circutor.com





# Deklaracja Zgodnosci (

Niniejszym CIRCUTOR, SA z siedzibą w

Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain. Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że t...

produk:

Jednofazowe liczniki energii i Moduły komunikacyjne

Seria:

CEM-C10-212, CEM-C10-212 MID + CEM M-RS-485, CEM-M-ETH

marka:

CIRCUTOR

Pod warunkiem, że jest zainstalowany, utrzymany i używany zgodnie z przeznaczeniem w nawiązaniu do odpowiednich norm, standardów i instrukcji producenta. Zgodne z dyrektywą

2014/32/CE: Measuring Instrument Directive R . D . 1 1 1 0 / 2 0 1 3

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

Jest zgodny z obowiązującymi standardami lub innym dokumentem normatywnym

IEC 61000-6-3:2007

EN 50470-1:2006 EN 50470-3:2006 IEC 62053-21:2003 IEC 62053-23:2003 IEC 61010-1:2010 IEC 61000-6-2:2005

Rok nadania znaku CE

2014



General Manager: Ferran Gil Torné 10/01/2017

24

