

Rockchip Rockit Runtime Library Developer Guide

文件标识：RK-KF-YF-939

发布版本：V2.28.0

日期：2025-4-27

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文对Rockit Runtime Library 做简要使用说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1106/RV1103	Linux5.10
RV1103B/RV1106B	Linux5.10
RK3308	Linux6.1
RK3506	Linux6.1/rt-thread 4.1
RV1126B	Linux6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

1. 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-04-06	V1.4.11	SCH	初始发布
2022-05-26	V1.4.15	SCH	增加VENC， 新增一些说明
2022-11-30	V1.4.30	SCH	增加日志等级设置
2023-07-27	V1.4.56	SCH	增加MCU KO加载参数说明，增加调试信息参数说明
2024-10-16	V2.13.0	SCH	更新VSYN/VLOG/VALLOC, 增加跨平台说明
2024-11-01	V2.14.2	CXX	更新VENC参数说明，增加IVS参数说明， venc_info和rockit_api映射关系
2025-4-27	V2.28.0	SCH	增加对RK3308/RK3506/RV1126B的相关说明


2. 目录

Rockchip Rockit Runtime Library Developer Guide

1. 修订记录
2. 目录
3. 框架
 - 3.1 KO支持的参数
 - 3.1.1 mcu_fw_path
 - 3.1.2 mcu_fw_addr
 - 3.1.3 isp_max_h
 - 3.1.4 isp_max_w
 - 3.1.5 en_mcu
 - 3.1.6 rk_dma_heap_base
 - 3.1.7 rk_dma_heap_size
4. 跨平台移植
5. 跨平台通信
6. VALLOC
7. VLOG
 - 7.1 查看内核LOG
 - 7.2 设置模块LOG输出等级的方式
 - 7.3 设置 SO LOG输出路径和大小
 - 7.4 清除LOG
8. VSYS
9. VENC
10. venc_info 和 rockit api 映射关系
11. IVS
12. VRGN
13. VRGA

3. 框架

为了更好的移植rockit, 在内核中新开发一套runtime library, 下文简称RRT, 内核中的RRT框图如下：

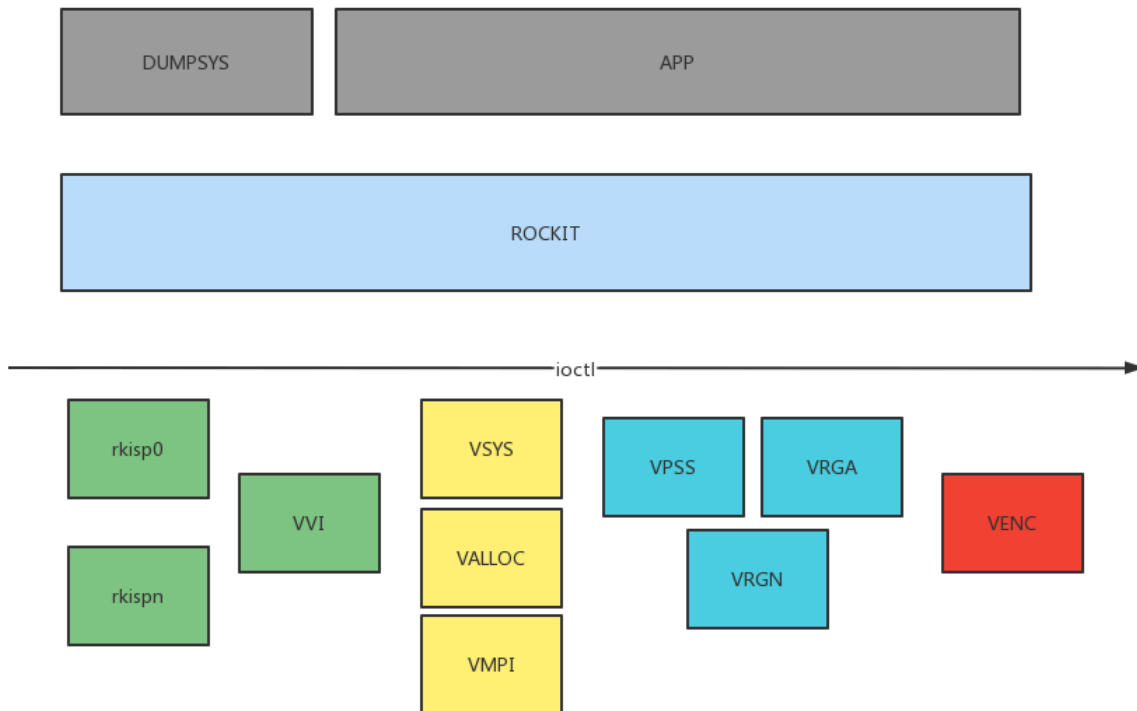

```
.
├─ isp.ko      --- isp模块, 对应/dev/mpi/rkisp-vir0节点
├─ valloc.ko   --- buffer管理器, 对应/dev/mpi/valloc节点
├─ venc.ko     --- 编码器模块, 对应/dev/mpi/venc
├─ vmpi.ko     --- 媒体框架, 对应 /dev/mpi/vmpi
├─ vpss.ko     --- vpss模块, 对应 /dev/mpi/vpss
├─ vrga.ko     --- rga模块, 对应 /dev/mpi/vrga
├─ vrgn.ko     --- rgn模块, 对应 /dev/mpi/vrgn
├─ vsys.ko     --- 系统模块, 对应 /dev/mpi/vsys
└─ vvi.ko      --- vi模块, 对应 /dev/mpi/vvi
```

在使用rockit 接口之前，需要加载上述ko，加载方式如下（注：上述所有ko, 已合并成一个ko）：

```
insmod rockit.ko
```

使用以下命令检查是否加载成功：

```
# lsmod
Module                Size  Used by    Tainted: G
rknpu                  21535  1
rockit                 90530  14
mpp_vcodec             350020  4 rockit
rga3                   76968  3 rockit
sc4336                 8940  2
phy_rockchip_csi2_dphy  7657  0
phy_rockchip_csi2_dphy_hw 7644  0
video_rkisp           138585  3 rockit,[permanent]
video_rkcif            107889  4
rk_dvb                 5813  2 mpp_vcodec,video_rkisp
```

加载成功后，即可运行依赖rockit.so相关程序。

3.1 KO支持的参数

3.1.1 mcu_fw_path

MCU卷绕固件路径，默认空，不加载mcu固件：

```
insmod rockit.ko mcu_fw_path=/oem/usr/ko/hpmcu_wrap.bin
```

3.1.2 mcu_fw_addr

MCU 卷绕固件的地址，默认为0xff6ff000（RV1106），0x210f6000(RV1103B)：

```
insmod rockit.ko mcu_fw_addr=0xff6ff000
```

3.1.3 isp_max_h

isp 前级输入的高度，如果VICAP配置裁剪功能，应配置裁剪后的宽度，如果次参数配置错误，cat /dev/mipi/vlog 会有提示正确的值。
mpi_log_err("isp input height config err, config h= %d, real h = %d", isp_max_h, isp_h);

```
insmod rockit.ko isp_max_h=1920
```

3.1.4 isp_max_w

保留。

3.1.5 en_mcu

是否使能MCU驱动，默认开启(RV1106)/关闭（RV1103B），关闭后不加载MCU驱动：

```
insmod rockit.ko en_mcu=0
```

3.1.6 rk_dma_heap_base

RK_MPI_SYS_ReleasePhyMemory释放的MMZ的首地址，需要4K对齐，并且大于MMZ的起始地址，MMZ起始地址计算方式：总物理内存 - MMZ大小

```
insmod rockit.ko rk_dma_heap_base=0x40000
```

3.1.7 rk_dma_heap_size

RK_MPI_SYS_ReleasePhyMemory释放的MMZ的大小，需要小于等于MMZ的大小。

```
insmod rockit.ko rk_dma_heap_size=0x40000
```

4. 跨平台移植

RRT新增OSAL，并基于OSAL改写，不仅可以运行在Linux内核态，也可运行在Linux用户态，RTOS上，目前RV1103B/RV1126B中存在2个RRT，一个运行在用户态，另一个运行在内核态。LINUX用户态和RTOS上查看 /dev/mipi/xxx 相关节点需要在原有的命令前加上 dumphys。

dumphys cat /dev/mipi/valloc

```
dumpsys cat /dev/mpi/vsys
dumpsys cat /dev/mpi/vlog
dumpsys cat /dev/mpi/vrgn
```

5. 跨平台通信

在一个SOC上可能运行多个RRT，为了减少模块开发者的沟通成本，RRT实现了跨平台互通，即通过 VALLOC模块实现跨平台BUFFER引用计数的管理，通过VSYN模块实现跨平台绑定和 BUFFER的传递，因此跨平台通信有一个前提条件: 各平台的RRT可以通过物理内存共享 BUFFER。

下表为各SOC支持的RRT，以及每个RRT包含的模块。

SOC	RRT(Linux内核态)	RRT(Linux 用户态)	RRT(rt-thread)
RV1106/RV1103	VI / VPSS / VENC / AVS / VRGN / VALLOC / VSYN	不支持	不支持
RV1103B/RV1106B	VI / VPSS / VENC / AVS / VRGN / VALLOC / VSYN	VDEC / VO / VRGN / AI / AO / AENC / ADEC / AMIX / AF / TDE / VALLOC / VSYN / TDE	不支持
RK3308	不支持	VALLOC / VSYN / VRGN / VDEC / AI / AO / ADEC / AENC / AMIX / AF / VO	不支持
RK3506	不支持	VALLOC / VSYN / VRGN / VDEC / AI / AO / ADEC / AENC / AMIX / AF / VO / TDE	VALLOC / VSYN / VRGN / VDEC / AI / AO / ADEC / AENC / AMIX / AF / VO / TDE
RV1126B	VI / VPSS / VENC / AVS / VRGN / VALLC / VSYN / GDC / IVS	VI / VALLOC / VSYN / VRGN / VDEC / AI / AO / ADEC / AENC / AMIX / AF / VO / TDE	不支持

6. VALLOC

媒体框架的内存分配器，负责分配，管理媒体框架所需要的内存，使用以下命令可以查看当前内存状态。

```
cat /dev/mpi/valloc
```

信息说明

项目	说明	备注
module	模块信息	模块名
version	版本信息	仓库名: commit: 版本号
build	编译信息	编译器-编译日期
mpi buf list	buf 列表分界线	以下是BUF相关信息
buf_id	本平台唯一ID	用来识别MPI BUF, 相当于HANDLE, 会显示2个ID, 括号中ID为跨平台唯一ID
pool	buf pool ID	mpi buf 隶属那个buf pool, -1 表示无pool
ref	mpi buf使用计数	使用之前 +1, 使用之后-1, 为0, 没pool, mpi buf 将被释放
dma	dma buf使用计数	使用之前 +1, 使用之后-1, 为0, dma_buf 将被释放
use	非本RRT加的引用计数	ref - use == 0 表示本RRT未使用此BUF。
basefd	dma buf 基础fd	linux 内核态的RRT, basefd = -1
status	buf 当前状态	bit0: 1-表示对象已注册, 0-资源被释放 bit1: 1-表示对象可访问, 0-不可访问 bit2: 1-表示对象被删除, 0-未删除 bit3: 1-表示对象不允许删除, 0-允许删除 bit4: 1-表示私有对象, 0-公共对象 bit5: 1-表示被删除时保留ID, 0-不保留 bit6: 1-表示支持被监视, 0-不可监视 bit7-9: 保留 bit10: 1-表示BUFFER已经被删除 bit11-31: 保留
size	buf 大小	单位BYTE, 为0表示此路为卷绕模式
handle	buf 句柄	RV1106 是物理地址
vaddr	虚拟地址	RTOS虚拟地址和物理地址相同
paddr	物理地址	IC总线上外设地址
memtype	内存池类型	cma: 连续空间 system: 非连续的空间 memfd: Linux用户态多进程共享空间
create	buf 创建者	记录BUFFER分布, “deleted” 代表该BUFFER创建者被删除
user	buf 使用者	所有轮转BUFFER, 会被记录当前使用者, 轮转BUFFER, 会有POOL
total	总内存	单位BYTE
mpi pool list	buf pool 列表分界线	以下是POOL相关信息
poid	全局唯一ID	pool_id = poid 说明此BUFFER, 隶属于这个POOL
nkid	自定义ID	如果此POOL是用户态导入, 此ID为用户态POOL ID
total	总BUFFER个数	
free	剩余BUFFER个数	当前可用BUFFER
min	最小剩余	为-1, 表示存在丢帧
size	pool 中BUFFER SIZE	所有的BUFFER大小必须大于这个值
reflevel	POOL空闲BUF REFCNT水线	当MPI BUF REFCNT小于等于此值时为空闲BUF

项目	说明	备注
status	pool 当前状态	bit0: 1-表示对象已注册，0-资源被释放 bit1: 1-表示对象可访问，0-不可访问 bit2: 1-表示对象被删除，0-未删除 bit3: 1-表示对象不允许删除，0-允许删除 bit4: 1-表示私有对象，0-公共对象 bit5: 1-表示被删除时保留ID, 0-不保留 bit6: 1-表示支持被监视，0-不可监视 bit7-31: 保留
create	pool 创建者	
user	pool 使用者	

7. VLOG

媒体框架的LOG管理器。

7.1 查看内核LOG

```
cat /dev/mpi/vlog
```

7.2 设置模块LOG输出等级的方式

`echo module=level > /tmp/rt_log_level` 能够改变模块的LOG输出等级，该命令同时影响rockit so 和 ko，其中：

module = all cmpi mb sys vdec venc rgn vpss vgs tde avs wbc vo vi ai ao aenc adec

level=0,1,2,3,4,5,6, 其中2是ERR(红色), 3 WRN（黄色）, 4 INF（绿色）。

7.3 设置 SO LOG输出路径和大小

```
echo rt_log_path=/tmp/rockit.log > /tmp/rt_log_level

echo rt_log_size=1024000 > /tmp/rt_log_level
```

7.4 清除LOG

```
echo 0 > /dev/mpi/vlog
```

8. VSYS

媒体绑定关系管理器，可以通过如下命令查看当前绑定关系和帧率相关信息：

```
cat /dev/mpi/vsys
```

信息说明：

项目	说明	备注
module	模块信息	模块名
version	版本信息	仓库名: commit: 版本号
build	编译信息	编译器-编译日期
mpi node list	node 列表分界线	以下是node相关信息
id	全局唯一ID	用来识别MPI node,相当于HANDLE
name	创建NODE的设备名	多个NODE可能同一个名字
handle	NODE句柄	node 结构体内存指针
nid	rockit 自定义ID	自定义ID, 方便ROCKIT管理NODE
uid	数据流树节点ID	此ID用来查询MPI BUF使用者数组, 可以确定当BUF当前归宿
ref	使用计数	使用之前 +1, 使用之后-1, 为0, 释放
infa_cnt	接收帧计数	node 接收帧总数
lcnt	接收丢帧计数	因处理不过来, 或者处理失败, 引起的丢帧, 帧率控制不在此范围
frate	接收帧率	以S为单位进行统计, 不支持设置
fbase	接收丢帧比例	接收fbase帧, 取首帧, 其余全丢
wcnt	接收端用户队列实际帧数	用户通过depth 设置用户队列大小, 用户获取后未释放的帧也算在内
depth	接收端用户队列深度	不能超过前级BUF队列的总大小, 否则概率卡住前级
timeout	接收端获取用户队列数据超时时间	单位ms
onfa_cnt	发送帧计数	node 发送帧总数
lcnt	发送丢帧计数	因处理不过来, 或者处理失败, 引起的丢帧, 帧率控制不在此范围
frate	发送帧率	以S为单位进行统计, 不支持设置
fbase	发送丢帧比例	发送fbase帧, 发首帧, 其余全丢
wcnt	发送端用户队列实际帧数	用户通过depth 设置用户队列大小, 用户获取后未释放的帧也算在内
depth	发送端用户队列深度	不能超过前级BUF队列的总大小, 否则概率卡住前级
timeout	发送端获取用户队列数据超时时间	单位ms
itime	接收1帧耗时	单位us
otime	发送1帧耗时	单位us

项目	说明	备注
state	node 当前状态	bit0: 1-表示对象已注册, 0-资源被释放 bit1: 1-表示对象可访问, 0-不可访问 bit2: 1-表示对象被删除, 0-未删除 bit3: 1-表示对象不允许删除, 0-允许删除 bit4: 1-表示私有对象, 0-公共对象 bit5: 1-表示被删除时保留ID, 0-不保留 bit6: 1-表示支持被监视, 0-不可监视 bit7-9: 保留 bit10: 1-删除中.... bit11: 1-刷新BUF中.... bit12: 1-工作中... bit13: 1-前级有绑定... bit14: 1-绑定前级自动工作... bit15-31: 保留
next node	后级NODE ID	支持1个NODE 绑定多个NODE
mpi node frame control	node 帧率控制表	以下是NODE帧率控制相关信息
id	全局唯一ID	用来识别MPI node, 相当于HANDLE
name	创建NODE的设备名	多个NODE可能同一个名字
table	丢帧表	大小为帧率, n表示留n帧, 0表示丢
mpi dev list	ROCKIT设备列表	以下是设备信息
id	设备ID	全局唯一标识
name	设备名称	方便区分设备
handle	设备句柄	设备结构体内存地址
ref	引用计数	打开句柄引用计数加1
node	设备上NODE	以ID形式列出所有的NODE

9. VENC

编码参数，可以通过以下命令：

```
cat /proc/vcodec/enc/venc_info
```

- venc thread status

参数	描述
last_runing	线程最近一次被唤醒的时刻
run_cnt	线程运行的次数
que_cnt	线程触发次数

- venc chn running status

参数	描述
ID	编码通道号
runing	通道是否在工作
combo_run	通道jpeg合并编码是否工作
cfg_gap	通道配置寄存器耗时（ms）
strm_cnt	通道中缓存码流个数
strm_out	通道中送给应用码流个数
gap_time	通道前后两次启动编码的间隔（ms）
cb_gap_time	JPEG合并编码两个编码时间间隔
last_cb_start	最近一次JPEG合并编码启动时刻
last_cb_end	最近一次JPEG合并编码结束时刻
queue_size	通道buffer队列大小
pkt_total_cnt	通道中packet的总数
pkt_user_get	通道中应用已获取的packet数量
pkt_user_put	通道中应用已释放的packet数量
seq_user_get	应用当前获取码流的seq
seq_user_put	应用当前释放码流的seq
seq_encoded	通道当前已完成编码的seq
seq_encoding	通道当前正在编码的seq

- venc chn attr 1

参数	描述
ID	编码通道号
Width	编码通道宽度
Height	编码通道高度
Type	编码通道类型
ByFrame	按帧获取码流标识 n：按包获取（当前不支持） y：按帧获取
Sequence	序列号 按帧获取时为帧序列号，按包获取时为包序列号
GOPMode	GOP模式
Prio	通道优先级的值
MaxWidth	编码通道最大宽度
MaxHeight	编码通道最大高度
Online	卷绕使能开关
RefShare	重构/参考buffer是否共享

- venc chn attr 2

参数	描述
ID	编码通道号
Vestr	是否启动编码
SrcFr	VENC帧率控制的源帧率，即输入帧率
TarFr	VENC帧率控制的目标帧率
Timeref	VENC启动时间
PixFmt	编码当前帧的格式
RealFps	VENC真实帧率
Rotation	VENC是否开启旋转
Mirror	VENC是否开启镜像

- ring buf status

参数	描述
ID	通道号
w_pos	码流buf的写位置
r_pos	码流buf的读位置
used_len	码流buf用掉的空间
total_len	码流buf总空间大小
min_size	单帧分配要求最小free空间
l_w_pos	最近一次更新写位置
l_r_pos	最近一次更新读位置
max_use_len	码流buf最大被使用的空间

- hw status

参数	描述
ID	通道号
hw_run	当前通道正在运行
enc_status	enc所处状态： 0: ENC_STATUS_CFG_IN, 1: ENC_STATUS_CFG_DONE, 2: ENC_STATUS_START_IN, 3: ENC_STATUS_START_DONE, 4: ENC_STATUS_RUN_TASK_IN, 5: ENC_STATUS_RUN_TASK_DONE, 6: ENC_STATUS_INT_IN, 7: ENC_STATUS_INT_DONE, 8: ENC_STATUS_SLICE_INFO_IN, 9: ENC_STATUS_SLICE_INFO_DONE
pkt_fail_cnt	enc请求packet pool失败次数
ring_fail_cnt	stream buf分配失败次数
cfg_fail_cnt	生成硬件配置信息失败次数
start_fail_cnt	启动硬件编码失败的次数
pkt_full_cnt	因为PACKET超过100个引起的丢帧次数。

- hw param

参数	描述
ID	通道号
qp_dlt_row_i	I帧的行级qp调整最大幅度值
qp_dlt_row	P帧的行级qp调整最大幅度值
qbias_en	bias调整开关
qbias_i	I块的bias值
qbias_p	P块的bias值
flt_str_i	I帧的滤波强度
flt_str_p	P帧的滤波强度
thrd_i	I帧的块级madi阈值表格
thrd_p	P帧的块级madi阈值表格
step_i	I帧根据thrd_i进行的aq查表所用的表格
step_p	P帧根据thrd_p进行的aq查表所用的表格
qbias_arr	bias配置
aq_rnge_arr	aq约束范围的配置

- fine tuning param

参数	描述
ID	通道号参数
scene_mode	场景模式
md_swth_en	动静切换开关
deblur_str	去拖尾的强度
atr_str	去振铃强度
atl_str	去条纹强度
lambda_idx	P帧的lambda下标
lambda_i_idx	I帧的lambda下标
atf_str	去闪烁的功能
static_frm_num	判断块静止的帧数阈值
madp16_th	块静止的madp16门限
skip16_wgt	skip16的倾向性增强效果
skip32_wgt	skip32的倾向性增强效果
lgt_chg_lvl	针对光线变化场景的调优参数等级

- venc roi attr

参数	描述
ID	通道号参数
roi	ROI索引
x	水平方向起始坐标
y	垂直方向起始坐标
w	ROI宽度
h	ROI高度
quality	ROI宏块的QP值
intra	ROI宏块是否强制设置为intra
abs_qp	绝对值QP使能开关

- hw session infos

参数	描述
ID	通道号
device	设备名称
hw_running	硬件是否正在运行
online	卷绕使能开关
wrap_ovfl	卷绕溢出次数
bs_ovfl	码流buffer溢出次数
wrap_src_mis	卷绕源不匹配次数
enc_err_cnt	编码器异常次数
enc_err_irq	编码器异常中断状态寄存器值
enc_err_st	编码器异常状态寄存器值

- bitstream buffer addr

参数	描述
top	码流buffer栈顶
bot	码流buffer栈底
wr	码流buffer写地址
rd	码流buffer读地址

- h264e chn attr

参数	描述
ID	编码通道号
Width	宽度，以像素为单位
Height	高度，以像素为单位
Profile	编码通道profile Base: baseline Mp:main profile Hp:high profile

- Syntax INFO1

参数	描述
ID	通道号
Slcsplten	是否使用slice划分
SplitMode	slice划分模式 1：按字节划分 2：按宏块划分
Slcsize	slice的大小，当split_mode不同时，slice_size表示不同的意义
IntraRefresh	是否使能P帧刷I宏块
RefreshMode	刷I宏块的模式 row：按行刷 column：按列刷
RefreshNum	每帧刷I宏块的行数或者列数

- Syntax INFO2

参数	描述
ID	通道号
Profile	编码通道profile类型 Base：Baseline MP：Main profile HP：High profile
Cabac	熵编码模式，cavlc或cabac
Trans8	使用的变换模式 默认只使能trans4x4模式 Y:使能trans8x8模式
ScalingMode	缩放列表模式
Poc	语法元素pic_order_cnt_type的值
Alpha	语法元素slice_alpha_c0_offset_div2的值
Beta	语法元素slice_beta_offset_div2的值

- h265e chn attr

参数	描述
ID	编码通道号
Width	宽度，以像素为单位
Height	高度，以像素为单位
Profile	编码通道profile main: main profile

- Syntax INFO1

参数	描述
ID	通道号
Slcsplten	是否使用slice划分
SplitMode	slice划分模式 1: 按字节划分 2: 按宏块划分
Slcsize	slice的大小, 当split_mode不同时, slice_size表示不同的意义
IntraRefresh	是否使能P帧刷I宏块
RefreshMode	刷I宏块的模式 row:按行刷 column: 按列刷
RefreshNum	每帧刷I宏块的行数或者列数

- Syntax INFO2

参数	描述
ID	通道号
Dblken	语法元素slice_deblocking_filter_disabled_flag的取反值
Tc	语法元素slice_tc_offset_div2的值
Beta	语法元素slice_beta_offset_div2的值
Saoluma	语法元素slice_sao_luma_flag的值
Saochroma	语法元素slice_sao_chroma_flag的值
IntraSmoothing	语法元素strong_intra_smoothing_enabled_flag的值
ScalingMode	缩放列表模式
TmvpEn	TMVP使能开关

- Trans Info

参数	描述
ID	通道号
CbQpoffset	语法元素pps_cb_qp_offset的值
CrQpoffset	语法元素pps_cr_qp_offset的值

- jpeg chn attr

参数	描述
ID	通道号
width	图像宽度。单位：像素
height	图像高度。单位：像素
quant	通道量化qp
qfactor	通道采用的qfactor
qfmax	通道采用的qfactor的最大值
qfmin	通道采用的qfactor的最小值

- RC base param1

参数	描述
ChnId	编码通道号
Gop	编码Gop（Group of pictures）
StatTm	码率统计时间，单位秒
ViFr	VI发送图像帧率
TrgFr	编码目标帧率
RcMode	码率控制模式（cbr/fixqp/vbr/avbr/smart）
Br(kbps)	码率，单位kbps
IQp	I帧Qp, FixQp有效
PQp	P帧Qp, FixQp有效

• RC base param2

参数	描述
ChnId	编码通道号
MinQp	P帧最小qp
MaxQp	p帧最大qp
MinIQp	I帧最小qp
MaxIQp	I帧最大qp
EnableIdr	IDR使能开关 Y：使能 N：关闭

• RC run comm param1

参数	描述
ChnId	编码通道号
bLost	当瞬时码率超出设定的阈值时是否丢帧
LostThr	丢帧阈值
LostFrmstr	丢帧的数量统计
EncGap	编码帧的间隔

• RC run comm param2

参数	描述
ChnId	编码通道号
SprFrmMod	超大帧处理模式
SprIFrm	I帧超大帧阈值
SprPFrm	P帧超大帧阈值
RCPriority	码率控制优先级 bitrate：目标码率优先 framebits：超大帧阈值优先

• RC gop mode attr

参数	描述
ChnId	编码通道号
GopMode	gop_mode的类型
IpQpDelta	IP帧Qp Delta值。SmartP模式下显示Bg帧和P帧的Qp Delta值。 取值范围：[-10, 30]
BgInterval	Special P帧的间隔 取值范围：小于等于Gop
ViQpDelta	Vitual I帧和P帧的Qp Delta值 取值范围：[-10,30]

- RC run vbr common param

参数	描述
ChnId	编码通道号
ChgPs	VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 该值通过 $\text{bitrate}/\text{max_bitrate} \times 100$ 计算获取
MinIprop	最小IP帧码率的比值。取值范围：[1,100]。 默认值：1
MaxIprop	最大IP帧码率的比值。取值范围：[MinIprop, 100]。 默认值：100
MaxQp	P帧的最大QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51
MinQp	P帧的最小QP。取值范围：[0, MaxQp]。 默认值：24
MaxIQp	I帧的最大QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51
MinIQp	I帧的最小QP。取值范围：[0, MaxIQp]。 默认值：24
FrmMaxQp	帧级的P帧最大QP
FrmMinQp	帧级的P帧最小QP
FrmMaxIQp	帧级的I帧最大QP
FrmMinIQp	帧级的I帧最小QP
MaxReEncTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。取值范围：[0, 3] 默认值：1

- RC run cbr param

参数	描述
ChnId	编码通道号
MinIprop	最小IP帧比例。取值范围：[1, 100]
MaxIprop	最大IP帧比例。取值范围：[MinIprop, 100]
MaxQp	P帧最大QP，用于钳位质量。取值范围：[0, 51]
MinQp	P帧最小QP，用于钳位码率波动。取值范围：[0, MaxQp]
MaxIQp	I帧的最大QP。用于控制I帧的最小bits数。取值范围：[0, 51]
MinIQp	I帧的最小QP。用于控制I帧的最大bits数。取值范围：[0, MaxIQp]
FrmMaxQp	帧级的P帧最大QP
FrmMinQp	帧级的P帧最小QP
FrmMaxIQp	帧级的I帧最大QP
FrmMinIQp	帧级的I帧最小QP
MaxReEncTimes	每帧重编码次数。0表示不进行重编码。取值范围：[0, 3]

- RC run avbr param

参数	描述
ChnId	编码通道号
MaxStillQP	最大静止QP
MotionSensi	运动灵敏度
MinPercent	最小静止百分比

- RC HierarchicalQp INFO

参数	描述
ChnId	编码通道号
bEnable	分层qp是否使能
FrameNum[0]	qp为第1层的帧个数
FrameNum[1]	qp为第2层的帧个数
FrameNum[2]	qp为第3层的帧个数
FrameNum[3]	qp为第4层的帧个数
QpDelta[0]	第1层的帧的QpDelta
QpDelta[1]	第2层的帧的QpDelta
QpDelta[2]	第3层的帧的QpDelta
QpDelta[3]	第4层的帧的QpDelta

- RC debreath_effect info

参数	描述
ChnId	编码通道号
bEnable	去除呼吸效应是否使能
Strength0	去除呼吸效应强度0
DeBrthEfctCnt	去除呼吸效应图像处理的次数

- RC run CBR/VBR info1

参数	描述
ChnId	编码通道号
InsBr(kbps)	瞬时码率，单位kbps
InsFr	瞬时帧率
WatL	码率水线
CfgBt(kb)	前帧的目标大小，单位kb
RealBt(kb)	上一帧码流的实际大小，单位kb
IPRatio	I帧和P帧平均大小的比例
StartQp	起始Qp
MinQp	最小Qp
MaxQp	最大Qp

- mpp_packet pool

参数	描述
unused_cnt	packet空闲个数
used_cnt	packet被占用个数
total_cnt	目前总packet个数
max_cnt	packet最大个数

- mpp_buffer pool

参数	描述
unused_cnt	buffer空闲个数
used_cnt	buffer被占用个数
total_cnt	目前总buffer个数
max_cnt	buffer最大个数

- mpp_frame pool

参数	描述
unused_cnt	frame空闲个数
used_cnt	frame被占用个数
total_cnt	目前总frame个数
max_cnt	frame最大个数

10. venc_info 和 rokit api 映射关系

venc_info 是内核打印的编码器配置参数，目前只有RV1103B/RV1106B、RV1103/RV1106支持。本章节主要对重点配置进行梳理，侧重主观效果、客观压缩率相关配置。

venc_info	rockit api	rockit api 成员	备注
qbias_en qbias_i qbias_p	RK_MPI_VENC_SetH264Qbias RK_MPI_VENC_SetH265Qbias	bEnable u32QbiasI u32QbiasP	RV1103/RV1106有效， RV1103B/RV1106B无效
qbias_en qbias_arr[18]	RK_MPI_VENC_SetH264Qbias2 RK_MPI_VENC_SetH265Qbias2	bEnable u32Qbias2[18]	RV1103/RV1106无效， RV1103B/RV1106B的升级版本
StartQp MaxQp MinQp MaxIQp MinIQp IpQpDelta MaxReEncTimes FrmMaxQp FrmMinQp FrmMaxIQp FrmMinIQp md_switch_qp	RK_MPI_VENC_SetRcParam	s32FirstFrameStartQp u32MaxQp u32MinQp u32MaxIQp u32MinIQp s32DeltIpQp s32MaxReEncodeTimes u32FrmMaxQp u32FrmMinQp u32FrmMaxIQp u32FrmMinIQp u32MotionStaticSwitchFrmQp	初始QP、块级QP、行级QP配置、帧级QP，重编次数
thrd_i[16] thrd_p[16] step_i[16] step_p[16] qp_dlt_row_i qp_dlt_row	RK_MPI_VENC_SetRcParam2	u32ThrdI[16] u32ThrdP[16] s32AqStepI[16] s32AqStepP[16] u32RowQpDelta u32RowIQpDelta	AQ参数，行级qp调整
aq_rnge_arr[10]	RK_MPI_VENC_SetRcParam3	u32AqRange[10]	RV1103/RV1106无效， RV1103B/RV1106B的升级版本
scene_mode	RK_MPI_VENC_SetSceneMode	enSceneMode	场景模式
flt_str_i flt_str_p	RK_MPI_VENC_SetFilter	u32StrengthI u32StrengthP	滤波强度
md_swth_en	RK_MPI_VENC_EnableMotionStaticSwitch	bEnable	静态场景极低码率使能
deblur_str	RK_MPI_VENC_SetMotionDeblurStrength	u32Strength	去拖尾
atr_str	RK_MPI_VENC_SetAntiRing	u32AntiRing	抗振铃效应
atl_str	RK_MPI_VENC_SetAntiLine	u32AntiLine	去除条纹效应
atf_str	RK_MPI_VENC_SetAntiFlick	u32AntiFlick	消除噪声抖动/蠕动
lambda_i_idx lambda_idx	RK_MPI_VENC_SetLambda	u32LambdaI u32Lambda	lambda配置
static_frm_num madp16_th skip16_wgt skip32_wgt	RK_MPI_VENC_SetStaticWeight	u32FrmNum u32Madp16Th u32Skip16Weight u32Skip32Weight	静态场景skip倾向
lgt_chg_lvl	RK_MPI_VENC_SetLightChange	u32Level	RV1103/RV1106无效， RV1103B/RV1106B有效
DbkEn alpha beta	RK_MPI_VENC_SetH264Dbk	disable_deblocking_filter_idc slice_alpha_c0_offset_div2 slice_beta_offset_div2	H.264的去块滤波
DbkEn Tc Beta	RK_MPI_VENC_SetH265Dbk	slice_deblocking_filter_disabled_flag slice_tc_offset_div2 slice_beta_offset_div2	H.265的去块滤波

Saoluma Saochroma	RK_MPI_VENC_SetH265Sao	slice_sao_luma_flag slice_sao_chroma_flag	H.265的SAO参数
IntraSmoothing	RK_MPI_VENC_SetH265PredUnit	strong_intra_smoothing_enabled_flag	H.265帧内强滤波
TmvpEn	RK_MPI_VENC_EnableTmvp	bEnable	H.265的TMVP开关
StatTm GopMode Gop	RK_MPI_VENC_SetChnAttr	u32StatTime enGopMode u32Gop	码控统计时间，GOP模式，GOP长度
ScalingMode CbQpOffset CrQpOffset	RK_MPI_VENC_SetH265Trans	bScalingListEnabled cb_qp_offset cr_qp_offset	H.265量化参数
trans8 ScalingMode CbQpOffset CrQpOffset	RK_MPI_VENC_SetH264Trans	u32TransMode bScalingListValid chroma_qp_index_offset	H.264的CbQpOffset和CrQpOffset复用chroma_qp_index_offset
RcMode MinBr(kbps) MaxBr(kbps)	RK_MPI_VENC_SetChnAttr RK_MPI_VENC_EnableSvc	enRcMode u32MinBitRate u32MaxBitRate	enRcMode设为VBR，设置u32MinBitRate和u32MaxBitRate，使能SVC，才会切入smart
bEnable Strength0	RK_MPI_VENC_SetDeBreathEffect	bEnable s32Strength0	去呼吸效应参数
cu_dqp	RK_MPI_VENC_SetH265CuDqp	u32CuDqp	H.265的diff_cu_qp_delta_depth相关

11. IVS

智能视频监控参数，可以通过以下命令：

```
cat /proc/vcodec/ivs/ivs_info
```

- ivs channel attr

参数	描述
ID	智能视频监控通道号
width	通道宽度
height	通道高度
smear_en	smear使能开关
weightp_en	weightp使能开关
max_width	通道最大宽度
max_height	通道最大高度
md_en	运动侦测使能开关
od_en	遮挡侦测使能开关

- ivs common cfg

参数	描述
ID	智能视频监控通道号
fmt	图像格式类型
frm_acc_intval	帧累积间隔
frm_acc_gop	帧累积的图像组计数

- ivs md cfg

参数	描述
ID	智能视频监控通道号
switch_sad	运动侦测的SAD计算模式选择 0: 均值补偿前的SAD 1: 均值补偿的SAD 2: 均值补偿前后的两个SAD值里的最小值 3: 均值补偿前后的两个SAD值里的最大值
thres_sad	4x4块级运动的SAD阈值
thres_move	8x8块运动侦测阈值
night_mode	夜间模式使能开关
filter_sw	飞絮滤波器使能开关
thres_dust_mv	当前8x8块的周围8个8x8块是飞絮块的个数阈值
thres_dust_blk	当前8x8块内部的4个4x4块是飞絮块的个数阈值
thres_dust_chng	当前8x8块与前帧对应位置的块亮度均值差异阈值

- ivs od cfg

参数	描述
ID	智能视频监控通道号
thres_complex	在遮挡侦测中的复阈值
thres_complex_cnt	在遮挡侦测中的复阈值计数
thres_sad	SAD阈值

12. VRGN

媒体框架的RGN管理器，使用以下命令可以查看当前RGN的相关信息：

```
cat /dev/mpi/vr gn
```

信息说明：

项目	说明	备注
module	模块信息	模块名
version	版本信息	仓库名: commit: 版本号
build	编译信息	编译器-编译日期
rgn list	rgn 列表分界线	以下是RGN相关信息
handle	rgn 句柄	用来识别RGN
type	rgn 类型	用来识别RGN类型, OVERLAY、COVER、MOSAIC
width	rgn 区域宽度大小	
height	rgn 区域高度大小	
format	rgn 区域格式	OVERLAY、COVER类型有效, "-1" 表示输入类型不支持
buf_id	rgn 当前使用buf	OVERLAY类型有效, 其他类型为 "-1"
refcnt	mpi buf使用计数	
channel_num	rgn attach 数量	RGN ATTACH 通道(模块)的数量
node_rgn list	node_rgn 列表分界线	以下是NODE_RGN相关信息
id	全局唯一ID	用来识别MPI node
name	创建NODE的设备名	多个NODE可能同一个名字
h	rgn 句柄	用来识别RGN,相当于HANDLE
x	rgn 区域x坐标	RGN 起始位置的x偏移量
y	rgn 区域y坐标	RGN 起始位置的y偏移量
h x y	rgn 区域位置信息	h x y为一组, 用来识别RGN位置信息

13. VRGA

rockit 种的RGA驱动管理器, 使用以下命令可以查看当前RGA NODE状态

```
cat /dev/mpi/vrga
```

信息说明如下:

项目	说明	备注
id	全局唯一ID	用来识别MPI node,相当于HANDLE
name	创建NODE的设备名	多个NODE可能同一个名字
ctx	rga node 控制句柄	虚拟地址，可以和LOG对比，确认那个NODE出问题
nid	rockit 自定义ID	自定义ID, 方便ROCKIT管理NODE
ref	使用计数	使用之前 +1， 使用之后-1， 为0, 释放
bypass	bypass 标记	1 表示RGA node 不做任何处理，直接透传
csnt	CROP 参数设置计数	CROP参数队列 进队位置
cgnt	CROP参数获取计数	CROP参数队列 出队位置
ssnt	SCALL 参数设置计数	SCALL参数队列 进队位置
sgnt	SCALL参数获取计数	SCALL参数队列 出队位置
type	RGA任务类型	0： 通用， 1： OSD
swidth	输出宽度	输出图像的实际宽度
sheight	输出高度	输出图像的实际高度
svwidth	输出内存宽度	输出图像所占用的内存宽度，用于内存对齐。
svheight	输出内存高度	输出图像所占用的内存高度，用于内存对齐。
sfmt	输出图像格式	详见： rk_comm_video.h
cenalbe	裁剪是能标记	1： 表示对输入源进行裁剪
coordinate	裁剪参数为百分比	1： 表示百分比。 0： 绝对坐标。
cxpos	裁剪区域x坐标	coordinate = 1： 表示百分比。 coordinate = 0： 绝对坐标。
cypos	裁剪区域y坐标	coordinate = 1： 表示百分比。 coordinate = 0： 绝对坐标。
cwidth	裁剪区域宽	coordinate = 1： 表示百分比。 coordinate = 0： 绝对宽度。
cheight	裁剪区域高	coordinate = 1： 表示百分比。 coordinate = 0： 绝对高度。
job	当前NODE下job	以ID的形式列出当前NODE下未处理完的JOB