

VÁLVULA DE PIE GRIS OSCURO

DATOS GENERALES Y MATERIALES

Válvula de pie: Válvula de pie de resorte (Spring Foot Valve)
Material del Cuerpo: PVC (Cloruro de polivinilo)
Color: Gris Oscuro
Extremo de Union: Roscado o para encolar
Estándares: ANSI, BS, DIN, ISO, JIS, NPT, BSP.

ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES

Presión de trabajo:
típicamente 150 PSI
a 73°F (22°C) o
PN10/PN16 (hasta 240 psi
para tamaños mas pequeños).
Temperatura Máxima
de Operación:
Aproximadamente
140°F (60°C)

COMPONENTES CLAVE

Juntas torilicas/Sellos: EPDM o FPM/Viton
Resorte: Acero inoxidable
(SUS 304 o SUS 316)


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Diseño de filtro
especializado para
alto flujo de entrada,
protegiendo el
sistema de elementos
no deseados.

Todas las piezas son
reemplazables y de
fácil mantenimiento.

Equipada con un
resorte autosellante
que no depende de la
gravedad para el
cierre.

Conexión
rosca 1"

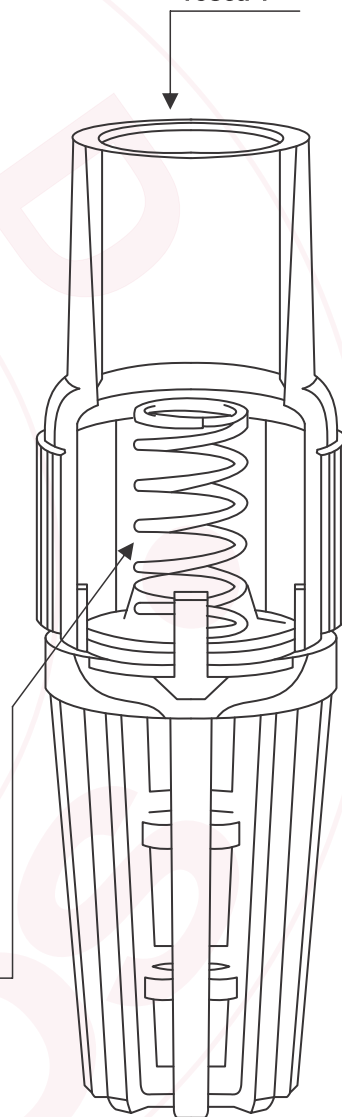

Resorte de
acero
inoxidable

A PEDIDO

Se abastecerá con manual de
instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555




INSTRUCCIONES

1 Montaje / Instalación





Paso 1: Verifique la correcta ubicación de la tubería de succión y de la válvula, observando la flecha indicativa del flujo de agua existente en su cuerpo.


Observaciones: Instale la válvula de Pie con un mínimo de 30 cm sobre el fondo del estanque, esto evita la succión de impurezas o piedras.

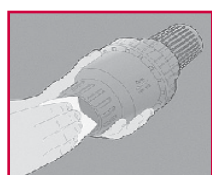

Paso 2: Lije la superficie de la tubería y la campana de la válvula para retirar el brillo de las superficies, utilice lija N° 100. En seguida limpie las superficies

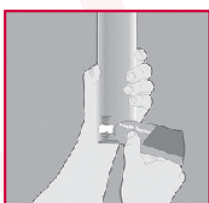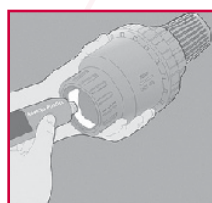


Paso 3: Distribuya el adhesivo para PVC primero en la campana de la válvula, después en la superficie del tubo.

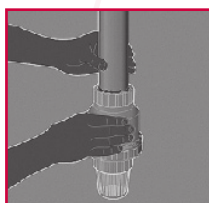

Paso 4: Realice la unión de las partes y limpie el exceso de adhesivo. Observando el sentido de los hilos de la rosca.

Observaciones: Si está utilizando la Válvula Roscable, aplique cinta teflón o teflón líquido en la rosca macho de la tubería. Si utiliza cinta pase tres o cuatro vueltas observando el sentido de los hilos de la rosca.

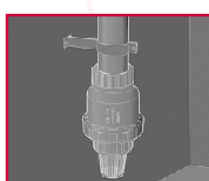

Paso 5: Fije el extremo de la tubería para evitar vibraciones que pueden ser perjudiciales para el sistema. Puede poner en funcionamiento después de 12 horas.

A PEDIDO

Se abastecera con manual de instalación a pedido del cliente (costo adicional).

SOLICITA TU CATALOGO
VIRTUAL

+51 944901059 / +51 969889555

