




HRVATSKI

Korisnički priručnik

S podrškom za 4G LTE mrežu*

* Od mrežnog operatera zatražite informacije o dostupnosti 4G LTE mreže na SIM kartici

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovачki su znakovi tvrtke Google, Inc.

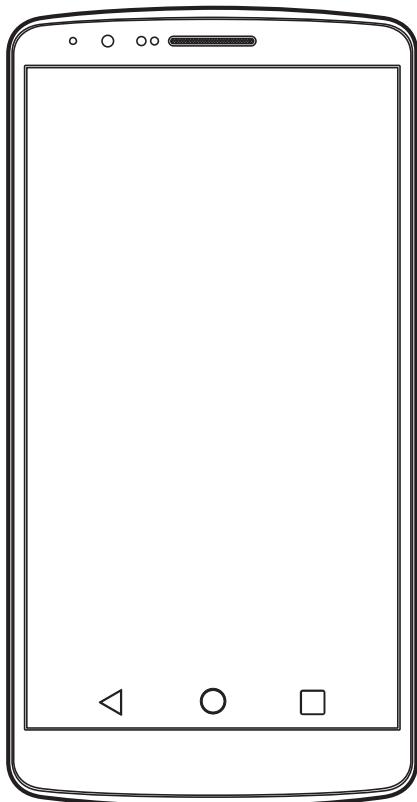

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	16
Osnovne informacije o telefonu	22
Pregled telefona	22
Umetanje SIM kartice i baterije	24
Punjjenje telefona.....	26
Korištenje memorijske kartice.....	27
Zaključavanje i otključavanje zaslona....	28
Knock Code.....	29
KnockON.....	30
Stereo slušalice s mikrofonom	30
Vaš početni zaslon.....	32
Savjeti o dodirnom zaslonu	32
Početni zaslon	33
Prošireni početni zaslon	34
Prilagođavanje početnog zaslona	34
Povratak na nedavno korištene aplikacije	35
Prozor s obavijestima.....	35
Otvaranje prozora s obavijestima.....	36
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	36
Zaslonska tipkovnica	38
Unos slova s dijakritičkim znakovima....	38
Postavljanje Google računa.....	39
Povezivanje s mrežom i uređajima	40
Wi-Fi	40
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	40
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	40
Bluetooth	41
Dijeljenje podatkovne veze telefona	42
Wi-Fi Direct	44
Korištenje aplikacije SmartShare.....	44
Veze s računalom putem USB kabela....	45
Pozivi.....	47
Upućivanje poziva.....	47
Pozivanje kontakata iz imenika	47
Odgovaranje ili odbijanje poziva	47
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora	47
Upućivanje drugog poziva	48
Pregled popisa poziva	48
Postavke poziva.....	49
Kontakti.....	50
Traženje kontakta	50
Dodavanje novog kontakta.....	50
Favoriti	50
Stvaranje grupe	51
Poruke	52
Slanje poruke	52
Poruke u nizu	53
Promjena postavki poruka	53
E-pošta	54
Upravljanje računom e-pošte	54
Rad s mapama računa.....	54
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	55

Fotoaparat i videozapisi	56
Pokretanje aplikacije Fotoaparat	56
Osnovne informacije o tražilu.....	56
Snimanje fotografija.....	57
Snimanje videozapisa	58
Postavke fotoaparata i videozapisa.....	58
Automatsko fokusiranje u više točaka....	60
Dvostruko.....	60
Snimanje pomoću pokreta.....	61
Super zumiranje	62
Pregled slika.....	62
Opcije galerije.....	62
Dodjeljivanje slika	63
Opcije videozapisa	64
Zumiranje uživo	65
Dual Play	66
Galerija	66
Rad s fotografijama.....	67
Dijeljenje videozapisa	68
Brisanje videozapisa.....	68
Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcijske videozapisa	68
Funkcija	69
Capture+	69
Korištenje opcija aplikacije Capture+	70
Pregledavanje spremlijenog podsjetnika Capture+	70
QSlide.....	71
QuickRemote	72
Pametna tipkovnica	73
Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice.....	73
Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom.....	74
LG SmartWorld	74
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....	74
Multimedija	76
Glazba	76
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon	76
Prenesite glazbu pomoću Medijskog uredaja (MTP).....	76
Reprodukacija pjesme.....	76
Uslužne značajke	79
Postavljanje alarma	79
Korištenje kalkulatora	79
Dodavanje događaja u kalendar	79
Snimanje glasa	80
Snimanje zvuka ili glasa	80
Slanje glasovnog zapisa	80
Zadaci	81
Google+	81
Glasovna pretraga	81
Preuzimanja	82
Web	83
Internet.....	83
Upotreba alatne trake za web	83
Pregled web-stranica	83

Sadržaj

Otvaranje stranice	83
Glasovno pretraživanje weba	84
Oznake	84
Prethodno	84
Korištenje skočnog preglednika	84
Chrome	85
Pregled web-stranica	85
Otvaranje stranice	85
Sinkronizacija s drugim uređajima	85
Postavke.....	86
Mreža	86
Zvuk & Obavijest	89
Zaslon	91
Standardno	93
Računalni softver (LG PC Suite)	101
Ažuriranje softvera telefona.....	104
Ažuriranje softvera telefona	104
0 korisničkom priručniku.....	106
0 korisničkom priručniku	106
Trgovački znakovi	107
DivX HD	107
Dolby Digital Plus.....	107
DODATNA OPREMA.....	109
Rješavanje problema	110
Često postavljana pitanja	114

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D855 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjeru jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za običajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,291 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,269 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u običajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uredaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranim ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uredaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštiri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Vodič protiv krađe

Možete postaviti svoj uređaj da spriječite druge ljudi da ga koriste ako je bio resetiran na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Primjerice, ako je vaš uređaj izgubljen, ukraden ili izbrisan, samo netko s podacima vašeg Google računa ili informacijom za zaključavanje zaslona može koristiti uređaj.

Sve što trebate uraditi kako biste se osigurali da je vaš uređaj zaštićen je:

- **Postavite zaključavanje zaslona:** ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, a imate postavljeno zaključavanje zaslona, neće biti moguće izbrisati podatke na uređaju koristeći izbornik Postavke osim ako je vaš zaslon otključan.
- **Dodajte vaš Google račun na uređaj:** ako je vaš uređaj izbrisан, a vi imate svoj Google račun na njemu, uređaj neće moći dovršiti postupak postavljanja dok se ponovno ne unese informacija o vašem Google računu.

Nakon što je vaš uređaj zaštićen, morat ćete ili otključati svoj zaslon ili unijeti zaporku svog Google računa ako trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Time je osigurano da samo vi ili netko kome vjerujete može vratiti tvorničke postavke.

NAPOMENA:

- Nemojte zaboraviti svoj Google račun i lozinku koje ste dodali u uređaj prije izvršavanje povratka na tvorničke postavke. Ako ne možete dati podatke o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći koristiti uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.


Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijedećenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

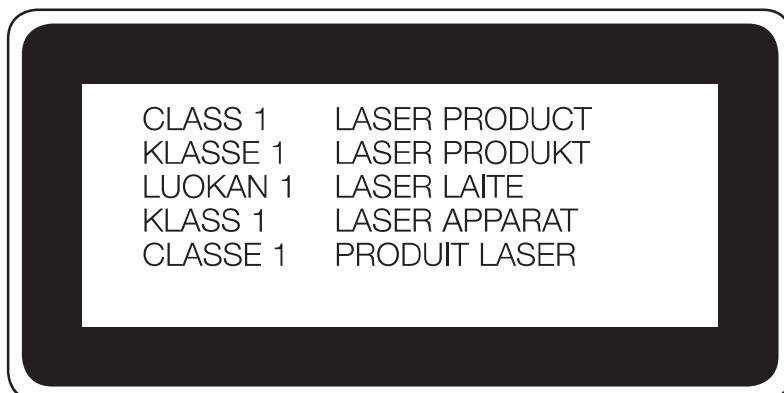

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Upute za bežični punjač

Uvijek koristite originalni punjač ili punjač s certifikatom o kompatibilnosti (sukladno standardima WPC Qi).
(Bežični punjač prodaje se zasebno.)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D855** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2** Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3** Podrobnije informacije o odlaganju starog uređaja potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive, 0,002 % kadmija ili 0,004 % olova.
- 2** Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  Postavke > karticu **Standardno** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzele mogu smanjiti snagu baterije.

- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

NAPOMENA: ako slučajno pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje dok vam je uređaj u džepu, zaslon će se automatski isključiti radi uštede baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  Postavke > karticu **Standardno** > **O telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (pričuvana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  Postavke > karticu **Standardno** > **O telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

Važna obavijest



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite ○ > ☰ > karticu **Aplikacije** > ☰ Postavke > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > Odaberite **zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite tipku **Nedavno** . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** <.
- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Očisti sve**.

6. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabla koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA:

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje opcije **Medijski uređaj (MTP)**.

Važna obavijest

7. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

8. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite telefon iz računala kada ga uključujete jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu s računalom.

9. Upravljanje tipkama

Ako je zaslon telefona oštećen ili ne radi, možete se javljati na dolazne pozive ili isključivati alarm pomoću tipki.

- 1 Isključite telefon.
- 2 Istovremeno pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipke za glasnoću** te zadržite pritisak dulje od 6 sekundi kako biste ušli u Upravljački mod hardverskog ključa.
- 3 Pritisnite **tipke za glasnoću** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.
 - **Odgovori poziv:** istovremeno pritisnite **tipke za glasnoću**.
 - **Zaustavi upozorenja:** kada se oglasi alarm, pritisnite **tipku za povećanje glasnoće** ili **tipku za smanjenje glasnoće** i zadržite pritisak kako biste ga prekinuli.

NAPOMENA: ako koristite telefon kojemu je napuklo staklo zaslona, napuknuće bi se moglo proširiti i mogli biste se ozlijediti. Posjetite ovlašteni servisni centar tvrtke LG i ostavite telefon na popravku.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona



LED indikator za obavijesti

Objektiv prednje kamere

Senzor blizine

Slušalica

Dodirni zaslon

Tipka za povratak

- Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice. Dodirnite i držite za pristup značajci Podijeljeni prozor.

Gumb za početni zaslon

- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Gumb nedavno korištenih aplikacija


- Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite ovu tipku, otvorit će se dostupan izbornik opcija.

NAPOMENA: Senzor blizine

Prilikom upućivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje određivanjem blizine telefona uhu. Ovime se produljuje trajanje baterije.

UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

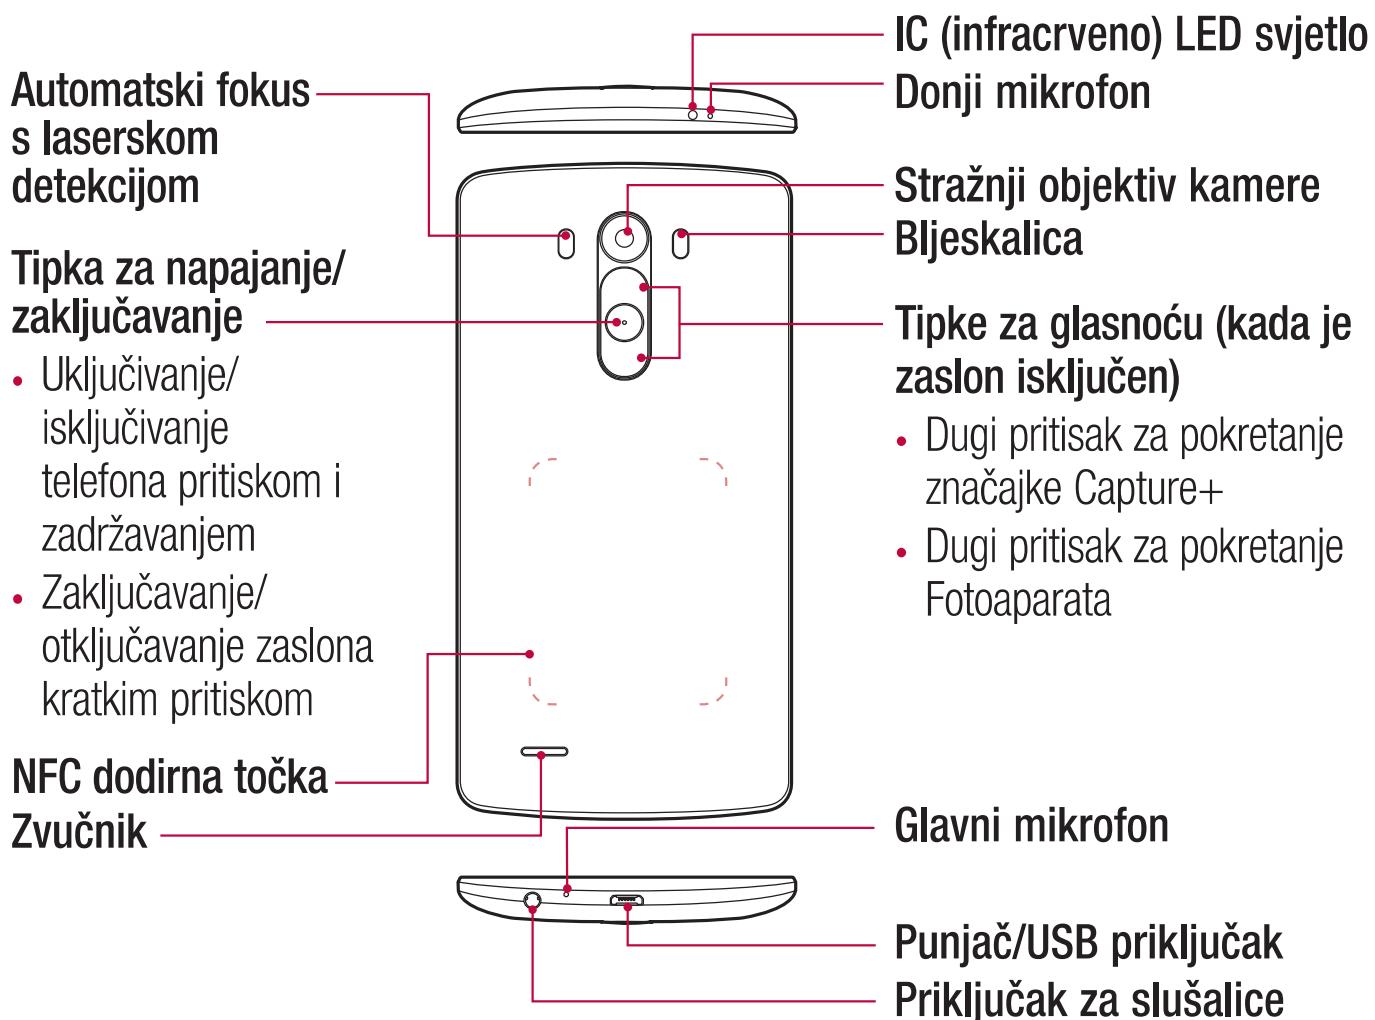

UPOZORENJE


- Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Osnovne informacije o telefonu


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti.


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Noktom palca druge ruke podignite poklopac baterije kao što je prikazano na slici ispod.

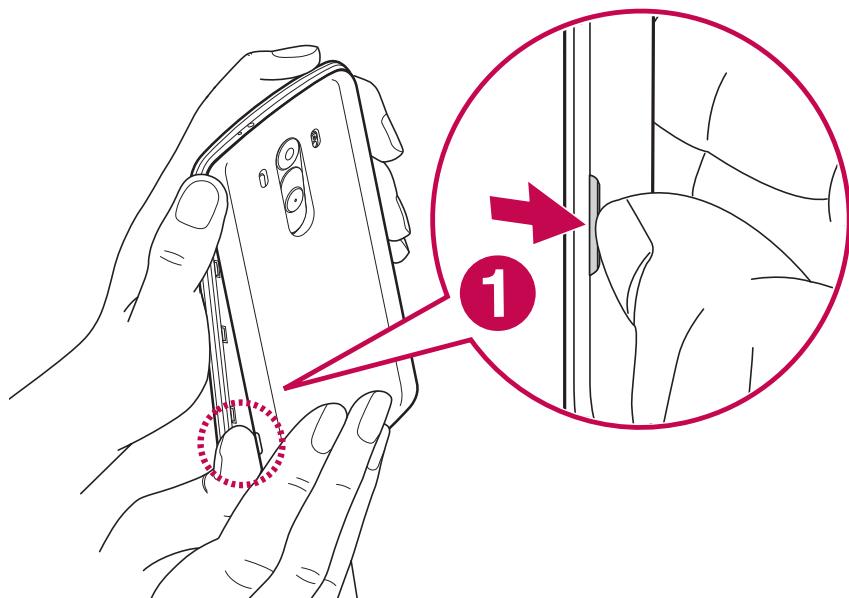


- 2 Umetnute SIM karticu u donji utor za SIM karticu kao što je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

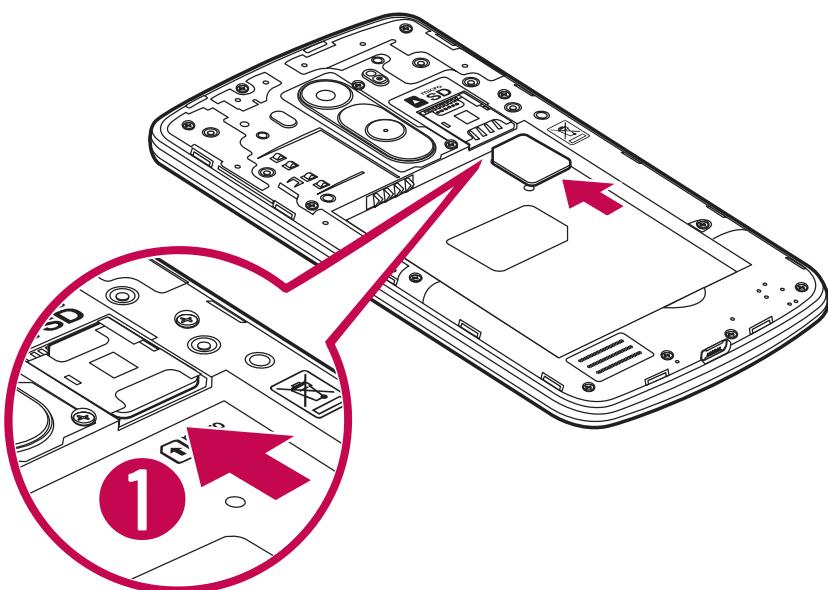

- 3** Umetnute bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

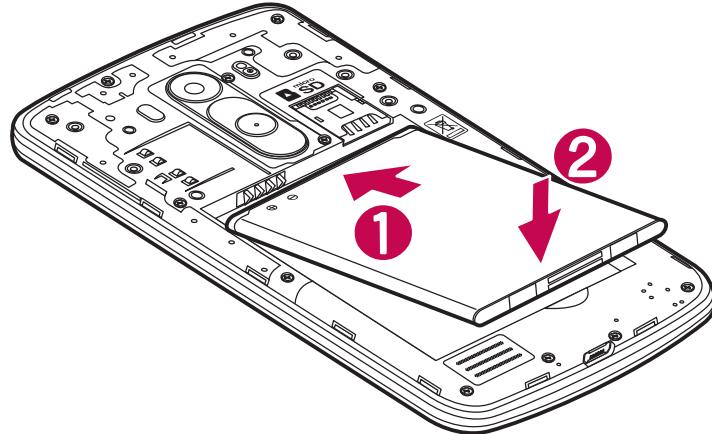

- 4** Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

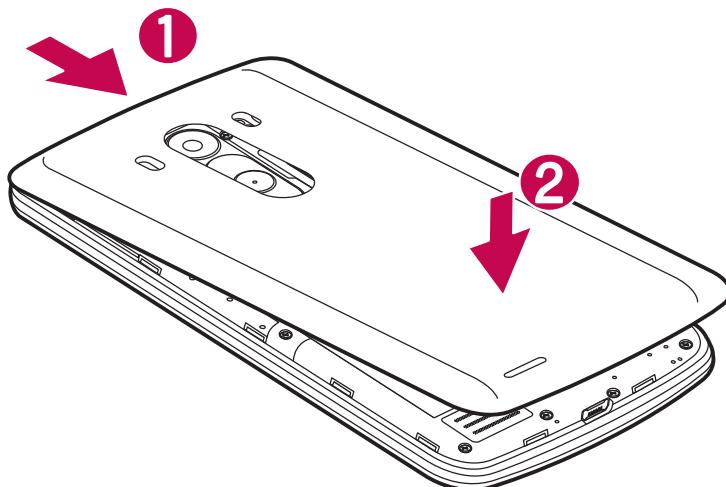

Osnovne informacije o telefonu

Punjjenje telefona


Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.



UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. U slučaju upotrebe neodobrenih punjača, baterija ili kabela može doći do odgode u punjenju ili prikazivanja skočne poruke o sporijem punjenju ili pak do eksplodiranja baterije ili oštećenja uređaja, što nije pokriveno jamstvom.

Priklučak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priklučite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

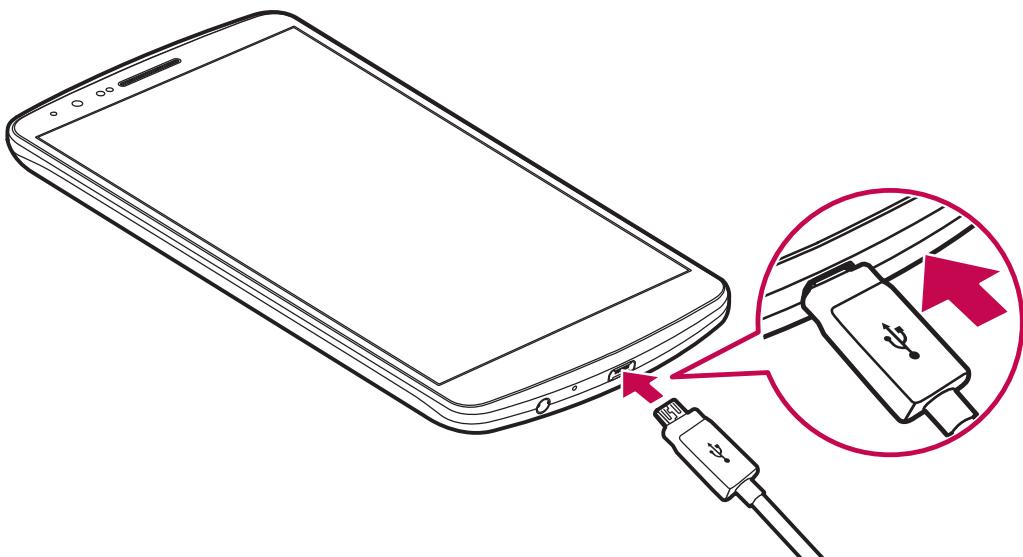

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijске kartice


Vaš telefon podržava upotrebu microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ memorijskih kartica kapaciteta do 2 TB. Te memorijске kartice posebno su dizajnirane za mobilne telefone i druge vrlo male uređaje te su idealne za spremanje bogatih multimedijiskih sadržaja poput glazbe, programa, videozapisa i fotografija koje želite koristiti na telefonu.

Umetanje memorijске kartice:

Memorijsku karticu umetnite u gornji utor za memorijsku karticu. Kontaktna površina na memorijskoj kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijске kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana i USB** > kartica **SD kartica** .

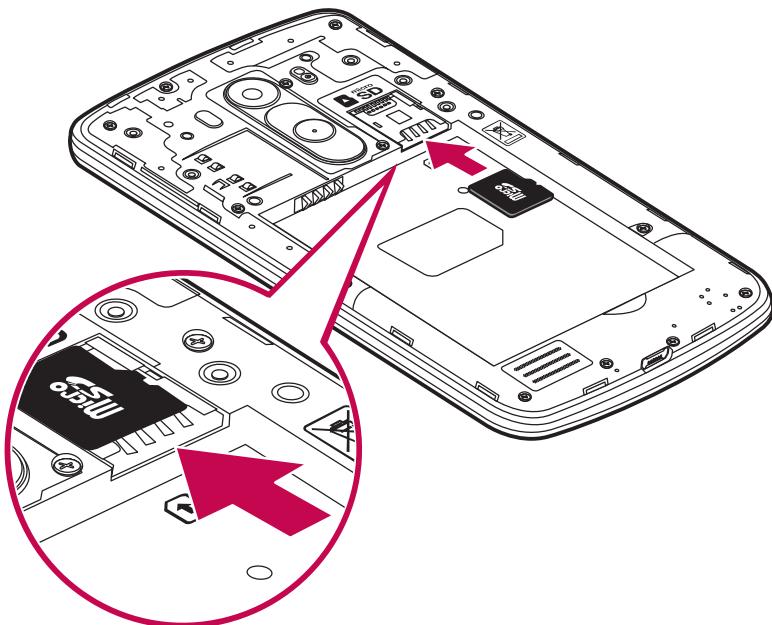

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijске kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kako bi se izbjegla oštećenja kartice ili podataka koji su na njoj spremljeni, važno je karticu isključiti prije uklanjanja iz telefona.

Osnovne informacije o telefonu

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite  **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana i USB**.
- 3 Dodirnite opciju **SD kartica**.
- 4 Dodirnite opciju  > **Postavke** > **Format**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Knock Code

Značajka Knock Code omogućuje vam jednostavno uključivanje ili isključivanje zaslona pomoću vlastitog Knock Code uzorka koji se iscrtava na zaslonu podijeljenom na 4 kvadrata. Ovu značajku možete onemogućiti u postavkama opcije Zaključani zaslon.

NAPOMENA:

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati prijaviti pomoću svog Google računa ili unijeti rezervni PIN.
- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirom koristite jagodicu prsta, a ne nokat.
- Ako se značajka Knock Code ne koristi, dodirivanjem zaslona možete koristiti značajku Knock On.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon**.
- 2 Dodirnite **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 3 Knock code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom.



Osnovne informacije o telefonu

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code

Zaslon možete otključati unosom uzorka za značajku Knock Code koji ste upravo postavili.

- 1** Kada se zaslon isključi, pritisnite tipku Napajanje.
- 2** Dodirom iscrtajte prethodno postavljeni Knock Code uzorak.

KnockON

Dodirnite dvaput kako biste zaključali ili otključali zaslon.


Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Stereo slušalice s mikrofonom

Dok su slušalice priključene, možete uživati u glazbi ili videozapisima sa stereo zvukom i jednostavno se prebacivati s glazbe/videozapisa kako biste preuzeli ili prekinuli pozive.

< Prednja strana >

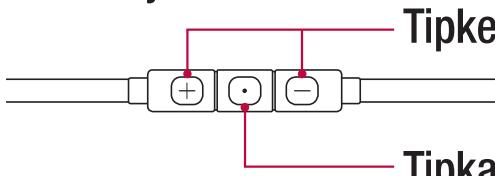


Tipke za pojačavanje/stišavanje zvuka


Tipka za pozivanje/prekid poziva

- U slučaju dolaznog poziva, pritisnite za primanje ili prekid poziva.
- Ako slušate glazbu, pritisnite za zaustavljanje ili nastavak reprodukcije. Dvaput pritisnite za reprodukciju sljedeće pjesme.

< Stražnja strana >

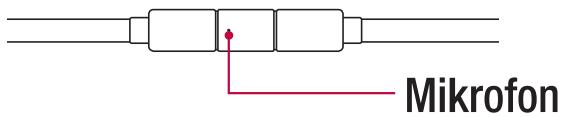

- 1 Uključite slušalice kao što je prikazano u nastavku.

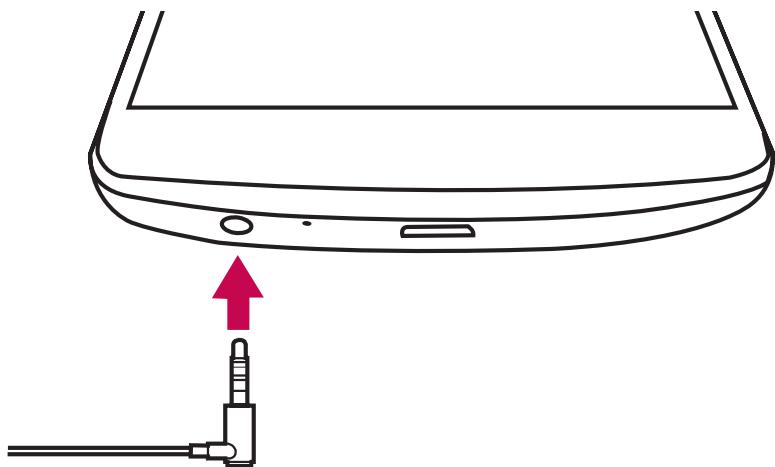

- 2 U slučaju dolaznog poziva dok su na telefon priključene slušalice, pritisnite kako biste preuzeли poziv.
- 3 Za prekid poziva ponovno pritisnite tipku .

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.


Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerениh pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutan pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku O.

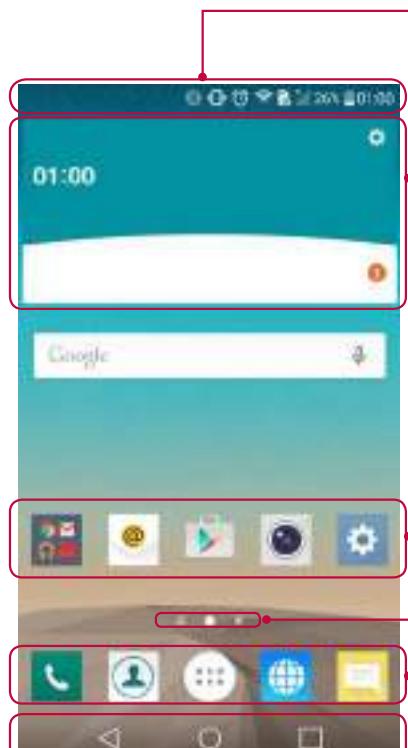

Traka stanja

Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.

Widget

Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem zaslona Aplikacije, s početnog zaslona ili pak s proširenog početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacije

Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.

Indikator lokacije

Označava koji prozor početnog zaslona gledate.

Površina za brze tipke

Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirom.

Početni gumbi osjetljivi na dodir

Vaš početni zaslon

Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku aplikacija odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona

- ▶ Početni zaslon > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije kao brze tipke

- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke. Možete dodati do 7 aplikacija.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke

- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u .

NAPOMENA:  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. kao što je razgovor s nekim.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.


NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

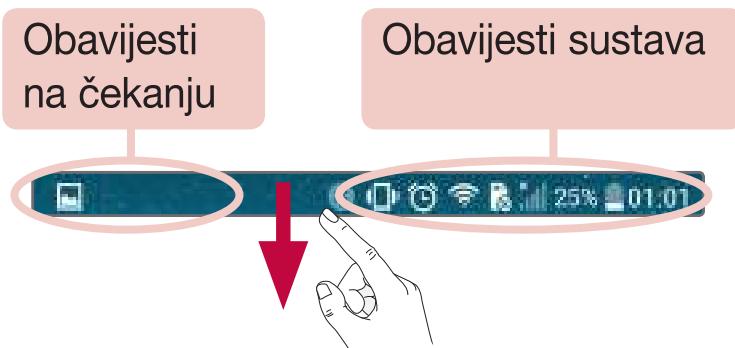

Vaš početni zaslon

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.

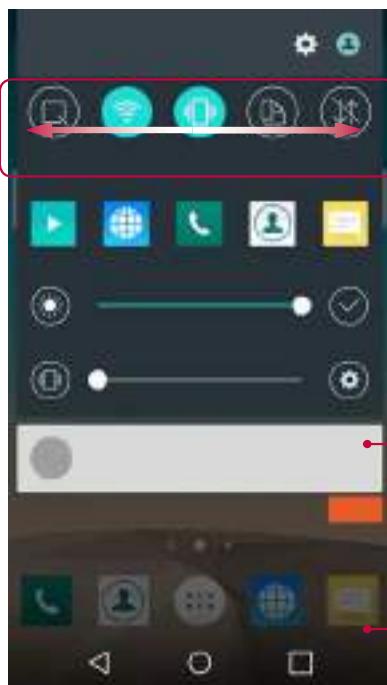

Površina za brzu izmjenu

Dodirnite svaku od tipki za izmjenu kako biste je uključili/isključili. Dodirnite tipku i zadržite dodir kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje tipki za izmjenu dodirnite

Obavijesti

Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.

Želite li zatvoriti prozor s obavijestima, dodirnite karticu i povucite je prema vrhu zaslona.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštenе pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom je aktiviran

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Način rada u avionu je uključen		Baterija je puna
	Priklučeno na Wi-Fi mrežu		Baterija se puni
	Žičane slušalice su priključene		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Poziv u tijeku		Preuzimanje podataka
	Propušten poziv		Prijenos podataka
	Bluetooth je uključen		GPS je uključen
	NFC je uključen		Nova Gmail poruka
	Upozorenja sustava		Nova Hangouts poruka
	Alarm je postavljen		Odaberite način unosa
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte		U tijeku je dijeljenje putem poslužitelja medijskih sadržaja
	Nova tekstna poruka		Aktivan je Wi-Fi hotspot
	U tijeku je reprodukcija pjesme		

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Vaš početni zaslon

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano.
Dodirnite dvaput za sva velika slova.

Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice. Dodirnite i držite kako biste pristupili značajkama unosa teksta glasom, rukopisa ili značajci Clip Tray.

Dodirnite za unos razmaka.

Dodirnite za stvaranje nove linije.

Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike.

Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.
ILI
 - Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju, kao što je **Gmail** > **PRESKOČI** > odaberite **Dodavanje druge adrese e-pošte** kako biste stvorili novi ili dodali svoj račun.
- Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.
- Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).
- Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnите tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrta LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1** Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijsku datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2** Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3** Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1** Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2** Odaberite **USKLADI** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1** Dodirnite  >  karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
- 2** Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1** Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2** Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **Wi-Fi naziv (SSID)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3** Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći sprječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct:

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika** > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA. Značajku SmartShare možete koristiti u aplikacijama Galerija i Glazba.

- 1 Za sadržaj koji želite reproducirati ili prenijeti dodirnite ili **tipku izbornika** > **SmartShare**.
- 2 Dodirnite **Play** ili **Beam** u dijaloškom okviru.
 - **Play:** Sadržaj možete usmjeravati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.
 - **Beam:** Sadržaj možete slati na Bluetooth uređaje ili SmartShare Beam* – podržani telefoni ili tableti LG.
 - *SmartShare Beam služi za brz prijenos multimedijskog sadržaja putem Wi-Fi Direct veze.
- 3 Za reprodukciju ili primanje na popis dodirnite uređaj.
 - Ako uređaj nije na popisu, provjerite jesu li uključene Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili Bluetooth veza na uređaju. Zatim dodirnite **Ponovi scan**.
- 4 Dodirnite **Šalji**.


Kako biste na telefonu mogli uživati u sadržajima s obližnjih uređaja, kao što su računalo ili mobilni uređaj

1 Kako biste povezali obližnje uređaje s telefonom, dodirnite **Obližnji uređaji** za aplikaciju **Galerija, Glazba** kako je prikazano u nastavku.

<Galerija>



<Glazba>

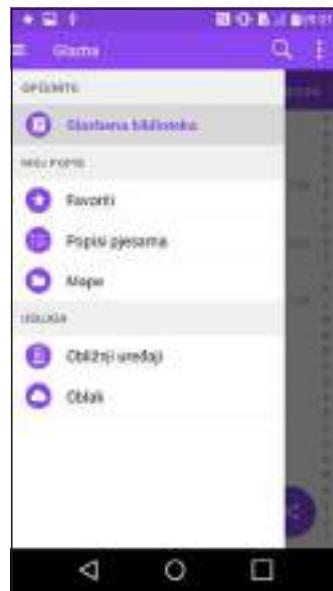

- Telefon i obližnji uređaji moraju biti povezani u istu Wi-Fi mrežu.
- Provjerite je li uključena značajka DLNA za obližnje uređaje.

2 Za povezivanje dodirnite uređaj.

Ako se uređaj ne nalazi na popisu, dodirnite **Pretražite obližnje uređaje**. Nakon povezivanja, na telefonu ćete moći uživati u sadržaju s obližnjih uređaja.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

Povezivanje s mrežom i uređajima

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA:

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje opcije **Medijski uređaj (MTP)**.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranim aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvucite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite **0+**.

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

NAPOMENA: Dodirnite ili prstom povucite gumb **Odbaci s porukom** ako pozivatelju radije želite poslati poruku.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Jakost zvuka tijekom razgovora podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na stražnjoj strani telefona.

Pozivi

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete **Prethodno** ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati. Kontakte možete pretraživati i tako da dodirnete **Favoriti** ili **Grupe**.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite  i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Prethodno**.

Pregled cijelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite tipku izbornika , a zatim dodirnite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijedivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite **tipku izbornika** .
Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku.
Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Za unos pojedinosti o kontaktu dodirnite **Dodaj drugo polje**.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će postati bijela i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite tipku izbornika . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke

Vaš telefon kombinira SMS, MMS i Razgovor u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta. Za Razgovor se korisnici omogućeni za razgovor prikazuju samo među kontaktima.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja. Za Razgovor se naplaćuje trošak prijenosa podataka.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Odbaci**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**. Ako se gumb Šalji prikaže u žutoj boji, poruka je poslana u Razgovor.



UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku. Za Razgovor ograničenje znakova postavlja operater.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka. Ako prenosite slike iz Razgovora, možete priložiti slike veće od njihove izvorne veličine i MMS-a.
- Za Razgovor možete postaviti grupni razgovor tako da pritisnete .

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS, Razgovor) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite  na početnom zaslonu, dodirnite  i zatim dodirnite **Postavka**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange. Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > **Dodaj račun**.

Postupak izmjene općih postavki e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > **Opće postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > dodirnite > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da**.

Rad s mapama računa

Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoaparat i videozapisi

Fotoaparat i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa. Vaš telefon ima ugrađeni fotoaparat od 13 megapiksela sa značajkom automatskog fokusa koja izoštvara fotografije i videozapise.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Pokretanje aplikacije Fotoaparat

Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat** .

ILI

Dodirnite ikonu **Fotoaparat** s početnog zaslona.

SAVJET! Ako je za otključavanje zaslona odabrana postavka otključavanja povlačenjem prsta po zaslonu, kako biste otvorili aplikaciju Fotoaparat, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje na stražnjoj strani telefona te prstom povucite ikonu fotoaparata prema gore.

Osnovne informacije o tražilu



- 1 Bljeskalica** – dodirnite kako biste bljeskalicu **Uključeno**, **Isključeno** ili je postavili na **Automatski**.
- 2 Promijeni fotoaparat** – omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- 3 Način rada** – Odabir jednog od ponuđenih načina rada: **Automatski**, **Čarobni fokus**, **Panorama**, **Dvostruki** i **Usporeno**.
- 4 Postavke** – dodirnite kako biste podesili postavke fotoaparata i videozapisa.
- 5 Galerija** – dodirnite kako biste pristupili galeriji.
- 6 Gumb za snimanje videozapisa** – dodirnite kako biste pokrenuli snimanje videozapisa.
- 7 Gumb za snimanje** – dodirnite kako biste snimili fotografiju.
- 8 Izlaz** – dodirnite kako biste zatvorili izbornik ili izašli iz aplikacije Fotoaparat.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija fotoaparatom ugrađenim u telefon ne može biti lakše. Sve što trebate jest odrediti što slikate, usmjeriti objektiv i pritisnuti gumb.

Kako snimiti fotografiju:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat** .
- 2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Kad se fotoaparat fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
- 4 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Fotoaparat i videozapisi

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija, možete snimati, gledati i slati videozapise videokamerom ugrađenom u telefon.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat** .
- 2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite .
- 4 Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.

NAPOMENA: Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite .

- 5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .
- IL
6 Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Postavke fotoaparata i videozapisa

Kad ste u načinu rada za fotografiranje, dodirom na sljedeće ikone možete podešiti postavke fotoaparata.

- **Bljeskalica** : dodirnite kako biste bljeskalicu **uključili**, **isključili** ili je postavili na **Automatski**.
- **Promijeni fotoaparat** : omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- **Način rada** : Odabir jednog od ponuđenih načina rada: **Automatski**, **Čarobni fokus**, **Panorama**, **Dvostruki** i **Usporeno**.
 - ▶ **Automatski**: automatsko snimanje fotografije.
 - ▶ **Čarobni fokus**: Magično fokusiranje omogućuje ponovni odabir fokusa nakon snimanja fotografije.

- ▶ **Panorama:** stvaranje široke fotografije panoramskog prizora. Telefon držite vodoravno, pritisnite okidač za početak snimanja i polako pomičite fotoaparat preko prizora koji želite snimiti.
- ▶ **Dvostruki:** snimanje fotografije ili videozapisa dvama objektivima fotoaparata. Dodirnite mali zaslon i zadržite pritisak kako biste mu promijenili veličinu ili ga pomaknuli.
- ▶ **Usporeno:** omogućuje snimanje videozapisa s većim brojem sličica kako biste videozapis mogli prikazivati usporeno.
- **Postavke** : podešavanje sljedećih postavki fotoaparata i videozapisa.
 - ▶ **Dinamički ton (HDR):** spajanje fotografija snimljenih u različitoj ekspoziciji u jednu optimalnu fotografiju kako bi se dobila što bolja fotografija prilikom nepogodnog osvjetljenja.
 - ▶ **Veličina slike:** određivanje veličine fotografije. Odaberite jednu od sljedećih rezolucija: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120 ili 3M 2048x1536.** Odredite veličinu videozapisa. Odaberite sljedećih rezolucija: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080 ili HD 1280x720.**
 - ▶ **Okidač govorom:** omogućuje fotografiranje glasovnim naredbama. Kako biste snimili fotografiju kad je postavka odabrana, izgovorite "cheese", "smile", "whiskey", "kimchi" ili "LG".
 - ▶ **Brojač:** postavljanje vremena do snimanja fotografije. Ova postavka idealna je ako želite biti na fotografiji.
 - ▶ **Mreža:** uključivanje prikaza mreže omogućuje provjeru poravnjanja vodoravnih i okomitih linija kako bi se osigurala preciznost fotografije.
 - ▶ **SD kartica:** postavite lokaciju pohrane svojih fotografija. Odaberite **unutarnju pohranu ili pohranu na SD karticu.** Ovaj se izbornik pojavljuje samo kada je umetnuta SD kartica.
 - ▶ **Pomoć:** saznajte kako koja funkcija radi. Ova ikona prikazuje kratke upute.

Fotoaparat i videozapisi

Automatsko fokusiranje u više točaka

Prilikom snimanja fotografije, funkcija automatskog fokusiranja (AF) u više točaka aktivira se automatski i omogućuje prikaz jasne slike.

Dvostruko

Značajka Dvostruko omogućuje istovremeno snimanje fotografije ili videozapisa prednjim i stražnjim fotoaparatom.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat** .
- 2 Dodirnite > .



NAPOMENA: Prevucite mali zaslon na željenu lokaciju. Dodirnite mali zaslon i zadržite pritisak kako biste mu promijenili veličinu. Dodirnite mali zaslon za prebacivanje između zaslona.

- 3 Dodirnite za fotografiranje. Za početak dvostrukog snimanja dodirnite .
- 4 Za zaustavljanje dvostrukog snimanja dodirnite .


Snimanje pomoću pokreta

Snimite fotografiju pokretom ruke. Kako biste snimili fotografiju, podignite ruku i držite je podignutom dok prednji fotoaparat ne prepozna pokret i dok se na zaslonu ne pojavi okvir.

Snimanje fotografije

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

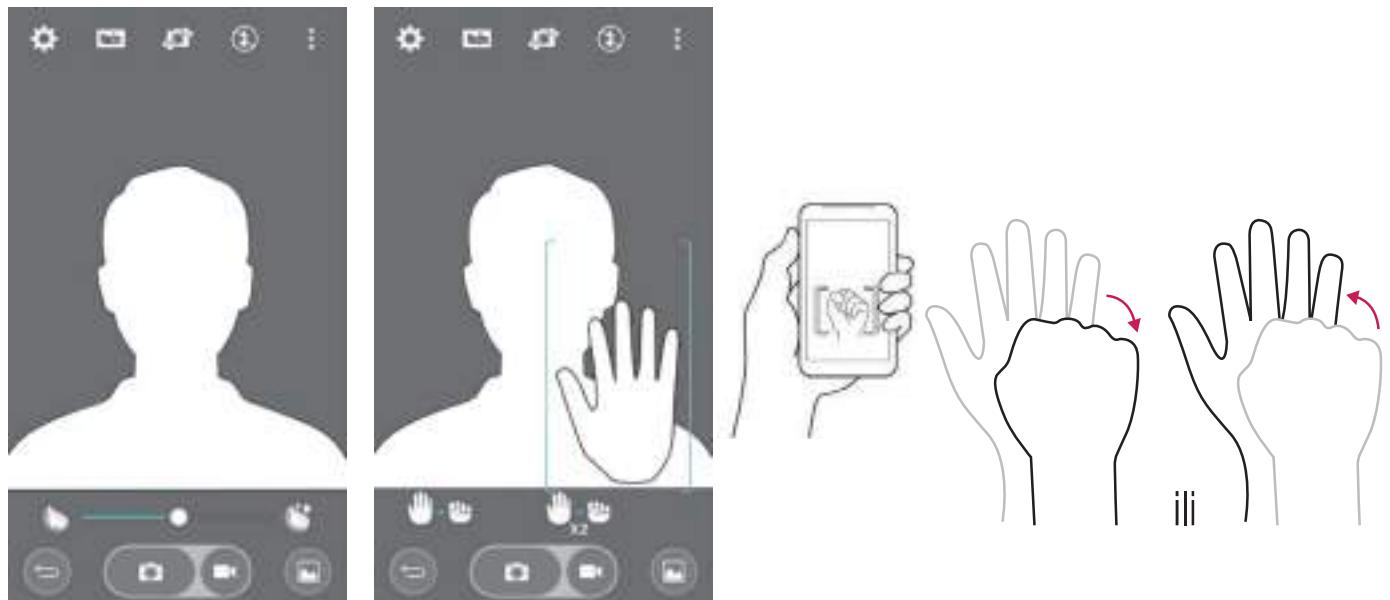

Fotoaparat i videozapisi

Super zumiranje

Pri snimanju fotografija moguće je povećanje i do 8 puta.

SAVJET! Ova funkcija automatski se pokreće prilikom povećavanja i smanjivanja.

NAPOMENA: Ruka mora biti smirena. Ova značajka ne radi kad su uključene neke druge funkcije. Prilikom snimanja fotografija predmeta koji se brzo kreću, objekti se mogu preklapati.

Pregled slika

Spremljene slike možete pogledati u galeriji. Slike možete pogledati kao dijaprojekciju, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Odaberite lokaciju i dodirnite sliku kako biste je pogledali.

Opcije galerije

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparat i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

Ako ste telefonu dodali Google račun, u galeriji ćete moći vidjeti mrežne albume.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, povucite zaslon prema gore ili dolje.
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

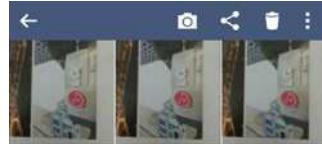

- ▶ Ako ponovo dodirnite sliku, prikazat će se sljedeće ikone:
 - **Fotoaparat**: pokretanje aplikacije Fotoaparat.
 - **Dijeli**: sliku možete podijeliti na razne načine, primjerice porukom ili Bluetooth vezom.
 - **Brisanje**: brisanje slike.
- ▶ Dodirnite sliku u albumu, a zatim dodirnite za sljedeće opcije: **Premjesti**, **Kopiraj**, **Izradite kolaž**, **Zaključano**, **Prikaz zaključanih datoteka**, **Dijaprojekcija** i **Okreni**.
- ▶ Za povratak na prethodni zaslon dodirnite **tipku Natrag** <.

Dodjeljivanje slika

Nakon snimanja fotografije, fotografiju možete postaviti kao sliku kontakta ili kao pozadinu početnog zaslona.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija**
- 2 Za otvaranje slike dodirnite album i sliku dodirnite.
- 3 Kad se slika prikaže, dodirnite > **Postavi sliku kao**.
- 4 Odaberite opciju.
 - ▶ **Kontakt fotografija** dodjeljuje sliku kontaktu kao ID sliku. Odaberite kontakt, obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

Fotoaparat i videozapisi

- ▶ **Pozadina zaslona zaključavanja** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku zaslona zaključavanja.
- ▶ **Pozadina** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **POSTAVI POZADINU** kako biste dodijelili sliku.
- ▶ **Početni zaslon** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

Opcije videozapisa

Spremljene videozapise možete pogledati u galeriji. Videozapise možete pogledati, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** 
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se prema gore ili dolje.
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite videozapis kako biste ga pogledali. Možete pristupiti sljedećim opcijama:
 - ▶  **Uređivanje:** Dodirnite ovdje za uređivanje videozapisa.
 - ▶  **QSlide:** omogućavanje preklapanja prozora na zaslonu telefona za jednostavno istovremeno izvršavanje više zadataka.
 - ▶  **SmartShare:** dijeljenje multimedijskih datoteka s drugim DLNA uređajima.
 - ▶  **Izbornik:** dodirnite za pristup opcijama **Omjer zaslona**, **Pod naslov**, **Dijeli**, **Detalji**, **Postavke**.
 - ▶  **Glasnoća:** dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
 - ▶  **Zaključavanje/otključavanje:** zaključavanje dodirnih tipki kako bi se spriječili neželjeni dodiri.

Reprodukcijska videozapisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** 
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se prema gore ili dolje.


- 2** Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3** Za reprodukciju videozapisa dodirnite videozapis.
 - ▶ Za prikaz kontrola za reprodukciju ponovo dodirnite videozapis.

NAPOMENA: Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Kako biste vidjeli pregled videozapisa u odabranom vremenu u obliku malog prozora, dodirnite vremensku traku videozapisa tijekom njegove reprodukcije. Za nastavak reprodukcije videozapisa od dijela prikazanog u malom prozoru, dodirnite mali prozor. Za premotavanje unaprijed ili unatrag, kliznите prstom zdesna naprijed (ili obrnuto).

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

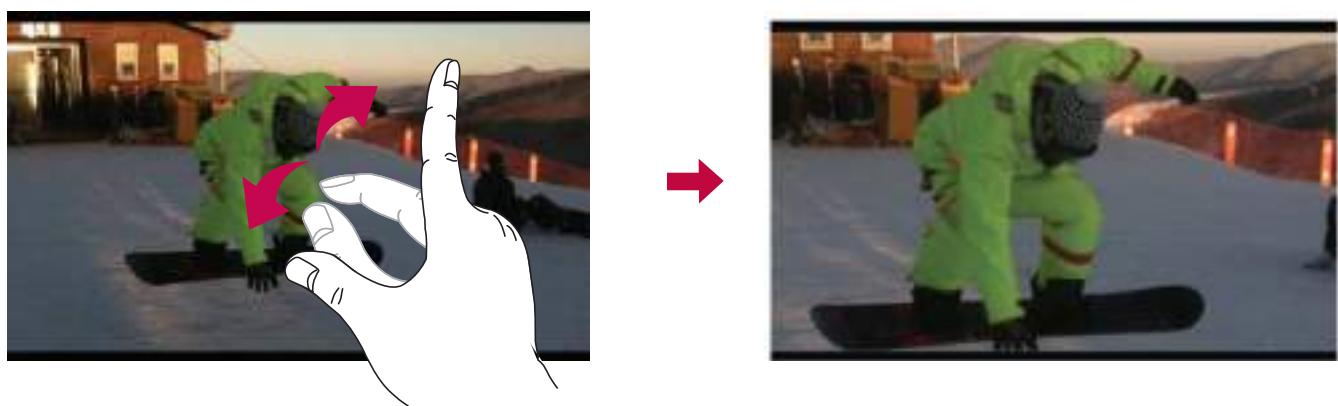

NAPOMENA: Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerениh pritisaka.

Fotoaparat i videozapisi

Dual Play

Funkcija Dual Play (uredaji su povezani žično ili bežično) može se pokrenuti na drugom zaslonu.

NAPOMENA: Povežite dva uređaja žično (Simport – HDMI) kabelom ili bežično (Miracast). Povezani uređaj može biti televizor ili monitor koji ima mogućnost povezivanja HDMI kablom ili značajkom Miracast. Aplikacije Galerija i Video podržavaju funkciju Dual Play. Svi videozapisi ne podržavaju funkciju Dual Play. Dual Play radi na rezoluciji 1280X720 ili na višoj rezoluciji.

Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

Otvaranje aplikacije Galerija

- Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .

Pregledavanje albuma

Aplikacija **Galerija** prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije **Fotoaparat** i slike koje ste preuzeли s mreže ili drugih lokacija.

- Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj.
- U albumu dodirnite sliku ili videozapis koji želite pregledati.
- Dodirnite **tipku izbornika** (u gornjem desnom uglu zaslona) kako biste mogli pristupiti opcijama **Novi album**, **Izbriši**, **Podesite omiljeni album**, **Prikaz zaključanih datoteka**, **Postavke** i **Pomoć**.
- Za povratak na aplikaciju Fotoaparat dodirnite **ikonu za fotoaparat** .

Dijeljenja albuma

Možete podijeliti cijeli sadržaj jednog ili više albuma ili pojedinačne fotografije ili videozapise iz albuma.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Dodirnite i držite željeni album, dodirnite **Dijeli**, odaberite aplikaciju kojom želite podijeliti slike i dovršite metodu slanja.

Rad s fotografijama

Za pregled fotografija koje ste snimili aplikacijom **Fotoaparat** ili slika koje ste preuzeли, pokrenite aplikaciju **Galerija**.

Prikaz i pregled slika

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Otvorite album i dodirnite sliku.
- 3 Dodirnite **tipku izbornika** (u gornjem desnom kutu zaslona) kako biste pristupili opcijama **SmartShare**, **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Kopiraj**, **Kopiranje u Clip Tray**, **Zaključano**, **Dijaprojekcija**, **Okreni**, **Izreži**, **Dodaj lokaciju**, **Ispiši** ili **Detalji**.

Ikona za način rada za fotografiranje


Pritisnite ovdje za odabir načina rada za fotografiranje.

Ikona favoriti

Dodirnite za dodavanje slike u favorite.

Ikona za uređivanje

Dodirnite ovdje za uređivanje slike.

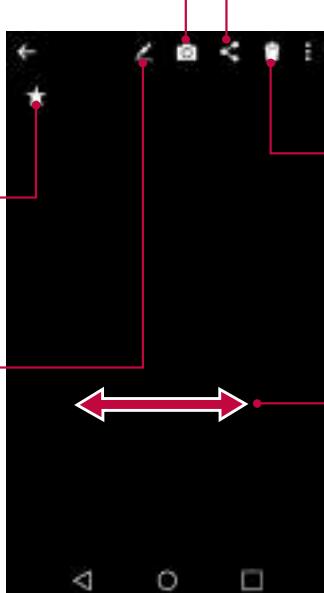

Ikona za dijeljenje

Dodirnite ovdje za dijeljenje fotografije načinom koji odaberete.

Ikona za brisanje

Dodirnite ovdje za brisanje fotografije.

Za pomicanje kroz slike u otvorenom albumu, vodoravno povucite prstom po zaslonu.

Fotoaparat i videozapisi

Dijeljenje videozapisa

- 1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **Dijeli**  na vrhu zaslona galerije.
- 2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Dijeli** na dnu zaslona, odaberite način dijeljenja videozapisa i dovršite metodu slanja.

Brisanje videozapisa

- 1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **Izbriši**  na vrhu zaslona galerije.
- 2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Izbriši** na dnu zaslona i dodirnite Da kako biste potvrdili brisanje.

Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcije videozapisa


Videozapis se može reproducirati u prozoru QSlide, što omogućuje korištenje drugih aplikacija tijekom reprodukcije videozapisa.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i pokrenite reprodukciju videozapisa.
- 2 Kako biste aktivirali značajku QSlide koja omogućuje reprodukciju videozapisa u prozoru QSlide, dodirnite ikonu **QSlide**  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 3 Za zatvaranje prozora QSlide, dodirnite  u gornjem desnom kutu naslovne trake.

Funkcija

Capture+


Funkcija **Capture+** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije Capture+ možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obiteljji i prijateljima.

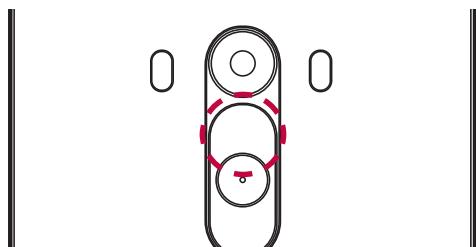

- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon isključen).




Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

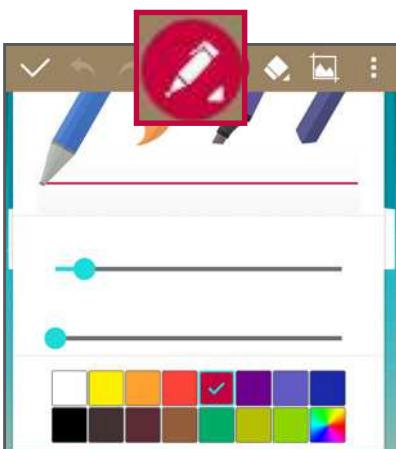

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Veličina**, **Prozirnost** i stvorite bilješku.

Funkcija

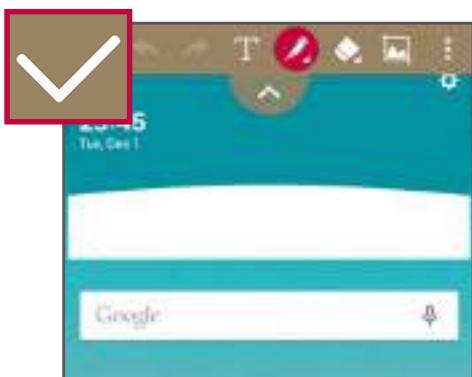

- 3 Dodirnite ✓ u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili Capture+, dodirnite ◀.

NAPOMENA: Za funkciju Capture+ koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Korištenje opcija aplikacije Capture+

Prilikom korištenja funkcije Capture+ možete upotrebljavati alate za uređivanje.


	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji Galerija ili Capture+ .
	Poništavanje/ponavljanje.
	Pokretanje funkcije složenog koncepta.
	Odaberite opcije Vrsta olovke , Gustoća , Prozirnost i Boja .
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Izrežite sliku prema vlastitim željama.
	Opcija: dodirnite kako biste za podsjetnik odabrali Dijeli i Stil papira .

Pregledavanje spremlijenog podsjetnika Capture+

Dodirnite **Capture+/Galerija** i odaberite album funkcije Capture+.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.

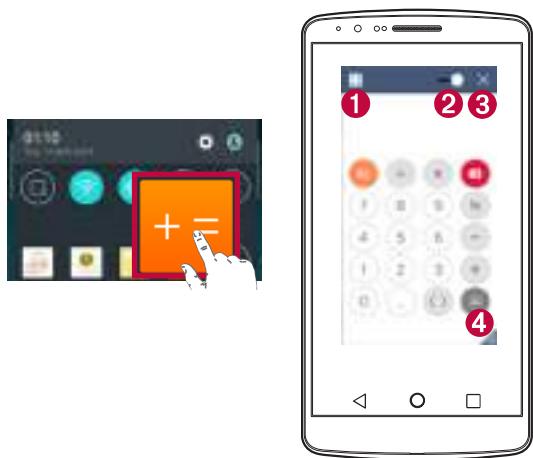

1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite značajku QSlide kako biste vidjeli dostupne QSlide aplikacije.

SAVJET! Tijekom korištenja aplikacija koje podržavaju QSlide dodirnite > QSlide. Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.



- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabratи druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora .

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

Funkcija

QuickRemote

QuickRemote pretvara vaš telefon u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, set-top box ili audiosustav.

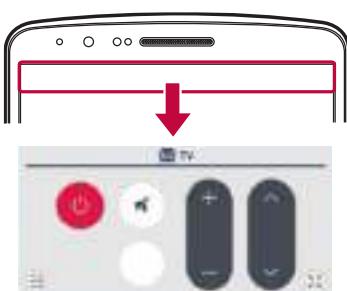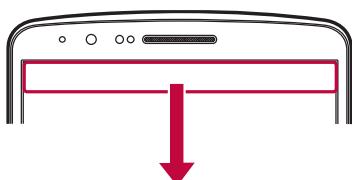

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite > **DODAJTE DALJINSKI.**

ILI

Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **QuickRemote** > dodirnite .


- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.

- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite funkcije QuickRemote.

NAPOMENA: QuickRemote funkcioniра на isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Pametna tipkovnica

Funkcija Pametna tipkovnica prepoznaje vaše navike unosa putem tipkovnice i omogućuje vam brz unos bez grešaka.

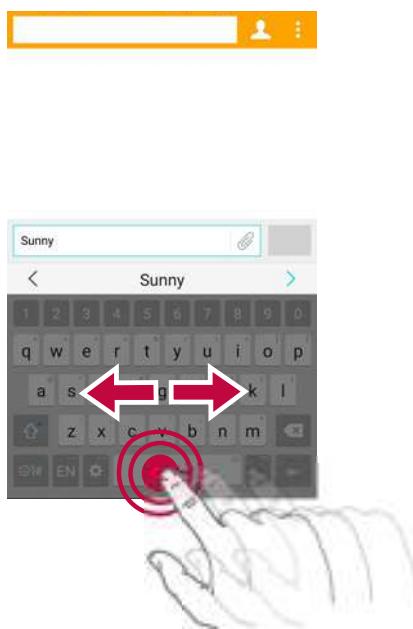

Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice

Dodirnite i držite razmaknicu, a zatim prstom povucite ulijevo ili udesno kako biste pomaknuli pokazivač.

Funkcija



Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom



Unesite tekst na tipkovnici i pojavit će se povezani prijedlozi riječi. Prstom brzo povucite prema gore na lijevoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s lijeve strane. Prstom brzo povucite prema gore na desnoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s desne strane.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.
 - * Kada koristite mobilnu mrežu, davatelj usluge će vam možda naplatiti prijenos podataka u okviru ugovorenog plana podatkovne tarife.
 - * LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Posebna pogodnost samo u aplikaciji LG SmartWorld

- 1** Ukrasite svoj vlastiti stil na pametnom telefonu, koristite početnu temu i temu tipkovnici te font u aplikaciji LG SmartWorld. (Ta je usluga, međutim, dostupna samo na određenim uređajima. Provjerite na web-mjestu usluge LG SmartWorld je li dostupna ili nije.)
- 2** Uživajte u posebnoj usluzi aplikacije LG SmartWorld prihvaćanjem ponuđene promotivne ponude.

Multimedija

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prenesite glazbu pomoću Medijskog uređaja (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prenesite glazbu pomoću Medijskog uređaja (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB PC povezivanje** > **Napuni bateriju**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcijska pjesma

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.

	Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
	Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podešite glasnoću reprodukcije.
	Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
	Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
	Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
	Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
	Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na poleđini telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcijska opcija**, **Dodaj na popis**, **Izbriši**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju** i **Traži**.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Multimedija

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskим pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibriraj kada se začuje alarm**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Aplikacija automatskog pokretanja**, **Zaključavanje slagalice i Bilješka**. Dodirnite **SPREMI**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promjeniti tako da dodirnete **tipku izbornika** i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za pregled prethodnih izračuna dodirnite ikonu , a zatim dodirnite **Povijest izračuna**.
- 5 Za složenije izračune dodirnite tipku izbornika , a zatim dodirnite **Znanstveni kalkulator**.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.

Uslužne značajke

- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Po završetku snimanja možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **E-pošta**, **Poruke**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Disk** ili **Android Beam**. Nakon što odaberete **E-pošta**, **Poruke**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Disk** ili **Android Beam**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Google** > **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Google** > **Glasovna pretraga**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Slušanje...**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

Uslužne značajke

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeли pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web

Internet

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Kada dodirnete  , događa se suprotno.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → .

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Web

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite  , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj oznaku** > **SPREMI**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za potpuno brisanje povijesti dodirnite  → **Da**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije .

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite .

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite **tipku izbornika** : → **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika** : → **Nedavne kartice**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web označke dodirnite **gumb izbornika** : → .

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

Za pristup izborniku Postavke:

Dodirnite > dodirnite i zadržite > **Postavke sustava**.

– ili –

Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.

Mreža

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi** > > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge gorovne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni okvir dolaznog poziva – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva ili Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoći ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prosljedivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite **Isključeno, 1 sek, 3 sek i 5 sek**.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Smanjenje buke – utišavanje okolne buke prilikom poziva.

Poboljšanje glasa – poboljšava kvalitetu glasa u bučnim okruženjima kako biste jasnije čuli govor.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Gumb napajanja prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Javite se na dolazni poziv – označite kako biste omogućili automatsko prihvaćanje dolaznog poziva nakon što uređaj približite uhu.

Dolazni poziv na čekanju – omogućite funkciju kako biste utišali zvuk zvona dolaznog poziva okretanjem uređaja.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije **Posljednji poziv, Odlazni pozivi, Dolazni pozivi i Svi pozivi**.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Postavke

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između električkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj označe prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

SmartShare Beam – Uključite kako biste primili multimedijski sadržaj putem značajke SmartShare Beam za LG telefone ili tablete.

Medijski poslužitelj – Dijelite multimedijiske sadržaje s uređajima u blizini pomoću funkcije DLNA.

Miracast – bežično zrcaljenje zaslona i zvuka telefona na hardverski dodatak Miracast ili televizor.

LG PC Suite – povežite LG PC Suite sa svojim telefonom i s lakoćom upravljajte multimedijskim sadržajima i aplikacijama.

Ispis – postavljanje bežičnog pisača.

< Tethering >

USB tethering povezivanje – spojite USB kabel kako biste s računalom dijelili internetsku vezu.

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Dijeljenje podatkovne veze telefona".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – Dodirnite za prikaz informacija pomoći o Wi-Fi hotspotu, USB tethering povezivanju i Bluetooth tetheringu.

< Više >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk & Obavijest

Profil zvona – Odaberite **Zvuk** i **Samo vibracija** ili **Nečujno**.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Zvono – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

ID melodije zvona – omogućuje vam automatsko stvaranje melodija ovisno telefonskom broju dolaznog poziva.

Jačina vibriranja – omogućuje postavljanje jačine vibriranja za pozive, obavijesti i opciju Vibriraj na dodir.

Postavke

Zvuk s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Vrsta vibracije – omogućuje postavljanje vibracije za dolazne pozive. Na raspolažanju su vam opcije **Brzo**, **Dugotrajno**, **Kratko ponavljanje**, **Standardno** ili **Tik-tak**.

Ne smetaj – postavite vrijeme i način rada kada vas telefon neće obavještavati o dolaznim obavijestima. Odaberite **Samo prioriteti** ili **Potpuna tišina**.

Zaključani zaslon – postavite kako biste pokazali ili sakrili sve obavijesti na zaključanom zaslonu.

Aplikacije – postavite obavijest koju šalje značajka Aplikacije. Odaberite Ništa kako se ne bi prikazivale obavijesti iz značajke Aplikacije ili Prioritet kako bi se iznad ostalih prikazale obavijesti s prioritetom kada je opcija Ne smetaj postavljena na Samo prioriteti.

Obavjesno LED svjetlo – dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Ako je aktivirate, zasvijetlit će LED indikator za odabранe obavijesti u odabranoj boji.

< Više >

Zvukovi obavijesti – omogućuje vam postavljanje zvuka obavijesti. Melodiju zvuka obavijesti možete dodati i dodirom ikone u gornjem desnom kutu zaslona.

Vibriraj na dodir – označite ako želite da telefon vibrira nakon dodirivanja početnog gumba i djelovanja u korisničkom sučelju.

Zvučni efekt – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvukova dodira i zvuka zaključavanja zaslona.

Zvukovi dodira tipkovnice telefona – označite za postavljanje zvuka kod upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk kod dodira – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.

Zvuk zaključavanja zaslona – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – dodirnite prekidač za **Glasovne obavijesti o poruci/pozivu** kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Aktivacijom ćete omogućili automatsko obavještavanje o dolaznim pozivima i porukama.

Zaslon

< POČETNI I ZAKLJUČANI ZASLON >

Početni zaslon

Odaber home – postavite **Natrag** ili **EasyHome** kao zadani početni zaslon.

Smart Bulletin – dodirnite prekidač **Smart Bulletin** kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Značajka uključuje dodatni početni zaslon koji prikazuje prilagođene informacije. Označite **Kalendar**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Glazba** ili **QuickRemote**.

Tema – postavljanje teme na zaslonu uređaja. Možete ih preuzeti s aplikacije **LG SmartWorld**.

Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu. Odaberite je iz izbornika **Galerija**, **Galerija pozadina**, **Animirane pozadine**, **Višestruke fotografije** ili **Fotografije**.

Efekt zaslona – postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone. Odaberite **Stranica**, **Breeze**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtuljak**, **Sloj** ili **Domino**.

Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).

Pomoć – prikazuje informacije o stavkama i funkcijama početnog zaslona.

Zaključani zaslon

Odaber zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Postavite **Ništa**, **Povuci**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Smart Lock – Postavite kada će Provjereni uređaji (BT uređaj ili NFC) ili Provjereno lice automatski otključati telefon. Ova je funkcija dostupna kada je opcija Zaključani zaslon postavljena na **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Postavke

NAPOMENA: Kako biste aktivirali ovu funkciju, funkcija Pametno zaključavanje mora biti uključena.

Postavke > Standardno > Sigurnost > Trust agents > Smart Lock.

Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite **Hula-hop**, **Zaokruži mozaik**, **Čestica svjetla**, **Vektorski krug** ili **Soda**.

NAPOMENA: naziv postavke može biti Efekt uzorka ako za Zaključavanje zaslona odaberete Uzorak.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **Povuci** pokretom prsta.

Animacija vremena – označite za prikaz animacije vremena za trenutnu lokaciju na zaključanom zaslonu.

Kontaktni podaci izgubljenog telefona – označite za prikaz imena vlasnika uređaja na zaključanom zaslonu. Unesite tekst koji će se prikazivati u obliku informacija o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu

Kombinacija gumba – povucite ikonu kako biste promijenili raspored početnih gumba osjetljivih na dodir. Možete rasporediti najviše 5 početnih gumba osjetljivih na dodir.

Boja – postavljanje boje pozadine za početne gume osjetljive na dodir. Odaberite Bijela ili Crna.

Skrivanje gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu – postavite prikaz početnih gumba na dnu svih zaslona. Možete odabratи koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< FONT >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< OSNOVNE POSTAVKE >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Radi čuvanja baterije odaberite najmanju svjetlinu na kojoj vam je ugodno raditi.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orientaciju (uspravna ili bočna).

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

Pametni zaslon – označite ako želite da zaslon ostane uključen kad telefon prepozna vaše lice.

< Više >

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite **Sat** ili Google fotografije.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

Standardno

< Jezik i tipkovnica >

Postavke Jezik i tipkovnica možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

Jezik – postavljanje jezika za korištenje na uređaju.

Postavke

Trenutna tipkovnica – prikazuje koja se tipkovnica trenutno koristi.

LG tipkovnica – Za unos podataka odaberite **LG tipkovnica**.

Google unos teksta govorom – Za unos podataka odaberite **Google diktiranje**.

Izlaz za pretvorbu teksta u govor – postavljanje preferiranog programa za govor i brzinu govora (vrlo polako do vrlo brzo). Reproducira i kratki prikaz sinteze govora.

Brzina pokazivača – postavljanje brzine pokazivača na klizaču za odabir.

Gumbi obrnuto – preokrenite tipke miša kako biste koristili primarnu tipku na desnoj strani.

< Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

Način rada – postavite način rada lokacije.

Visoka točnost (GPS i mreže) – korištenje GPS-a, Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Ušteda baterije (samo mreže) – korištenje Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Samo senzori uređaja (Samo GPS) – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.

ZAHTEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM – prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.

USLUGA LOCIRANJA

Fotoaparat – označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.

Googleovo izvješćivanje o lokaciji – odaberite želite li uključiti ili isključiti opcije za Izvještavanje o Google lokaciji. Dodatne informacije potražite dodirom ikone  > Pomoć.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Oblak >

Za brzu i jednostavnu upotrebu usluge oblaka za aplikacije tvrtke LG, dodajte račun za oblak.

< Korisnik >

Označite kako biste dodali korisnike kada je telefon zaključan.

NAPOMENA: Dodajte korisnika koji će zajednički koristiti telefon s ostalima. Svaki korisnik može imati vlastite aplikacije i sadržaj u svom vlastitom prostoru. Svi korisnici telefona mogu promijeniti postavke kao što je Wi-Fi i primati ažuriranja aplikacija koja se odnose na sve korisnike. Kako bi novi korisnici mogli koristiti telefon, potrebno je početno postavljanje.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

Vid

TalkBack – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama pomaže osobama s oštećenim vidom.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – dodirnite  kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Kad je opcija aktivirana čut ćete automatske gorovne obavijesti o dolaznim pozivima i porukama.

Zatamnjjenje zaslona – omogućite kako biste zatamnili zaslon.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta.

Zum osjetljiv na dodir – omogućuje zumiranje nakon trostrukog dodirivanja zaslona.

Inverzija boje zaslona – omogućite kako biste zamijenili boje zaslona i sadržaja.

Podešavanje boje zaslona – omogućuje prilagođavanje boje zaslona i sadržaja.

Filtar boje zaslona – omogućuje promjenu boje zaslona i sadržaja.

Gumb napajanja prekida poziv – omogućite kako biste govorni poziv mogli završiti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.

Postavke

Sluh

Opis – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.

Obavijesno LED svjetlo – omogućuje aktiviranje LED svjetla za dolazne pozive i obavijesti.

Treperava upozorenja – omogućite za uključivanje treperavog svjetla koje označava dolazne pozive i obavijesti.

Isključi sve zvukove – omogućite za isključivanje svih zvukova uređaja.

Audio traka – postavljanje vrste zvuka.

Balans zvuka – postavljanje rute prijenosa zvuka. Pomaknite klizač na traci kako biste ga postavili.

Motorika i kognicija

Vrijeme reakcije na dodir – postavljanje vremena reakcije na dodir.

Touch assistant – prikazuje ploču osjetljivu na dodir za jednostavan pristup uobičajenim radnjama.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije automatskog isključivanja zaslona.

Područje kontrole na dodir – omogućuje odabir područja na zaslonu koje će jedino biti osjetljivo na dodir.

Prečac funkcije dostupnosti – omogućuje brzi pristup odabranim značajkama kada se triput dodirne početni gumb.

Orijentacija – omogućite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji telefona (okomita ili vodoravna).

Promjena pristupa – omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.

< Gumb prečaca >

Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem tipki za glasnoću kad je zaslon isključen ili zaključan. Dodirnite prekidač tipke prečaca  u gornjem desnom kutu kako biste je **Uključeno** ili **Isključeno**.

< Google >

Omogućuje upravljanje postavkama za Google aplikacije i usluge.

< Sigurnost >

Zaključavanje sadržaja – Zaključavanje datoteka za aplikaciju Galerija i bilješki za aplikaciju Capture+.

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili dostupni drugim uređajima.

Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za instalaciju aplikacija koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Tip pohrane – samo softver.

Upravljanje potvrdama

Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

Trust agents – odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.

Dodavanje na zaslon – omogućivanje korištenja samo jedne aplikacije kada prikvačite zaslon aplikacije.

Aplikacije s pristupom korištenja – omogućuje prikaz informacija o korištenju aplikacija na telefonu.

< QuickCircle navlaka >

Aktivirajte kako bi značajke poput Prethodno, Fotoaparat, LG Health, Poruke i Glazba bile dostupne u malom prikazu pri korištenju QuickCircle kućišta.

Postavke

< Dvostruki prozor >

Oba dijela podijeljenog zaslona mogu se prikazivati istovremeno.

1. Dodirnite i zadržite gumb Natrag kako biste podijelili zaslon.

2. Dodirnite ili povucite ikonu aplikacije koju želite koristiti.

– prebacivanje između dva zaslona.

– prikaz popisa aplikacija.

– otvaranje na cijelom zaslonu.

– zatvaranje zadnje korištene aplikacije.

Podijeljeni prikaz – označite kako biste dodirnuli vezu na punom zaslonu ili privitak poruke e-pošte i automatski pokrenuli podijeljene prozore.

Pomoć – prikaz savjeta za korištenje podijeljenog prikaza.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pohrana i USB >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Isključivanje** SD kartice radi sigurnog uklanjanja.

< Ušteda baterije i potrošnje energije >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenošći baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Dodirnite ikonu napunjenošći baterije za prikaz zaslona. Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Korištenje baterije – prikazuje grafikon preostale razine napunjenosti baterije na temelju korištenja tijekom prethodna tri sata. Također prikazuje koje komponente i aplikacije najviše troše bateriju.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Ušteda energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite **Odmah**, **5% baterija** ili **15% baterija**.

Optimizator igre – prilagođavanje kvalitete videozapisa u igrama za štednju baterije.

< Memorija >

Prikaz prosječnog korištenja memorije.

< Smart cleaning >

Prikaz slobodnog i iskorištenog prostora u memoriji telefona. Dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona za postavljanje intervala obavijesti i vremena neaktivnosti.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Zadana aplikacija poruka >

Postavite aplikaciju **Poruke** ili **Hangouts** kao zadalu aplikaciju.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun arhive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Postavke

Resetiranje mrežnih postavki – ponovno postavljanje svih mrežnih postavki, uključujući postavke za Wi-Fi i Bluetooth.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporedi, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model** ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Povucite statusnu traku prema dolje > odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrđni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1** Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2** Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3** Na početnom izborniku odaberite **telefon > Uvoz i izvoz kontakta > Izvoz** na telefon.
- 4** Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5** U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6** Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite Otvori.
- 7** Pritisnите **Izvezi**.
- 8** Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9** Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10** Pritisnите **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrta LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije moguće su razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Moguće je da vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.



Ovaj DivX Certified® uređaj podvrgnut je strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX® videozapisa.

Za reprodukciju kupljenih DivX filmova najprije registrirajte uređaj na web-mjestu vod.divx.com. Registracijsku šifru potražite u odjeljku DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke razlučivosti 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, LLC i koriste se u skladu s licencom.



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

O korisničkom priručniku

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.


Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarsina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.


DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu**).

Putni punjač

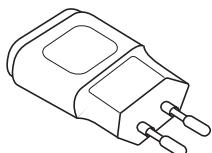


Stereo slušalice

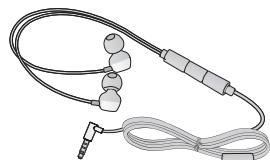


**Vodič za početak
korištenja**



Podatkovni kabel

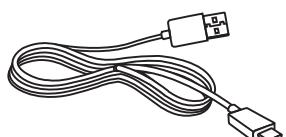

Baterija

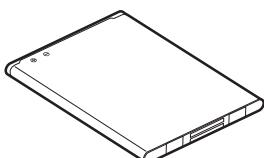

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro-SIM kartice	U telefonu nema Micro-SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tiki način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uredaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku izbornika  i odaberete Mape za odabir mape.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Potkategorija		
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremlijenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki čete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: <ol style="list-style-type: none">Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona .Birajte broj te dodirnite tipku izbornika .Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<p>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon > Zaključani zaslon.</p> <p>3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</p> <p>4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu.</p> <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje. Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: <ol style="list-style-type: none">Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/> i dodirnite Postavke sustava.Dodirnite karticu Standardno > Jezik i tipkovnica > Jezik.Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<p>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon.</p> <p>3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.</p> <p>4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.</p>
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Ako se koristi Wi-Fi podatkovna veza, na vrhu zaslona prikazat će se samo ikona za Wi-Fi bez mobilne mreže.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<p>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Standardno > Aplikacije > PREUZETO.</p> <p>3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.</p>

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	<p>Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju > Zvuk zvona telefona ili Melodija za kontakt. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasiti u takvim slučajevima.