

# PRIRUČNIK ZA VLASNIKA LG SUŠILICA RUBLJA S **TOPLINSKOM PUMPOM**

Molimo pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe uređaja i sačuvajte ga kao podsjetnik u slučaju potrebe.

RC8055AP3Z / BP3Z RC8055AP2Z / BP2Z RC8055AP1Z / BP1Z RC8055APZ / BPZ



# Karakteristike



### Bubanj ekstra velikog kapaciteta

Bubanj ekstra velikog kapaciteta od 8,0 kg omogućuje u ovoj LG sušilici sušenje veće količine rublja odjednom, čime se štedi vrijeme!



### Manja potrošnja energije

Sušilice LG s toplinskom pumpom troše manje energije od konvencionalnih sušilica zahvaljujući optimiranom izmjenjivaču topline i™ tehnologiji samočišćenja. Ova LG sušilica s toplinskom pumpom konstruirana je da vam uštedi novac.



### Skraćeno vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja sada je kraće zahvaljujući LGovom hibridnom sustavu sušenja i optimiranom izmjenjivaču topline na ovoj LG sušilici.



### Skraćena razina buke

Smanjili smo razinu buke pri radu ove LG sušilice primjenom inovativnih tehnologija za apsorbiranje i praćenje zvuka, zahvaljujući čemu je ona mnogo tiša od konvencionalnih sušilica.



# Lakoća rukovanja

Širokim elektroničkim LED zaslonom na ovoj perilici vrlo je lako rukovati. Jednostavno odaberite program koji želite, a LG sušilica odradit će ostalo. Na raspolaganju je i funkcija Smart Diagnosis™.

# Sadržaj

Upute o sigurnosti3	Tehnički podaci	.29
Upute za montažu6	Jamstvo	.30
Izgled i konstrukcija10		
Rukovanje sušilicom11		
Dodatne funkcije17		
Održavanje sušilice19		
Dodatni praktični savjeti za pametno korištenje21		
Vodič za otklanjanje smetnji26		

# Upute o sigurnosti

Radi svoje sigurnosti morate se pridržavati uputa u ovom priručniku kako biste u najvećoj mjeri umanjili opasnost od požara ili eksplozije, strujnog udara, ili kako biste spriječili oštećenje imovine, ozljede ili smrt.

### **AUPOZORENJE**

- Nepridržavanje ovih pravila može prouzročiti ozljede ili smrtne posljedice.
- Strogo je zabranjeno koristiti uređaj u svrhe koje nije predvidio proizvođač. LG ne preuzima potpunu odgovornost za štetu prouzročenu nepravilnim ili nenamjenskim korišteniem.
- Ne obavljajte popravke i ne zamjenjujte dijelove perilice i ne pokušavajte obavljati servisiranje, osim u slučajevima kada se to izričito preporučuje u uputama za korisničko održavanje ili u objavljenim uputama za popravak od strane samog korisnika, a koje ste razumjeli i za koje imate potrebna znanja.

# Opasnosti



 Prije uključivanja kabela za napajanje u struju provjerite je li uzemljen i spojen na prekidač.

Ako ne postoji uzemljenje može doći do kvarova ili strujnog udara.



 Ne koristite oštećen strujni kabel i ne stavljajte na njega teške predmete.

Oštećen strujni kabel može izazvati požar ili strujni udar.



 Ne kuljučujte u adapter. Ne koristite s produžnim kabelom.

Pregrijavanje utičnice može izazvati požar.



 Ne dodirujte utikač ili prekidač mokrim rukama.

Može doći do strujnog udara.



 Prilikom instaliranja sušilice nemojte skidati gornju ploču.

 Nemojte izvoditi preinake na uređaju.

Može doći do kvara, požara ili strujnog udara.



 Prilikom odspajanja pridržavajte za kabel, ne za utikač.

Može doći do oštećenja kabla koje može izazvati požar ili strujni udar.



 Sušilica ne smije biti u blizini kuhala, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih predmeta.

Može doći do požara ili taljenja dijelova.



 Očistite kabel od nečistoća i mrlja i čvrsto ga utaknite u utičnicu.

Nečistoća i loši spojevi mogi izazvati požar.

# Upute o sigurnosti



 Ne koristite sušilicu ako su kabel, utikač ili utičnica oštećeni.

Može doći do kvara, požara ili strujnog udara.



 Držite kućne ljubimce dalje od sušilice.

Kućni ljubimci mogu oštetiti sušilicu ili pretrpjeti strujni udar.



 Ne postavljajte i ne spremajte perilicu na mjesta izložena vremenskim nepogodama.

Može doći do požara, strujnog udara ili smetnji u radu.



 Ne pritišćite gumbe koristeći oštre predmete poput noževa i odvijača.

Može doći do oštećenja sušilice ili do strujnog udara.



 Za priključivanje u struju ne koristite produžne kabele ili adaptere.

Može doći do kvara, požara ili strujnog udara.



 Ne sušite predmete koji su bili čišćeni, prani, namakani ili zaprljani zapaljivim ili eksplozivnim sredstvima (npr. vosak, nafta, boja, benzin, odmašćivači, otapala za kemijsko čišćenje, kerozin i sl.).



 Ne prskajte sušilicu vodom.

Može doći do kvara, požara ili strujnog udara.



Može doći do požara ili eksplozije.

 Ne stavljajte zapaljive predmete u blizinu sušilice.

Može doći do stvaranja

otrovnih plinova, oštećenja

dijelova, požara ili eksplozije.



ili kad je izvan úporabe izvucite strujni kabel.

Prilikom čišćenje perilice

Voda ili nečistoća mogu izazvati strujni udar.



 Prije nego što uređaj stavljate izvan uporabe ili odbacujete isključite ga iz struje, a nakon toga skinite vrata i odsijecite kabel za napajanje kako biste spriječili zlouporabu.



 Nemojte djeci ili kućnim ljubimcima dopuštati igru na sušilici ili u njoi.

 Mala djeca ili nesamostalne osobe ne smiju koristiti uređaj bez nadzora.

 Malu djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Djeca i kućni ljubimci mogu se ozlijediti ili ugušiti.



Može doći do nesreće i ozljeđivanja.

 Ambalažna vreća nije igračka. Po otvaranju potrebno ju je uništiti.

Kako bi se izbjegla mogućnost gušenja, držite ambalažnu vreću podalje od beba i djece.

# Upute o sigurnosti



 Ako se uređaj napaja strujom pomoću produžnog kabela ili električnog priključka, prijenosni priključni uređaj mora biti postavljen tako da nije izložen vlazi ili prskanju.

U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, kvara ili deformacije.



- Predmeti koji su poprskani ili natopljeni biljnim ili jestivim uljem predstavljaju opasnost od požara i ne smiju se stavljati u sušilicu.
- Predmeté zaprljane tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i odstranjivači voska, prije sušenja u sušilici potrebno je oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.

Može doći do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i požara.



- Predmeti izrađeni od pjene, gume, plastike ili drugih tkanina osjetljivih na toplinu (kao što su kupaonski tepisi, protuklizne prostirke ili kabanice) ne smiju se sušiti u sušilici na postavci topline.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodootpornih tkanina, predmete s gumenom podlogom, jastuke s umetcima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.

Može doći do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i požara.



 Plastični predmeti poput kapa za tuširanje ili nepromočivih pelena ne smiju se stavljati u sušilicu.

Može doći do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i požara.



 Ako se sušilica postavlja na tepih može doći do oštećenja uslijed lošeg provjetravanja.

Može doći do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i požara.

- Omekšivače tkanina ili slična sredstva treba koristiti kako je navedeno u uputama proizvođača.
- Radi smanjenja opasnosti od ozljeđivanja, pridržavajte se svih preporučenih sigurnosnih mjera i postupaka uključujući korištenje dugačkih zaštitnih rukavica i sigurnosnih naočala. Nepridržavanje svih sigurnosnih upozorenja u ovom priručniku može imati za posljedicu oštećenje imovine, ozljede i smrt.

Sljedeće upute vodit će vas kroz početne korake za postavljanje sušilice. Imajte na umu da svaki dio ovog priručnika daje važne informacije o pripremi i uporabi sušilice, stoga je važno da prije nego što nastavite s ugradnjom ili uporabom proučite kompletan priručnik. Osigurajte pridržavanje svih navedenih upozorenja i mjera opreza. Ove upute za montažu namijenjene su stručno osposobljenim instalaterima. Pročitajte ove upute za montažu u cijelosti i pozorno.

# Informacije o sigurnosti

### Opasnost od ozljeđivanja

Sušilica je vrlo teška, stoga ju ne pokušavajte podići sami. Ne podižite sušilicu pridržavanjem za dijelove koji strše, npr. gumbe za podešavanje ili vrata, jer mogu puknuti.

### Opasnost od pada ili spoticanja

Vodite računa da nema olabavljenih crijeva ili kabela.

# Provjerite sušilicu na eventualna oštećenja nastala tijekom transporta.

Ne spajajte sušilicu ako ima vidljivih znakova oštećenja.

Ako niste sigurni obratite se lokalnom zastupniku LG-a. Uvijek potpuno ispraznite sušilicu prije transporta.

Sušilica ne smije biti smještena u neposrednoj blizini plinskih plamenika, štednjaka, grijalica ili roštilja jer ju plamen iz plamenika može oštetiti. Kad se sušilica ugrađuje ispod radne površine osigurajte po 30-50 cm prostora s obje bočne i sa stražnje strane sušilice kako bi se omogućio izlaz zraka na stražnjoj rešetki. To strujanje zraka od kritične je važnosti za kondenzaciju vode tijekom procesa sušenja.

Ako sušilicu koristite u blizini perilice rublja ili postavljenu na perilici, za svaki uređaj potrebni su zasebni utikač i utičnica. Nemojte koristiti dvostruki adapter ili produžni kabel.

Možete postaviti sušilicu na perilicu rublja radi uštede prostora. Pribor za takvo postavljanje možete dobiti kod lokalnog specijaliziranog trgovca.

# ■ Upute za montažu postavljanjem na perilicu rublja

LG sušilicu možete postaviti na perilicu rublja s prednjim punjenjem pričvrstivši je posebnim priborom za takvu montažu (vidjeti upute na sljedećoj stranici). Ovu montažu mora izvesti iskusna stručna osoba kako bi se osigurala njena ispravnost. Instalater će osigurati da imate ispravan pribor za svoj model perilice i da bude čvrsto fiksirana. Iz tih je razloga važno da montažu obavi stručnjak.

# A OPREZ


### OPREZ u vezi s kabelom za napajanje

Za većinu uređaja preporučuje se priključivanje na zasebni strujni krug, to jest jednostruku utičnicu koja napaja samo taj uređaj i nema dodatnih izvoda ili strujnih krugova. Radi sigurnosti provjerite na stranici specifikacija u ovom priručniku. Nemojte preopteretiti zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane naponske žice ili oštećenja izolacije žice opasni su. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Povremeno provjerite kabel uređaja i ako se na njemu vide oštećenja ili znakovi dotrajalosti isključite ga, prestanite koristiti uređaj i kabel povjerite na zamjenu identičnim zamjenskim dijelom ovlaštenom servisu.

Zaštitite kabel za napajanje od fizičkih ili mehaničkih pritisaka, poput savijanja, zapetljavanja, prignječavanja u vratima ili hoda po njemu. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

### Komplet za montiranje na perilicu rublja

Za ovakav način montaže potreban je odgovarajući LG komplet pribora.

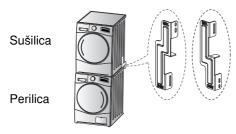


Ova se sušilica može postaviti samo na LG perilicu. NEMOJTE pokušavati ovu sušilicu postavljati na bilo koju drugu perilicu jer može doći do kvara, ozljede ili oštećenja na stvarima.

	Veličina gornje ploče perilice			
Unuta sa	21,7 inča (550 mm)	23,6 inča (600 mm)		
Upute za oblik i	550 L 550 R			
montažu				

# Postupak montaže

- 1. Postavite LG sušilicu na LG perilicu rublia.
- 2. Skinite dva vijka s donjeg dijela stražnjeg poklopca na svakoj strani prema prikazu na donjoj slici.

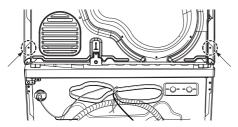

# **AUPOZORENJE**

- Neispravna montaža može izazvati ozbiljne nesreće.
- Težina sušilice i visina instaliranja čine postupak postavljanja preopasnim za jednu osobu. Ovaj postupak trebaju obaviti dvoje ili više iskusnih servisera.
- Sušilica nije prikladna za ugradbenu montažu. Nemojte je montirati ugradbenim načinom.
- Nemojte upotrebljavati sušilicu ako je rastavljena.
- 3. Poravnajte rupe na kompletu za postavljanje s rupama na stražnjem poklopcu.
- 3-1) 23,6 inča (600 mm)






3-2) 21,7 inča (550 mm)







- Pričvrstite dva vijka koja ste prethodno skinuli sa sušilice na komplet za slaganje.
- Upotrijebite 4 vijka iz kutije za pribor [0,6 inča (16 mm)] za spajanje stražnjeg poklopca perilice i kompleta za postavljanje na perilicu.
- Postupak za suprotnu stranu bit će isti.



### Upute za uzemljenje

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti opasnost od strujnog udara stvarajući put najmanjeg otpora za električnu struju.

Ovaj je uređaj opremljen uzemljenim kabelom i utikačem za uzemljenje. Utikač se mora ukopčati u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i normama.

### Postupak dodatnog uzemljivanja

U nekim zemljama može biti propisano zasebno uzemljenje. U takvim slučajevima potrebna pomoćna žica za uzemljenje, stezaljke i vijak moraju se kupiti zasebno.

### Odvod kondenzata

Ovaj se uređaj može spojiti izravno u zidni odvod pomoću isporučenog adaptera. Kondenzirana voda će oteći. Bit će potreban vodoinstalater.


# **AUPOZORENJE**

Perilicu ne bi trebalo instalirati u blizini rashladnog uređaja.

▶ Perilicu s toplinskom pumpom nemojte instalirati u blizini uređaja koji emitiraju visoke temperature, poput hladnjaka, pećnica ili peći i sl. jer to može uzrokovati slab učinak sušenja i poremetiti trajanje programa, te negativno utjecati na pravilan rad kompresora.
Sušilica s toplinskom pumpom ima najbolji učinak na sobnoj temperaturi od 23 °C

# ANAPOMENA-

- Amortizer u sklopu brave za zaključavanje vrata i pakiranje za montažu rešetke u bubnju treba izvaditi prije korištenja.
- Radi boljeg učinka sušenja neka stražnji dio uređaja bude odmaknut od zida.
- Nemojte instalirati sušilicu tamo gdje postoji opasnost od mraza ili prašine.
  - Uslijed smrzavanja kondenzirane vode u pumpi i odvodnom crijevu može doći do neispravnog rada sušilice ili do njenog oštećivanja.

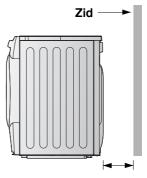

30 cm - 50 cm


### A UPOZORENJE-

Izbjegavajte postavljanje proizvoda oko izvora topline.


Stražnja strana sušilice mora biti dobro ventilirana.

U suprotnom mogu nastati problemi.

# ■ Niveliranje sušilice

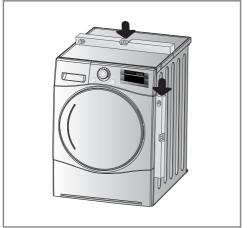

 Niveliranje sušilice sprječava nepotrebnu buku i vibracije. Postavite sušilicu na čvrstu, ravnu podlogu. Postavite sušilicu u prostor u kojem nema zapaljivih materijala, kondenzacije i opasnosti od smrzavanja.

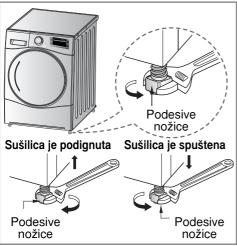

2. Ako sušilica nije ispravno nivelirana, po potrebi izravnajte pomoću podesivih

Okrećite ih u smjeru kretanja kazaljki sata za podizanje i u suprotnom smjeru za spuštanje, sve dok se sušilica ne stabilizira i u smjeru naprijednazad i lijevo-desno i dijagonalno.



\* Dijagonalna provjera


Kad pritisnete rubove stroja, stroj se ne bi smio ni najmanje pomicati gore dolje (svakako provjerite oba smjera). Ako se stroj njiše pri dijagonalnom pritisku na gornju ploču, ponovno namjestite nožice.

# Izgled i konstrukcija


# ■ Prikaz uređaja

- RC8055AP3Z / BP3Z RC8055AP2Z / BP2Z RC8055APZ / BPZ

- RC8055AP1Z / BP1Z

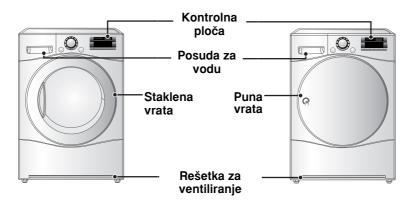

# ■ Kontrolna ploča

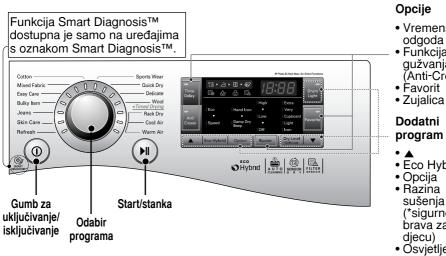

- Vremenska odgoda
- Funkcija protiv gužvanja (Anti-Crease)

# program

- Eco Hybrid
- sušenja (\*sigurnosna brava za
- Ósvjétljenje bubnja

# ■ Tablica odabira programa

	Senzor programa sušenja					
Program	Vrsta rublja	Detalj	Razina sušenja			
	Ručnici, kućni ogrtači i poteljina	Za debele i prošivene tkanine	Ekstra			
	Frotirni ručnici, salvete, ručnici i posteljina	Za debele i prošivene tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	Jako			
Pamuk	Kupaonski ručnici, salvete, donje rublje i pamučne čarape	Za tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	Ormar			
	Plahte, jastučnice i ručnici	Za tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	Lagano			
	Posteljina, stolno rublje, ručnici, majice, polo majice i radna odjeća	Za tkanine koje zahtijevaju glačanje	Glačanje			
	Posteljina, stolno rublje, trenirke, anoraci i prekrivači	Za debele i prošivene tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	Jako			
Tkanine od miješanih vlakna	Košulje i bluze	Za tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	Ormar			
Viania	Hlače, haljine, suknje i bluze	Za tkanine koje zahtijevaju glačanje	Glačanje			
Lako	Košulje, majice, hlače, donje rublje i čarape	Za poliamid, akril i poliester koji ne zahtijevaju glačanje	Ormar			
održavanje	Košulje, majice, hlače, donje rublje i čarape	Za poliamid, akril i poliester koji zahtijevaju glačanje	Glačanje			

Senzor programa sušenja					
Program	Vrsta rublja	Detalj	Razina sušenja		
Glomazni komadi	Posteljina, plahte	Za glomazne komade	-		
Jeans	Jeans i odjeća koja blijedi.	Za jeans tkanine koje ne zahtijevaju glačanje	-		
Njega kože	Majice, jastučnice i ručnici	Za jeans koji ne zahtijeva glačanje	-		
Osvježavanje (vidjeti napomenu)	Košulje i bluze	Uklanjanje mirisa s tkanina (za tkanine s kojih treba ukloniti nepoželjni miris)	-		
Sportska odjeća	Nogometni dresovi i trenirke	Za poliesterske materijale	-		
Brzo sušenje	Posteljina i ručnici, osim osjetljivih tkanina, sportska odjeća, program za glomazne komade.	Za mala punjenja odgovarajućih tkanina s kratkim vremenom sušenja	-		
Osjetljivo	Svila, fine tkanine i fino donje rublje	Za tkanine osjetljive na toplinu, poput sintetike	-		
Vuna	Vuna	Za vunene tkanine	-		
	Tempirani p	rogram sušenja			
Sušenje na stalku	Svila, vuna, osjetljivo fino donje rublje	Osvježavanje rublja bez sušenja	-		
Hladan zrak	Sve tkanine kojima je potrebno osvježavanje	Okretanje bez topline	-		
Topao zrak	Kupaonski ručnici, ogrtači za kupanje, kuhinjske krpe i prošivene tkanine od akrila	Mali komadi i vlažna odjeća Svakodnevni komadi prikladni za sušenje toplinom	-		

# **ANAPOMENA**

Pri korištenju programa "Osvježavanje" za bolji rezultat poprskajte tkaninu hladnom ili toplom vodom. (Preporučena količina je 20 cc vode po košulji.)

# A OPREZ-

Ako punite manje od 1kg, koristite program "Topao zrak" u Tempiranom programu sušenja. Vunene komade treba sušiti na programu "Vuna", a komade osjetljive na toplinu uključujući svilu, donje rublje i fino donje rublje na programu "Osjetljivo". Pri odabiru željenog programa pridržavajte se preporuka za količinu punjenja na str. 21, 22. U suprotnom odjeća se može oštetiti.

# ■ Pročitajte prije prvog korištenja svoje LG sušilice

- » Nakon uklanjanja ambalaže obavite sljedeće provjere kako biste osigurali ispravnost montaže LG sušilice i njenu spremnost za rad. (Vidjeti upute za montažu)
- 1. Provjerite pomoću libele je li sušilica nivelirana. Ako to nije slučaj podešavajte nožicu perilice sve dok ne dođe u ravninu.
- Provjerite posudu za vodu, filtar, kontrolnu ploču i bubanj i uvjerite se da je sve na svom mjestu.
- 3. Postavite stroj na sušenje na 5 minuta kako biste zagrijali bubanj.
- 4. Na početku korištenja uređaja otvorite vrata između punjenja kako bi izišli eventualni mirisi iz unutrašnjosti LG sušilice.

# A NAPOMENA-

Završni dio programa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja), kako bi se osiguralo da komadi rublja ostanu na temperaturi koja ih neće oštetiti.

### 1. Uključivanje struje.

Prvo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Zasvijetlit će indikator iznad gumba u znak da je stroj spreman za početak rada.



Uključite struju.

### 2. Otvorite vrata.

# 3. Provjerite jesu li filtar i posuda za vodu čisti.

Filtar se nalazi u rubu vrata ili na stražnjem dijelu vrata. Potrebno ga je čistiti prije i nakon svakog sušenja. Otvorite vrata i provjerite je li filtar čist. Ako nije, očistite ga prema uputama na str. 19. Također provjerite je li radi optimalnih rezultata sušenja potrebno isprazniti posudu za vodu.




Rublje treba razvrstati po vrsti tkanine i razini suhoće; prije stavljanja u bubanj sve vrpce i remenje na odjeći trebaju biti dobro zavezani i učvršćeni.

Rublje gurnite u unutrašnjost bubnja kako ne bi bilo u blizini brtvene gume vrata.


U suprotnom može doći do oštećenja rublja ili gume.



U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.

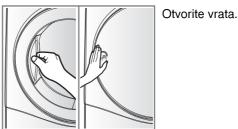

Staklena vrata Puna vrata

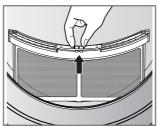

Provjerite filtar.

### 5. Zatvorite vrata

Prije zatvaranja vrata provjerite je li rublje dobro smješteno u unutrašnjost bubnja i nisu li uz vrata zakvačeni strani premeti, osobito oni zapaljivi.

### A OPREZ-

- Pazite da ne prignječite rublje između vrata i brtvene gume.




Odaberite željeni program.

### 6. Odaberite program sušenja koji želite.

Program možete odabrati okretanjem gumba za odabir programa dok se ne prikaže željeni program.

Ako pritisnete gumb Start/stanka bez odabira programa, sušilica će nastaviti rad na programu Ormar. [Za detaljnije informacije pogledajte tablicu Odabir programa (stranica 11, 12).]

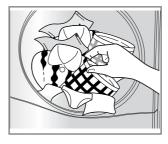

Izvadite rublje.

# 7. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.


Čut ćete okretanje bubnja.

8. Po završetku programa otvorite vrata i izvadite rublje.

# A OPREZ-

Budite oprezni! Unutrašnjost bubnja još uvijek može biti vruća.

(Trajanje sušenja može varirati ovisno o odabiru programa ili opcija.)

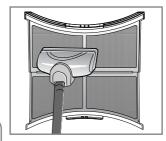

Očistite filtar. (Zamijenite filtar ako je oštećen.)

### A NAPOMENA-

Završni dio programa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja), kako bi se osiguralo da komadi rublja ostanu na temperaturi koja ih neće oštetiti.

# Očistite filtar i ispraznite posudu za vodu.

Filtar je potrebno očistiti nakon svakog punjenja.

### 10. Isključite sušilicu.

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

# A OPREZ-

- Budite pažljivi ako filtar čistite pomoću usisivača jer se lako ošteti i pokida.
   Ako su se na filtru nataložile naslage uklonite ih četkicom.
- Ako želite otvoriti vrata tijekom rada sušilice prvo pritisnite gumb
   Start/stanka, pričekajte da se bubanj potpuno zaustavi i tek tada otvorite vrata.

# **AUPOZORENJE**


Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka programa sušenja, osim ako se komadi mogu brzo izvući i rasprostrijeti kako bi se toplina raspršila.

# A OPREZ


Sušilica se ne smije koristiti za namjene za koje nije predviđena.



Odaberite željeni program.

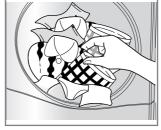

Izvadite rublie.

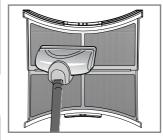

Očistite filtar. (Zamijenite filtar ako je oštećen.)

# ■ Sušenje na rešetki

Rešetka se stavlja u sušilicu kako je prikazano na slici. Prije korištenja uklonite i odbacite ambalažu.

Sušenje na rešetki predviđeno je za komade koji se trebaju sušiti na ravnom, bez okretanja, uključujući pulovere i osjetljive tkanine

### Za korištenje rešetke:


- 1. Otvorite vrata.
- 2. Ne vadite filtar.
- Postavite rešetku preko dna otvora vrata sušilice.
   Umetnite ju u ležište na stražnjem dijelu sušilice.
   Gurnite prednji dio okvira kako biste ga učvrstili iznad filtra.
- Mokre komade stavite na gornju površinu rešetke.
   Ostavite dovoljno prostora između komada za kruženje zraka.
   Rešetka se ne kreće, ali bubanj se okreće.
- 5. Zatvorite vrata.
- Uključite sušilicu i odaberite Sušenje na rešetki.

# ANAPOMENA-


Provjerite filtar i uklonite zaostala vlakna nakupljena na rešetki.

Po želji možete uključiti na Eco pritiskom na gumb Eco Hybrid™.


 Umetnite žičani rub u središte bubnja.

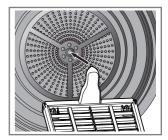

Rasporedite osjetljive komade ili tenisice.

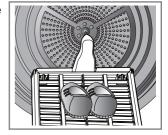

# Dodatne funkcije

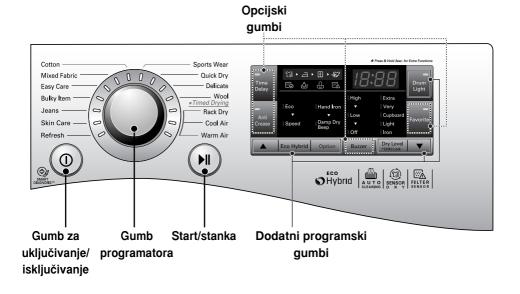

# Gumb za uključivanje/isključivanje

- Pritisnite gumb uključeno/isključeno za uključivanje i isključivanje struje.
- Za isključivanje funkcije Vremenska odgoda potrebno je pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.

### Dodatni program

 Koristite ove gumbe za odabir željenih opcija za odabrani program.

# **Gumb programatora**

- Dostupni programi ovise o modelu sušilice.
- Upalit će se lampica za prikaz odabranog programa.

# **Opcije**

 Omogućuju vam odabir dodatnih opcija i po odabiru će zasvijetliti.

# Start/stanka

- Ovaj gumb Start/stanka koristi se za pokretanje ili privremeni prekid programa sušenja.
- Pritisnite gumb Start/stanka za privremeno zaustavljanje programa.
- U stanju Stanka struja se automatski isključuje nakon 4 minute.

# Dodatne funkcije

### ■ Vremenska odgoda

Opciju Vremenska odgoda možete koristiti za odgodu završetka programa sušenja.

Maksimalno vrijeme odgode je 19 sati.

Maksimalno vrijeme odgode je 3 sati.

- 1. Uključite sušilicu.
- 2. Odaberite program.
- 3. Namjestite sat odgode pritiskom na gumb "▲", "▼".
- Pritisnite gumb Start/Stanka.

# ■ Funkcija protiv gužvanja (Anti-Crease)

Opcija Anti Crease sprečava stvaranje nabora koji nastaju ako se rublje ne izvadi odmah po završetku programa sušenja. Kod odabira funkcije Anti Crease sušilica se neprekidno uključuje i isključuje i daje vam 2 sata vremena za vađenje rublja. Ako se tijekom zadane funkcije Anti Crease otvore vrata, opcija se isključuje.

### ■ Favorit

Opcija Favorit omogućuje vam pohranu postavki prilagođenog programa sušenja za buduću uporabu.

- 1. Uključite sušilicu.
- Odaberite program.
- 3. Odaberite opciju ili dodatni program. (Anti-Crease, Eco Hybrid™ itd.)
- 4. Pritisnite i držite pritisnutim gumb Favorit 3 sekunde. Opcija Favorit sada je zapamćena za buduću uporabu. Za ponovno korištenje pohranjenog programa odaberite opciju Favorit i pritisnite gumb Start/stanka.

# ■ Osvjetljenje bubnja

Ako odaberete funkciju Osvjetljenje bubnja možete vidjeti unutrašnjost bubnja.

- Svjetlo upaljeno: vrata su otvorena.
- Svjetlo ugašeno: vrata su zatvorena. Gasi se automatski.

# **■** Eco Hybrid<sup>™</sup>

Ovaj dodatni program nudi opcije uštede energije ili vremena.

- Eco: opcija uštede energije. (samo kod toplinske pumpe)
- Brzina: opcija uštede vremena. (toplinska pumpa + grijač) Na LED indikatoru prikazat će se "brzina".

# ■ Opcija

### Ručno glačanje

Ova funkcija održava rublje vlažnijim nego na standardnoj razini sušenja za glačanje.

# ANAPOMENA-

Program	Razina sušenja	Opcija					
Pamuk		Dostupna					
Tkanine od miješanih vlakna	Glačanje	funkcija Ručno					
Lako održavanje		glačanje					

# Zvučni signal Vlažno za glačanje

Ova funkcija dojavljuje kad je rublje spremno za glačanje.

# **ANAPOMENA**

Program	Razina sušenja	Opcija
Pamuk	Ekstra / Jako Ormar / Lagano	Dostupan je zvučni
Tkanine od miješanih vlakna	Jako / Ormar	signal Vlažno za
Lako održavanje	Ormar	glačanje

# ■ Brava za dječju zaštitu ( 🖶 i 🗀 )



Za sigurnost djece pritisnite gumb Razina sušenja na otprilike 3 sekunde.
Na LED indikatoru prikazat će se " 💩 ".

Na LED indikatoru prikazat ce se " ஞ ". Na LED prozorčiću možete vidjeti znak " [ L ".

- bit će onemogućene sve funkcije osim funkcija Brava za dječju zaštitu i gumba Uključeno/Isključeno.
- funkcija Brava za dječju zaštitu aktivna je do završetka programa.

### ANAPOMENA-

Za "isključivanje funkcije Brava za dječju zaštitu" držite pritisnutim gumb Razina sušenja oko 3 sekunde.

# ■ Zujalica

Ova opcija omogućava podešavanje glasnoće zvučnog signala.

# Održavanje sušilice

### Održavanje sušilice vrlo je važno.

Sušilicu nije teško održavati, no važno je održavati ju kako biste postigli najbolje rezultate. Čišćenie filtra

Očistite filtar nakon svakog sušenja i provjerite ga prije svakog sušenja. Potrebno ga je očistiti i ako zasvijetli lampica Očisti filtar i ako se tijekom rada sušilice oglasi zvučni signal. Čišćenie ili pražnienie filtra smaniit će vrijeme sušenja i utrošak energije te produžiti vijek trajanja sušilice.

# A OPREZ-

- Hvatač vlakana potrebno je često čistiti, ako je primjenjivo.
- Ne smije se dopustiti nakupljanje vlakaná oko bubnja.
- Filtar je potrebno očistiti po završetku svakog programa.
- 1. Otvorite vrata.
- 2. Izvucite filtar.
- 3. Očistite filtar pomoću usisivača ili ispiranjem pod mlazom vode.
- 4. Zamijenite filtar.
- Gurnite filtar sasvim dolje kako ne bi zapinjao za vrata.
- 5. Zatvorite vrata.

# A OPREZ-

- Nakon pranja filtra temeljito ga osušite.
- Ne smije se dopustiti nakupljanje vlakaná u sušilici.

# A NAPOMENA-

Ako filtar nije u sušilici ona ne može raditi.

### Ispraznite posudu za vodu

U posudi za vodu skuplja se kondenzirana voda.


### Ispraznite posudu za vodu nakon svake uporabe.

U suprotnom to će utjecati na rezultate sušenja. Ako je posuda za vodu puna zasvijetlit će lampica "Ispraznite vodu" i tijekom rada sušilice oglasit će se zujalica. U tom slučaju posudu je potrebno isprazniti u roku od sljedećih sat vremena.

1. Izvucite posudu za vodu.



- 2. Ispraznite posudu za vodu u slivnik.
- 3. Gurnite iu natrag u sušilicu.
- 4. Pritisnite gumb Start/stanka.



# A NAPOMENA

Visoka okolna temperatura i mali prostor mogu produljiti vrijeme sušenja i povećati potrošnju električne energije.

# **AUPOZORENJE**

Nemojte piti kondenziranu vodu.

# A OPREZ-

Ako se prilikom pranja rublje ne centrifugira visokom brzinom porast će potrošnja energije i vrijeme sušenja. U nekim slučajevima na LED prozorčiću može se pojaviti znak " or " (Ispraznite vodu) i sušilica se može zaustaviti zbog pune posude za vodu.






Ako se tijekom rada pojavi oznaka "Očistite filtar", odmah ga očistite

- 1. Ohladite sušilicu i obavite gornje korake.
- Pritisnite gumb Start/stanka.

# Održavanje sušilice

# ■ Ventilacijska rešetka i rešetka za ulaz hladnog zraka

Prednju ventilacijsku rešetku očistite usisivačem 3-4 puta godišnje kako se ne bi nakupila vlakna ili nečistoće koje bi mogle narušiti strujanje zraka.





### **ANAPOMENA**

- Topao zrak ispušta se kroz ventilacijsku rešetku.
- Potrebno je osigurati odgovarajuće provjetravanje kako ne bi došlo do vraćanja u prostoriju plinova od izgaranja na drugim uređajima, npr. otvorenog plamena.

# ■ Ispuštanje kondenzirane vode

U pravilu se kondenzirana voda crpi u posudu za vodu u kojoj se skuplja do ručnog pražnjenja. Voda se može ispuštati i izravno u glavni odvod, pogotovo ako je sušilica montirana na perilicu rublja. Kompletom za crijevo za glavni odvod jednostavno promijenite putanju vode i usmjerite je u odvod prema donjem prikazu:

1. Izvucite spojni komplet.



Odvojite posudu za vodu od sklopa.




Spojite ispusno crijevo u sklop.



### ■ Senzor vlažnosti?

Uređaj detektira razinu vlažnosti rublja tijekom odvijanja programa, što znači da ga je potrebno redovito čistiti kako bi se uklonile eventualne naslage kamenca na površini senzora.

Obrišite senzore u unutrašnjosti bubnja (prema slici).

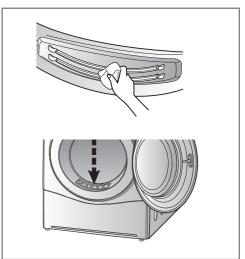

# ■ Vodič za sušenje

Program		Kapacitet	Prikaz vremena sušenja (uključujući vrijeme hlađenja)	
		sušilice	Eco	Brzina
Ekstra		8 kg	180 min	105 min
	Jako	8 kg	170 min	100 min
Pamuk	Ormar	8 kg	160 min	95 min
	Lagano	8 kg	150 min	89 min
	Glačanje	8 kg	140 min	77 min
Tkanine od	Jako	4 kg	80 min	53 min
miješanih	Ormar	4 kg	70 min	48 min
vlakna	Glačanje	4 kg	60 min	41 min
Lako	Ormar	4 kg	70 min	41 min
održavanje	Glačanje	4 kg	60 min	35 min
Glomaz	ni komadi	2 kg	120 min	70 min
J	ean	3 kg	110 min	60 min
Njeg	a kože	4.5 kg	-	135 min
Osvje	Osvježavanje		-	39 min
Sportska odjeća		2 kg	50 min	-
Brzo	Brzo sušenje		-	50 min
Osj	etljivo	1.5 kg	48 min	-
V	Vuna		29 ו	min

### **Pletenine**

Sušite pletenine na programu "vuna". Svakako se prvenstveno pridržavajte "simbola" za održavanje na naljepnici odjeće. Vuna se tijekom programa možda neće potpuno osušiti, no ne ponavljajte sušenje zbog toga. Oblikujte pletenine u njihov prvotni oblik i ostavite da se osuše na ravnom.

### Pleteni i kukičani materijali

Neki pleteni i kukičani materijali mogu se stisnuti, ovisno o kvaliteti.

# Negužvajući materijali (permanent press) i sintetika

Nemojte preopteretiti sušilicu. Komade od negužvajućeg materijala izvadite čim se sušilica zaustavi, kako biste smanjili stvaranje nabora.

### Odjeća za bebe i odjeća za spavanje Uvijek provjerite upute proizvođača.

### Guma i plastika

Ne sušite komade napravljene od gume ili plastike ili koji sadrže gumu ili plastiku, poput:

- a) pregača, podbradaka i prekrivača za stolice
- b) zavjesa i stolnjaka
- c) kupaonskih prostirki

### **Fiberglas**

Ne sušite u sušilici predmete od fiberglasa. Kad sljedeći put sušite rublje ono može privući zaostale čestice staklenih vlakna i nadražiti kožu.

# Naljepnice s uputama za održavanje tkanine

Odjeća ima svoje naljepnice s uputama za održavanje, stoga se preporučuje sušenje u skladu s uputama.

Ne samo to, odjeću je potrebno razvrstati prema veličini komada i vrsti tkanine. Za najbolje rezultate pranja i najekonomičniji utrošak energije nemojte pretrpavati sušilicu.

# U nastavku je dan prikaz naljepnica s uputama za održavanje tkanine.

Simboli	Upute
	Sušiti
	Sušiti u sušilici
	Negužvajuće / Otporno na stvaranje nabora
	Nježno / Osjetljivo
	Ne sušiti u sušilici
	Ne sušiti
$\odot$	Visoka toplina
$\odot$	Srednja toplina
$\odot$	Niska toplina
	Bez topline / zrak
	Sušiti na konopcu / objesiti za sušenje
III	Ocijediti do suhog
	Sušiti na ravnom
	U sjeni

# ■ Specifikacija uređaja

LG AUTOMATSKA SUŠILICA RUBLJA					
Proizvođač	LG Electronics				
Model		RC8055****			
Nazivni kapacitet	kg	8kg			
Tip sušilice		Sušilica za kućanstvo s kondenzatorom			
Razred energetske učinkovitosti		A++			
Godišnja potrošnja energije (AEc)	kWh/yr	229			
Automatska sušilica rublja		Da			
Priznanje EU Ecolabel - europska oznaka za zaš	titu okoliša	Ne			
Edry	kWh	1.93			
Edry1/2	kWh	1.03			
Potrošnja energije pri punom opterećenju					
Stanje isključenosti (P <sub>0</sub> )	W	0.4			
Stanje mirovanja (PI)	W	0.4			
Trajanje stanja mirovanja	min	10			
Standardni program za pamuk		Pamuk Ormar Eco			
Vrijeme sušenja (Tt)	min	151			
Tdry	min	198			
Tdry1/2	min	115			
Razred kondenzacijske učinkovitosti		A			
Ct	%	93			
Cdry	%	93			
Cdry1/2	%	92			
Razina jačine zvuka	dB	64			

Program /	Opcija					Procijenjena učinkovitost		
Razina sušenja	(Eco Hybrid™)	(Eco Sadrzaj		Energetska učinkovitost (kWh)	Vrijeme sušenja (min)	Stanje mirovanja (PI)(W)	Stanje isključenosti (Po)(W)	
Pamuk /	Eco	Pamuk 100%	8kg	1.93	198			
Ormar	ECO	Pamuk 100%	4kg	1.03	115			
Tkanine od miješanih vlakna / Ormar	Eco	Poliester 65% + pamuk 35%	4kg	0.72	84	0.4	0.4	
Lako održavanje / Ormar	Brzina	Poliester 65% + pamuk 35%	4kg	1.14	75			

### **ANAPOMENA**

- Ispitano u skladu s normom EN61121 i Direktivom 932/2012
- Za ispitivanje u skladu s normom EN61121 i Direktivom 932/2012 program postavljen na "Pamuk Ormar Eco (puno punjenje i pola punjenja)"
  - Standardni program za pamuk: Pamuk Ormar + Eco Opcija (zadano)
     (to je najučinkovitiji program u smislu testnih uvjeta propisanih normom EN61121 i Direktivom 932/2012)
- Informacija o "standardnom programu za pamuk" i navod da je prikladan za sušenje normalno mokrog pamuka i da je najučinkovitiji program s obzirom na utrošak energije za sušenje mokrog pamučnog rublja;
- Rezultati ispitivanja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, tvrdoći vode i temperaturi ulazne vode.
- Ako se uređaj montira kao ugradbeni to može narušiti učinkovitost.

### ■ Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi pokriveni uvjetima jamstva isporučuju se besplatno.

Ako je jamstvo isteklo rezervni dijelovi moraju se kupiti u servisnom centru.

# ■ Zbrinjavanje sušilice

Nužno je sušilicu zbrinuti sigurnim načinom radi zaštite djece i ostalih od ozljeda. Prije sigurnog zbrinjavanja potrebno je skinuti vrata, poklopac i druge izbočene dijelove i odrezati kabel.

# ■ Podaci za kontaktiranje servisa:

Ako se pojavi problem sa sušilicom prvo pogledajte u vodič za otklanjanje smetnji. Ako ne možete pronaći grešku i ne možete riješiti problem obratite se servisnom centru.

Djelatnik korisničke podrške zatražit će sljedeće podatke:

- 1. lme, adresu i poštanski broj.
- 2. Broj telefona.
- 3. Opis problema.
- 4. Broj modela i serijski broj perilice.
- 5. Datum kupnje.

# ■ Pomoćni pribor

• Sušilica se isporučuje sa sljedećim priborom:

 Crijevo za ispust kondenzata i držač crijeva (kupnja zasebno)







2. Rešetka za sušenje



# ■ Komplet za montiranje na perilicu rublja



 Komplet za montiranje na perilicu rublja može se koristiti za gornju ploču perilice veličine 550 i 600 mm za obje.

Ako je potrebno montiranje na perilicu rublja, sušilicu morate postaviti na LG perilicu.

Pribor za takvo postavljanje prodaje se zasebno.

# Vodič za otklanjanje smetnji

# ■ Savjeti za otklanjanje smetnji

Radi uštede vremena i novca, na sljedećoj stranici kao pomoć daju se odgovori na pitanja prije pozivanja servisa.

Pitanja	Što učiniti
Sušilica ne radi	1. Provjerite je li uključena u struju. 2. Provjerite nije li pritisnut gumb Start/stanka. 3. Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena. 4. Provjerite nije li sobna temperatura ispod 5°C. 5. Provjerite nije li pregorio osigurač ili se isključila sklopka i zamijenite ih. (Oprez: električne sušilice obično koriste dva osigurača ili sklopke) Nakon pražnjenja posude za vodu i čišćenja filtra tijekom rada, morate pritisnuti gumb Start/stanka da bi sušilica ponovno proradila.
Sušenje traje dugo	<ol> <li>Filtar je potrebno očistiti nakon svakog punjenja.</li> <li>Provjerite je li posuda za vodu ispražnjena.</li> <li>Odaberite ispravan program za vrstu tkanine.</li> <li>Provjerite nisu li začepljeni ventilacijska rešetka i stražnji ventilacijski otvori.</li> <li>Provjerite nije li rublje premokro.</li> <li>Provjerite nije li sušilica prenatrpana.</li> </ol>
Sušilica radi no pokazatelj "preostalog vremena" ne mijenja se.	To nije greška u radu. Vrijeme sušenja se procjenjuje i tijekom programa bit će preračunano zavisno o detektiranju suhoće rublja.
	Provjerite je li filtar čist.
Rublje je prekriveno dlačicama	Provjerite je li filtar čist.     Provjerite jesu li svi komadi u perilici čisti.     Provjerite je li svo rublje ispravno razvrstano po vrsti tkanine.     Provjerite nije li sušilica prenatrpana.     Provjerite nema li među rubljem papira, salveta ili drugih razgradivih materijala i uklonite ih.
Vrijeme sušenja nije ujednačeno	Vrijeme sušenja punjenja varira zavisno o namještenoj toplini, veličini punjenja, vrsti tkanine, vlažnosti rublja i stanju filtra.
Sušilica pušta vodu	Provjerite jesu li crijeva za dovod ili odvod vode ispravno spojena.
Rublje je izgužvano	Provjerite nije li sušilica prenatrpana. Pokušajte s kraćim vremenom sušenja i izvadite komade dok još sadrže malu količinu vlage. Koristite opciju protiv gužvanja (Anti-Crease).
Odjeća se skupila u sušenju	Radi izbjegavanja ove pojave pridržavajte se uputa za njegu i korištenje odjeće, budući da se neke tkanine prirodno skupljaju pri pranju i ne smiju se stavljati u sušilicu.
	Provjerite je li filtar u sušilici.

# Vodič za otklanjanje smetnji

# ■ Poruka o greški

. 9E

: Za ponovno pokretanje vrata moraju biti zatvorena i gumb Start/stanka pritisnut. Ako se poruka o greški nastavi pojavljivati, isključite kabel za napajanje iz struje i obratite se za savjet servisnom centru.

· LE 1, LE2, LE3, LE4, F 1, DE

: Ako se poruka o greški nastavi pojavljivati, isključite kabel za napajanje iz struje i obratite se za savjet servisnom centru.

# ■ Osvjetljenje bubnja ne radi

• Obratite se servisnom centru za korisnike.

# Vodič za otklanjanje smetnji

### **ANAPOMENA**

Funkcija Smart Diagnosis™ dostupna je samo na uređajima s oznakom Smart Diagnosis™. Ako imate analogni telefon, funkcija Smart Diagnosis™ možda neće raditi.


# ■ Korištenje funkcije Smart Diagnosis™.

- Ovu funkciju koristite samo kad vas na to uputi servisni centar. Prijenos zvuči slično telefaks uređaju i nema značenja osim za servisni centar.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ne može se aktivirati ako se sušilica ne da uključiti. U tom slučaju rješavanje problema mora se obaviti bez funkcije Smart Diagnosis™. Ako imate problema sa svojom sušilicom nazovite korisnički informacijski centar. Slijedite upute djelatnika pozivnog centra i na zahtjev učinite sljedeće korake:
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za uključivanje sušilice. Nemojte pritiskati bilo koji drugi gumb ili okretati gumb programatora.



2. Kad vas na to uputi pozivni centar postavite mikrofon telefona u blizinu ikone "Smart Diagnosis™" i gumba za uključivanje/ isključivanje.






- 3. Pritisnite i držite tri sekunde pritisnutim gumb "▲ (Više)", držeći mikrofon telefona u blizini ikone "Smart Diagnosis™" i gumba za uključivanje/ isključivanje.
- Ne pomičite telefon sve dok se ne završi prijenos tonova. Za to je potrebno oko 6 sekundi, a vrijeme se odbrojava na zaslonu.
  - Za najbolji rezultat nemojte pomicati telefon za vrijeme prijenosa tonova.
  - Ako djelatnik pozivnog centra ne može točno zabilježiti podatke, može vas zamoliti da pokušate ponovno.
  - Pritisak na gumb za uključivanje/ isključivanje tijekom prijenosa isključit će Smart Diagnosis™.
- 5. Nakon što se završi odbrojavanje i prekinu tonovi nastavite razgovor s djelatnikom pozivnog centra, koji će vam tada biti u mogućnosti pomoći korištenjem prenesenih informacija za analizu u korisničkom informacijskom centru.

### ANAPOMENA-

Smart Diagnosis je funkcija za utvrđivanje problema čija je svrha pomoć, a ne zamjena za uobičajene načine otklanjanja kvarova putem servisa. Učinkovitost ove funkcije ovisi o različitim čimbenicima, uključujući između ostalog prijem telefona koji se koristi za prijenos, eventualnu vanjsku buku prisutnu tijekom prijenosa te akustičnost prostorije u kojoj je stroj smješten. LG ne jamči da će funkcija Smart Diagnosis ispravno detektirati određeni problem.

# Tehnički podaci

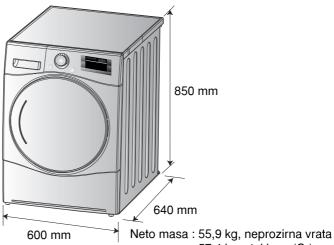

# 57,4 kg, staklena (Cr) vrata

# ■ Zahtjevi za električno spajanje ■ Zahtjevi za ventiliranje

Napon	Frekvencija	Snaga
230 V	50 Hz	1800

Vodite računa da priključite sušilicu na ispravan napon struje. Na nazivnoj pločici sušilice označen je ispravan napon.

■ Maks. kapacitet: 8 kg

■ Dopuštena temperatura:

5 ~ 35°C

**■** Dubina pri otvorenim vratima: 1090 mm

Ormar			
Vrata ormara moraju			
imati 2 (rešetkasta)			
otvora minimalne			
površine 60 četvornih			
inča svaki (387 cm²),			
udaljena 3 inča (8 cm)			
od dna i vrha vrata.			

# **Jamstvo**

### Zbrinjavanje starog uređaja



- Ako se na uređaju nalazi ovaj simbol precrtane kante za smeće na kotačima to znači da je uređaj obuhvaćen europskom Direktivom 2002/96/EC.
- Svi električni ili elektronički proizvodi moraju se zbrinjavati odvojeno od tokova komunalnog otpada, putem sabirnih mjesta koja utvrde tijela središnje državne ili lokalne uprave.
- 3. Ispravnim zbrinjavanjem svog starog uređaja pomažete spriječiti moguće negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.
- Za detaljnije informacije o zbrinjavanju svog starog uređaja obratite se nadležnom gradskom uređu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- Informacija o fluoriranim stakleničkim plinovima korištenima kao rashladno sredstvo u ovom uređaju

Kemijski naziv	Sastav plinova	Ukupno GWP (kg CO <sub>2</sub> -eq)
R - 134a	100% HFC - 134a	1300

### A NAPOMENA-

 Kad zbrinjavate uređaj odrežite kabel za napajanje, uništite utikač i skinite vrata kako biste spriječili da djeca ostanu zaglavljena u unutrašnjosti.

# ■ Što nije pokriveno jamstvom.

- Dolazak servisera u vaš dom radi upućivanja u rad s uređajem.
   Situacija kad se uređaj priključi na napon drukčiji od onog iskazanog na nazivnoj pločici.
- Kvarovi uzrokovani slučajnim oštećivanjem, nemarom, pogrešnom uporabom ili višom silom.

Kvarovi uzrokovani razlozima koji izlaze iz okvira normalne uporabe u kućanstvu i korištenja u skladu s korisničkim priručnikom.

- Kvarovi koje uzrokuju štetočine, npr. štakori, miševi i sl.
- Buka ili vibracije koji se smatraju normalnima, na primjer zvuk ispuštanja vode, zvuk okretanja bubnja ili zvukovi upozorenja.
- Popravak montaže, npr. niveliranje uređaja, prilagodba ispusta.
- Normalno održavanje prema preporukama iz korisničkog priručnika.
- Uklanjanje stranih predmeta/tvari iz stroja uključujući pumpu i filtar ulaznog crijeva, npr. kamenčića, noktiju, žica grudnjaka, gumba i sl.
- Zamjena osigurača, ispravljanje ožičenja ili vodovodnih instalacija.
- Ispravak neovlaštenih popravaka.

  Popratna ili posljedična šteta na osobnoj imovini uzrokovana mogućim nedostacima uređaja.
- Ako se ovaj uređaj koristi u komercijalne svrhe jamstvo postaje ništavno.
   (Primjer: javna mjesta poput javnih kupatila, prenoćišta, obrazovnih centara, domova)
- Ako se stroj postavi izvan redovnog područja servisiranja, sve troškove prijevoza u vezi s njegovim popravkom ili zamjenom neispravnog dijela snosi vlasnik.

