



KORISNIČKI PRIRUČNIK

DLP PROJEKTOR

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

HS200
HS200G
HS201
HS201G

DLP PROJEKTOR


Upozorenje

Ovo je uređaj klase B. Ovaj uređaj u kućnom okruženju može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju korisnik bi trebao poduzeti odgovarajuće mjere.

CE 0983 ⓘ

Projektor je usklađen s EMC i R&TTE direktivama.

AT	DE	DK	ES	FI
FR	GB	IT	NL	PL
PT SE				

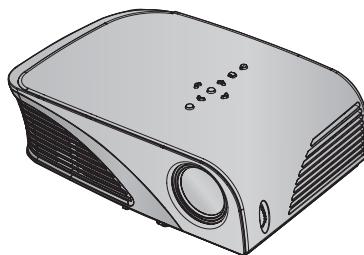

SADRŽAJ

Sigurnosne upute.....	4
Nazivi dijelova	
Kućište.....	7
Upravljačka ploča	7
Priklučak.....	8
Daljinski upravljač	9
Umetanje baterija.....	9
Dodaci	10
Opcijski dodaci	10
Instalacija i kompozicija	
Sigurnosne mjere prilikom postavljanja	11
Osnovne radnje projektor-a	12
Kako postaviti projektor pomoću stakla.....	13
Kensington sigurnosni sustav.....	13
Uključivanje projektor-a.....	14
Isključivanje projektor-a.....	14
Fokus i položaj slike na zaslona	14
Odabir načina rada ulaza.....	14
Povezivanje	
Povezivanje s računalom	15
Povezivanje video izvora	15
Povezivanje s uređajem za DVD reprodukciju.....	16
Povezivanje s D-TV uređajem	16
funkcija	
Opcije izbornika PICTURE	
Način upravljanja slikom.....	17
Podešavanje načina rada upravljanja slikom	17
Funkcija za ponovno postavljanje slike	18
Funkcija za naprednu kontrolu.....	18
Opcije izbornika SCREEN	
Promjena načina rada PJT	20
Upotreba funkcije za format slike.....	20
Upotreba funkcije za korigiranje kuta	20
Funkcija za automatsko konfiguiranje	21
RGB Config. funkcija.....	21
Upotreba funkcije statičkog isječka.....	21
Opcije izbornika AUDIO	
Što je to bežični FM audio?	
(samo model HS200/HS200G).....	22
Upute za postavljanje (samo model HS200/HS200G)	23
Što učiniti u slučaju lošeg signala FM prijema?	
(samo model HS200/HS200G).....	23
Slušanje putem zvučnika FM prijemnika	
(samo model HS200/HS200G).....	24
Podešavanje glasnoće	24
Podešavanje ravnoteže zvučnika.....	25
Podešavanje visokih tonova	25
Opcije izbornika TIME	
Funkcija za stanje mirovanja.....	26
Funkcija za automatsko isključivanje	26
Opcije izbornika OPTION	
Odabir jezika	26
Upotreba funkcije ispune	27
Odabir slike ispune	27
Funkcija snimanja zaslona	27
Podešavanje svjetline zaslona	28
Automatsko uključivanje projektor-a nakon priključivanja napajanja	28
Postavljanje osvjetljenja gumba	28
Funkcija demonstracijskog načina rada	29
Funkcija početnog postavljanja	29
Opcije izbornika INFORMATION	
Prikaz informacija o projektoru	29
USB	
Korištenje USB uređaja	
Priključivanje USB uređaja	30
Izbacivanje USB-a	30
Mjere opreza pri korištenju USB uređaja	30
Popis fotografija	
Komponente ekrana	31
Odabir fotografija i skočni izbornik	31
Izbornik na zaslunu u punoj veličini	32
Popis glazbe	
Komponente ekrana	33
Odabir glazbe i skočni izbornik	34
MOVIE List	
Podržana filmska datoteka	35
Sigurnosne mjere prilikom reprodukcije DivX datoteka	35
Komponente ekrana	36
Odabir filmova i skočni izbornik	36
Reprodukcijska funkcija	37
Odabir izbornika Option	37
Prikaz DivX registracijskog koda	38
Funkcija deaktivacije	38
Informacije	
Podržani zasloni monitora	39
Održavanje	40
Način postavljanja poklopca objektiva na projektora	40
Tehnički podaci	41



Odlaganje starog uređaja

- Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod obuhvaćen europskim direktivom 2002/96/EC.
- Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- Podrobnejše informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sigurnosne upute

Poštujte sigurnosne upute kako biste izbjegli potencijalne nezgode ili zloupotrebu projektor-a.

- Sigurnosne upute dolaze u dva oblika koji su opisani u nastavku.

⚠️ UPOZORENJE: Nepoštivanjem ovih uputa može doći do ozbiljnih ozljeda, čak i pogubnih za život.

⚠️ NAPOMENE: Nepoštivanjem ovih uputa može doći do ozljeda ili oštećenja projektor-a.

- Nakon što pročitate priručnik, stavite ga na mjesto na kojemu ćete mu moći jednostavno pristupiti.

Postavljanje u zatvorenom prostoru

⚠️ UPOZORENJE

Projektor nemojte postavljati na izravnu sunčevu svjetlost ili u blizinu izvora topline kao što su radijatori, otvoreni plamen, pećnice itd.

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara!

U, na ili blizu projekatora nemojte stavljati zapaljive materijale.

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara!

Nemojte se vješati na postavljeni projektor.

Projektor bi uslijed toga mogao pasti i uzrokovati ozljedu ili smrtnе posljedice.

Ne blokirajte otvore projektor-a i na nikakav način ne priječite protok zraka.

Time biste uzrokovali povećanje interne temperature i doveli do opasnosti od požara ili oštećenja uređaja!

Projektor ne postavljajte u blizinu izvora pare ili ulja (npr. ovlaživača).

To bi moglo dovesti opasnosti od požara ili strujnog udara!

Projektor ne postavljajte tamo gdje bi mogao biti izložen prašini.

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara ili do oštećenja uređaja!

Projektor nemojte koristiti na vlažnim mjestima kao što je kupaonica, u kojima postoji velika mogućnost od ovlaživanja.

To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara!

Projektor nemojte postavljati izravno na tepih, sag ili na druga mesta koja priječe ventilaciju.

To će dovesti do povećanja interne temperature i može dovesti do opasnosti od požara ili oštećenja uređaja.

Prostor oko projektor-a treba biti prozračan. Udaljenost između projektor-a i zida treba biti veća od 30 cm.

Prevelik porast interne temperature može dovesti do opasnosti od požara ili oštećenja uređaja!

Postavljanje u zatvorenom prostoru

⚠️ NAPOMENE

Postavljate li projektor na stol, nemojte ga postaviti preblizu ruba.

Projektor bi mogao pasti, ozlijediti nekoga i oštetiti se.

Koristite samo prikladne stalke.

Prije premještanja ili čišćenja iskopčajte ga iz napajanja i uklonite sve priključke.

Projektor koristite isključivo na ravnim i stabilnim površinama.

Mogao bi pasti, ozlijediti nekoga i/ili oštetiti se.

Napajanje

⚠️ UPOZORENJE

Trebali biste spojiti uzemljenje.

Provjerite je li spojeno uzemljenje kako biste spriječili mogući strujni udar (projektor s priključkom za izmjeničnu struju i uzemljenjem potrebno je spojiti na utičnicu izmjenične struje sa spojenim uzemljenjem).

Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja, kвалиficirani električar treba ugraditi zasebni prekidač kruga.

Ne pokušavajte uzemljiti uređaj spajanjem na telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.

Kabel napajanja trebali biste gurnuti u utičnicu do kraja kako biste izbjegli opasnost od požara!

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara ili do oštećenja uređaja.

Nemojte postavljati teške predmete na kabel napajanja.

To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara!

Napajanje**⚠️ UPOZORENJE**

Nikad ne dodirujte strujne priključke mokrom rukom.

To bi moglo dovesti do opasnosti od strujnog udara!

Ne priključujte previše strujnih potrošača u jednu zidnu utičnicu.

To bi moglo dovesti do pregrijavanja utičnice i opasnosti od požara!

Nemojte dopustiti da se prašina skuplja na izvodima napajanja ili zidne utičnice.

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara!

Napajanje**⚠️ NAPOMENE**

Prilikom iskopčavanja, čvrsto držite utičnicu. Ako povučete za kabel, mogli biste ga oštetiti.

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara!

Nemojte koristiti ako su kabel napajanja ili utičnica oštećeni ili ako je bio koji dio zidne utičnice nepričvršćen.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Kabel napajanja ne smije dolaziti u dodir s oštrim ili vrućim predmetima.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Projektor postavite tako da se ljudi ne spotiču i ne zapinju za kabel napajanja.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Projektor nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem priključka napajanja iz utičnice (prije iskopčavanja napajanja pričekajte da se uređaj ohladi).

To bi moglo dovesti do mehaničkih pogrešaka ili uzrokovati strujni udar.

Upotreba**⚠️ UPOZORENJE**

Na projektor nemojte postavljati ništa što sadrži tekućine (npr. posudu s cvijećem, čašu, kozmetiku ili svijeće).

To bi moglo dovesti do opasnosti od požara ili do oštećenja uređaja!

U slučaju strujnog udara ili oštećenja projektora, isključite ga i iskopčajte iz strujne utičnice i obratite se u ovlašteni servisni centar.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Ne dopustite da u projektor upadnu predmeti.

To bi moglo dovesti do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Ako projektor polijete vodom, odmah ga isključite iz napajanja i obratite se serviseru.

To bi moglo dovesti do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Iskorištene baterije odložite pažljivo i na siguran način.

Ako dijete progušta bateriju, odmah se javite doktoru.

Ne skidajte poklopce. Velika opasnost od strujnog udara!

Ne gledajte izravno u leću dok projektor radi. Moglo bi doći do oštećenja očiju!

Ne dodirujte metalne dijelove tijekom ili neposredno nakon rada jer ventilacijski otvori budu vrući!

OPREZ u vezi kabela napajanja

Nemojte preopterećiti zidne utičnice ili prekidače strujnog kruga. Preopterećene zidne utičnice, nepričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, oštećeni kabeli napajanja ili oštećenja na izolaciji predstavljaju opasnost. Navedeni bi uvjeti mogli dovesti do strujnog udara ili požara. S vremenom na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako nje- gov izgled otkriva oštećenja, iskopčajte ga, prestanite s upotrebom uređaja i pozovite ovlaštenog servisera koji će kabel zamijeniti identičnim zamjenskim kabelom.

Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog habanja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu. Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Upotreba** UPOZORENJE**

Ako se projektor nalazi u prostoriji u kojoj curi plin, nemojte ga dodirivati.

To može uzrokovati požar potaknut iskrenjem.

Uvijek držite vrata leće otvorenima i poklopac leće skinutim kad je lampa projektoru uključena.

Upotreba** NAPOMENE**

Na projektor ne postavljajte teške predmete.

Time biste mogli uzrokovati mehanički kvar ili se ozlijediti!

Pripazite kako ne biste oštetili leću, naročito prilikom premještanja projekatora.

Ne dodirujte leću projektoru. Osjetljiva je i lako biste je mogli oštetiti.

Ne koristite oštре predmete na projektoru jer tako biste mogli oštetiti kućište.

Ako se na zaslonu ne prikazuje slika, isključite ga i iskopčajte iz zidne utičnice i obratite se serviseru.

Ne ispuštajte projektor na pod i izbjegavajte udarce.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Time biste mogli uzrokovati mehanički kvar ili se ozlijediti!

Čišćenje** UPOZORENJE**

Projektor nemojte čistiti vodom.

To bi moglo dovesti do oštećenja projektoru ili opasnosti od strujnog udara.

U neočekivanom slučaju dima ili neobičnih mirisa iz projektoru, isključite ga, iskopčajte iz zidne utičnice i obratite se svom distributeru ili u servisni centar.

Za uklanjanje prašine ili mrlja s leće projektoru koristite zračni sprej ili meku krpicu navlaženu neutralnim deterdžentom i vodom.

To bi moglo dovesti do požara ili do opasnosti od strujnog udara ili oštećenja uređaja!

Čišćenje** NAPOMENE**

Jednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih dijelova projektoru.

Nakupljena prašina može uzrokovati mehanički kvar.

Prilikom čišćenja plastičnih dijelova poput kućišta projektoru, iskopčajte napajanje i obrišite dio mokrom krpicom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje, prskati dijelove vodom ili ih brisati mokrom krpicom. Naglašavamo kako nikada ne biste smjeli koristiti sredstva za čišćenje (sredstvo za čišćenje stakla), sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva ili vosak, benzen, alkohol itd., jer njima biste mogli oštetiti uređaj. Za uklanjanje prašine ili mrlja s leće projektoru koristite zračni sprej ili meku krpicu navlaženu neutralnim deterdžentom i vodom.

To može uzrokovati požar, električni udar ili oštećenja uređaja (izobličenja, koroziju i oštećenja).

Ostalo** UPOZORENJE**

Nemojte pokušavati sami servisirati projektor. Obratite se svom distributeru ili u servisni centar.

To bi moglo dovesti do oštećenja projektoru i strujnog udara te poništiti valjanost jamstva!

Ostalo** NAPOMENE**

Ne kombinirajte nove baterije sa starima.

To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.

Svakako iskopčajte projektor ako ga ne namjeravate koristiti duže vremena.

Nakupljena prašina mogla bi dovesti do opasnosti od požara ili do oštećenja uređaja!


Koristite samo navedenu vrstu baterije.

To bi moglo dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.

Nazivi dijelova


Kućište

* Projektor je proizведен pomoću iznimno precizne tehnologije. Unatoč tome, na zaslonu projekatora mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvena, plava ili zelena) točkice. One su često uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju uvijek na kvar.

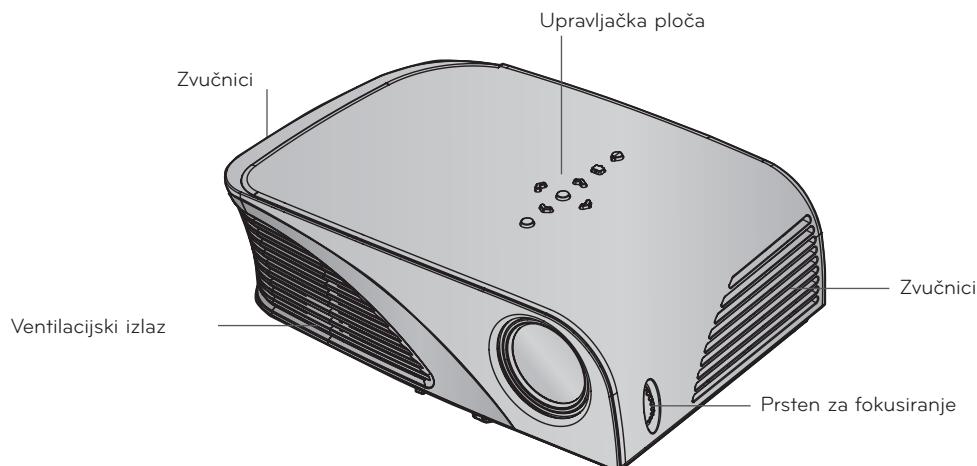

Upravljačka ploča

Gumb INPUT
Odabir između komponentnog, video, RGB ili HDMI načina rada.

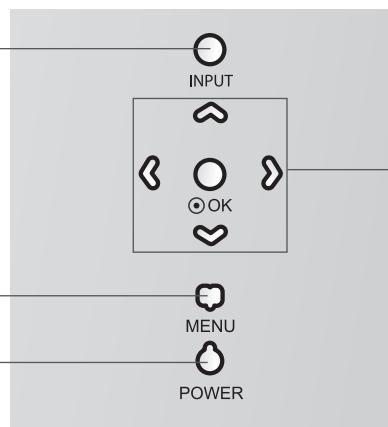


Gumb MENU-
Odabir ili zatvaranje izbornika.

Gumb POWER
Uključivanje/isključivanje projektor-a.

Gumb $\wedge/\vee/</>$
Podešavanje funkcije izbornika.
Ako se na zaslonu ne prikazuje grafički pri-
kaz, glasnoću podešavajte pomoću gumba
 $</>$


Gumb \odot OK
Provjera trenutnog načina rada i spremanje
promjena u funkcijama.

Priklučak

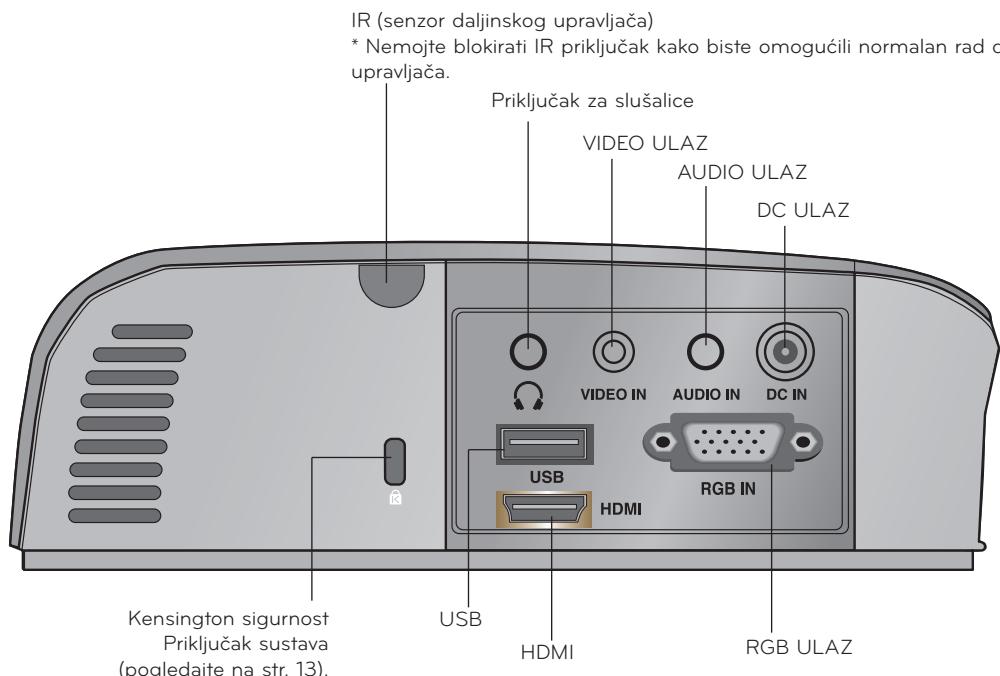

*Koristite li istovremeno HDMI/USB priključak, a priključna utičnica je prevelika, možda nećete ostvariti dobar spoj.
Koristite priključak standardne veličine.




Daljinski upravljač

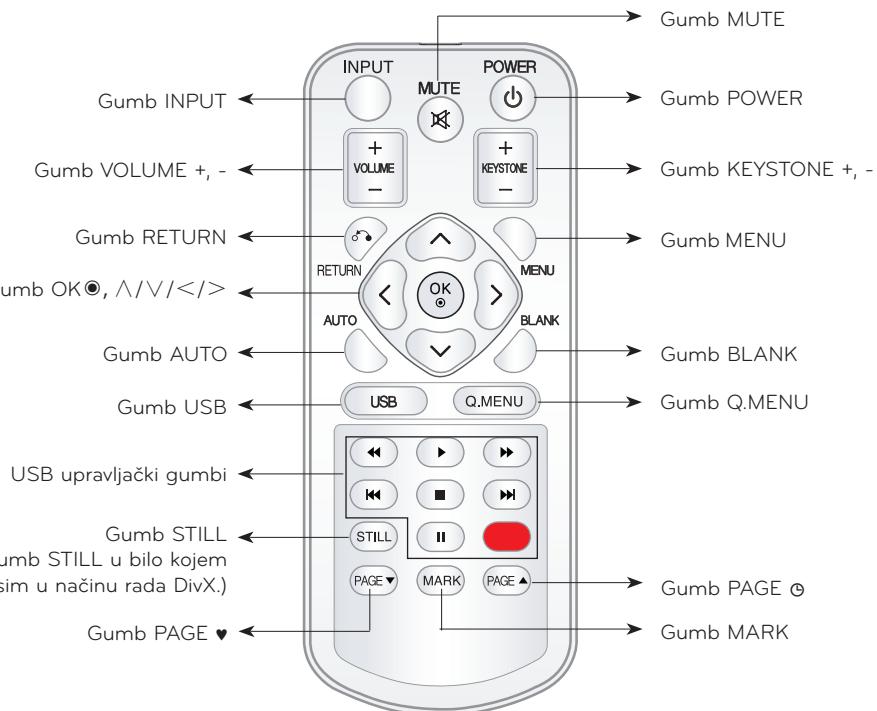

Umetanje baterija

OPREZ

RIZIK OD EKSPLOZIJE U SLUČAJU ZAMJENE BATERIJE BATERIJOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE.
ISKORIŠTENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

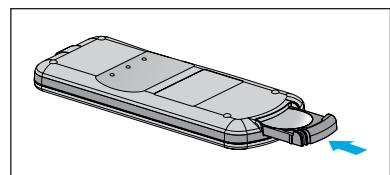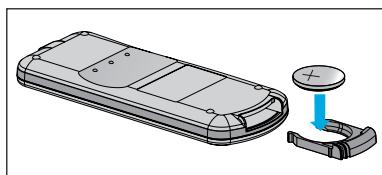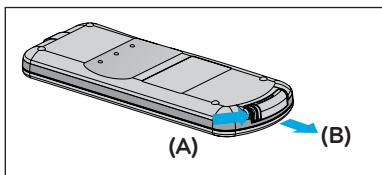

1. Skinite poklopac odjeljka za bateriju povlačeći ga u smjeru strelice (A). Povucite poklopac u smjeru strelice (B).

2. Umetnite bateriju s pozitivnom stronom okrenutom prema gore.

3. Vratite poklopac.

Note!

- Koristite litikske baterije napona 3 V (CR2032).
- Iskorištenje baterije odlažite sukladno s lokalnim propisima.
- Ako projektor ne planirate koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju.


Dodaci




Daljinski upravljač



Baterija od 3 V

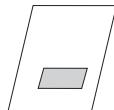

Korisnički priručnik

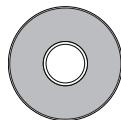

Korisnički priručnik na CD-u



Kabel napajanja




Računalni kabel



Adapter




RGB -> komponentni kabel

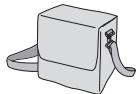Torba za prenošenje
(*samo za model HS200G/HS201G)Poklopac objektiva i
traka

Tkanina za poliranje

Note!


- Daljinski upravljač koristite do udaljenosti od 6 m i kuta od 30° (lijevo/desno) unutar dosega uređaja za primanje signala.
- Ako su kabeli spojeni na stražnje izlaze, preporučamo korištenje daljinskog upravljača unutar udaljenosti od 3 m i kuta od 30° (lijevo/desno).
- Kada nosite daljinski upravljač u torbi za prenošenje, pripazite da projektor, kabeli, dokumenti ili drugi predmeti u torbi ne pritišću gume na daljinskom upravljaču. U suprotnom biste mogli značajno smanjiti vijek trajanja baterije.

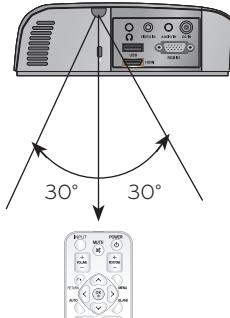

Opcijski dodaci

* Želite li kupiti ove stavke, obratite se svom distributeru.

* Opcijske dijelove možete promijeniti kako biste poboljšali kvalitetu uređaja, a možete dodavati i nove opcione dijelove.

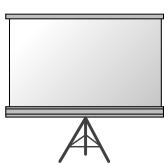

Projekcijski zaslon



Stalak



HDMI kabel



Video kabel




Audio kabel



Komponentni kabel

Montiranje projektorra na strop

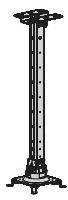

Instalacija i kompozicija

Sigurnosne mjere prilikom postavljanja



Osigurajte nesmetanu ventilaciju projektoru.

- Projektor je opremljen ulaznim otvorima za ventilaciju na dnu i izlaznim otvorima za ventilaciju na prednjoj strani. Nemojte blokirati te otvore niti stavljati predmete u njihovu blizinu. Moglo bi doći do internog porasta temperature, koji može uzrokovati pad kvalitete slike ili oštećenje projektoru.



- Projektor nemojte postavljati na tepih, sag ili slične površine. Tako biste mogli sprječiti adekvatnu ventilaciju dna projektoru. Uredaj biste trebali postaviti samo na zid ili strop.



- Ostavite dovoljan razmak (30 cm ili više) oko projektoru.



Omogućite odgovarajuće uvjete za projektor s obzirom na adekvatnu temperaturu i vlažnost.

- Projektor postavite samo ondje gdje možete ostvariti adekvatnu temperaturu i vlažnost (pogledajte na str. 41).



Projektor nemojte postavljati na mesta na kojima će ga prekriti prašina.

- To bi moglo dovesti do njegovog pregrijavanja.



Ne zatvarajte uteore i otvore na projektoru. To bi moglo uzrokovati pregrijavanje i dovesti do opasnosti od požara.



Projektor je proizведен pomoću iznimno precizne tehnologije. Mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvena, plava ili zelena) točkice koje se stalno prikazuju na zaslonu projektoru. One su uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju na kvar.



Za prikaz DTV programa potrebno je kupiti DTV prijemnik (uredaj) i povezati ga s projektorom.




Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je lampa opremljena električnim balastom ili ako je ugrađena lampa s tri valne duljine. Želite li omogućiti normalan rad daljinskog upravljača, takve lampe zamijenite međunarodno standardna.

Osnovne radnje projektor-a

- Projektor postavite na stabilnu vodoravnu površinu s računalnim ili audio-video ulazom.
- Projektor postavite na željenu udaljenost od zaslona. Udaljenost između projektor-a i zaslona određuje stvarnu veličinu slike.
- Projektor postavite tako da leća bude postavljena pod pravim kutom u odnosu na zaslon. Ako projektor ne postavite pod pravim kutom, slika na zaslonu bit će izobljena. Doduše, mala odstupanja mogu se kompenzirati pomoću funkcije za korigiranje kuta (pogledajte na str. 20).
- Nakon postavljanja projektor-a na željeno mjesto, priključite kabel napajanja u projektor i zidnu utičnicu.

udaljenost projekcije s obzirom na format slike

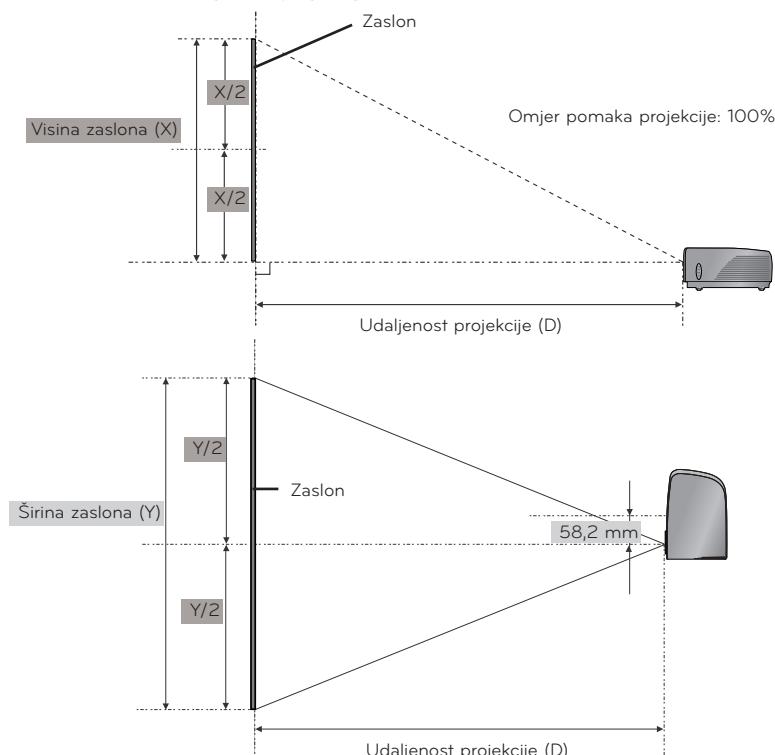

Omjer 4:3

Dijagonalno (mm)	Horizontalno (mm)	Vertikalno (mm)	Udaljenost projekcije (D) (mm)
381	305	229	439
508	406	305	590
635	508	381	742
762	610	457	893
889	711	533	1046
1016	813	610	1200
1143	914	686	1349
1270	1016	762	1501
1397	1118	838	1652
1524	1219	914	1805
1651	1321	991	1957
1778	1422	1067	2108
1905	1524	1143	2260
2032	1626	1219	2411


Kako postaviti projektor pomoću stalaka

- * Projektor možete postaviti koristeći stalak za kameru. Projektor možete postaviti na stalak za kamеру umjesto same kamere.
- * Prilikom stabilizacije stalaka, preporučamo korištenje vijka za učvršćivanje standardne dužine od 4,5 mm ili kraćeg. Maksimalna dopuštena dužina vijka za učvršćivanje je 6,5 mm (dužim vijcima mogli biste oštetiti projektor).



Kensington sigurnosni sustav

- Projektor s bočne strane ploče ima priključak Kensington sigurnosnog sustava. Spojite kabel Kensington sigurnosnog sustava na način prikazan u nastavku.
- Detaljne upute o postavljanju i upotrebi Kensington sigurnosnog sustava potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz Kensington sigurnosni sustav. Dodatne upute potražite na početnoj internetskoj stranici tvrtke Kensington, <http://www.kensington.com>, koja se bavi skupom elektroničkom opremom poput prijenosnih računala i projekتورa.
- Kensington sigurnosni sustav je dodatna oprema.

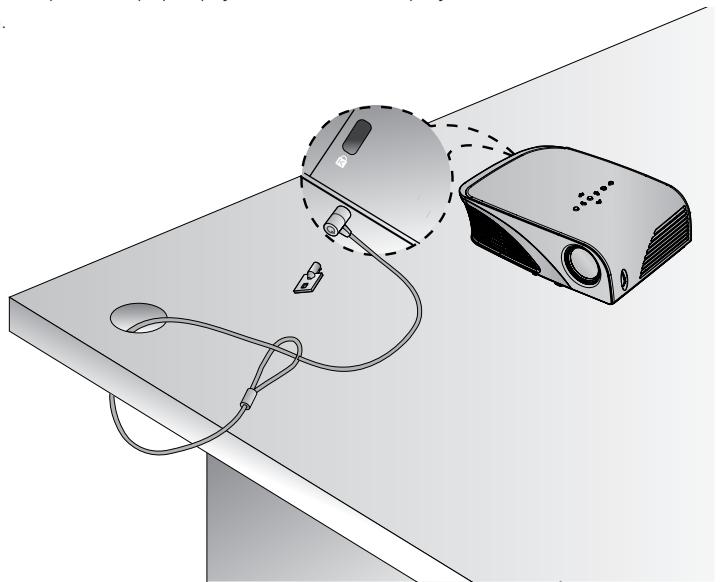

Uključivanje projektor-a


- Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen.
- Priključite kabel za napajanje i pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim pritisnite gumb **POWER** na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. (uključit će se indikator na upravljačkoj ploči).
 - Za odabir željenog ulaznog signala pritisnite gumb **INPUT** na daljinskom upravljaču ili gumb **INPUT** na upravljačkoj ploči.
 - Nakon što nakon uključivanja projektor-a pritisnete gumb **POWER** na daljinskom upravljaču ili gumb **POWER** na upravljačkoj ploči, uključit će se indikatori svih gumba na upravljačkoj ploči.

Isključivanje projektor-a

Pritisnite gumb **POWER** na gornjem poklopcu ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču.

Fokus i položaj slike na zaslonu

Nakon što se na zaslonu prikaže slika, provjerite je li fokusirana i je li prilagođena zaslonu.

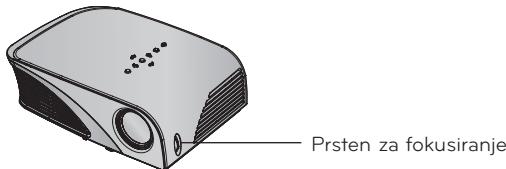

- Za podešavanje fokusa slike, okrenite prsten za fokusiranje.

Odabir načina rada ulaza

- Pritisnite gumb **INPUT** na gornjem poklopcu ili gumb **INPUT** na daljinskom upravljaču.
- Odaberete li ulazni signal pomoću gumba **INPUT**, projektor će koristiti samo priključene ulaze. Možete odabrati bilo koji ulaz pomoću gumba <, >.

Ulazna lista



- Komponentni ulaz je uvijek aktivan i ne podržava funkciju automatskog prepoznavanja (plug and play).

Povezivanje



Povezivanje s računalom

- * Projektor možete povezati s računalom pomoću VGA, SVGA, XGA, SXGA izlaza.
- * Rješenja o podršci za projektor potražite na str. 39.

< Način povezivanja >

1. Priključite **RGB IN** priključak projektora i izlazni priključak računala pomoću računalnog kabela.
2. Priključite **AUDIO IN** priključak projektora i audio priključak računala pomoću audio kabela.

* Možda ćete morati prilagoditi izlaznu razlučivost računala onoj koju podržava projektor. Pogledajte str. 39. Projektor možda neće podržavati izlazne signale s prijenosnih računala kad je zaslon prijenosnih računala uključen.

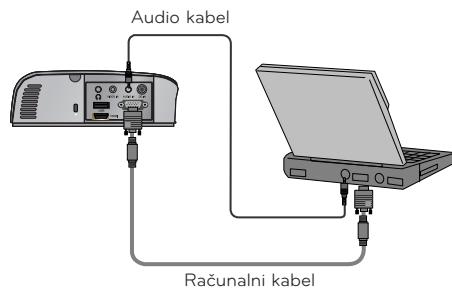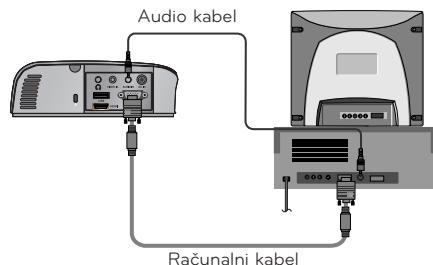


Povezivanje video izvora

- * Na projektor možete priključiti videorekorder, kamkorder ili bilo koji drugi kompatibilan izvor video slike.

< Način povezivanja >

1. Priključite **VIDEO IN** priključak projektora i izlazni priključak video izvora s video kabelom.
2. Priključite **AUDIO IN** priključak projektora i izlazni priključak audio izvora s audio kabelom.

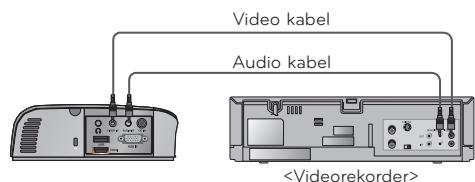


Povezivanje s uređajem za DVD reprodukciju

* Ovisno o opremi, izlazni komponentni priključci (Y, PB, PR) DVD uređaja mogu biti označeni kao Y, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb, Cr.


< Priključivanje HDMI izvora >

1. Spojite **HDMI** ulaz projektora i izlazni HDMI priključak DVD uređaja pomoću HDMI kabela.
2. Postavite razlučivost DVD uređaja na jedan od sljedećih načina rada: 480p(576p)/720p/1080i/1080p.

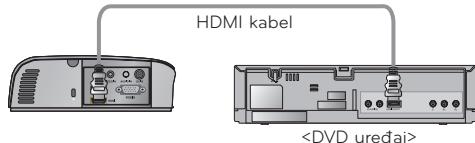

< Priključivanje komponentnog izvora >

1. Nakon priključivanja komponentnog kabela DVD uređaja s RGB -> komponentnim kabelom, priključite ga s terminalnim priključkom projektor-a **RGB IN**.
 - * Prilikom priključivanja komponentnog kabela, uskladite boje priključka s komponentnim kabelom (Y=zelena, PB=plava, PR=crvena).
2. Priključite **AUDIO IN** priključak projektor-a i izlazne priključke audio izvora s audio kabelom.

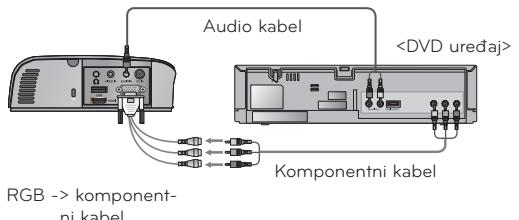


Povezivanje s D-TV uređajem

- * Želite li primati programe digitalne televizije (D-TV), trebate kupiti D-TV prijemnik (uređaj) i spojiti ga s projektorom.
- * Način povezivanja projektor-a i D-TV uređaja potražite u korisničkom priručniku D-TV uređaja.


< Priključivanje HDMI izvora >

1. Spojite **HDMI** ulaz projektor-a i izlazni HDMI priključak DTV uređaja pomoću HDMI kabela.
2. Postavite razlučivost DTV prijemnika na jedan od sljedećih načina rada: 480p(576p)/720p/1080i/1080p.

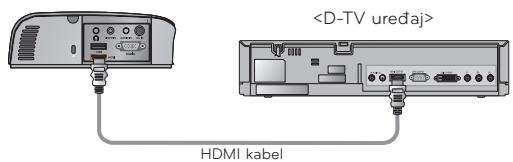

< Priključivanje komponentnog izvora >

1. Komponentni kabel D-TV uređaja spojite s RGB -> komponentnim kabelom i zatim ga priključite na **RGB IN** priključak projektor-a.
 - * Prilikom priključivanja komponentnog kabela, uskladite boje priključka s komponentnim kabelom (Y=zelena, PB=plava, PR=crvena).
2. Priključite **AUDIO IN** priključak projektor-a i izlazne priključke audio izvora s audio kabelom.

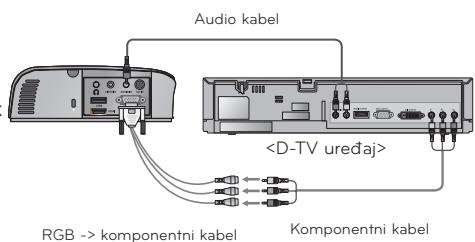

funkcija

* Prikaz na zaslонu (OSD) u ovom priručniku može se djelomično razlikovati od onoga na projektoru.



* U ovom priručniku za rukovanje objašnjen je rad RGB (računalnog) načina rada.

Opcije izbornika PICTURE

Način upravljanja slikom

* Pomoću funkcije načina upravljanja slikom postavite projektor za optimalan izgled slike.


1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **Q.MENU**.
2. Pomoću gumba <, > priđite na **Picture mode**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee odaberite postavke slike.

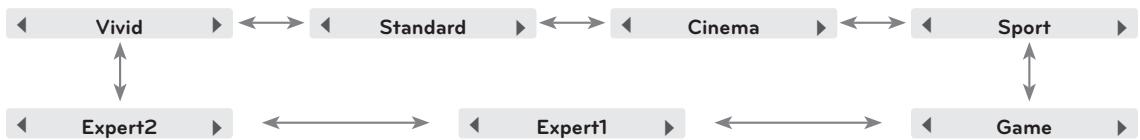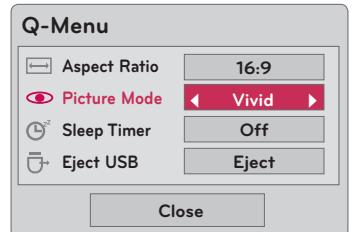

- Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.

Podešavanje načina rada upravljanja slikom

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **PICTURE** pomoću gumba \wedge , \vee , <, > i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na željenu funkciju i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba <, > napravite željena podešavanja i zatim pritisnite gumb **OK**.

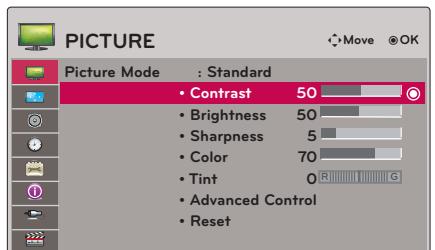


- Za svaki ulaz i **Picture Mode** možete postaviti različite vrijednosti slike.
- Spremanjem nakon podešavanja prikazat će se **(User)** u podešenoj opciji **Picture Mode** (osim u slučaju postavke **Expert 1/2**).
- Za povratak na zadane tvorničke postavke izvršite **Reset** za **Picture Mode**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

Funkcija za ponovno postavljanje slike

* Postavke odabране funkcije **PICTURE** za svaki od ulaza i opciju **Picture Mode** vratit će se na tvornički zadane postavke.


- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **PICTURE** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb $\circledcirc\text{OK}$.
- Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **Reset** i pritisnite gumb $\circledcirc\text{OK}$.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

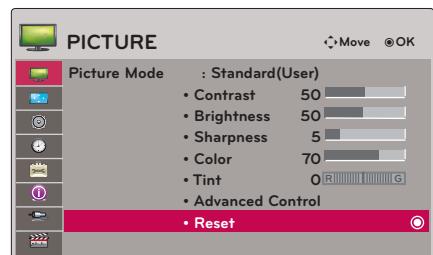


Funkcija za naprednu kontrolu

- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **PICTURE** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb $\circledcirc\text{OK}$.
- Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **Advanced Control** i pritisnite gumb $\circledcirc\text{OK}$.
- Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na željenu stavku.
- Pomoću gumba $<$, $>$ napravite željena podešavanja i zatim pritisnite gumb $\circledcirc\text{OK}$.
 - Za svaki ulaz i **Picture Mode** možete postaviti različite vrijednosti slike.
 - Za povratak na zadane tvorničke postavke izvršite **Reset** za **Picture Mode**.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

< Kad je opcija **Picture Mode** postavljena na **Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game** >

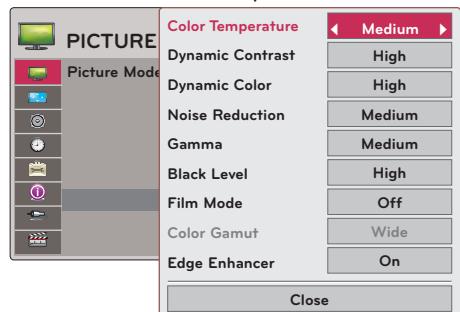

< Kad je opcija **Picture Mode** postavljena na **Expert 1/2** >

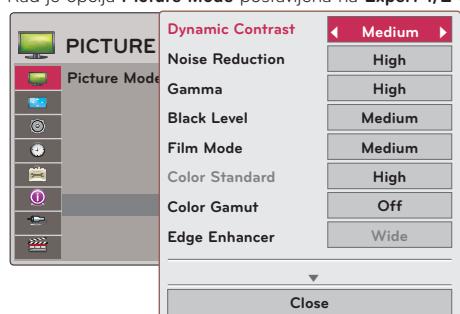


Color Temperature	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite Warm kako biste naglasili toplige boje (npr. crvena) ili Cool želite li plavičastu sliku.
Dynamic Contrast	<ul style="list-style-type: none"> Podešavanje kontrasta i njegovo prilagođavanje svjetlini zaslona. Kada se svijetli dijelovi još više posvijetle, a tamni još više zatamne, slika se poboljšava.
Dynamic Color	<ul style="list-style-type: none"> Prilagođavanje boja na zaslonu tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova značajka naglašava nijansu, zasićenost i osvijetljenost, tako da crvena, plava, zelena i bijela izgledaju življe.
Noise Reduction	<ul style="list-style-type: none"> Smanjenje šuma na zaslonu bez smanjenja kvalitete videozapisa.
Gamma	<p>Low: Posvjetljivanje tamnijih i srednje tamnih područja slike. Medium: Izvorne razine slike. High: Potamnjivanje tamnijih i srednje tamnih područja slike.</p> <ul style="list-style-type: none"> Možete prilagoditi svjetlinu tamnijih i srednje tamnih područja slike.
Black Level	<p>Low: Slika zaslona postaje tamnija. High: Slika zaslona postaje svjetlija.</p> <p>Auto: Određivanje razine crne na zaslonu i njeni automatsko postavljanje na vrijednost High ili Low.</p> <ul style="list-style-type: none"> Postavite razinu crne na zaslonu na odgovarajuću razinu. Ova značajka onemogućena je u načinu rada RGB.
Film Mode	<ul style="list-style-type: none"> Videozapisi snimljeni u filmu izgledat će prirodno uslijed uklanjanja neželenih efekata. DVD i Blu-ray filmovi snimaju se pri 24 sličice u sekundi.
Color Gamut	<p>Standard: Prikazuje standardno područje boja. Wide: Način rada za upotrebu i postavljanje bogatog područja boja na zaslonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimalno iskorištavanje boja radi povećanja njihove kvalitete. U načinu rada Advanced Control, ova je značajka omogućena pod opcijom Color Temperature - Warm.
Edge Enhancer	<ul style="list-style-type: none"> Kutove videozapisa prikazuje jasnijima i oštijima na prirođan način.
Color Standard	<ul style="list-style-type: none"> Promjena boja drugog videozapisa u HD boje. - Ova funkcija omogućava opciju Expert 1/2. Ovom se funkcijom podešava opći dojam boja na čitavom zaslonu. <ul style="list-style-type: none"> a. Metoda : 2 Points Pattern: Inner, Outer - Red/Green/Blue Contrast, Red/Green/Blue Brightness: Raspon podešavanja iznosi -50 ~ +50.
White Balance	<ul style="list-style-type: none"> b. Metoda : 20 Points IRE Pattern: Inner, Outer - IRE (Institute of Radio Engineers) jedinica je za prikaz veličine video signala i može se postaviti između vrijednosti 5, 10, 15 – 95, 100. Možete podesiti opciju Red, Green ili Blue, već prema postavkama. - Red/Green/Blue: Raspon podešavanja iznosi -50 - +50.
Color Management System	<ul style="list-style-type: none"> - Ova funkcija omogućava opciju Expert 1/2. Ovaj alat koriste stručnjaci za vršenje podešavanja pomoću testnih uzoraka, pa ne utječe na ostale boje, ali može se koristiti za selektivno podešavanje 6 područja boja (crvena/zelena/plava/cijan/grimizna/žuta). <p>Razlike u bojama možda se neće opažati čak i ako vršite podešavanje za opće videozapise. Podešavanje crvene/zelene/plave/žute/cijan/grimizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Color: Raspon podešavanja iznosi -30 ~ +30. - Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Tint: Raspon podešavanja iznosi -30 ~ +30. - Ova značajka onemogućena je u načinu rada s računalom.

Opcije izbornika SCREEN

Promjena načina rada PJT

* Ovom funkcijom projicirana se slika okreće po vertikalnoj ili horizontalnoj osi.

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **SCREEN** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **PJT Mode** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - Prilikom projekcije sa stražnje strane prozirnog zaslona koji ste dokupili zasebno, odaberite opciju **Rear**.
 - Postavljate li uređaj na strop, odaberite **Ceiling**.
 - Ako je način rada **PJT** postavljen na **Rear/Ceiling** zvučnici će automatski zamijeniti strane.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

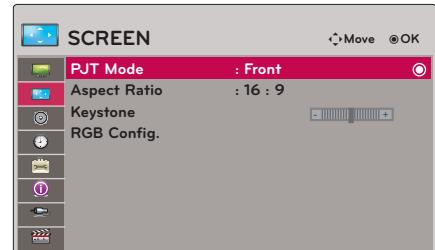

Upotreba funkcije za format slike

* Pomoću funkcije načina upravljanja slikom postavite projektor za optimalan izgled slike.

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **Q.MENU**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na **Aspect Ratio**.
3. Pomoću gumba $<$, $>$ odaberite željenu veličinu zaslona.



- Određene funkcije možda neće biti dostupne, ovisno o ulaznih signalima.
- Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.

Upotreba funkcije za korigiranje kuta

* Ovu funkciju koristite ako zaslon nije pod pravim kutom u odnosu na projektor, a slika je trapezoidnog oblika.

* Funkciju **Keystone** koristite samo ako ne možete postići najbolji kut za projekciju.

1. Pritisnite gumb **KEYSTONE +, -** na daljinskom upravljaču.
2. Za podešavanje zaslona prema vlastitom nahođenju pritisnite gumb **KEYSTONE +, -**.
 - **Keystone** možete postaviti od -40 do 40.
 - Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.




Funkcija za automatsko konfiguriranje

- * Ova funkcija osigurava najbolju kvalitetu videozapisa automatskim podešavanjem horizontalne veličine i sinkronizacijom slike.
- * Funkcija automatskog praćenja radi samo kod RGB ulaza s računala.


Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **AUTO**.

- Izvršavate li podešavanje zaslona za videozapis iz grafičkog signala računala, možda nećete pronaći optimalno stanje. Izvršite funkciju **Auto Configure** za statički isječak.
- Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.

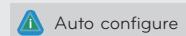

RGB Config. funkcija

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **SCREEN** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću tipke \wedge , \vee priđite na **RGB Config.** i pritisnite **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb $>$.
4. Pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ podešite zaslon prema vlastitom nahođenju i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - **Resolution** pruža odabir razlučivosti 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60 Hz) i 1050 (1400x1050/1680x1050, 60 Hz).
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.

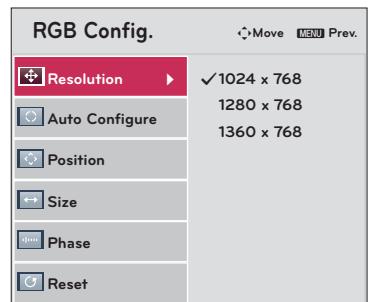

Upotreba funkcije statičkog isječka

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **STILL**.

* Možete zamrznuti sliku u pokretu.



<Pokretne slike>

<Statički isječak>

2. Želite li napustiti način rada **STILL**, pritisnite bilo koji gumb.


* Funkcija **STILL** otpustiti će se automatski, nakon desetak minuta.

Opcije izbornika AUDIO

Što je to bežični FM audio? (samo model HS200/HS200G)


Bežični FM audio funkcija je za odašiljanje audio signala s projektorom putem FM frekvencije (88,1 MHz - 107,9 MHz). Frekvencija projektor i FM prijemnika trebale bi biti identične radi ostvarivanja normalne reprodukcije zvuka iz FM prijemnika.

Signal možete primiti putem FM prijemnika koji se nalazi unutar udaljenosti od 3 m.

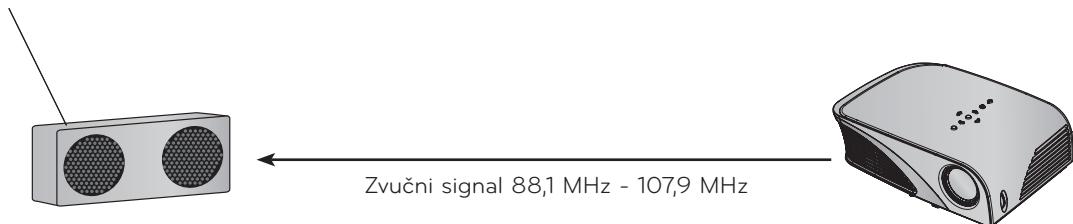

< Preporučeni raspon korištenja FM prijemnika >

Postavite projektor i FM prijemnik bez prepreka, kao što je prikazano na slici u nastavku. FM prijemnik može ostvariti domet od 5 m u slučaju dobre dužine antene i smjera.

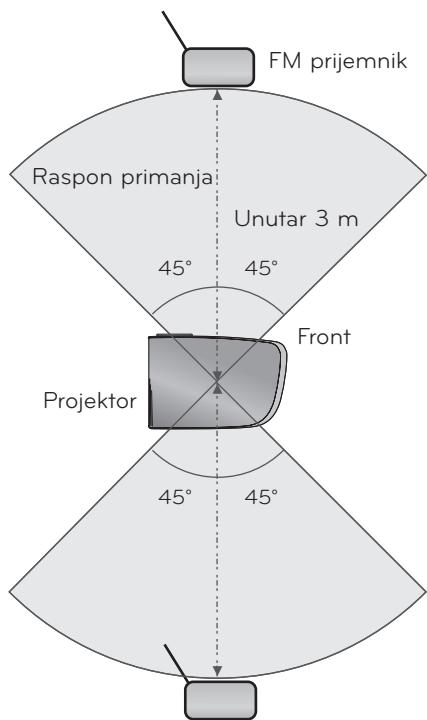

< Preporučena dužina antene FM prijemnika >

Za bolju kvalitetu zvuka preporučamo upotrebu radijske antene dužine 0,8 m - 1,5 m jer se kod upotrebe radijske antene kraće od 0,8 m mogu pojaviti zvučni šumovi.

Upute za postavljanje (samo model HS200/HS200G)


- Koristite li ovu značajku u medicinskim ustanovama, moglo bi doći do poteškoća u radu medicinskih uređaja. Nemojte je koristiti u medicinskom okruženju.
- Udaljenost između projektor-a i FM prijemnika ne bi smjela biti veća od 3 m.
- U slučaju udaljenosti veće od 3 m, zvuk iz FM prijemnika možda neće biti željene kvalitete.
- Podesite položaj FM prijemnika i pripadajuće mu antene i postavite ih na mjesto na kojem se može ostvariti dobar prijem.
- Već prema položaju i okruženju postavljanja, udaljenost prijema mogla bi biti manja i moglo bi doći do prekrivanja zvuka u slučaju:
 - Postojanja prepreke u blizini projektor-a i FM prijemnika.
 - Prolaska prepreke u blizini projektor-a i FM prijemnika.
 - Ako je FM prijemnik postavljen lijevo, desno ili dijagonalno od projektor-a
 - Ako su projektor ili FM prijemnik postavljeni u metalno kućište.
 - Ako druga oprema za FM prijenos radi na bliskoj frekvenciji.
 - Radijskog prijenosa na istoj frekvenciji.
 - Rada u prašnjavim, vlažnim uvjetima ili uvjetima visoke temperature.

Što učiniti u slučaju lošeg signala FM prijema? (samo model HS200/HS200G)

- Podesite antenu FM prijemnika ili mu promijenite položaj.
- U slučaju izostanka zvučnog signala ili niske razine prijema, funkcija bežičnog FM audio-prijema automatski će se isključiti unutar 55 sekundi.
- Provjerite dolazni zvučni signal.
- Provjerite jesu li projektor i FM prijemnik uključeni.
- Provjerite postoje li prepreke između projektor-a i FM prijemnika.
- Provjerite nalazi li se u blizini metalni hardverski ili elektronički uređaj.
- Provjerite postoji li radio-kanal koji za emitiranje koristi istu frekvenciju.
- Ako je to slučaj, promijenite frekvenciju na projektoru.

Slušanje putem zvučnika FM prijemnika (samo model HS200/HS200G)

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **AUDIO** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **FM Wireless Audio** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **On** i pritisnite gumb **OK**.
4. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **Frequency** i pritisnite gumb **OK**.
5. Pomoću gumba $<$, $>$ podešite frekvenciju i pritisnite gumb **OK**.
6. Frekvenciju FM prijemnika podešite na frekvenciju postavljenu na projektoru.

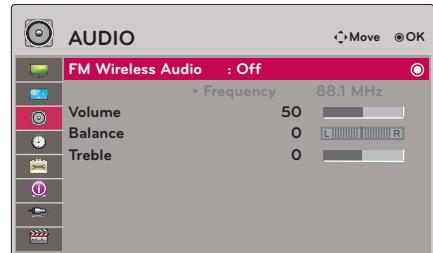

- Ako je funkcija **FM Wireless Audio** postavljena na **on**, onemogućićeće funkcije **Mute/Volume/Balance/Treble**.
- Moglo bi doći do razlika u udaljenosti prijema i kvaliteti zvuka u ovisnosti o vrsti FM prijemnika i položaju postavljanja.
- FM frekvenciju možete postaviti između 88,1 MHz - 107,9 MHz.
- Ako ne koristite FM prijemnik ili zvučne signale s projektorom, odaberite **Off**.
- Nakon povratka napajanja, status će se promijeniti u **Off**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

Podešavanje glasnoće


Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **VOLUME +, -**.

- Ako je funkcija **FM Wireless Audio uključena**, funkcija neće raditi. Podesite je pomoću FM prijemnika.
- Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.

Podešavanje ravnoteže zvučnika

* Zvuk iz lijevog/desnog zvučnika podesite prema vlastitom ukusu i akustici prostorije.

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **AUDIO** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **Balance** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba $<$, $>$ podesite ravnotežu raspodjele zvuka i pritisnite gumb **OK**.

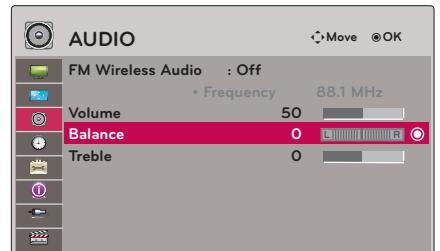


- Ako je funkcija **FM Wireless Audio** postavljena na **on**, funkcija neće raditi. Podesite je pomoću FM prijemnika.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

Podešavanje visokih tonova

* Visoke tonove podesite prema vlastitom ukusu i akustici prostorije.

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim priđite na opciju **AUDIO** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
 2. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na opciju **Treble** i pritisnite gumb **OK**.
 3. Pomoću gumba $<$, $>$ podesite visoke zvučne tonove i pritisnite gumb **OK**.
- Ako je funkcija **FM Wireless Audio** postavljena na **on**, funkcija neće raditi. Podesite je pomoću FM prijemnika.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.


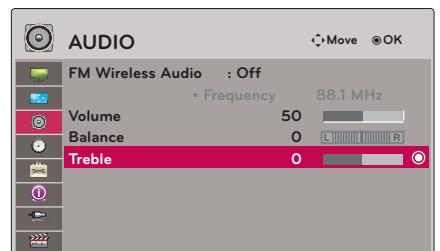


Opcije izbornika TIME

Funkcija za stanje mirovanja

* Mjerač vremena za stanje mirovanja isključit će projektor u za to određeno vrijeme.

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **Q.MENU**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na **Sleep Timer**.
3. Pomoću gumba $<$, $>$ odaberite željenu veličinu zaslona.

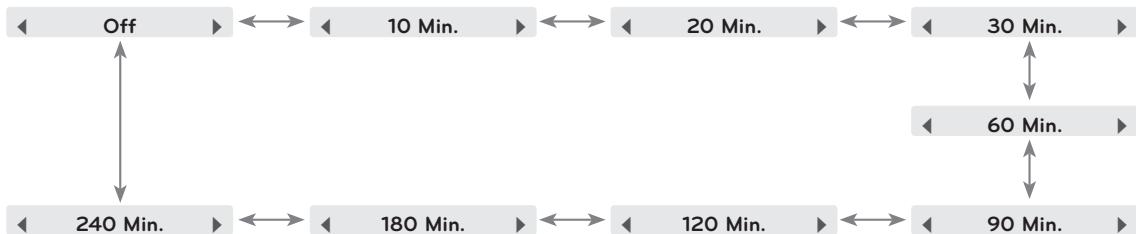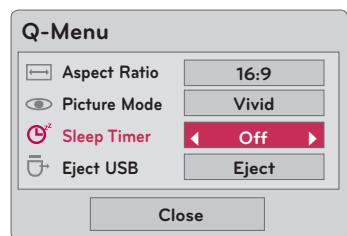


- Ovu funkciju možete aktivirati pomoću gumba **MENU**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.

Funkcija za automatsko isključivanje

* Ovom funkcijom projektor će se isključiti automatski nakon isteka 10 minuta bez signala.


1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **TIME** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Auto Off** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na **On** i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

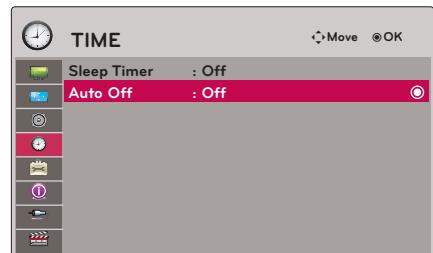

Opcije izbornika OPTION

Odabir jezika


1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Menu Language** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - Prikaz na zaslonu (OSD) bit će na željenom jeziku.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

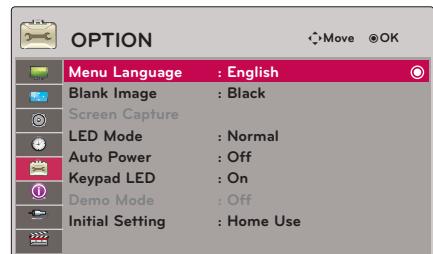

Upotreba funkcije ispune


* Ova bi funkcija mogla biti učinkovita ako želite zadobiti pažnju publike tijekom prezentacija, okupljanja ili sastanaka.

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **BLANK**.
 - Zaslon će ispuniti boja pozadine.
 - Možete odabrati boju pozadine (pogledajte '**Odabir slike ispune**')
2. Želite li poništiti funkciju ispune, pritisnite bilo koji gumb.
 - Želite li privremeno isključiti lampu, na daljinskom upravljaču pritisnite **BLANK**. Nemojte blokirati leću projektoru predmeta dok radi, jer bi se uslijed toga predmeti mogli pregrijati i izobličiti ili čak uzrokovati požar.

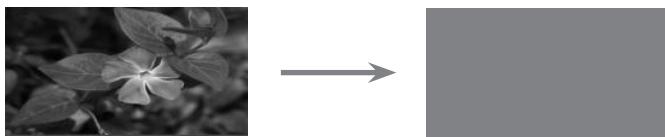


Odabir slike ispune

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Blank Image** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - Pozadinska slika će se promijeniti na odabranu sliku funkcije ispune.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

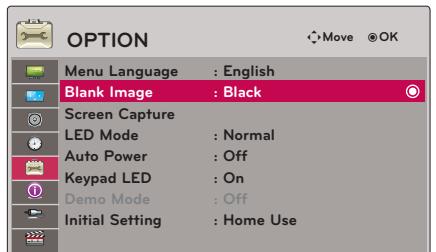

Funkcija snimanja zaslona


1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Screen Capture** i pritisnite gumb **OK**.
 - Ovu opciju moći ćete odabrati samo ako postoji ulazni signal.
 - Snimanje zaslona traje do 2 minute.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

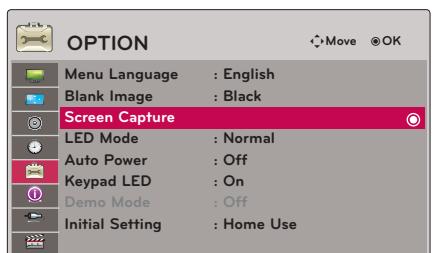

Podešavanje svjetline zaslona

- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **LED Mode** i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.


- U načinu rada LED pri određenim čete temperaturama (35°C i više) automatski prijeći u način rada Dimming.
- U zatamnjrenom načinu rada zaslon je osvijetljen s oko 90% svjetline u usporedbi s izvornim LED načinom rada.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

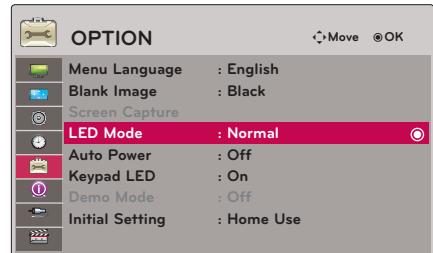

Automatsko uključivanje projektor-a nakon priključivanja napajanja

- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Auto Power** i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **On** i pritisnite gumb **OK**.


- On:** Priključivanjem kabela istosmjerne struje na projektor, projektor će se uključiti.
- Off:** Priključivanjem kabela istosmjerne struje na projektor, projektor će ući u stanje pripravnosti.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

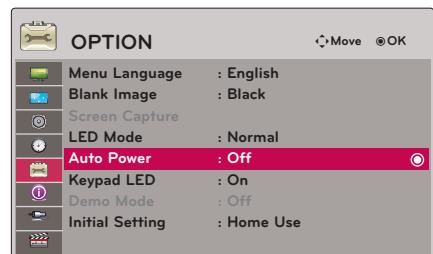

Postavljanje osvjetljenja gumba

- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Keypad LED** i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **On** i pritisnite gumb **OK**.


- On:** Pritiskom na ovaj gumb, indikatori će svijetliti 5 sekundi prije nego što se isključe.
- Off:** Indikatori gumba neće se uključivati.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

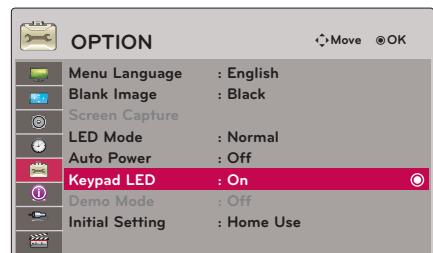

Funkcija demonstracijskog načina rada


- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Demo mode** i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **On** i pritisnite gumb **OK**.

- Opciju ćete moći odabrati ako opciju **Initial Setting** postavite na **Store Demo**.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

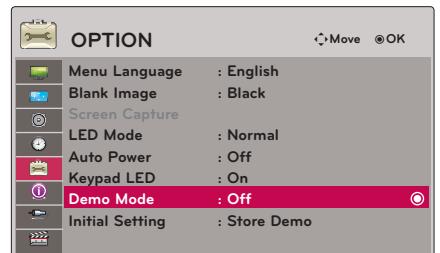

Funkcija početnog postavljanja


- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **OPTION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Initial Setting** i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.
 - Koristite li projektor kod kuće, odaberite **Home Use**.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

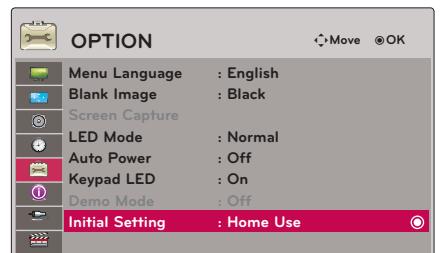

Opcije izbornika INFORMATION

Prikaz informacija o projektoru

- Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **INFORMATION** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
- Možete vidjeti trenutne informacije o projektoru.
 - Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

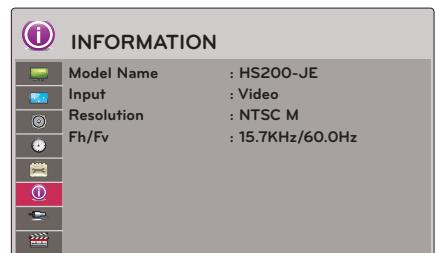

USB


* Prikazana slika može se razlikovati od one na vašem projektoru.

Korištenje USB uređaja

Priklučivanje USB uređaja

* Usljed priključivanja USB uređaja, automatski će se prikazati ovaj zaslon.
U USB uređaju ne možete dodati novu mapu ili izbrisati postojeću mapu.

1. USB uređaj uključite u USB priključak koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
2. Automatski će prijeći na početni izbornik za DivX.

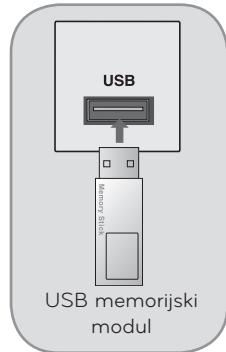


Izbacivanje USB-a

* Odaberite "Eject" za izbacivanje USB uređaja.

1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **Q.MENU**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee priđite na **Eject USB**.
3. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **◎OK**.

- Nakon što odaberete **Eject USB**, više nećete moći očitati USB memoriju. Izvadite USB memoriju i vratite je natrag.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite gumb **RETURN**.

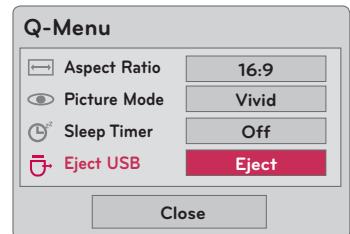

Mjere opreza pri korištenju USB uređaja

- Prepoznati se može samo USB memorija. Nisu podržani digitalni fotoaparati i mobiteli.
- Ako USB memoriju priključite putem USB čvorista, uređaj neće biti prepoznat.
- USB memorija koja koristi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznata.
- USB memorija koja koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznata.
- Brzina prepoznavanja USB memorije može se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB memoriju dok je priključena USB memorija u radu. Kada se memorija iznenađa izvadi ili iskopča, datoteke pohranjene u USB memoriju mogu se oštetiti.
- Nemojte priključivati USB memoriju koja je umjetno preoblikovana pomoću računala. Memorija možda neće funkcioniрати, a mogli biste uzrokovati i kvar proizvoda. Uvijek koristite samo USB memorije na kojima se nalaze obične glazbene ili slikovne datoteke.
- Koristite samo one USB memorije koji su formatirane kao FAT16, FAT32 ili NTFS sustav datoteka s operacijskim sustavom Windows. Ako je za formatiranje memorije korišten drugi uslužni program koji sustav Windows ne podržava, memorija se možda neće moći prepoznati.
- Priključite napajanje na USB memoriju ako joj je potrebno vanjsko napajanje. Ako to ne učinite, memorija možda neće biti prepoznata.
- USB memorija s kabelom USB proizvođača. U slučaju povezivanja nekim drugim kabelom ili kabelom prekomjerne dužine, uređaj možda neće biti prepoznat.
- Neke USB memorije možda neće biti podržane i možda neće dobro funkcioniратi.
- U slučaju predugog naziva mape ili datoteke, naziv se neće prikazati ili neće biti prepoznat.
- Način slaganja datoteka temelji se na redoslijedu spremanja na USB memoriji.
- Napravite sigurnosnu kopiju važne datoteke jer su podaci na USB memoriji možda oštećeni. Za upravljanje podacima odgovoran je kupac i zbog toga proizvođači ne pokrivaju oštećenja podataka nastala nepravilnim korištenjem uređaja.
- Ako mapa i datoteka imate preko 1.000, mape i datoteke preko tog broja neće se prikazivati niti će biti prepoznate.
- Podržana je samo primarna particija. U slučaju postojanja proširene particije, ona se neće prikazivati niti će biti prepoznata.
- Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi disk iznosi 1 TB ili manje, a za USB memoriju 32 GB ili manje. Svi uređaji s većim kapacitetom od preporučenog možda neće pravilno funkcioniратi.
- Podaci u USB uređaju za pohranu ne mogu se izbrisati u NTFS sustavu datoteka.
- Ako USB memoriski uređaj ne funkcioniра pravilno, isključite ga i ponovno priključite.
- Ako vanjski USB tvrdi disk s funkcijom za uštedu energije ne radi, isključite i ponovno uključite tvrdi disk kako bi proradio.
- Podržane su i USB memorije koje prethode standardu USB 2.0. Međutim, možda neće ispravno funkcioniратi kod rada s popisom filmova.

Popis fotografija


* Možete reproducirati datoteke s fotografijama (*.jpg) s USB memorije. Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem uređaju. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju projektor-a.

Podržani format slikovnih datoteka: *.JPG

- Mogu se reproducirati samo JPG datoteke.
- Za JPG je podržano samo osnovno skeniranje.
 - Ovaj projektor neće biti u mogućnosti dekodirati većinu JPEG slika spremljenih uz pomoć progresivne opcije.
 - Minimalna podržana veličina slike je 64 piksela (vodoravno) x 64 piksela (okomito) kada je slika manja od 1920 piksela, 1920 piksela (vodoravno) x 128 piksela (okomito) kada slika ima 1920 piksela, a podržani maksimum je 4.000 piksela (vodoravno) x 8.640 piksela (okomito).
 - Datoteke koje nisu podržane moguće bi se prikazati u bitmap formatu.


Komponente ekrana

1. Prijelaz na datoteku više razine
2. Pregled: Prikaz sličice / naziva mape s fotografijom u odabranoj mapi
3. Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
4. Ukupan broj označenih fotografija
5. Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču

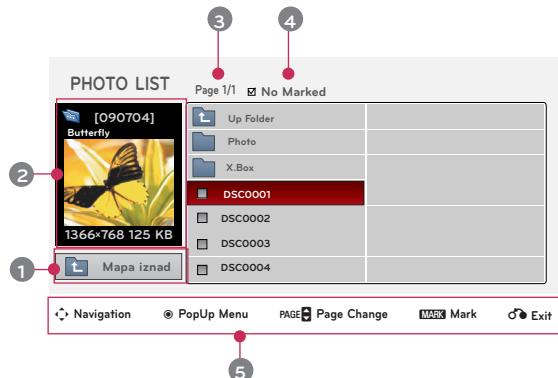

Odabir fotografija i skočni izbornik

1. Pritisnite tipku **USB**. Zatim prijeđite na opciju **PHOTO LIST** pomoću gumba <, > i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba **Λ, Β, <, >** prijeđite na željenu datoteku s fotografijom i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba **Λ, Β** prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.

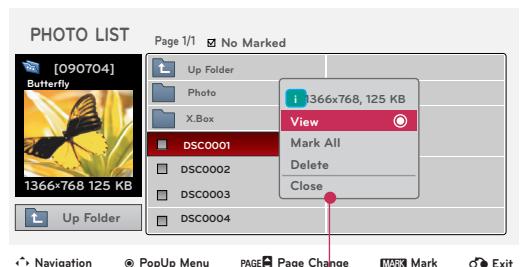


- **View:** prikaz odabrane stavke.
- **Mark All:** Označavanje svih fotografija na zaslonu.
- **Delete:** Brisanje odabrane stavke s fotografijom.
- **Close:** Zatvaranje skočnog izbornika.

- Ako je datoteka sa slikom oštećena, možda se neće ispravno prikazati.
- Za slike visoke razlučivosti možda će trebati više vremena da se prikažu preko čitavog zaslona.

Izbornik na zaslonu u punoj veličini

1. Pritisnite tipku **USB**. Zatim prijeđite na opciju **PHOTO LIST** pomoću gumba **<**, **>** i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba **Λ**, **∨**, **<**, **>** prijeđite na željenu fotografiju i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba **Λ**, **∨** prijeđite na opciju **View** i pritisnite gumb **OK**.
4. Odabrana fotografija prikazat će se u punoj veličini i prikazat će se izbornik.
5. Pomoću gumba **Λ**, **∨**, **<**, **>** odaberite izbornik i upravljajte njime na zaslonu u punoj veličini.

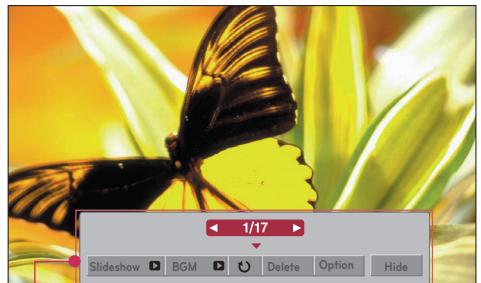

- Pomoću gumba **<**, **>** odaberite prethodnu ili sljedeću fotografiju.
- **Slideshow**: Tijekom prezentacijskog prikaza prikazivat će se odabранe fotografije. Ako nije odabrana nijedna fotografija, tijekom prezentacijskog prikaza prikazivat će se sve fotografije iz trenutne mape.
- Vremenski interval prezentacijskog prikaza postavite pod **Option**.
- **BGM**: Slušanje glazbe tijekom pregledavanja fotografija u punoj veličini.
- BGM uređaj i album postavite pod **Option**.
- **↻ (Rotate)**: zakretanje fotografija.
- **Delete**: brisanje fotografija.
- **Option**: Postavljanje vrijednosti za opcije **Slide Speed** i **Music Folder**.
 - Ne možete mijenjati mapu **Music Folder** tijekom BGM reprodukcije.
- **Hide** : skrivanje izbornika na zaslonu pune veličine.
- Želite li ponovo prikazati izbornik na zaslonu u punoj veličini, za prikaz pritisnite gumb **OK**.

Popis glazbe

* Pomoću izbornika Music List možete reproducirati MP3 datoteke s USB memorije.
Prikaz na zaslonu vašeg modela može se djelomično razlikovati.


Podržani format zvučnih datoteka: *.MP3

Brzina prijenosa podataka 8 Kb/s ~ 320 Kb/s

- Brzina (frekvencija) uzorkovanja: MPEG1 Layer 3: 8 KHz ~ 48 KHz
- Maksimalno trajanje zvučnih zapisa: 999,59 s
Projektor ne može reproducirati zvučne datoteke manje od 16 Kb.
Projektor ne može reproducirati datoteke zaštićene od kopiranja.


Komponente ekrana

- Prijelaz na datoteku više razine
- Pregled: Prikaz naslova / naziva mape s glazbom u odabranoj mapi
- Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
- Ukupan broj označenih zvučnih datoteka
- Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču

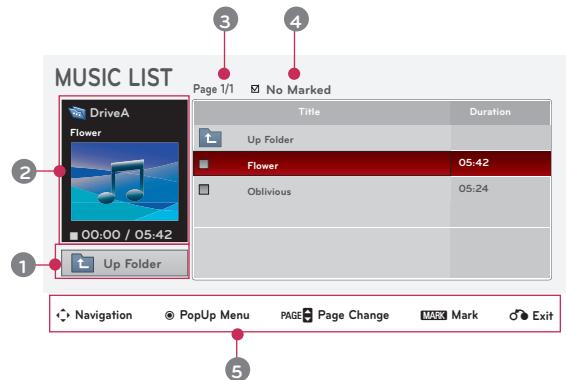

Odabir glazbe i skočni izbornik

- Pritisnite tipku **USB**. Zatim prijeđite na opciju **MUSIC LIST** pomoću gumba <, > i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee , <, > prijeđite na željenu zvučnu datoteku i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.

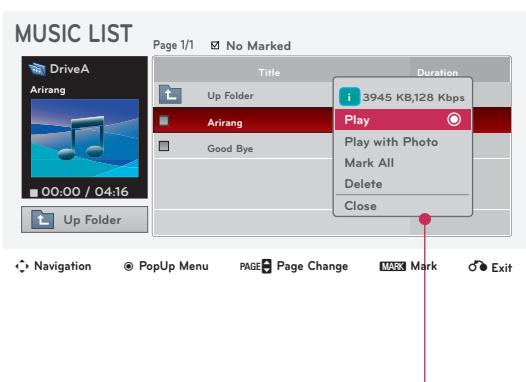

- Play:** Nakon završetka reprodukcije pjesme, reproducirat će se sljedeća odabrana. Ako nema glazbe odabrane za reprodukciju, reproducirat će se sljedeća datoteka iz trenutne mape. Ako prijeđete na drugu mapu i pritisnete gumb **OK**, zaustaviti će se zvučna datoteka koja se trenutno reproducira. Tijekom reprodukcije glazbe, ispred vremena za reprodukciju zvučne datoteke prikazat će se . Nakon prolaska određenog vremenskog razdoblja, nestat će popis glazbe preko čitavog zaslona, a zaslon s informacijama o reprodukciji koja se nalazi na vrhu popisa glazbe pokrenut će se kao čuvar zaslona. Za zaustavljanje čuvara zaslona pritisnite **OK**, ili **RETURN**. Oštećena zvučna datoteka koja se ne može reproducirati za vrijeme trajanja prikazivat će 00:00. Zvučne datoteke sa zaštitom kopiranja neće se reproducirati.
- Play with Photo:** Pokrenite reprodukciju odabranih zvučnih datoteka, a zatim prijeđite na Photo List.
- Mark All:** Označavanje svih zvučnih datoteka u mapi.
- Delete:** Brisanje odabranih zvučnih datoteka.
- Close:** Zatvaranje skočnog izbornika.

MOVIE List

* Popis filmova aktivira se kada sustav prepozna USB. Koristi se pri reprodukciji filmskih datoteka na projektoru.

Podržana filmska datoteka

Naziv ekstenzije	Video kodek	Maksimalna podržana razlučivost	Kadar	Audio kodek	Objašnjenje
AVI m4v Divx	MPEG4	720X480	30P	AC3 • Brzina prijenosa podataka 32 Kb/s ~ 640 Kb/s • Stopa uzorkovanja 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz	Format Microsoft MPEG4 nije podržan. Serija WMV nije podržana. Reprodukacija videozapisa podržana je samo uz funkciju reprodukcije.
	DivX 3.XX			MPEG	
	DivX 4.XX			• Brzina prijenosa podataka 32 Kb/s ~ 448 Kb/s	
	DivX 5.XX			• Stopa uzorkovanja 32 KHz ~ 48 KHz	
	DivX 6.XX	800X432	LPCM	MP3	
	Xvid 1.00			• Brzina prijenosa podataka 32 Kb/s ~ 320 Kb/s	
	Xvid 1.01			• Stopa uzorkovanja 32 KHz ~ 48 KHz	
DAT MPG MPEG MPE VOB	Xvid 1.02				
	Xvid 1.03				
Xvid 1.10 Beta 1/2	Xvid 1.10 Beta 1/2				
	MPEG1				
MPEG2	MPEG2				

Format podnaslova: *.ass/ *.smi/ *.srt/ *.ssa

Sigurnosne mjere prilikom reprodukcije DivX datoteka

- Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s titlovima moraju biti smještene u istu mapu. Za uspješno prikazivanje, naziv datoteke s filmom i naziv pripadajuće datoteke podnaslova moraju biti identični.
- Specifični podnaslovi koje je načinio korisnik možda neće ispravno funkcionirati.
- Neki posebni znakovi nisu podržani u titlovima.
- HTML oznake nisu podržane u titlovima.
- Titlovi nisu dostupni u jezicima koji nisu podržani.
- Informacije o vremenu u vanjskoj datoteci titlova trebaju biti posloženi uzlaznim redoslijedom da biste ih mogli reproducirati.
- Oštećene filmske datoteke možda se neće moći reproducirati, a određene bi funkcije tijekom reprodukcije mogle biti ograničene.
- Određene video datoteke stvorene procesom kodiranja možda se neće moći reproducirati.
- Ukoliko video i audio struktura zabilježene datoteke nisu isprepletene, emitira se ili video ili audio.
- U slučaju videozapisa veće razlučivosti od maksimalne razlučivosti podržane za svaki kadar, nesmetana reprodukcija nije zajamčena.
- DTS Audio kodek nije podržan.
- Nije podržana reprodukcija filmskih datoteka većih od 4 GB.
- Reprodukcija videozapisa putem USB veze koja ne podržava velike brzine možda neće ispravno funkcionirati.
- Gledate li videozapise pomoću opcije **MOVIE LIST**, nećete moći koristiti funkciju podešavanja zaslona.




- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila tvrtka DivX, Inc. Ovaj uređaj ima službeni certifikat DivX Certified i reproducira DivX videozapise. Na web-mjestu www.divx.com naći ćete dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datofake u DivX videozapise.
- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati sadržaj DivX videozapisa na zahtjev (VOD). Da biste generirali registracijski kod, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku postavljanja uređaja. S tim kodom posjetite stranicu vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o usluzi DivX VOD.
 - "Certifié DivX pour lire des vidéos DivX, y compris le contenu premium."
 - "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.


Komponente ekrana

1. Prelazak na datoteku više razine
2. Preview: Prikaz naslova / naziva mape s filmom u odabranoj mapi
3. Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
4. Ukupan broj označenih filmova
5. Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču

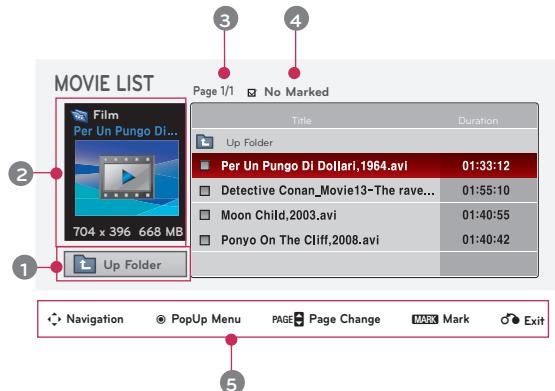

Odabir filmova i skočni izbornik

1. Pritisnite tipku **USB**. Zatim prijeđite na opciju **MOVIE LIST** pomoću gumba <, > i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba **Λ, Β, <, >** prijeđite na željenu filmsku datoteku i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba **Λ, Β** prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.

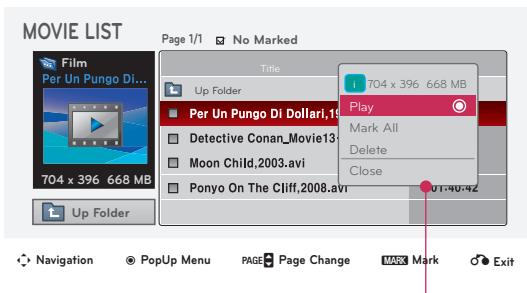


- **Play:** Reprodukcija odabranih filmskih naslova.
 - U slučaju da se datoteke nisu podržane, prikazat će se poruka o nepodržanoj datoteci.
 - Zaslon će se reproducirati, ali u slučaju nepodržane zvučne datoteke prikazat će se sljedeća poruka.
- **Mark All:** Označavanje svih filmova u mapi.
- **Delete:** Brisanje odabranih filmova.
- **Close:** Zatvaranje skočnog izbornika.

Reprodukcia filma

* Tijekom reprodukcije filma možete podešavati razne metode.

- Pritisnite tipku **USB**. Zatim prijeđite na opciju **MOVIE LIST** pomoću gumba <, > i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba **Λ, Β, <, >** prijeđite na željenu filmsku datoteku i pritisnite gumb **OK**.
- Pomoću gumba **Λ, Β** prijeđite na opciju **Play** i pritisnite gumb **OK**.


- ◆ Upotreba daljinskog upravljača
 - Za premotavanje unatrag pritisnite gumb **◀◀ (REW)**.
 - Za premotavanje unaprijed pritisnite gumb **▶▶ (FF)**.
 - Za pauziranje zaslona pritisnite gumb **II (Pause)**.
 - Za zaustavljanje pritisnite gumb **■ (Stop)**.
 - Za reprodukciju prethodnog filma pritisnite gumb **◀◀ (Skip -)**.
 - Za reprodukciju sljedećeg filma pritisnite gumb **▶▶ (Skip +)**.

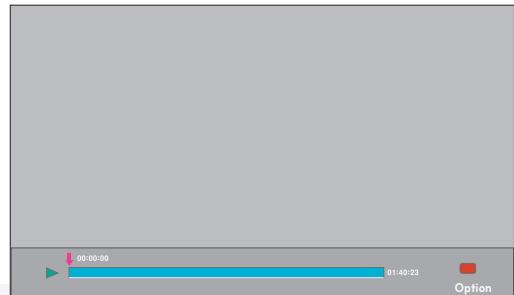

Odabir izbornika Option

U načinu reprodukcije **MOVIE LIST**.

Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **OPTION** (CRVENO).

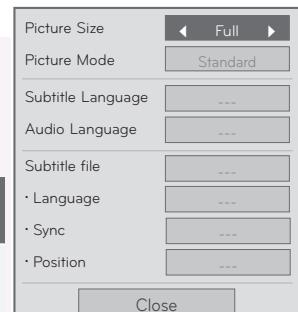

Jezična grupa podnaslova	Podržani jezici
Latinica1	Francuski, španjolski, katalonski/baskijski, portugalski, talijanski, albanski, retoromanski, nizozemski, njemački, danski, švedski, norveški, finski, farski, islandski, irski, škotski, engleski
Latinica2	Češki, mađarski, poljski, rumunjski, hrvatski, slovački, slovenski, srpski
Latinica4	Estonski, baltički jezici / letonski i litavski, grenlandski i polapski
Latin5	Engleski, turski
Ćirilica	Bugarski, bjeloruski, makedonski, ruski, srpski i ukrajinski prije 1990.
Grčki	Engleski, moderni grčki
Hebrew	Engleski, moderni hebrejski
Kineski	Kineski
Korean	Engleski, korejski
Arabic	Engleski, arapski

• **Subtitle file:** Uključivanje ili isključivanje podnaslova.

- **Language:** U slučaju postojanja dva ili više podnaslova, možete birati koji želite koristiti.

- **Sync:** Ako video nije sinkroniziran s podnaslovima, odmak možete podešavati u koracima od 0,5 s.

- **Position:** Premještanje položaja podnaslova.


Prikaz DivX registracijskog koda

* Potvrdite broj DivX registracijskog koda projektor-a.

Pomoću registracijskog koda mogu se iznajmljivati ili kupovati filmovi na stranici www.divx.com/vod.

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **USB** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na **DivX Reg. Code** i pritisnite gumb **OK**.
3. Možete vidjeti DivX registracijski kod projektor-a.

- Reprodukcija iznajmljenih ili kupljenih DivX datoteka pomoću DivX registracijskog koda s drugih projektor-a nije dozvoljena (možete reproducirati samo DivX datoteke kojima odgovara registracijski kod kupljenog projektor-a).
- Video ili audio komponenta datoteke konvertirane standardom koji se razlikuje od standardnog DivX kodeka možda je oštećena ili se ne može reproducirati.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

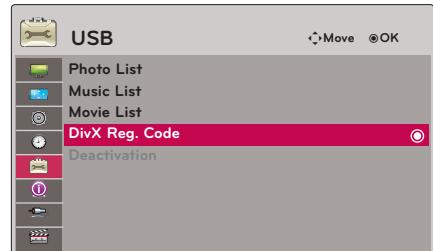


Funkcija deaktivacije

* Izbrisite postojeće informacije o provjeri autentičnosti kako biste primili novu DivX korisničku provjeru autentičnosti za projektor. Nakon izvršavanja ove funkcije, od vas će se ponovo tražiti DivX korisnička provjera autentičnosti za prikaz DivX DRM datoteka.

1. Pritisnite tipku **MENU**. Zatim prijeđite na opciju **USB** pomoću gumba \wedge , \vee , $<$, $>$ i pritisnite gumb **OK**.
2. Pomoću gumba \wedge , \vee prijeđite na opciju **Deactivation** i pritisnite gumb **OK**.
3. Pomoću gumba $<$, $>$ prijeđite na željenu stavku i zatim pritisnite gumb **OK**.

- Funkcija DRM (Upravljanje digitalnim pravima): Radi se o tehnologiji i uslugama kojima se sprečava nezakonito korištenje digitalnog sadržaja u svrhu zaštite povlastica i prava vlasnika autorskih prava. Datoteku možete reproducirati nakon potvrđivanja valjanosti licence online ili drugim putem.
- Za napuštanje zaslona izbornika pritisnite **MENU** ili **RETURN**.

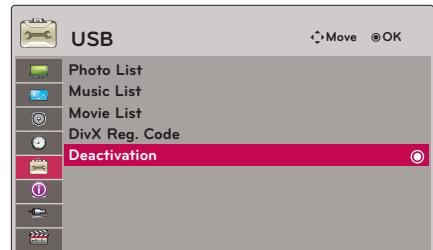

Informacije

Podržani zaslon monitora

* U sljedećoj tablici navedeni su formati prikaza koje projektor podržava.

Format	Vertikalna frekvencija (Hz)	Horizontalna frekvencija (kHz)
640X350	70.090	31.468
720X400	70.080	31.469
640X480	59.940	31.469
640X480	72.800	37.861
640X480	75.000	37.500
800X600	56.250	35.156
800X600	60.310	37.879
800X600	72.180	48.077
800X600	75.000	46.875
1024X768	60.000	48.363
1024X768	70.060	56.476
1024X768	75.020	60.023
1152X864	60.053	54.348
1280X768	59.870	47.776
1360X768	60.015	47.712
1280X960	60.000	60.000
1280X1024	60.020	63.981
1400X1050	59.979	65.317
1680X1050	60.000	65.300

* Ako projektor ne podržava ulazni signal, na zaslonu će se prikazati poruka "Out of Range".

* Projektor podržava DDC1/2B u obliku funkcije automatskog prepoznavanja (plug and play) (automatsko prepoznavanje računalnog monitora).

* Podržane vrste računalnog signala za sinkronizaciju: Zasebna sinkronizacija vrste.

<DVD/DTV ulaz>

Signal	Komponentni-*1	HDMI-*2
NTSC (60 Hz)	480i	O X
	480p	O O
	720p	O O
	1080i	O O
	1080p	O O
PAL (50 Hz)	576i	O X
	576p	O O
	720p	O O
	1080i	O O
	1080p	O O
24 / 30 Hz	1080p	O O

* Vrsta kabela
1 - RGB -> komponentni kabel
2 - HDMI kabel

Održavanje

*Projektor nije zahtjevan u pogledu održavanja. Leću biste trebali održavati čistom jer bi se na zaslonu moglo prikazivati mrlje ili nečistoća. U slučaju potrebe za zamjenom određenih dijelova, obratite se svom distributeru. Prilikom čišćenja bilo kojeg dijela projekta, uvijek prethodno isključite napajanje i iskopčajte projektor.

Čišćenje leće


Ako na površini leće postoje mrlje ili ima prašine, svakako je morate očistiti. Uređaj lagano očistite pomoću zračnog spreja ili krpice za čišćenje koju ste dobili uz uređaj. Koristite preporučeni zračni sprej ili tekućinu za čišćenje leća. Prilikom čišćenja leće, malom količinom tekućine za čišćenje natopite vatrirani štapić ili meku krpicu i očistite leću. Imajte na umu kako bi u slučaju izravnog nanošenja na leću tekućina mogla proći kroz leću.

Čišćenje kućišta projekta


Prije čišćenja kućišta monitora iskopčajte kabel napajanja. Radi uklanjanja nečistoća ili prašine, kućište obrišite priloženom krpicom na poliranje. Želite li skinuti prašinu ili mrlje s leće, pomoću krpice koju ste dobili uz uređaj obrišite njegovu površinu. Nemojte koristiti, alkohol, benzen, razrjeđivače ili druga kemijska sredstva za čišćenje jer bi mogla uzrokovati izobličenja kućišta ili skidanje boje.

Način postavljanja poklopca objektiva na projektor


1 Pronađite poklopac objektiva i traku koju ste dobili uz dodatnu opremu.

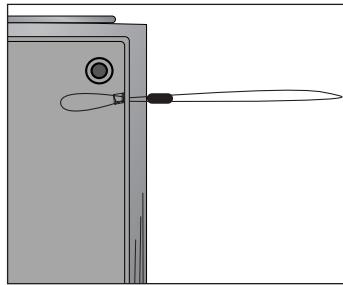


2 Završetak trake na kojem nije čvorić umetnite u rupicu u blizini objektiva projekta.

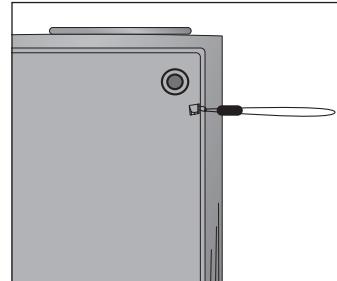

3 Traku iz proreza projekta provucite kroz rupicu poklopca objektiva i zatim provucite poklopac objektiva kroz laso načinjen od trake.

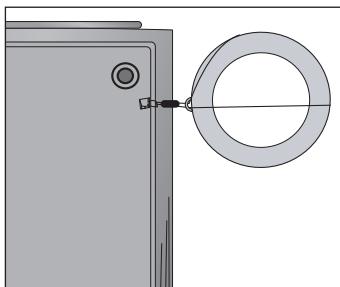

4 Traka i poklopac trebali bi izgledati kao na donjoj slici.

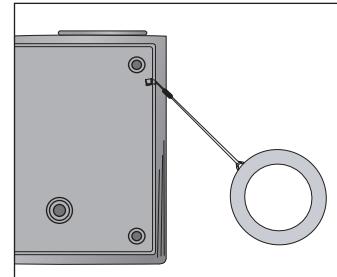

Tehnički podaci

MODEL	HS200 (HS200-JE) / HS200G (HS200G-JE) HS201 (HS201-JE) / HS201G (HS201G-JE)
Razlučivost	800 (horizontalno) x 600 (vertikalno) piksela
Horizontalni/vertikalni omjer	4:3 (horizontalno:vertikalno)
Veličina ploče (mm)	13.97
Veličina zaslona (udaljenost projekcije)	0,44 m - 2,41 m (38,1 cm - 302,2 cm)
Pomak projekcije	100%
Udaljenost daljinskog upravljača	6 m
Video kompatibilnost	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Power	19 V $\frac{1}{2}$, 4,74 A
AC-DC adapter	LG, PA-1900-08
Audio izlaz	1 W + 1 W
Visina (mm)	60 (bez postolja), 63 (s postoljem)
Širina (mm)	183
Dužina (mm)	122
Težina (g)	800
USB Device	5 V, 0,5 A (maks.)

Radni uvjeti

Temperatura

U radu: 0°C - 40°C
Kod pohrane i transporta: -20°C - 60°C

Vlažnost

U radu: 0 % - 80 % relativne vlažnosti
U stanju pripravnosti: 0 % - 85 % relativne vlažnosti

Specifikacije FM prijenosnika (samo model HS200/HS200G)

Frekvencijski opseg: 88,1 MHz - 107,9 MHz
Razmak između kanala: 200 kHz
Snaga prijenosa: Ispod 50 nW



Model i serijski broj projekتورa nalaze se na stražnjoj ili bočnoj strani projekتورa. Zabilježite ih ispod za potrebe servisiranja.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____