


**CONTENIDO DEL PAQUETE**  
Nuevo (m) + Cable tipo-C de m 1m Manual del usuario \*1  
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa \*1 - Certificación \*1

**REQUISITOS**  
•Switch  
•Windows 7/10 o superior  
•Android 8.0 o posterior  
•iOS 13 o versiones posteriores

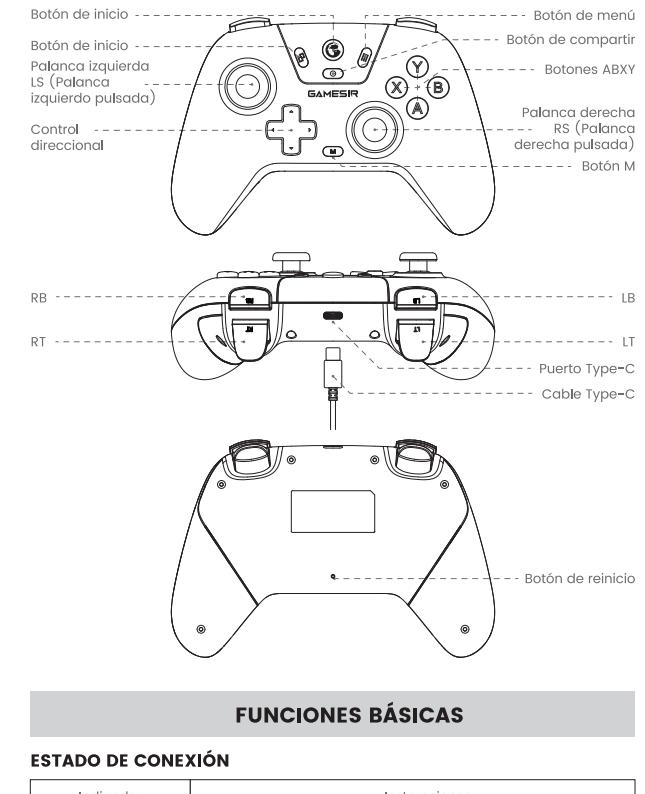

## FUNÇÕES BÁSICAS

ESTADO DE CONEXÃO	Descrição	Operação
Parpadeo lento (1 parpadeo por segundo)	Estado de receção El dispositivo está en modo de emparejamiento, solo puede conectarse el control. Último dispositivo emparejado en el modo actual.	Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y+Home).
Parpadeo rápido (2 parpadeos por segundo)	Estado de emparejamiento El dispositivo está en modo de emparejamiento y puede conectarse.	Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y+Home).
Fijo	Estado conectado Pulse agarrar el control, mantenga pulsado el botón de inicio durante 5 segundos.	

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	Descripción	Funcionamiento
Encendido	Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y+Home).	
Apagado manual	Pulse el botón de inicio durante 5 segundos	
Cargando	Sin actividad: 10 minutos. Sin conexión en modo de emparejamiento: 1 minuto Si se conecta en modo de emparejamiento: 3 minutos	Nóo conectado a modo de emparejamiento: 1 minuto Nóo conectado a modo de emparejamiento: 3 minutos
Advertencia de batería baja	Cuando el nivel de batería del control es inferior al 10%, el indicador brilla permanentemente en morado las veces por segundo.	

INICIO BOTÓN ESTADO	Color	Modo	Método de conexión	Plataforma de sistema compatibles
Azul	XInput	+ (A) + (B)	Windows 7/10 o superior iOS 13 o versiones posteriores	
Verde	Receptor (Infrared receiver required) Switch	+ (A) + (B)	Windows 7/10 o superior Android 8.0 o posterior	
Rojo	NS Pro	+ (A) + (B)	Switch	
Amarillo	Android	+ (A) + (B)	Android 8.0 o posterior	

## TUTORIAL DE CONEXIÓN EN PC

### CONEXÃO COM FIO

Utilice el cable tipo-C incluido para conectar el control al PC.

2. Pulse un conector del indicador del control permanece verde.

### CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee en azul y, posteriormente, suelte los botones.

2. Abra la lista Bluetooth del PC, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico Xbox, y haga clic en Conectar.

3. Cuando el indicador Inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexión es correcta.

4. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

\* Si no puede detectar el señal Bluetooth del control, pruebe a eliminar "Control inalámbrico Xbox" de los dispositivos emparejados mediante Bluetooth de su PC.

\* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

### TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH

### CONEXÃO BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones.

2. Abra la lista Bluetooth del PC, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico Xbox, y haga clic en Conectar.

3. Cuando el indicador Inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexión es correcta.

4. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

\* Si se conecta a la consola Switch, deberá apropiar su propio adaptador OTG.

### TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

### CONEXÃO BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones.

2. Abra la lista Bluetooth del PC, seleccione el dispositivo: Control inalámbrico Xbox, y haga clic en Conectar.

3. Cuando el indicador Inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexión es correcta.

4. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

\* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

### CONEXIÓN POR CABLE

1. Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y+Home).

2. Pulse el botón de inicio o la combinación de botones (A/B/X/Y+Home).

3. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

4. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

\* Si se conecta a la consola Switch, deberá apropiar su propio adaptador OTG.

### TUTORIAL DE CONEXIÓN EN IOS

### CONEXÃO BLUETOOTH

1. Con el control apagado, pulse brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador Inicio parpadee rápidamente en amarillo y, posteriormente, suelte los botones.

2. Abra la lista Bluetooth del teléfono, seleccione el dispositivo: Gamesir Nova Lite y haga clic en Conectar.

3. Cuando el indicador Inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexión es correcta.

4. Si el indicador rojo de Inicio indica que la conexión es correcta.

\* Si experimenta dificultades durante el emparejamiento, consulte la anterior lista de estados de conexión.

### TUTORIAL AVANÇADO

### CONFIGURAÇÃO TURBO

Velocidade: 20 Hz

Os botões configuráveis são: B / X / Y / Z / L / R / RT.

1. Para definir o Turbo: segure o botão M e luego pulse el botón que deseas establecer para activar la función Turbo. Repita este acción para desactivar el Turbo.

2. Repita la función Turbo para todos los botones: Clepar cada vez de pulsar el botón M.

3. Quando o botão turbo é acionado, o indicador placa em vermelho duas vezes por segundo.

\* Esta configuração será preservada mesmo após o controlador ser reiniciado.

### CONFIGURAÇÃO DA COMBINAÇÃO DE BOTÕES

### COMBINACAO DE BOTONES

Botones de combinación

Instrucciones

M + Control Pirata (modo de combate)

Botones de control remoto

Botones de control remoto