常见的问题及解决方案

FAQ1:

解决 linux 系统启动之: unexpected inconsistency: RUN fsck

现象: 虚拟机在启动过程中提示: unexpected inconsistency; RUN fsck MANUALLY

```
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 884672: 3223248 3223249
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 884679: 3223248 3223249
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 924883: 3679163
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 926486: 3679163
/dev/sda3: Multiply-claimed block(s) in inode 926486: 3679163
/dev/sda3: File /tmp/vmware-root-3853881695/vmware-apploader-1585.log (inode #88 4672, mod time Wed Sep 29 18:25:41 2821)
has 2 multiply-claimed block(s), shared with 1 file(s):
/dev/sda3: /tmp/vmware-root-3853881695/vmware-apploader-Z135.log (inode #88 4679, mod time Wed Sep 29 82:25:46 2821)
/dev/sda3: /dev/s
```

原因分析:

1) 由于意外关机导致的文件系统问题

解决方法:

输入1,接 enter,然后按照方法1操作。

方法 1:

输入 ROOT 密码后然后输入 fsck, 一路 YES, 最后输入 fsck -y /dev/sda1,然后再重启 reboot 就可以

FAQ2:

在 Vmware 里成功创建虚拟机后,一点"开启此虚拟机",自己的物理机就直接 蓝屏的解决办法:

方法 1:

- (1) 先查看终止代码,若为: PAGE FAULT IN NONPAGED AREA,则按以下操作
- (2) 桌面右击【此电脑】图标,在右键菜单选择【属性】选项;



(3) 在打开的系统界面左侧选择【高级系统设置】选项;



(4) 在打开的【计算机属性】窗口,选择【高级】选项卡,然后点击【性能】组的【设置】 选项;

统属性	_	_			
计算机名 硬件	高级	系统保护	远程		
要进行大多数	更改,你必	灰下为管理	员登录。		
性能					
视觉效果,	处理器计划,	内存使用,	以及虚拟的	存	
				1	
					设置(<u>S</u>)
用户配置文件	‡				
与登录帐户	相关的桌面设	置			
					设置(E)
	対理				
启动和故障的					
Proposition of the second	系统故障和调	賦信息			
110000000000000000000000000000000000000	系统故障和调	賦信息			

(5) 在打开的【性能选项】界面,选择【高级】选项卡,然后点击【虚拟内存】组的【更改】选项;



(6) 在打开的【虚拟内存】窗口,取消【自动管理...】前面的选中状态,然后选择【系统管理的大小】,然后点击【确定】,然后重启就行了。



方法 2: 把 Vmware 的版本换成 15 以上也能解决此问题。

FAQ3:


实验室电脑来开机后没有 ADS 软件以及 2019 嵌入式实验文件夹的情况,因为选错了系统,可以在重启后在保护卡界面迅速按 enter,然后在系统列表中用上下箭头选择"Update"这一项回车即可。

FAQ4:

同一个工程中不能有相同的名字,因此汇编和 C 不能同名(.s 和.c 名字不能相同)。

FAQ5:


在汇编和 C 语言混合编程时,"Language Settings"级联菜单中的
"ARM Assemble"和 "ARM C Compiler" 的 "Target"→"Architecture or Processor"项都选择 ARM920T。

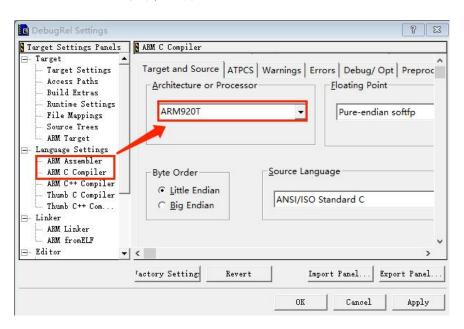

FAQ6:

实验四,中断方式(修改两个参数)

Target Settings Panels	ARM Linker	
Target Target Settings Access Paths Build Extras Runtime Settings File Mappings Source Trees ARM Target Language Settings ARM Assembler ARM C Compiler ARM C Compiler Thumb C C Compiler Thumb C C Compiler Thumb C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Output Options Layout Listings Extras Linktype Simple image Partial Simple Ox00000000 Scattered Scattered Scatter description Symbol definitions Symbol editing	□ Ropi □ □ Rwpi □ Split I <u>m</u> a
	'actory Setting: Revert Import Panel.	. Export Panel
	accord Secting.	. unport ranez

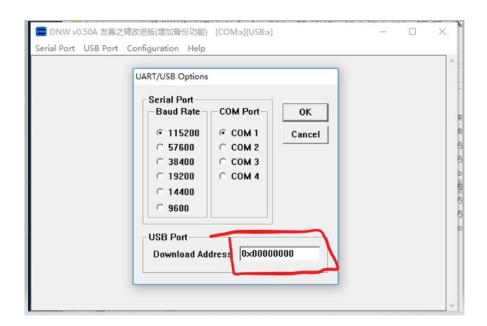


FAQ7:

板子上的电源开关打开的情况下, USB 显示未连接, 此时可以分别 采用以下 4 种解决方案:

1.重新连线; 2. 关闭串口终端, 再重新开启; 3. 重启电脑; 4. 换个板子。

FAQ8:

ARM-Linker 里面 Layout 配置错误,Object/Symbol 应该配置为汇编文件的文件名,以.o 结尾(即.o 和.s 文件的名字要一致),Section 应该为汇编程序的入口程序段名,不可任意修改。(特别提醒:入口的程序段名为大写的 i(I)而不是小写的 L(l))。

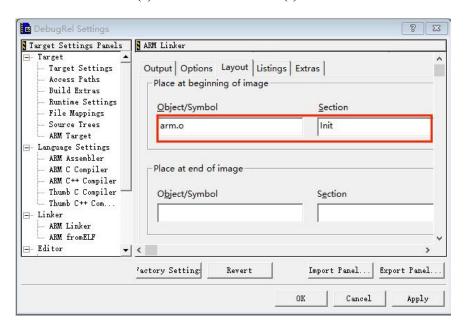

FAQ9:

汇编程序结构问题,很多同学所有指令都直接置顶,导致编译无法通过。

FAQ10:

"命令字 --help"可查询任何命令的使用参数 eg: rm --help

FAQ11:

执行的缩进必须使用 tab 键,不能用空格键。

