

基站使用配置说明

静态 IP 版(基站固件 V1.6.7 支持)

文档类型：说明手册

当前版本：V1.0

2025 年 06 月 21 日

1. 准备工作


1. Win10 系统 PC 一台或者 Win11 系统或者笔记本。

2. Google Chrome 浏览器或者 Edge 浏览器。

3. 基站连接电源，基站网线。

2. 操作说明


1. 基站连接配套的电源线，以及网线的一头插在基站网口上，如图。

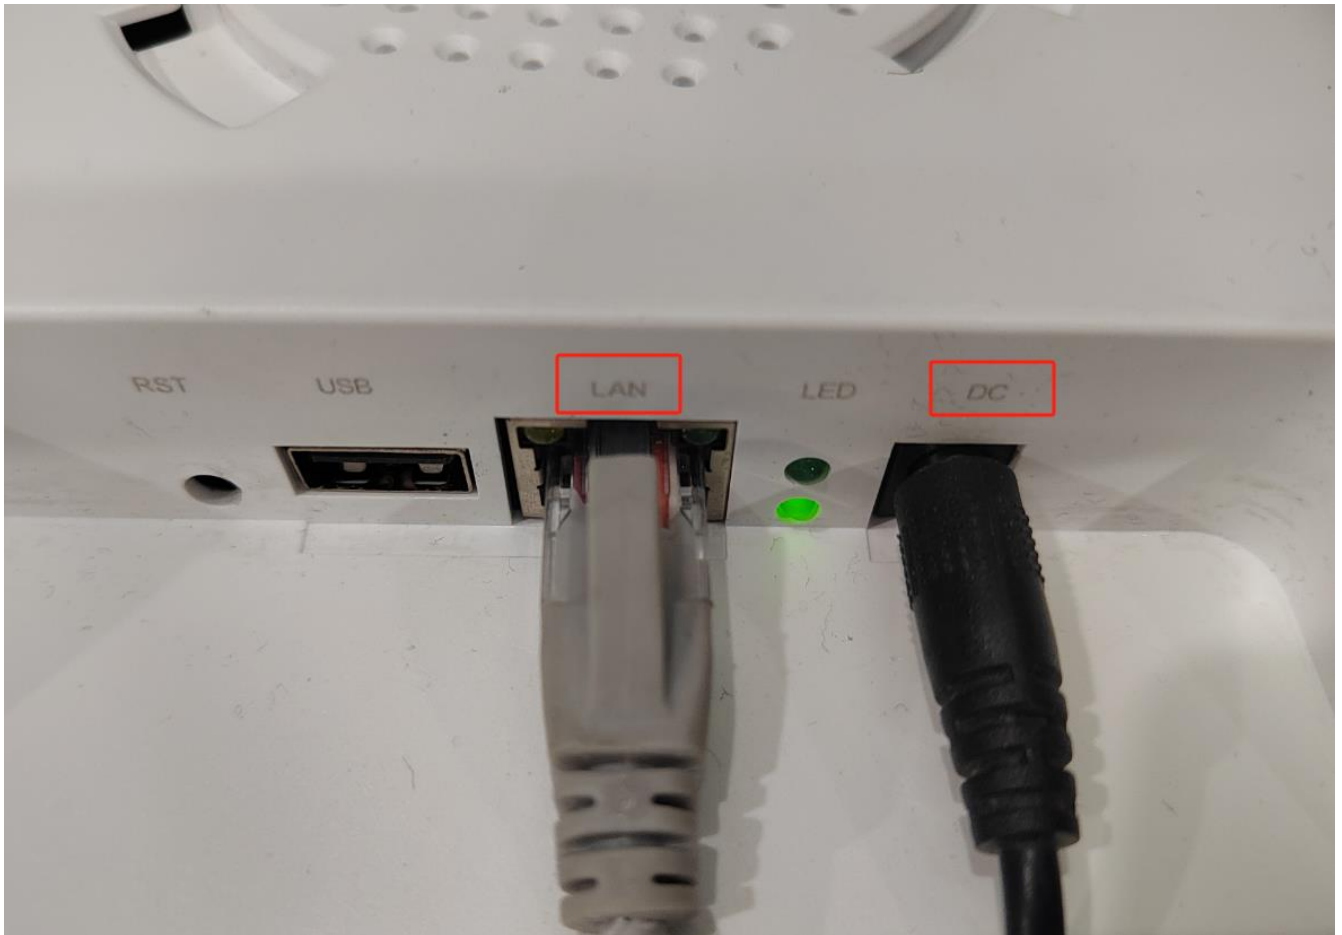

DC 为电源口，LAN 为网口，电源接通后会亮绿色灯。

2. 找到电脑桌面左下角的  图标，找到  设置 点击，找到 网络和 Internet 并点击打开：

Win10 说明

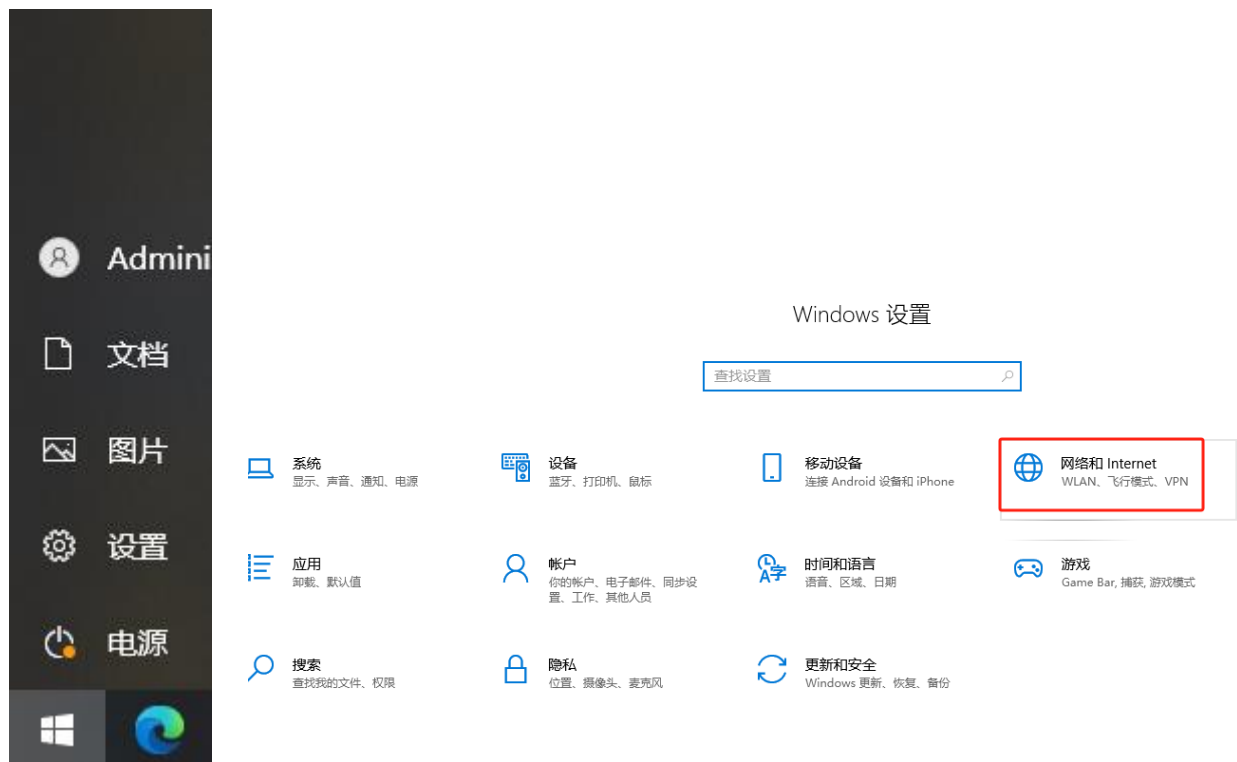

点击左侧以太网，再点击网络图标



找到 IP 设置（可能需要向下滑动），点击编辑。



按流量计费的连接

如果你的流量套餐有限制，因此想要更好地控制数据使用量，可将此连接设为按流量计费的网络。当你连接到此网络时，某些应用可能会改变工作方式，以减少数据使用量。

设为按流量计费的连接



如果设置流量上限，Windows 将为你进行按流量计费的连接设置，帮助你不超过上限。

[设置流量上限，以帮助控制在此网络上的数据使用量](#)

IP 设置

IP 分配: 手动
IPv4 地址: 192.168.172.3
IPv4 子网前缀长度: 24
IPv4 网关: 192.168.172.1
IPv4 DNS 服务器: 192.168.172.1

编辑

编辑 ip 设置 为手动, ip 地址修改为 192.168.172.172,网关修改为

192.168.172.1,其他可填可不填。点击 保存。

编辑 IP 设置

手动

IPv4

开

IP 地址

192.168.172.172

子网前缀长度

24

网关

192.168.172.1

首选 DNS

114.114.114.114

备用 DNS

保存 取消

Win11 说明

找到电脑桌面右下角的 wifi 图标，右边点击【网络和 Internet 设置】



如果正常连接到电脑，可以看到【以太网】一项，点击该项，点击【IP 分配】处的【编辑】，将模式修改为【手动】，【IP 地址】修改为【192.168.172.172】，子网掩码修改为【255.255.255.0】，然后点击【保存】

网络和 Internet

WLAN (iData_bangong_5G)

已连接, 安全

属性

公用网络
5 GHz

数据使用量

142.74 GB, 过去 30 天

以太网 4

无法访问 Internet

属性

公用网络

数据使用量

25.91 GB, 过去 30 天

WLAN

连接、管理已知网络, 按流量计费的网络

开

以太网

身份验证, IP 和 DNS 设置, 按流量计费的网络

VPN

添加、连接、管理

移动热点

共享 Internet 连接

关

飞行模式

停止无线通信

关

代理

用于 Wi-Fi 和以太网连接的代理服务器

网络和 Internet > 以太网

未识别的网络

无法访问 Internet

身份验证设置

编辑

按流量计费的连接

连接到此网络时, 某些应用可能具有不同的功能以减少数据使用。

关

设置流量上限, 以帮助控制在此网络上的数据使用量

IP 分配:

手动

编辑

IPv4 地址:

192.168.172.172

IPv4 掩码:

255.255.255.0

DNS 服务器分配:

自动(DHCP)

编辑

聚合链接速度(接收/传输):

100/100 (Mbps)

复制

本地链接 IPv6 地址:

fe80::33db:1470:8103:1f9%5

IPv6 DNS 服务器:

fec0:0:0:0::2%1 (未加密)

IPv4 地址:

192.168.172.172

编辑 IP 设置

手动

IPv4

开

IP 地址

192.168.172.172

子网掩码

255.255.255.0

网关

首选 DNS

DNS over HTTPS

关


备用 DNS

保存

取消

6


3. 将基站上的网线的另外一头连接在 PC 电脑的网口上，正常如下图

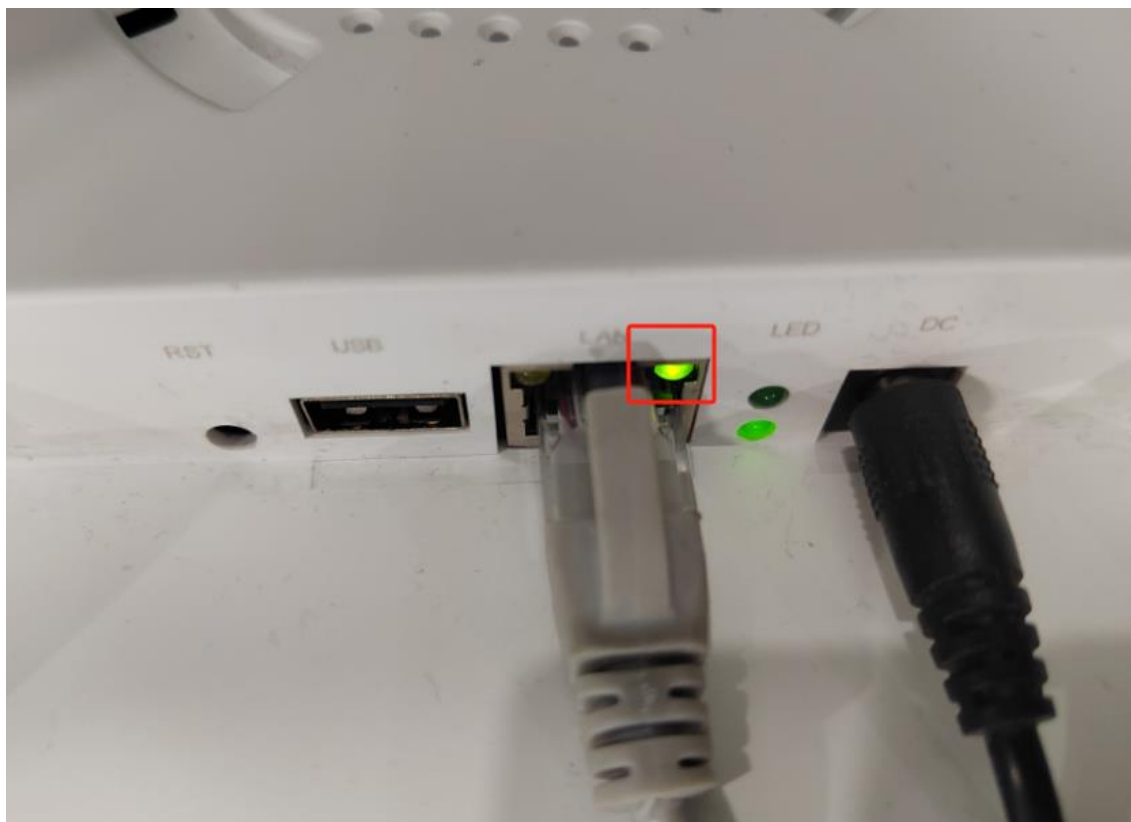

4. 检查网络是否正常，键盘找到 Win 和 R 键，先按 Win 键在按上 R 键。



在弹出对话框中输入 cmd.exe 并回车 或者 点击确定。

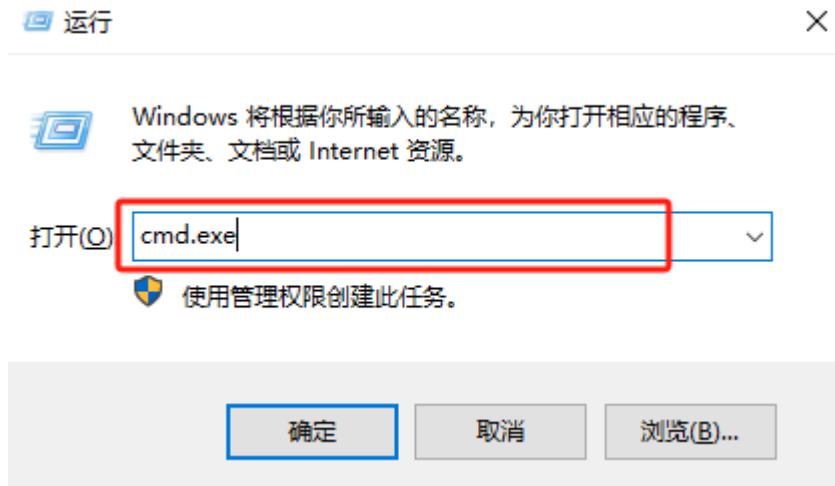

在新的对话框中输入 ping 192.168.172.173,正常如下, 可继续下一步:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\PF0G0HDK>ping 192.168.172.173

正在 Ping 192.168.172.173 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.172.173 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.172.173 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.172.173 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.172.173 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

192.168.172.173 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms
```

其他情况均为网络不正常, 需要检查你的配置或者寻求技术支持。


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ping 192.168.172.173
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator.KAICOM60>ping 192.168.172.173

正在 Ping 192.168.172.173 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
-
```

如:

5. 网络正常后，打开电脑的浏览器 Edge 或者 Chrome，输入地址 <http://192.168.172.173:8083/> 正常如下：

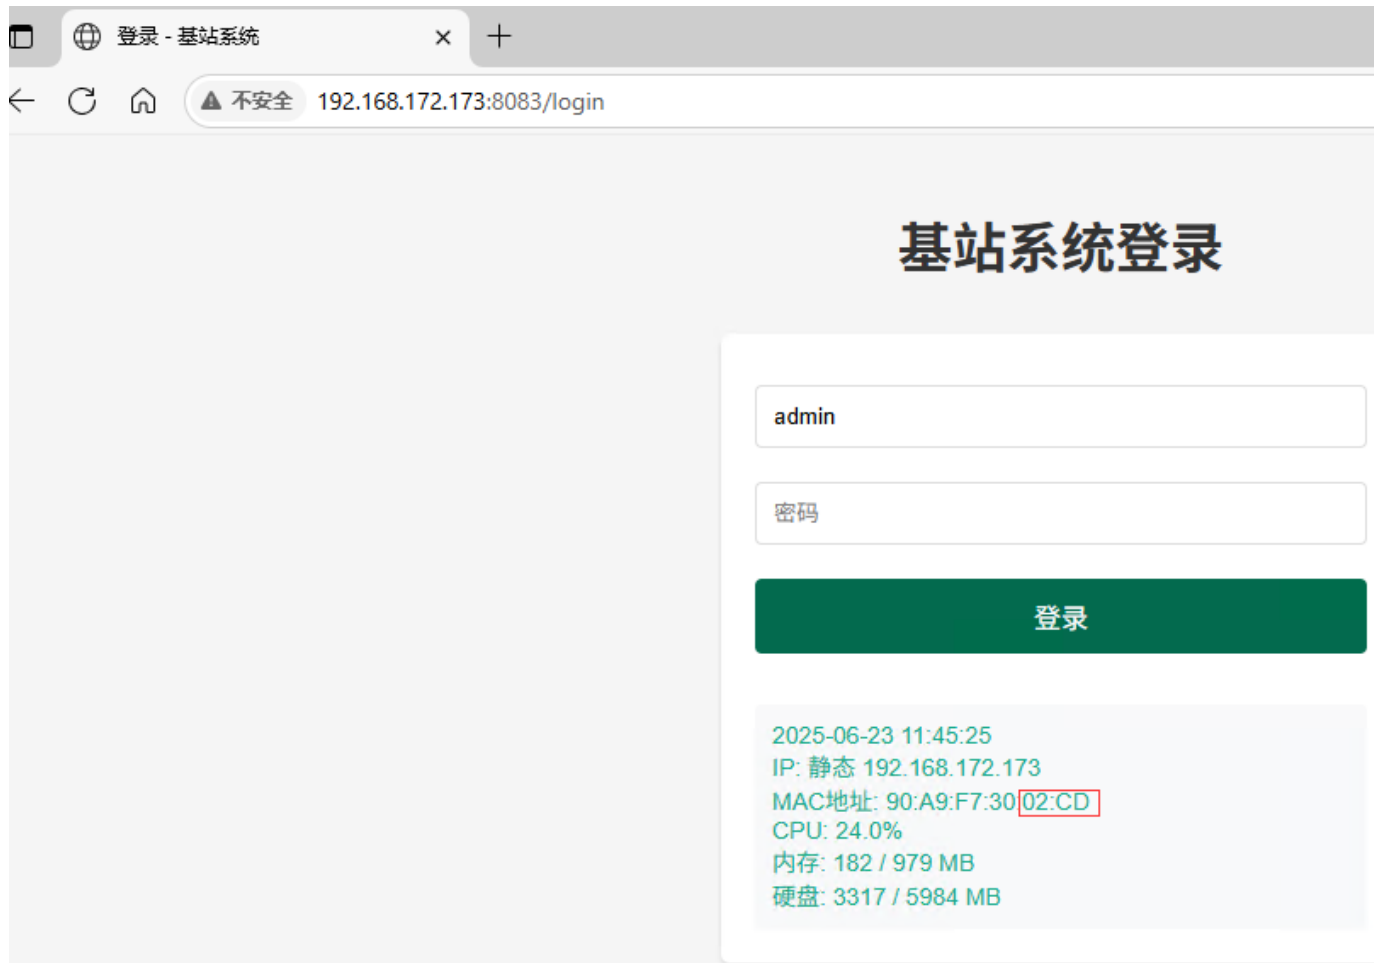

输入用户名 admin,密码为 kwp02CD。密码请注意：设备默认密码为 kwp 加上 MAC 地址的后四位字母数字组合（不含:号）,注意大小写。

6. 登录成功后如下：

系统状态		MQTT服务器	网络设置	NTP服务器	日志管理
属性	值				
系统时间	2025-06-23 11:48:35				时间同步
网络类型	静态				
IP地址	192.168.172.173				
网关	192.168.172.1				
子网掩码	255.255.255.0				
MAC地址	90:A9:F7:30:02:CD				

7. 建议优先首先配置 MQTT 服务器（如有需要）

MQTT服务器地址:

192.168.172.172:23457

用户名(可选):

test

密码(可选):

.....



保存 MQTT 设置

配置您服务器的地址和端口，以及账户和密码，点击可显示密码。其中地址支持域名:端口。

8. 网络设置：可配置基站网络为自动获取和静态 IP.

静态 IP 配置如下：

IP分配方式:

静态



IP地址:

192.168.172.173

网关:

192.168.172.1

子网掩码:

255.255.255.0

保存网络设置

根据你们的网络需要进行 IP 和网络配置，填写好后点击保存网络设置

自动获取配置如下：

IP分配方式:

自动(DHCP)

自动(DHCP)

静态

网关:

子网掩码:

保存网络设置

选择自动（DHCP）

选择完成后点击保存网络设置。

9. 重启设备即可。查看设备启动状态是否正常（基站亮红灯即可）

