
MODE D’EMPLOI.

Comment vos clients lisent la carte, et comment vous l’utilisez au comptoir. Deux minutes de lecture.

POUR VOS CLIENTS

Ce qu’il faut savoir pour lire la carte. À montrer en caisse, ou à imprimer.

APPROCHER LA CARTE

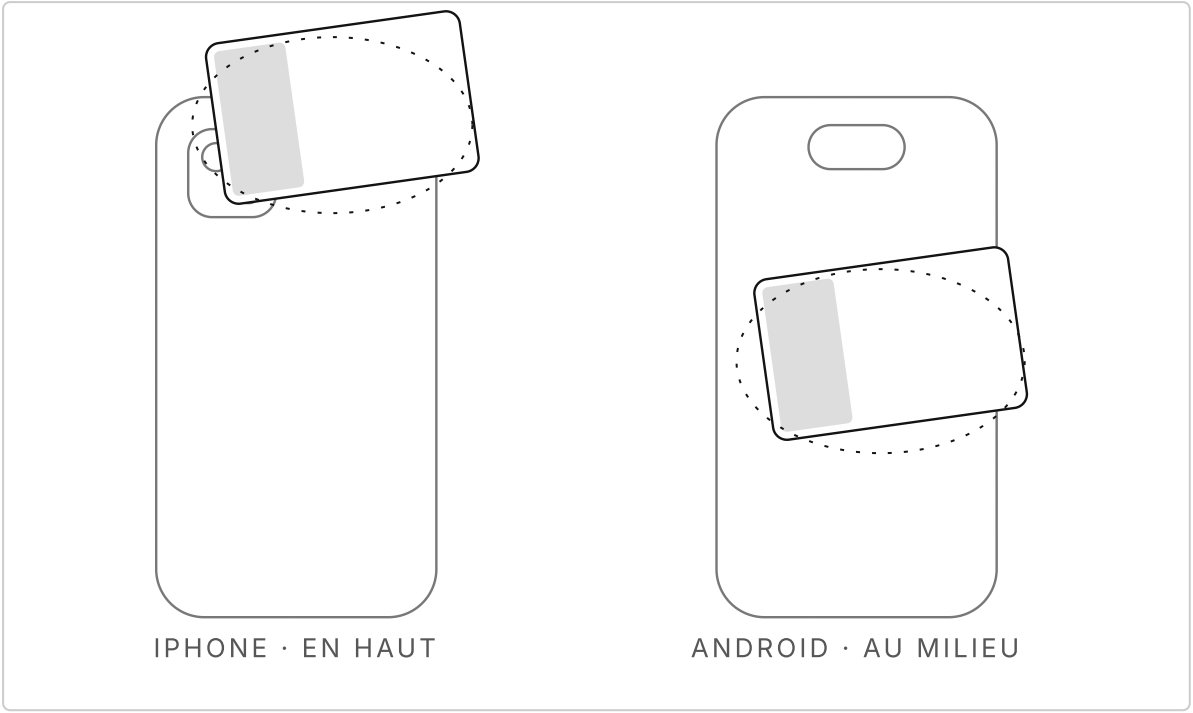

IPHONE · EN HAUT

ANDROID · AU MILIEU

La carte n’a ni batterie ni application. Le téléphone la lit quand on l’approche, à un ou deux centimètres.

1. **Déverrouillez le téléphone**, écran allumé.
2. **Approchez la carte du dos du téléphone** : en haut sur un iPhone, au milieu sur un Android.
3. **Gardez-la une seconde**, sans bouger. Une notification apparaît : touchez-la, la page s’ouvre.

SUR IPHONE

- **iPhone XS et plus récents** : rien à régler. La lecture fonctionne dès que l’écran est allumé.
- **iPhone 7, 8 et X** : ajoutez « Lecteur de tags NFC » dans Réglages › Centre de contrôle. Ouvrez-le depuis le Centre de contrôle, puis approchez la carte.
- La lecture est en pause tant que l’appareil photo, Apple Pay ou le mode Avion sont ouverts.

SUR ANDROID

- **Vérifiez que le NFC est activé** : dans les réglages rapides, en glissant depuis le haut de l’écran. Sinon dans Paramètres › Appareils connectés › NFC (Paramètres › Connexions sur Samsung).
- L’antenne est le plus souvent au milieu du dos. Si rien ne se passe, faites glisser la carte doucement vers le haut ou vers le bas.
- La grande majorité des Android récents lisent le NFC ; quelques modèles d’entrée de gamme n’en ont pas.

SI RIEN NE S’OUVRE

- **Coque épaisse, aimantée ou porte-cartes en métal** : retirez-la le temps du scan.
- **Carte en métal** : présentez la face qui porte la fenêtre NFC, la longue barre.
- **Une carte à la fois** : deux cartes NFC l’une sur l’autre se brouillent.

— Toujours rien ? Essayez avec un autre téléphone. Si aucun ne lit la carte, écrivez-nous.

POUR VOUS, EN CAISSE

Avec l’option fidélité : votre téléphone devient votre outil de caisse.

SE CONNECTER À VOTRE ESPACE

Pas de mot de passe, pas d’application : un lien personnel suffit.

1. À la livraison de vos cartes, vous recevez par e-mail **votre lien de connexion**.
2. Ouvrez-le **sur le téléphone du comptoir**. Votre tableau de bord s’affiche : c’est fait.
3. Ce téléphone reste connecté un an. Pour équiper un collègue, ouvrez le même lien sur son téléphone.

Lien perdu ou téléphone changé : demandez-nous un nouveau lien. L’ancien cesse aussitôt de fonctionner.

CHOISIR VOS RÉCOMPENSES

C’est vous qui décidez, depuis votre tableau de bord. Vous changez quand vous voulez.

- **Tampons** : un passage, un tampon. Vous fixez le nombre de tampons (de 3 à 30) et la récompense. Une fois la récompense remise, la carte recommence, ou s’arrête : vous la relancez quand vous voulez, en la scannant.
- **Points** : vous fixez les points gagnés par euro dépensé, et jusqu’à six cadeaux avec leur prix en points. Le client choisit quand il a assez.

Changer de système remet les cartes à zéro : choisissez-le avant de distribuer vos cartes.

VALIDER UN PASSAGE

1. Le client présente sa carte.
2. Approchez-la de **votre** téléphone : sa progression s’affiche, avec vos boutons.
3. **Tampons** : touchez « + 1 tampon ». **Points** : tapez le montant de l’achat, puis « Ajouter les points ».
4. Récompense atteinte : elle s’affiche. Remettez-la, puis touchez « Récompense remise » ou « Offrir ».

Un double appui ne compte qu’une fois. Une erreur se rattrape avec « – 1 » ou « Corriger ».

Quand le client scanne sa carte avec son propre téléphone, il voit seulement où il en est. Il ne peut rien modifier.

BIEN LANCER VOS CARTES

- Posez une carte bien en vue près de la caisse.
- Proposez-la au moment de payer : « Approchez-la de votre téléphone, c’est tout. »
- Donnez le premier tampon tout de suite : le client repart avec une carte déjà commencée.
- Gardez quelques cartes d’avance au comptoir.

LIENS, ABONNEMENT ET ARRÊT

- Les liens de la carte (menu, avis, réseaux, prise de rendez-vous) se changent sur simple demande, sans changer de carte.

— L’option fidélité est sans engagement et se résilie à tout moment.

— À l’arrêt de l’abonnement, les cartes affichent « Ce programme n’est plus actif ». À la reprise, tout revient, avec la progression de chaque client.

Une question qui n’est pas ici ? Écrivez-nous